

**بازو بست : سنسور دما و سطح روغن موتور**

**مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.**

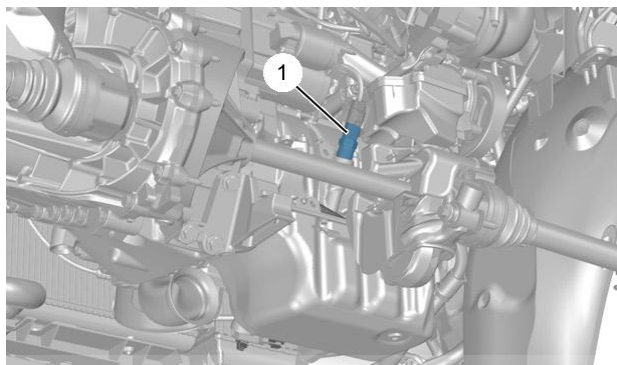
**۱. جانمایی**

Figure : B1FG00XD

شماره	توضیحات
۱	سنسور دما و سطح روغن موتور

**۲. باز کردن**

خودرو را بر روی جک قرار دهید.  
اتصالات باتری را جدا کنید.

**احتیاط: قبل از هرگونه کار در کنار اگزوز، مدتی صبر کنید تا خنک شود.**

باز کنید:

سینی زیر موتور

لوله اگزوز جلویی

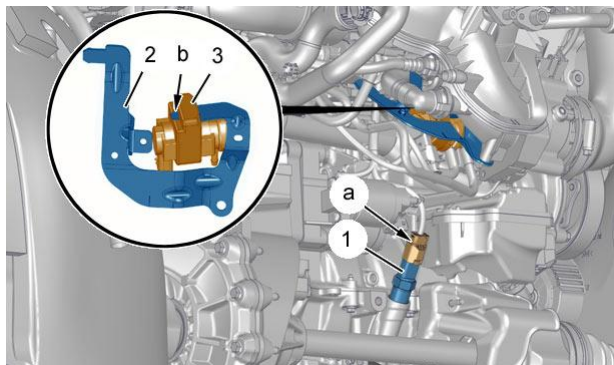


Figure : B1FG00YD

شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را از پایه خود (۲) باز کنید.  
 شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را کنار بگذارید.  
 کانکتور را جدا کنید (سنسور دما و سطح روغن موتور (۱)) (در محل a)  
 سنسور دما و سطح روغن موتور (۱) را باز کنید.

### ۳. بستن

احتیاط: گشتاور بستن را رعایت کنید.

سنسور دما و سطح روغن موتور (۱) را ببندید.  
 کانکتور را وصل کنید (سنسور دما و سطح روغن موتور (۱)) (در محل a)  
 شیر برقی تنظیم فشار توربو (۳) را بر روی پایه خود (۲) ببندید.

ببندید:

لوله آگزوز جلویی

سینی زیر موتور

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را ببندید.