


۸. دیاگرام مدار سویچ کنترل برف پاک کن، برف پاک کن عقب، موتور برف پاک کن جلو و پمپ مایع شیشه شوی

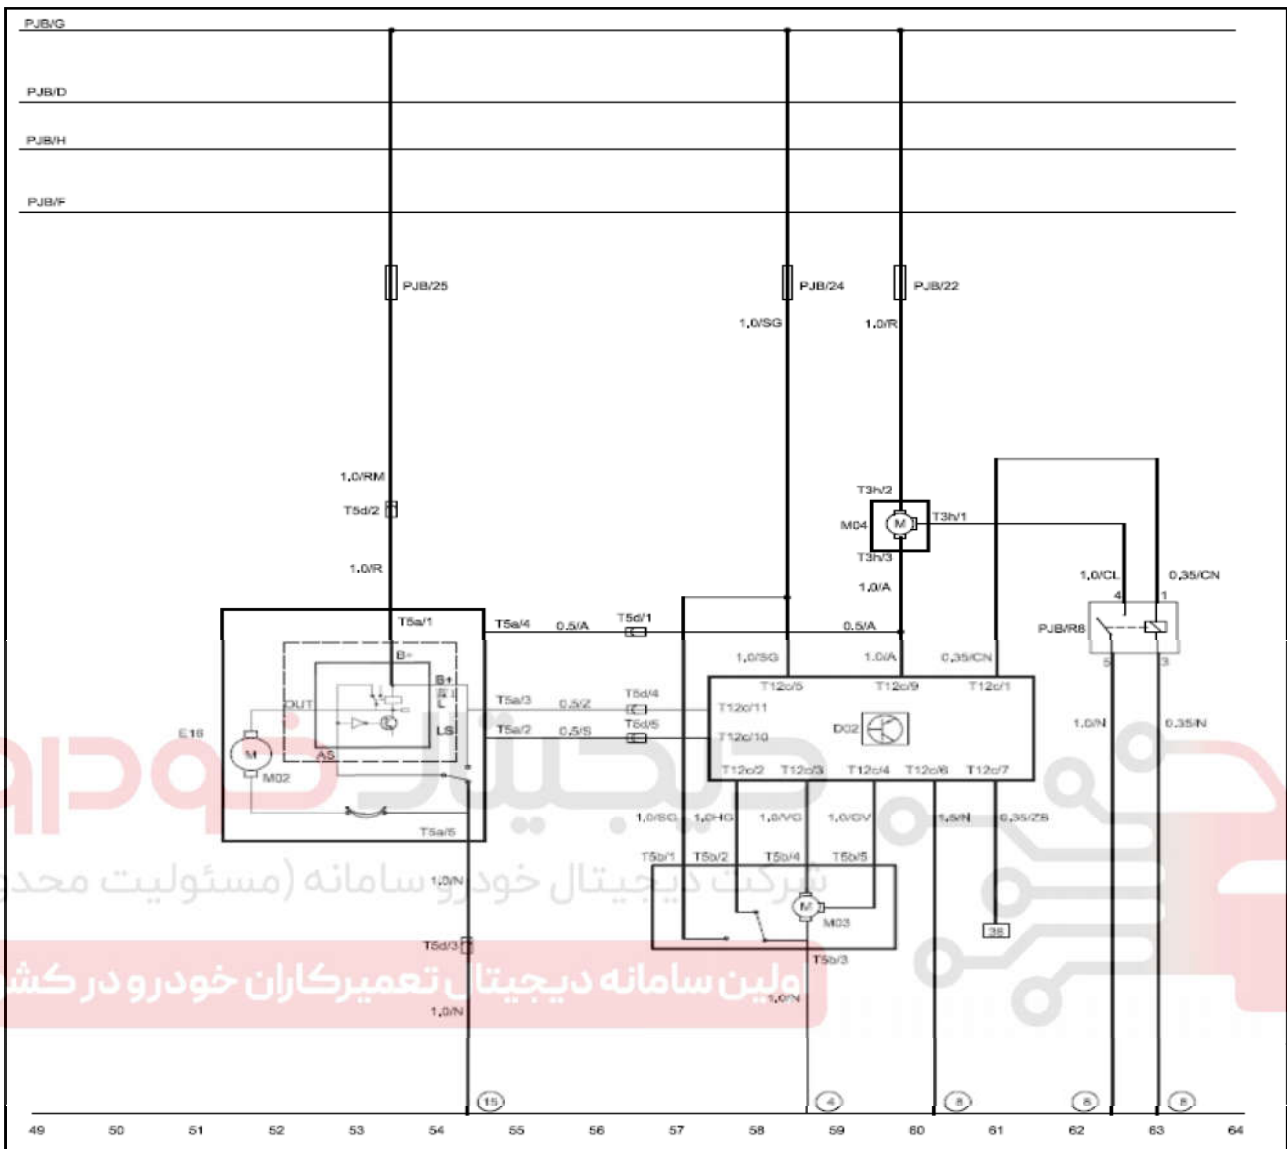

اتصال بدنه پایینی کابل اصلی روی صندلی عقب چپ	15	موتور برف پاک کن شیشه عقب	M02
اتصال بدنه جلوی محفظه موتور	4	سویچ برف پاک کن	D02
اتصال بدنه پایینی کابل اصلی ستون جلو چپ	8	موتور برف پاک کن شیشه جلو	M03
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D	موتور پمپ مایع شیشه شوی	M04
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G	موتور و کنترلر برف پاک کن عقب	E16
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	کانکتور کابل چپ درب صندوق عقب و کابل اصلی، ۵ پین، قهوه ای	T5d
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	کانکتور کنترلر برف پاک کن عقب، ۵ پین، خاکستری	T5a
جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	کانکتور موتور برف پاک کن جلو، ۵ پین، مشکی	T5b
جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	کانکتور سویچ برف پاک کن، ۱۲ پین، سفید	T12c
اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	EJB A	کانکتور موتور پمپ مایع شیشه شوی، ۳ سوراخ، مشکی	T3h