


Alarm

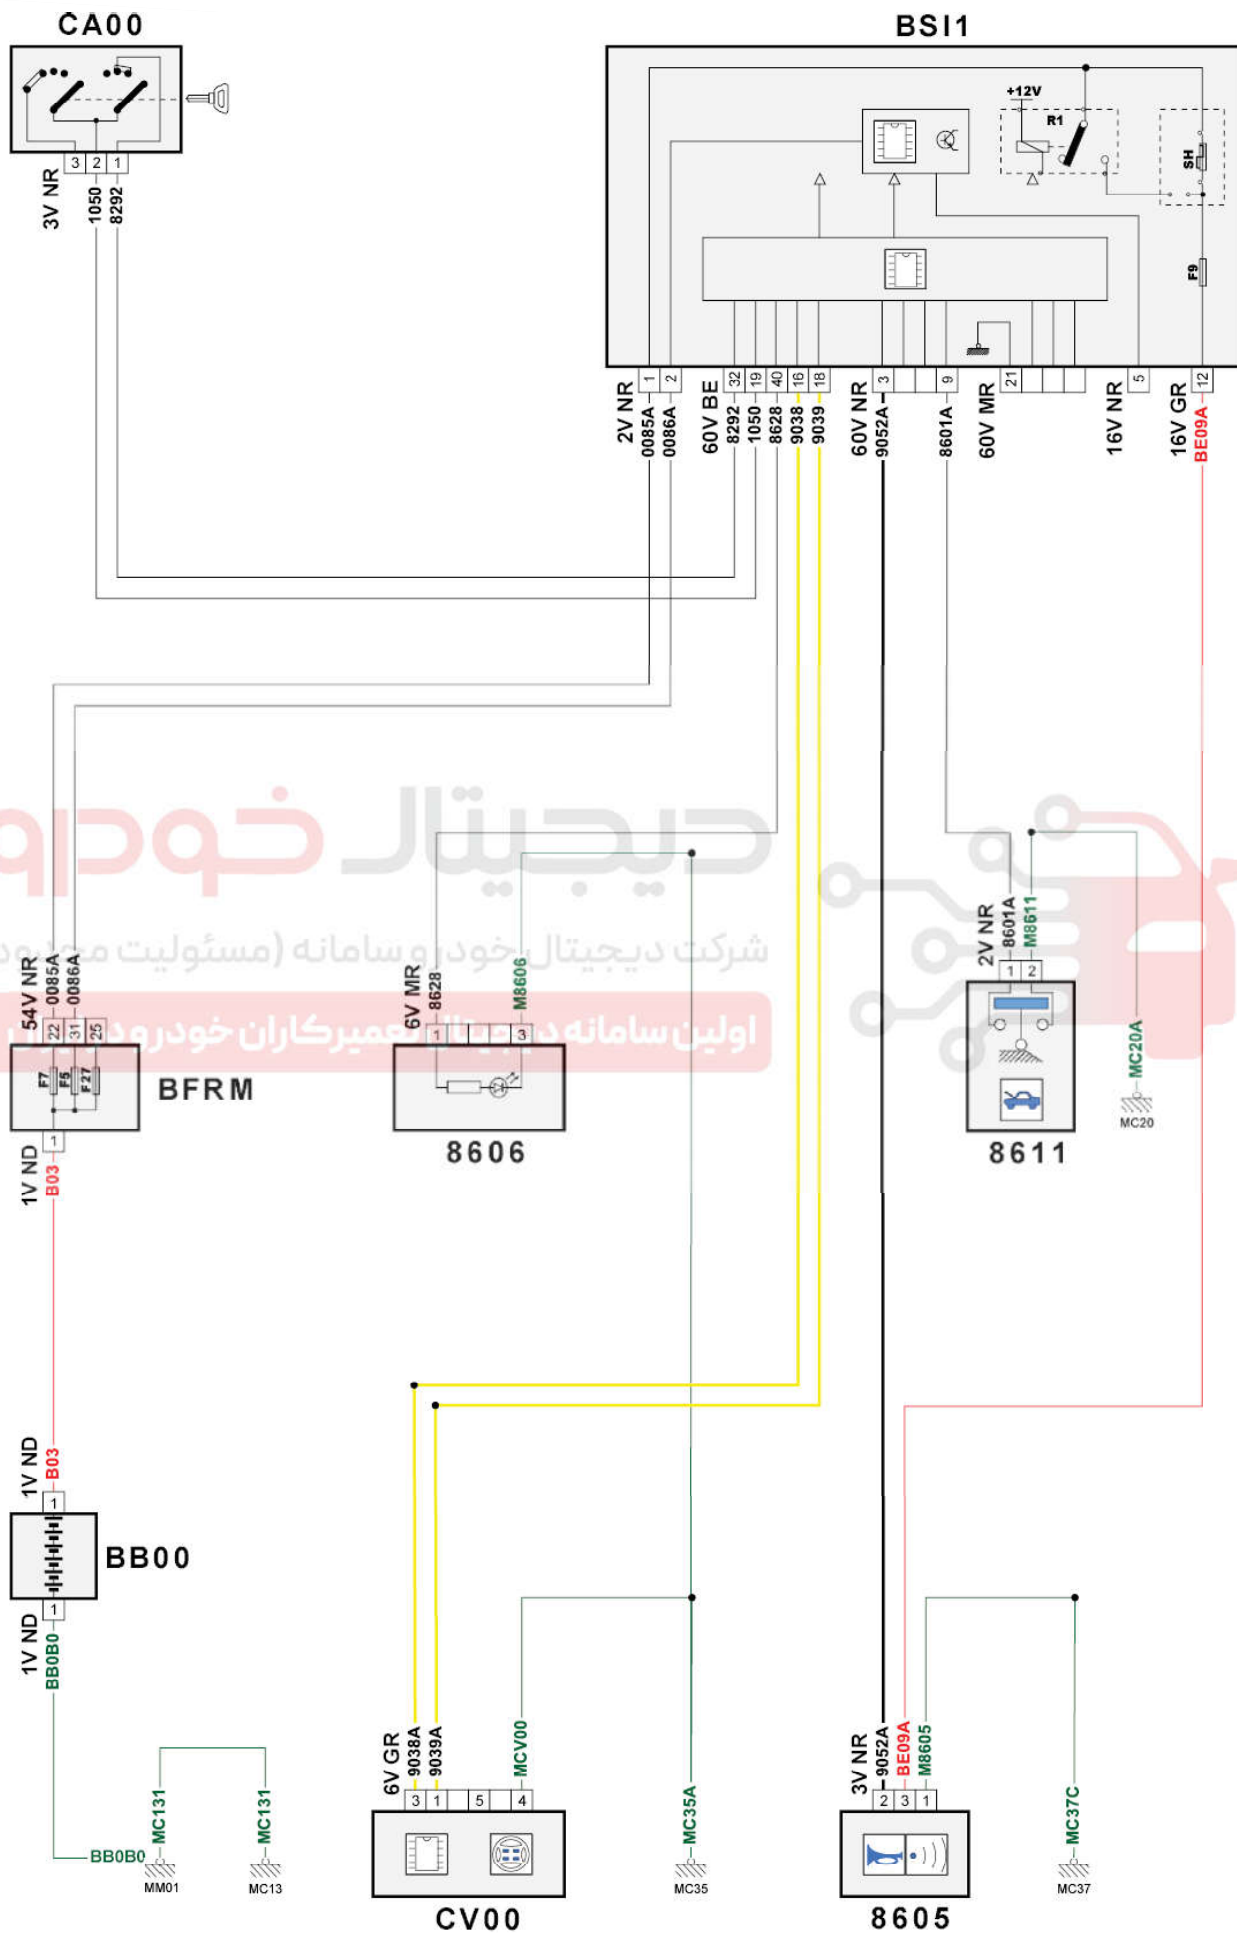

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه در زمینه تعمیرکاران خودرو

## Alarm

item code	description	information
8605	null	intrusion alarm siren
8606	null	intrusion alarm LED
8611	null	bonnet opening alarm switch /
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
CV00	null	control under the steering wheel
E938	null	crimp one information (or equipotential 938) wire
E939	null	crimp one information (or equipotential 939) wire
EM20A	null	crimp earth (earth point number 20A)
EM35A	null	crimp earth (earth point number 35A)
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
EM37C	null	crimp earth (earth point number 37C)
MC13	null	body earth point number 13
MC20A	null	body earth point number 20A
MC35	null	body earth point number 35
MC37C	null	body earth point number 37
MM01	null	engine earth point number 01

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

