


نیسان دیزل ND EEV HARNESS LOCATION جانمایی دسته سیم

INSTRUMENT HARNESS

دسته سیم داشبورد

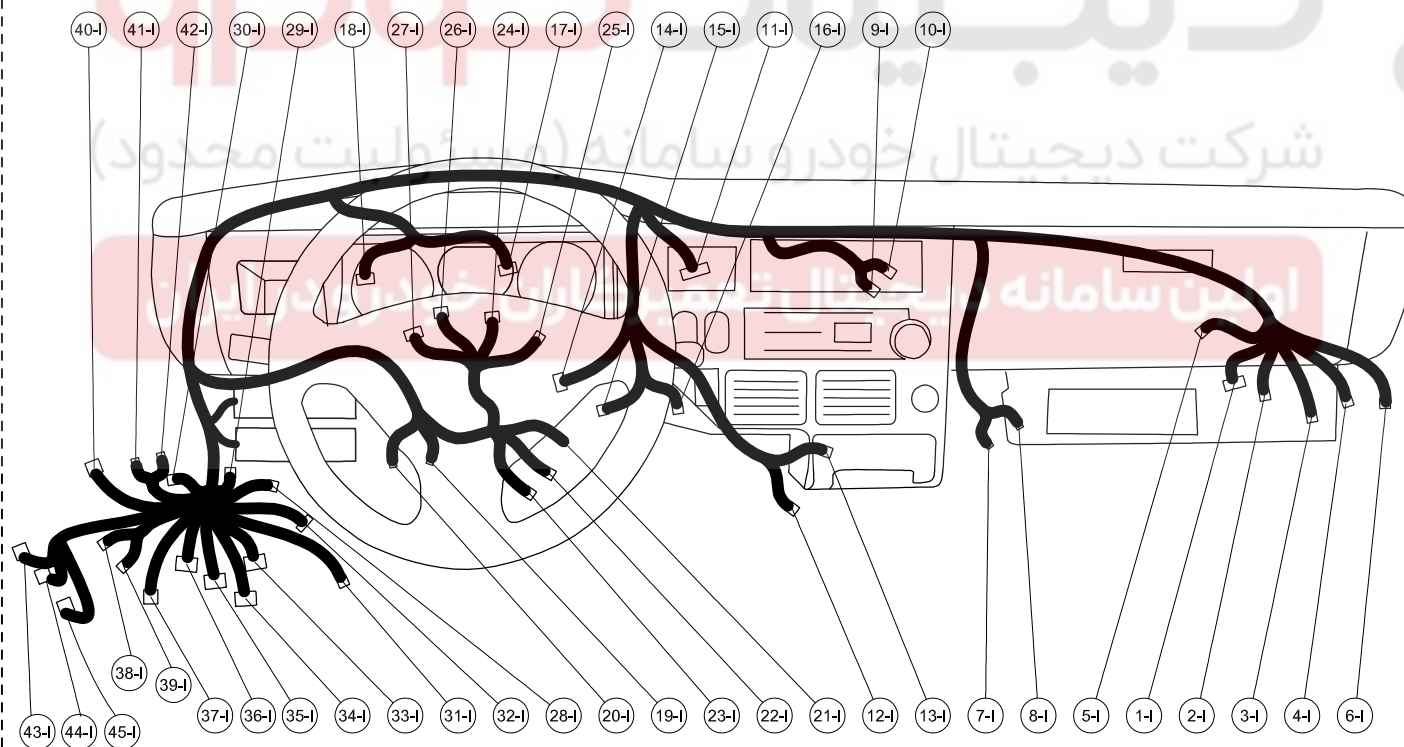


- ۰۴۳. سوکت رله ترمز
- ۰۴۴. سوکت رله گرمکن فیلتر اولیه
- ۰۴۵. سوکت رله دوبل

- ۰۱. سوکت متصل به دسته سیم موتور
- ۰۲. سوکت متصل به دسته سیم موتور
- ۰۳. بلندگوی سمت راست
- ۰۴. راهنما بغل سمت راست
- ۰۵. سوکت تاخوگراف
- ۰۶. سوکت متصل به دسته سیم موتور
- ۰۷. سنسور دمای اواپراتور
- ۰۸. سنسور دمای اواپراتور
- ۰۹. رادیو ۱
- ۰۱۰. رادیو ۲
- ۰۱۱. متصل به دسته سیم پنل
- ۰۱۲. فن بخاری
- ۰۱۳. فن بخاری
- ۰۱۴. ایوبیلایزر
- ۰۱۵. رله فلاشر
- ۰۱۶. ترمز دستی
- ۰۱۷. متصل به سوکت متکی جلوامبر
- ۰۱۸. متصل به سوکت سفید جلو آمبر
- ۰۱۹. فشنگی زیر پدال ترمز
- ۰۲۰. فشنگی زیر پدال ترمز
- ۰۲۱. سوئیچ استارت
- ۰۲۲. سوئیچ استارت
- ۰۲۳. سوئیچ استارت
- ۰۲۴. سوئیچ
- ۰۲۵. سوئیچ
- ۰۲۶. سوئیچ
- ۰۲۷. سوئیچ
- ۰۲۸. ABS
- ۰۲۹. رله بوق
- ۰۳۰. چراغ راهنما بغل سمت چپ
- ۰۳۱. GPS
- ۰۳۲. مازول جلو آمبر
- ۰۳۳. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۴. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۵. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۶. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۷. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۸. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۳۹. متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۰۴۰. بلندگوی سمت چپ
- ۰۴۱. متصل به دسته سیم چراغ سقف
- ۰۴۲. متصل به دسته سیم چراغ سقف

REAR HARNESS

دسته سیم شاسی

۲۳. سنسور وجود آب در سوخت فیلتر اولیه WATER IN FUEL SENSOR

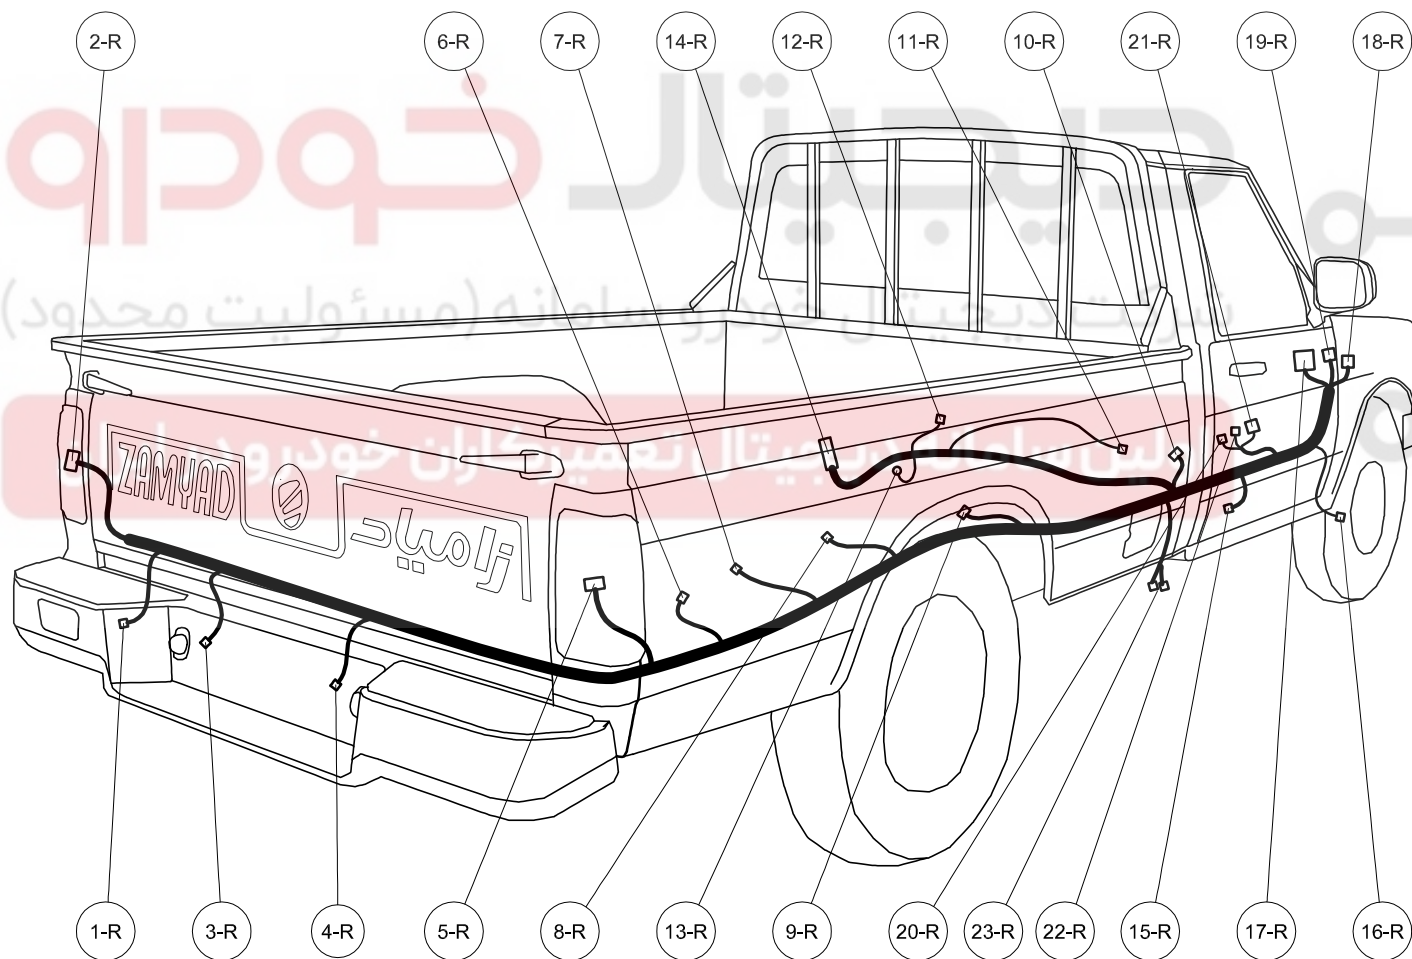

۰۱ چراغ مه شکن

۰۲ چراغ عقب سمت چپ

۰۳ چراغ پلاک

۰۴ چراغ پلاک

۰۵ چراغ عقب سمت راست

۰۶ بیزر دنده عقب

۰۷ سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ

۰۸ سنسور ABS چرخ عقب سمت راست

۰۹ گیج باک گازوئیل

۰۱۰ سنسور سرعت

۰۱۱ لنت چرخ سمت چپ

۰۱۲ سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ

۰۱۳ اتصال بدنه

۰۱۴ مدولاتور

۰۱۵ سنسور ABS چرخ جلو سمت راست

۰۱۶ لنت چرخ سمت راست

۰۱۷ متصل به دسته سیم محفظه موتور

۰۱۸ سوکت متصل به دسته سیم EMS

۰۱۹ متصل به دسته سیم محفظه موتور


۰۲۰ فشنگی چراغ دنده عقب

۰۲۱ فشنگی چراغ دنده عقب

۰۲۲ فشنگی چراغ دنده عقب

ENGINE ROOM HARNESS

دسته سیم محفظه موتور

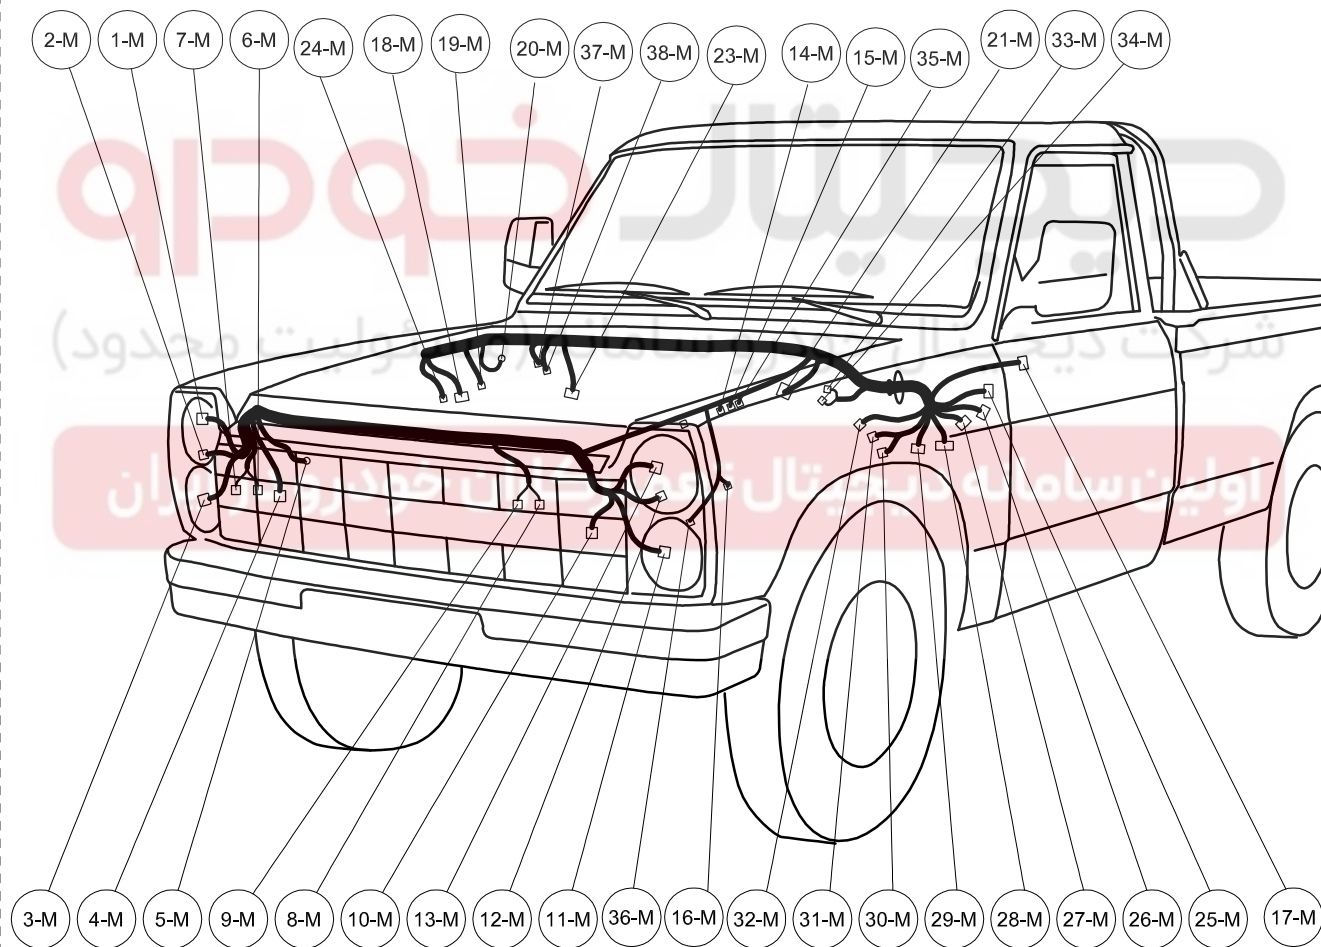


- ۰۱ چراغ نور پایین سمت راست
- ۰۲ چراغ کوچک سمت راست
- ۰۳ نور بالا سمت راست
- ۰۴ راهنما جلو سمت راست
- ۰۵ اتصال بدنه
- ۰۶ بوق دوم- در صورت وجود
- ۰۷ بوق دوم- در صورت وجود
- ۰۸ بوق
- ۰۹ بوق
- ۰۱۰ راهنما جلو سمت چپ
- ۰۱۱ چراغ نور بالا سمت چپ
- ۰۱۲ چراغ کوچک سمت چپ
- ۰۱۳ نور پایین سمت چپ
- ۰۱۴ رله نور پایین
- ۰۱۵ رله نور بالا
- ۰۱۶ متصل به باطری
- ۰۱۷ فیوز اصلی
- ۰۱۸ متصل به دسته سیم دینام
- ۰۱۹ شیشه شور
- ۰۲۰ اتصال بدنه
- ۰۲۱ متصل به دسته سیم شاسی
- ۰۲۲ چراغ نور پایین سمت راست
- ۰۲۳ موتور برف پاکن
- ۰۲۴ کولر
- ۰۲۵ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۲۶ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۲۷ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۲۸ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۲۹ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۳۰ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۳۱ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۳۲ متصل به دسته سیم داشبورد
- ۰۳۳ سنسور مخزن روغن ترمز
- ۰۳۴ سنسور مخزن روغن ترمز
- ۰۳۵ رله استارت
- ۰۳۶ سوکت استارت
- ۰۳۷ سنسور گرمکن فیلتر ثانویه
- ۰۳۸ گرمکن فیلتر ثانویه

نیسان دیزل ND EEV
HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم

EMS HARNESS
دسته سیم موتور EDC

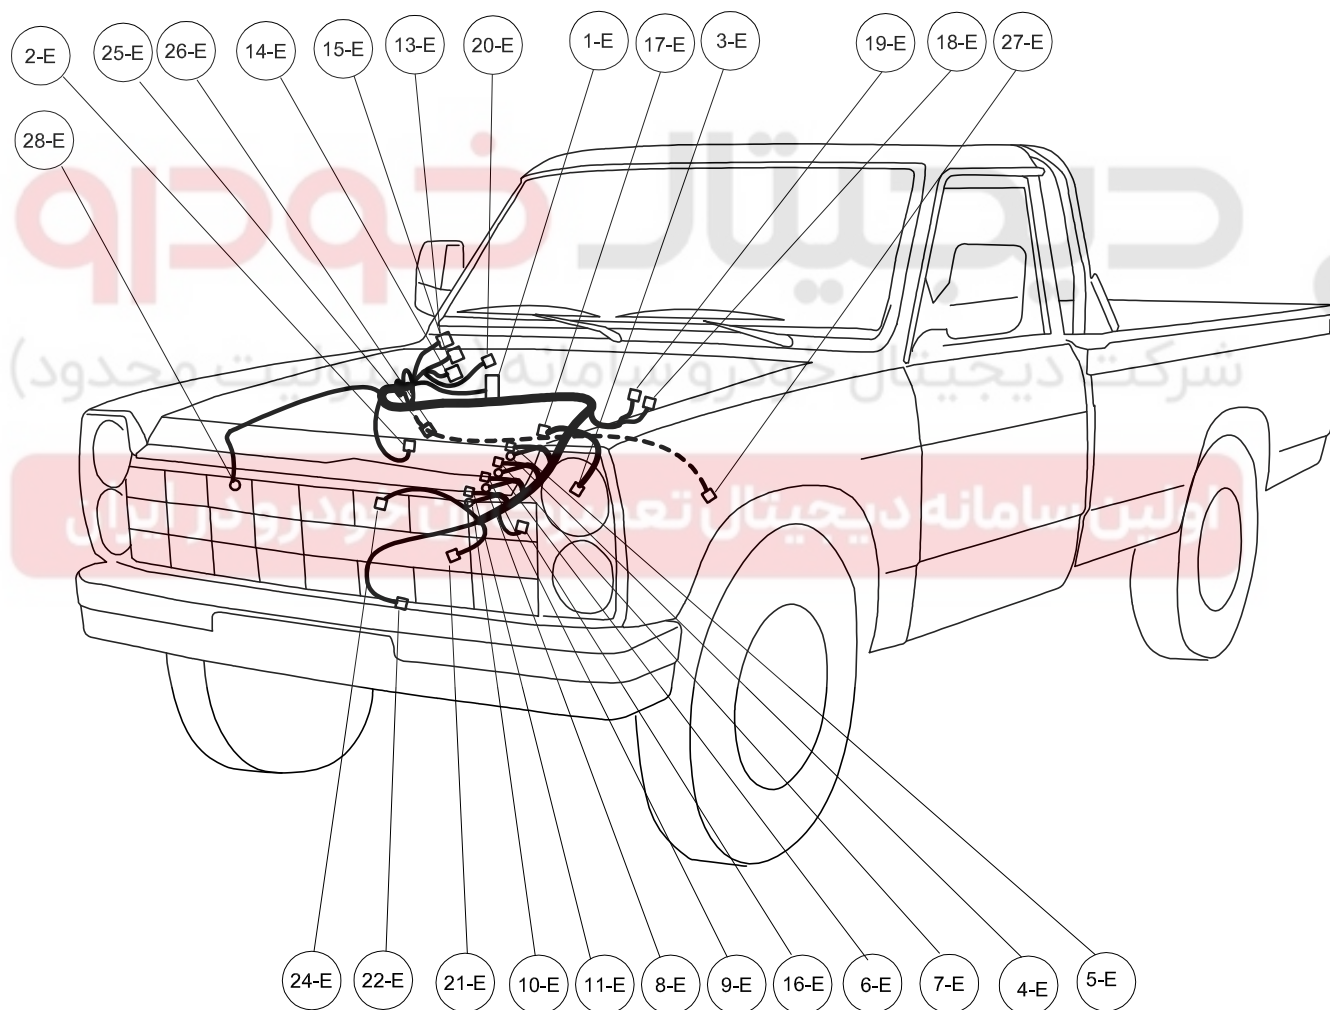

1- E	EDC (CONTROL UNIT)	واحد کنترل الکترونیکی
2- E	Water in fuel sensor	سنسور وجود آب در سوخت
3- E	RPM sensor(crankshaft)	سنسور فلاپویل- دور موتور
4- E	Glow plug 1	المنت پیش گرمکن سیلندر ۱
5- E	Injector 1	انژکتور ۱
6- E	Glow plug 2	المنت پیش گرمکن سیلندر ۲
7- E	Injector 2	انژکتور ۲
8- E	Glow plug 3	المنت پیش گرمکن سیلندر ۳
9- E	Injector 3	انژکتور ۳
10- E	Glow plug 4	المنت پیش گرمکن سیلندر ۴
11- E	Injector 4	انژکتور ۴
12- E	Rail pressure sensor	سنسور فشار ریل سوخت
13- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
14- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
15- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
16- E	high pressure pump (metering unit)	پمپ فشار بالا
17- E	EGR	شیر برقی EGR
18- E	Glow control unit A	یونیت رله پیش گرمکن
19- E	Glow control unit B	یونیت رله پیش گرمکن
20- E	DIAGNOSIS	کانکتور عیب یاب
21- E	Water temperature sensor	سنسور دمای آب موتور
22- E	Camshaft position sensor	سنسور میل بادامک
24- E	AIR FLOW MASS	سنسور دما و مقدار ورودی هوا
25- E	TO accelerator pedal wiring	به سیم پدال گاز
26- E	Accelerator pedal wiring	سوکت رابط سیم پدال گاز
27- E	Accelerator pedal	پدال گاز
28- E	GROUND	اتصال بدنه