

باز و بست:رادار کنترل فاصله(روی شیشه جلو)

با سیستم ترمز تصادف اضطراری

مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.


۱.تجهیز

ابزار	مرجع	توضیح
<p>1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

۲.باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

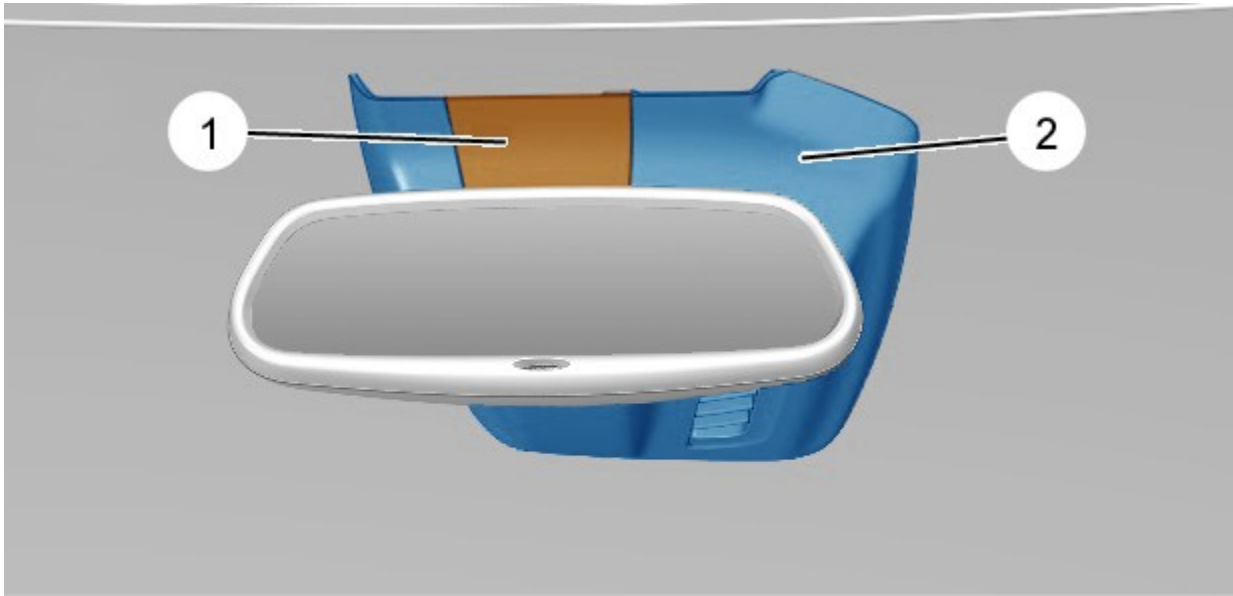

دیجیتال خودرو

شکل : C5DGY PVD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] جدا کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


• پوشش (۱)

• قاب (۲)

باز کنید:

• پوشش (۱)

• قاب (۲)

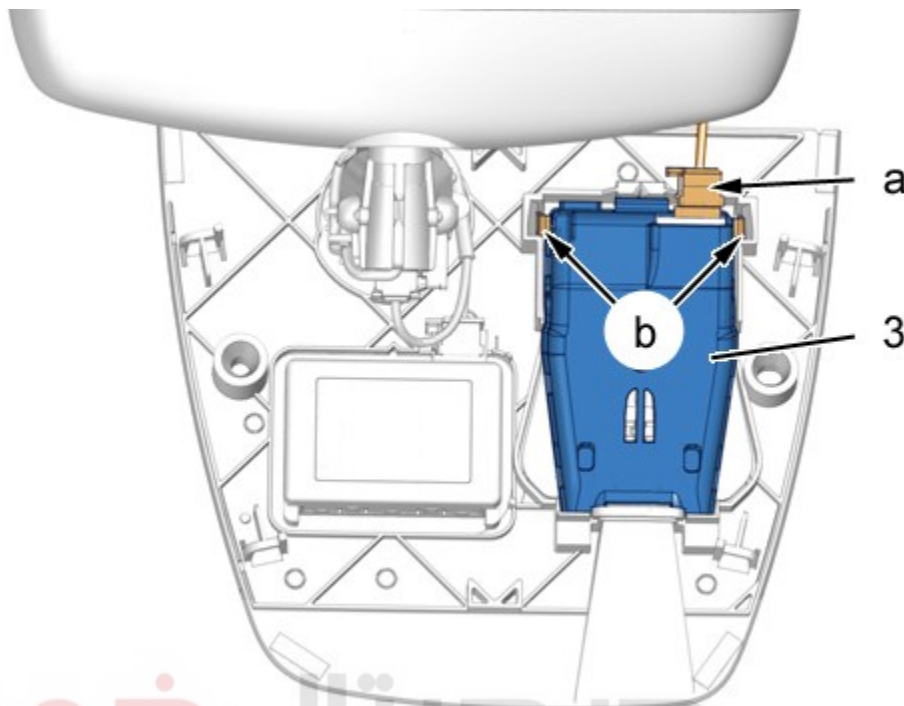

شکل : C5DGY PXD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، رادار کنترل فاصله (۳) (در نقطه b) را جدا کنید.

احتیاط: مراقب رادار کنترل فاصله (۳) باشید. برای اینکه رادار به درستی عمل کند، ضرورت دارد که کاملاً تمیز نگه داشته شود.

رادار کنترل فاصله (۳) را جدا کنید.

کانکتور را جدا کنید (در نقطه a).

احتیاط: رادار کنترل فاصله (۳) را در کیسه عایق قرار دهید.

رادار کنترل فاصله (۳) را باز کنید.

۳. بستن

بستن عکس ترتیب مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.