



فصل چهارم - سیستم چند رسانه‌ای

سیستم صوتی و تصویری.....	۲۸۰	اطلاعات فایل MP3.....	۲۸۶	تنظیمات (برای اروپا).....	۳۲۱
پورت USB ، AUX و ipod.....	۲۸۰	عملکردها و کنترل کننده های سیستم.....	۲۹۹	تنظیمات صفحه نمایش.....	۳۲۱
آنتن.....	۲۸۱	دستگاه صوتی (برای اروپا).....	۲۹۹	تنظیمات صدا (مسئولیت محدود).....	۳۲۱
کنترل سیستم صوتی روی فرمان (در صورت مجهز بودن).....	۲۸۲	مدل مجهز به RDS و بلوتوث.....	۲۹۹	تنظیمات ساعت.....	۳۲۳
سیستم صوتی / تصویری / مکان یابی (AVN) (در صورت مجهز بودن).....	۲۸۳	مدل مجهز به RDS و بدون بلوتوث.....	۳۰۲	تنظیمات تلفن.....	۳۲۵
گوشی مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث (در صورت مجهز بودن).....	۲۸۳	مدل بدون RDS و مجهز به بلوتوث.....	۳۰۵	(برای مدل مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث).....	۳۲۵
چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو.....	۲۸۴	مدل بدون RDS و بلوتوث.....	۳۰۹	تنظیمات سیستم.....	۳۲۹
نگهداری از دیسک.....	۲۸۶	دستگاه صوتی (به غیر از اروپا).....	۳۱۳	تنظیمات (به غیر از اروپا).....	۳۳۰
		مدل مجهز به بلوتوث.....	۳۱۳	تنظیمات صفحه نمایش.....	۳۳۰
		مدل بدون RDS و بلوتوث.....	۳۱۷	تنظیمات ساعت.....	۳۳۲




گزینه: iPod: 342.....	تنظیمات تلفن 333.....
گزینه: حالت My Music (در صورت مجهز بودن). 343.....	(برای مدل مجهز به تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث) 333.....
344..... A U X	تنظیمات سیستم 337.....
برقراری تماس توسط ریموت کنترل روی غربلیک فرمان 345.....	رادیو: FM, AM (برای مدل RDS) 338.....
برقراری تماس توسط ریموت کنترل روی غربلیک فرمان (مدل مجهز به بلوتوث) 346.....	جستجو 338.....
گزینه تلفن (برای اروپا) 347.....	جستجوی پیش‌فرض 338.....
گزینه تلفن (به غیر از اروپا) 348.....	انتخاب در حالت جستجوی دستی 338.....
	اعلام ترافیک (TA) 338.....
	گزینه‌ها 338.....
	انتخاب در حالت جستجوی دستی 340.....
	رادیو: FM, AM (برای مدل به غیر از RDS) 340.....
	گزینه: CD صوتی 341.....
	گزینه: 1 CD/USB MP3 3 4



اطلاعات **i**

زمانی که از دستگاه قابل حملی که نیاز به منبع تغذیه دارد استفاده می نمایید ، ممکن است در زمان پخش صدای نویز شنیده شود . چنانچه این اتفاق رخ داد ، منبع تغذیه آن را متصل نمایید .

Ipod علامت تجاری ثبت شده شرکت apple است .

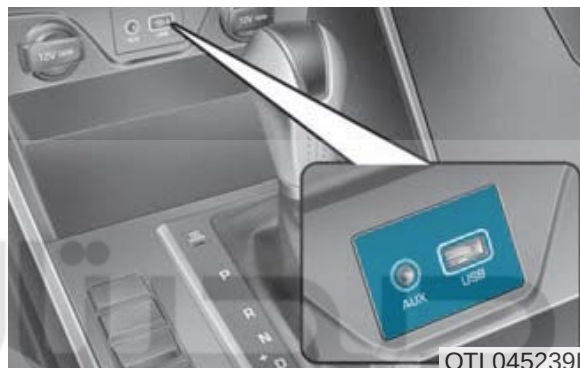

شما می توانید از پورت AUX برای اتصال دستگاه های صوتی و از پورت USB برای امکان دستگاه های USB و همچنین به عنوان پورت iPod استفاده نمایید .

پورت AUX ، USB و ipod

سیستم صوتی و تصویری

اطلاعات **i**

چنانچه لامپ جلو HID غیر فابریک نصب کرده اید، دستگاه الکترونیک و صوتی خودروی شما ممکن است دچار اختلال شود .

از تماس مواد شیمیایی مانند عطر ، روغن آرایشی ، کرم ضد آفتاب ، مایع دستشویی و خوشبو کننده هوا با بخش های داخلی جلوگیری نمایید زیرا ممکن است باعث آسیب یا تغییر رنگ آن شود .



آنتن

آنتن باله کوسه ای (نوع B)


توجه

• آنتن را پیش از ورود به مکان های کم ارتفاع با چرخاندن در جهت خلاف عقربه های ساعت جدا نمایید در غیر این صورت ممکن است آسیب ببیند.

آنتن باله کوسه ای ، اطلاعات ارسالی مانند GPS و DAB دریافت می کند .

• آنتن را به طور کامل و در وضعیت درست نصب نمایید . این امر موجب اطمینان از دریافت مناسب امواج می شود . با این وجود می توانید با خم کردن آنتن پیش از پارک کردن خودرو یا گذاشتن بار روی باربند سقفی جدا نمایید.

• بارها را نزدیک آنتن قرار ندهید . این امر دریافت امواج را گارانتی می کند.

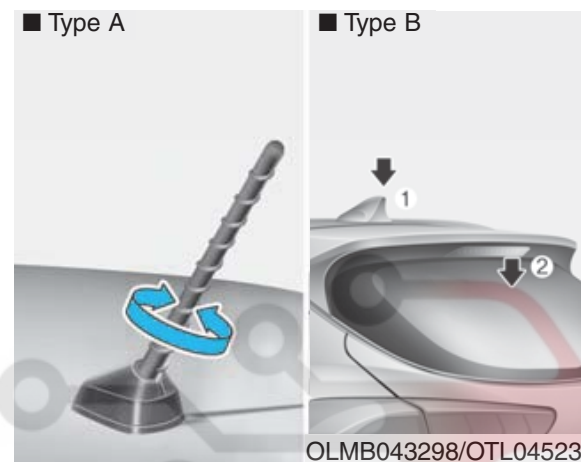

آنتن سقفی (نوع A)

آنتن سقفی هر دو موج FM و AM را دریافت می کند . جهت جدا کردن آنتن سقفی آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و برای وصل مجدد آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .



اگر دکمه جستجو/پیش فرض به بالا یا پایین حرکت داده شود در حالت های ذیل عمل خواهد نمود .

حالت رادیو

به عنوان دکمه ایستگاه بعدی/قبلی عمل خواهد نمود.

حالت رسانه

به عنوان دکمه آهنگ بعدی/قبلی عمل خواهد نمود .

حالت () () (۳)

دکمه MODE را جهت انتخاب بین رادیو ، دیسک یا AUX فشار دهید .

قطع صدا () (۴) ، (در صورت مجهز بودن)

جهت قطع صدا دکمه را فشار دهید.

جهت وصل صدا دکمه را مجدداً فشار دهید.

اطلاعات i

جزئیات اطلاعات دکمه های کنترل سیستم صوتی در صفحات بعدی این بخش توضیح داده شده است .

حجم صدا (VOL +/-) (۱)

اهرم میزان صدا را جهت افزایش صدا به سمت بالا حرکت دهید .

اهرم میزان صدا را جهت کاهش صدا به سمت پایین حرکت دهید .

جستجو / پیش فرض () () (۲)

اگر اهرم جستجو/پیش فرض را به مدت ۰٫۸ ثانیه به سمت بالا یا پایین نگه دارید ، در حالت های ذیل عمل خواهد نمود .


حالت رادیو

به عنوان دکمه جستجوی اتوماتیک عمل خواهد نمود و تا زمان رها کردن اهرم به جستجو ادامه خواهد داد .

حالت رسانه

به عنوان دکمه بعدی/قبلی عمل خواهد نمود .

کنترل سیستم صوتی روی فرمان (در صورت مجهز بودن)

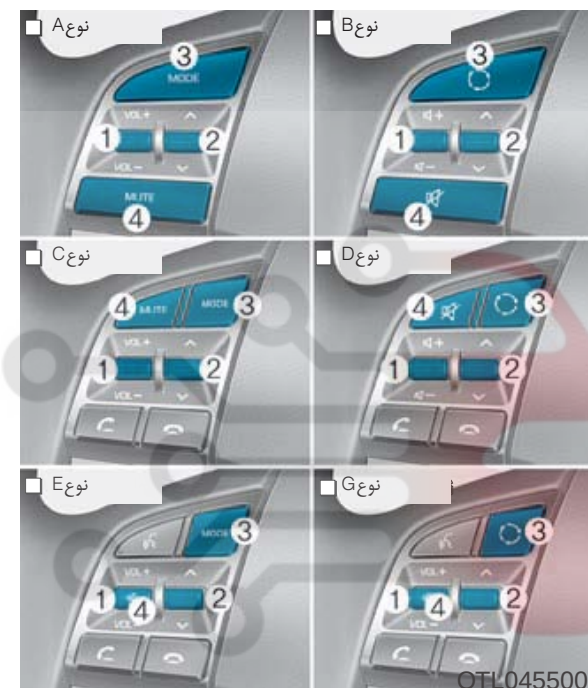

دکمه های کنترل سیستم صوتی روی فرمان جهت کنترل راحت سیستم صوتی در حین رانندگی است .


توجه

دکمه های کنترل بی سیم سیستم صوتی را همزمان فشار ندهید .



سیستم صوتی / تصویری / مکان یابی (AVN) گوشی مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث (در صورت مجهز بودن)

جزئیات اطلاعات سیستم AVN در راهنمای جداگانه ای توضیح داده شده است .

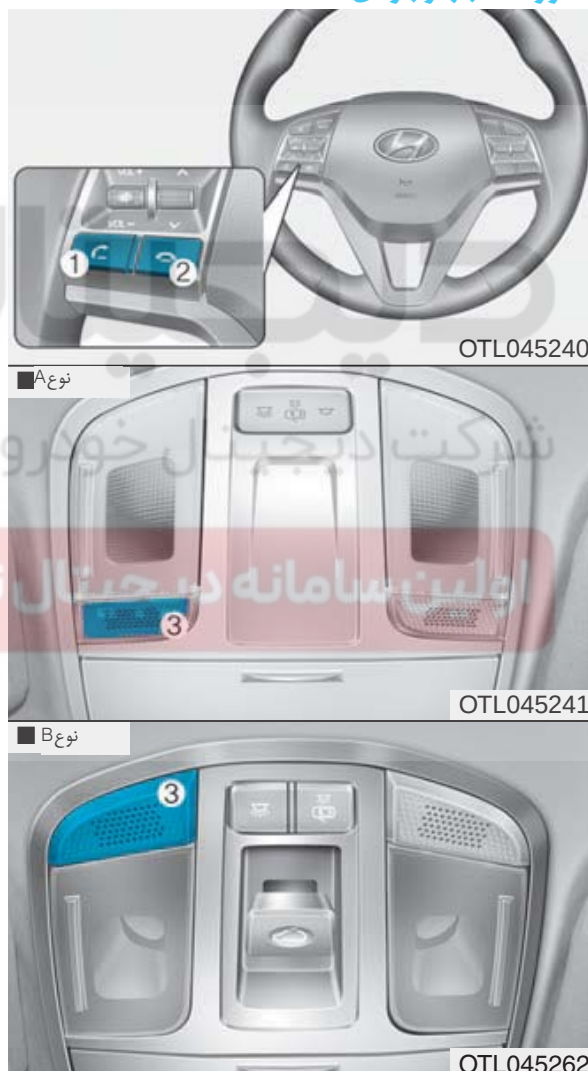

شما می توانید از گوشی خود به کمک تکنولوژی بی سیم بلوتوث به صورت بدون سیم استفاده نمایید .

- (1) تماس / دکمه جوابگویی
- (2) دکمه قطع تماس
- (3) میکروفون


• صوتی : برای جزئیات به قسمت "صوتی" در همین بخش مراجعه نمایید .

• AVN: جزئیات اطلاعات سیستم گوشی مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث در راهنمای جداگانه ای توضیح داده شده است .



چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو

دریافت FM

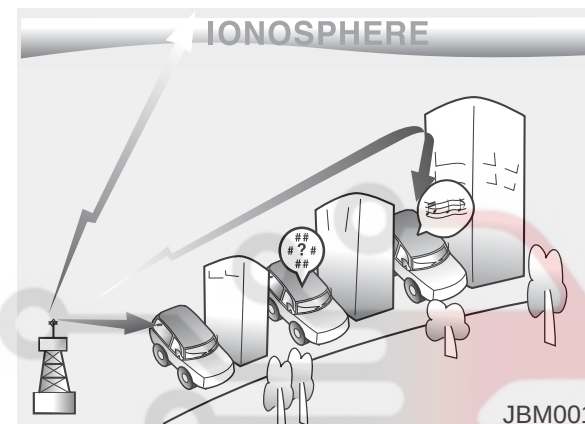


امواج رادیویی FM و AM از دکل‌های مستقر در اطراف شهر منتشر می‌شود و توسط آنتن رادیویی روی خودروی شما دریافت می‌گردد. سپس این امواج توسط رادیو پردازش شده و به بلندگوی خودروی شما فرستاده می‌شود. زمانی که موج رادیویی قوی به خودروی شما برسد، مهندسی دقیق سیستم رادیویی شما بهترین کیفیت ممکن را تولید می‌نماید. با این وجود ممکن است در برخی موارد امواج به صورت واضح و قوی به خودروی شما نرسد.

این امر به عواملی مانند فاصله از ایستگاه رادیویی




دریافت AM

نزدیک بودن به ایستگاه رادیویی دیگر یا حضور ساختمان‌ها، پل‌ها و یا سازه‌های بزرگ دیگر در محیط بستگی دارد.

AM reception

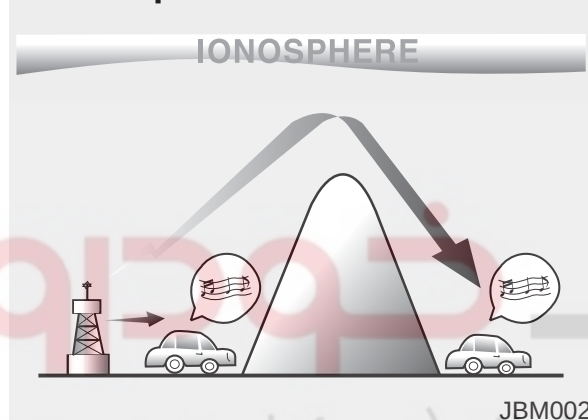

امواج AM می‌تواند در فاصله‌های دورتری نسبت به امواج FM دریافت شود. این امر به دلیل انتشار امواج AM در فرکانس پایین‌تر می‌باشد. این امواج دوربرد با فرکانس پایین می‌توانند به جای مستقیم شدن، مسیر پیچ و خم‌های زمین را نیز طی کنند. به علاوه دور زدن موانع این امواج موجب افزایش وسعت پوشش آن می‌شود.

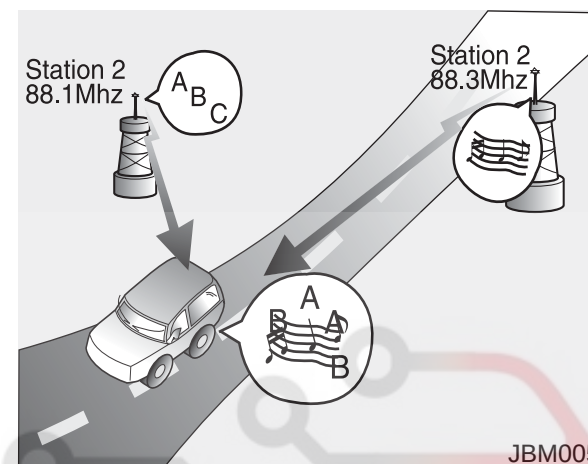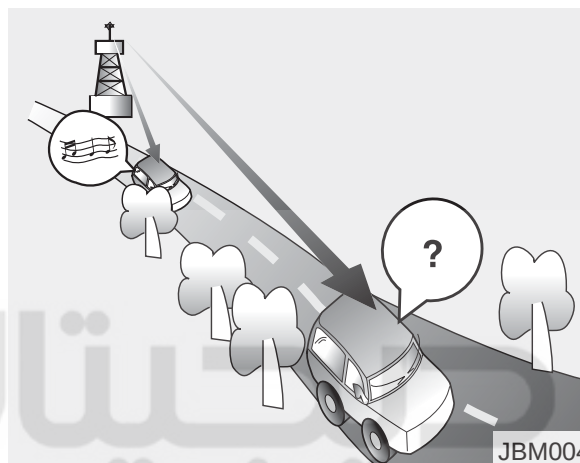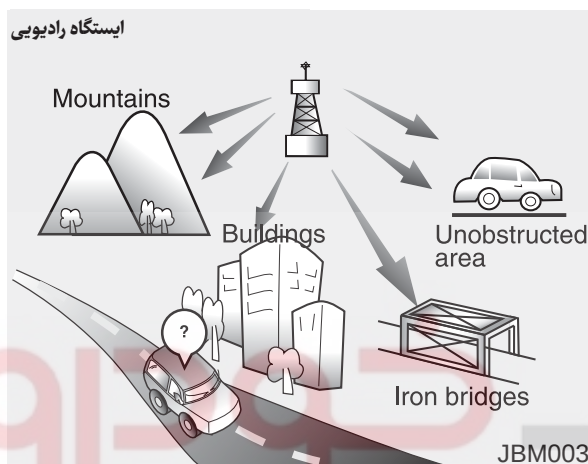

ایستگاه رادیویی FM

امواج FM با فرکانس بالا ارسال و جهت دنبال کردن مسیر زمین قابلیت دور زدن ندارند. به همین دلیل، امواج FM در مسیر کوتاهی از ایستگاه شروع به محو شدن می‌کنند. همچنین امواج FM به راحتی توسط ساختمان‌ها، کوه‌ها و موانع تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این امر موجب بروز شرایط ناخواسته، نامناسب و ناخوشایندی در شنیدن به رادیو می‌گردد که ممکن است شما به این فکر کنید که دستگاه رادیو مشکل دارد. شرایطی که در ادامه آمده طبیعی بوده و به عنوان مشکل دستگاه رادیو تلقی نمی‌شود:

فرکانس شروع به پخش نماید. این امر به این دلیل است که رادیو این گونه طراحی شده که روی شفاف ترین امواج قفل نماید. زمانی که این اتفاق رخ داد، ایستگاه دیگری را با امواج قوی تر انتخاب نمایید. لغو چند جانبه - دریافت همزمان چند موج رادیویی می‌تواند باعث ایجاد صدای خش خش گردد. این امر می‌تواند از تداخل یک موج مستقیم با موج برگشتی از یک ایستگاه و یا امواج مختلف از دو ایستگاه با فرکانس نزدیک به هم ایجاد شود. چنانچه این اتفاق رخ داد، ایستگاه رادیویی دیگری با انتخاب نمایید تا این شرایط برطرف گردد.

محو شدن صدا - زمانی که خودروی شما از ایستگاه رادیویی دور می‌شود، امواج ضعیف شده و صدا شروع به محو شدن می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد توصیه می‌کنیم که ایستگاه قوی تری را انتخاب نمایید.

خش خش - امواج FM ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیو می‌تواند موجب صدای خش خش شود. کم کردن میزان تریبل صدا ممکن است این صدا را کم نماید تا صدای مزاحم کم شود.

تعویض ایستگاه - زمانی که سیگنال FM ضعیف می‌شود ممکن است موج قوی دیگری نزدیک به همان



نگهداری از دیسک

- چنانچه دمای داخل خودرو بسیار بالاست ، پیش از استفاده از سیستم پنجره های ماشین را جهت گردش هوا باز کنید .
- کپی و استفاده از فایل های MP3 و WMA بدون اجازه غیر قانونی است . فقط از CD هایی که از طریق قانونی تولید شده اند استفاده نمایید .
- برای پاک کردن CD از محصولات فرار مانند بنزین ، تینر و شوینده های عادی و اسپری های مغناطیسی که برای دیسک های آنالوگ است ، استفاده نکنید .
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح دیسک ، CD ها را از لبه ها و یا سوراخ وسط آنها بگیرید .
- سطح دیسک را پیش از پخش توسط پارچه نرم تمیز نمایید (پارچه را از مرکز دیسک به سمت لبه های بیرونی بکشید) .
- از خراشیدن سطح دیسک یا چسباندن برچسب یا کاغذ خودداری نمایید .

اطلاعات فایل MP3

انواع فرمت های پشتیبانی شده

File System	ISO 9660 Level 1
	ISO 9660 Level 2
	Romeo / Juliet (128 characters)
Audio Compression	MPEG1 Audio Layer3
	MPEG2 Audio Layer3
	MPEG2.5 Audio Layer3
	Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

فایل هایی که با فرمت های فوق مطابق نباشد ممکن است به درستی شناسایی شود و یا بدون نمایش اطلاعات صحیح و نام درست پخش شود .

مطمئن شوید که فقط CD داخل دستگاه گذاشته می شود (همزمان بیش از یک CD را داخل دستگاه قرار ندهید) .

جهت جلوگیری از خراشیدگی و گرد و خاک ، CD ها را پس از استفاده در قاب خود نگهداری کنید .

با توجه به نوع CD ها (CD-R/RW) ، برخی Cd ها ممکن است به طور طبیعی با دستگاه کار نکنند . در این شرایط استفاده مستمر می تواند موجب بروز اختلال در سیستم صوتی گردد .

اطلاعات i

پخش CD صوتی قفل شده بدون سازگاری

برخی از CD های قفل شده که با استاندارد CD صوتی بین المللی سازگاری ندارند (کتاب قرمز) ، ممکن است در دستگاه صوتی پخش نشود . لطفاً به یاد داشته باشید که عدم توانایی در پخش CD صوتی قفل شده ممکن است مربوط به CD بوده و ارتباطی به پخش کننده CD نداشته نباشد .



- پشتیبانی از زبان (پشتیبانی از یونیکد)
۱. انگلیسی : ۹۴ کاراکتر

- ۲. کاراکترهای خاص و سمبل ها : ۹۸۶ کاراکتر
- ✳ زبان های بجز کره ای و انگلیسی (شامل چینی)
پشتیبانی نمی شوند.

- ۳. حداکثر تعداد پوشه ها و فایل های شناسایی شده

- اسم فایل : حداکثر ۶۴ کاراکتر انگلیسی

- پوشه : ۲۵۵ پوشه برای CD ، ۲۰۰۰ برای USB
- فایل : ۹۹۹ فایل برای CD ، ۶۰۰۰ فایل برای USB

✳ استفاده از ویژگی Scroll به شما امکان می دهد که نام کامل فایل هایی را که نامشان طولانی است و نمی توان آنها را یکجا دید ، مشاهده کرد .

✳ هیچ محدودیتی برای تعداد سطح پوشه های شناسایی شده وجود ندارد.

پشتیبانی از فایل های فشرده شده

۱. Bitrate های پشتیبانی شده (Kbps)

	MPG1	MPG2	MPG2.5	WMA
	Layer3	Layer3	Layer3	High Range
	32	8	8	48
	40	16	16	64
	48	24	24	80
	56	32	32	96
	64	40	40	128
	80	48	48	160
	96	56	56	192
	112	64	64	
	128	80	80	
	160	96	96	
	192	112	112	
	224	128	128	
	256	144	144	
	320	160	160	

BIT RATE (kbps)

۲. فرکانس نمونه (HZ)

MPG1	MPG2	MPG2.5	WMA
44100	22050	11025	32000
48000	24000	12000	44100
3000	16000	8000	48000




• سازگاری بر اساس نوع دیسک

۱. پخش CD های میکس شده : ابتدا CD صوتی و سپس فایل های فشرده را پخش میکند .
۲. پخش CD های حجم زیاد : ابتدا CD صوتی سپس فایل های فشرده را پخش میکند .
۳. پخش CD های چند مرحله‌ای : به ترتیب مرحله پخش می‌شود .
- CD های میکس شده: نوعی از CD که هر دو نوع فایل های CD صوتی و MP3 در یک دیسک شناسایی می‌شود.
- CD های چند مرحله ای : نوع از CD که شامل بیش از دو مرحله در مرحله رایت (write/burn) آن می باشد . این نوع با CD های افزایشی متفاوت بوده و دیسک در مراحل یا نوبت های مختلف رایت می شود و هیچ محدودیت رسانه ای ندارد .

• اقدامات پیش گیرانه هنگام رایت CD ها

۱. در همه موارد بجز تولید دیسک های چند مرحله‌ای ، گزینه close session را پیش از رایت انتخاب نمایید . اگر چه اختلالی در عملکرد رخ نخواهد داد ، مقداری زمان جهت چک کردن اینکه مرحله رایت به پایان رسیده یا خیر مورد نیاز است (تقریباً ۲۵ ثانیه ممکن است با توجه به تعداد فایل ها و پوشه ها نیاز به زمان بیشتری باشد).
۲. تغییر پسوند فایل WMA/MP3 یا تغییر پسوند فایل های دیگر به WMA/MP3 ممکن است به اختلال عملکرد دستگاه بیانجامد.
۳. زمانی نامگذاری پسوند فایل های WMA/MP3 فقط از کاراکترهای انگلیسی یا کره ای استفاده نمایید . (زبان های دیگر به جز کره ای و انگلیسی پشتیبانی نمی‌شوند و خالی نمایش داده می شود).
۴. استفاده بدون مجوز یا کپی کردن فایل های موسیقی غیر قانونی می باشد .

۵. استفاده طولانی مدت از دیسک های CD-RW که مطابق با مشخصات استاندارد نمی باشند ممکن است موجب اختلال در عملکرد دستگاه گردد .
۶. استفاده بدون مجوز یا کپی کردن فایل های WMA/MP3 غیر قانونی است .

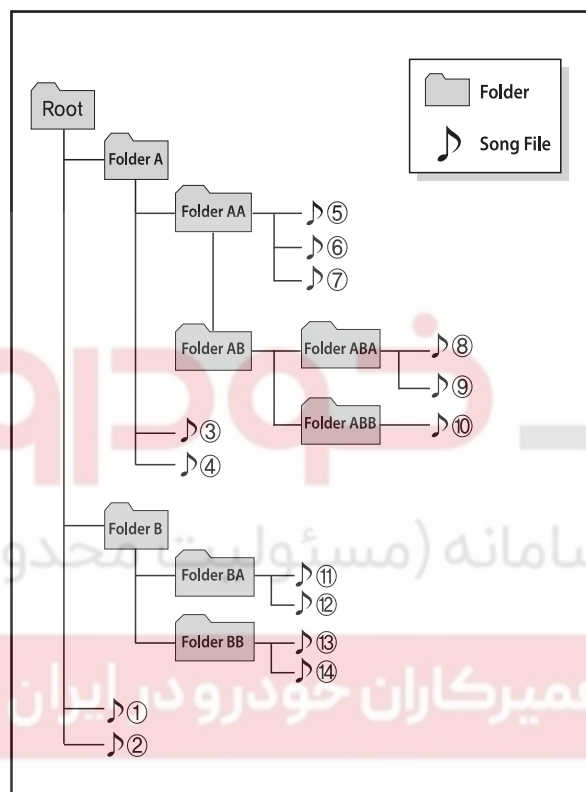


یادداشت :

ترتیب پخش فایل ها (پوشه ها) :

۱. ترتیب پخش آهنگ ها ۱ تا ۱۴ به ترتیب

۲. ترتیب پخش پوشه ها :

* چنانچه فایل آهنگی در پوش وجود نداشته باشد ، آن پوشه نمایش داده نخواهد شد.

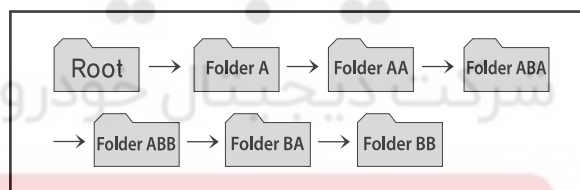

استفاده از تلفن همراه یا رادیویی دوطرفه

زمانی که در داخل خودرو از تلفن همراه استفاده شود ، سیستم صوتی ممکن است صدای نویز تولید نماید . این بدین معنا نیست که مشکلی برای تجهیزات صوتی به وجود آمده است در این شرایط سعی کنید تا از تلفن همراه در فاصله دورتری از تجهیزات صوتی استفاده نمایید.

توجه

زمانی که از سیستم ارتباطی مانند تلفن همراه یا تجهیزات رادیویی داخل خودرو استفاده می نمایید ، آنتن خارجی دیگری می بایست نصب گردد . زمانی که تلفن همراه یا تجهیزات رادیویی داخل خودرو فقط به آنتن داخلی استفاده شود ، ممکن است با سیستم الکتریکی خودرو تداخل ایجاد کرده و عملکرد ایمنی خودرو را تحت تاثیر قرار دهد .

خطر

از تلفن همراه در حین رانندگی استفاده نکنید . برای استفاده از تلفن همراه در مکانی امن توقف نمایید .



⚠ خطر

در حین رانندگی به صفحه نمایش خیره نشوید . خیره شدن به صفحه نمایش برای زمان های طولانی می تواند منجر به تصادف گردد. سیستم صوتی را باز ، بسته و یاد دستکاری نکنید . این گونه اعمال می تواند موجب حوادث ، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود .

استفاده از تلفن حین رانندگی ممکن از باعث کاهش توجه به شرایط ترافیکی و افزایش احتمال تصادفات شود . از تلفن پس از پارک کردن خودرو استفاده نمایید . در نظر داشته باشید و احتیاط کنید که از ریختن آب یا اجسام خارجی وارد دستگاه نشود . این موارد می تواند منجر به دود ، آتش سوزی یا اختلال در عملکرد سیستم گردد .

توجه

کارکردن با دستگاه حین رانندگی باعث کاهش توجه به عوامل خارجی شده و می تواند منجر به تصادفات شود . پیش از کار کردن با دستگاه ابتدا خودرو را پارک نمایید .

میزان صدا را به نحوی تنظیم نمایید که راننده بتواند صداهای خارج خودرو را بشنود . رانندگی در شرایطی که صداهای خارجی شنیده نشود می تواند منجر به تصادفات شود .

پیش از روشن کردن دستگاه به تنظیمات صدا توجه نمایید . ایجاد صدای بسیار بلند به یکباره زمان روشن کردن دستگاه می تواند به کاهش شنوایی منجر شود .

(میزان صدا را تا حد مطلوبی پیش از خاموش کردن دستگاه تنظیم نمایید .)

نوشیدنی ها را نزدیک سیستم صوتی قرار ندهید . ریختن نوشیدنی ممکن است موجب اختلال عملکرد سیستم شود .

در صورت اختلال در عملکرد سیستم ، لطفاً با مرکز

خرید خود یا مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

قرار دادن سیستم صوتی در محیطی با امواج الکترومغناطیس ممکن است منجر به تداخل و ایجاد نویز شود .

از تماس محصولات آرایشی مانند عطر و روغن آرایشی با داشبورد جلوگیری نمایید زیرا ممکن است موجب آسیب یا تغییر رنگ شود .



i اطلاعات

استفاده از دیسک ها

- این دستگاه به نحوی طراحی شده که با نرم افزارهای لوگوهای ذیل سازگاری داشته باشد.
- از تمیز کردن دیسک ها با محصولات شیمیایی مانند اسپری های صفحات قدیمی ، اسپری های ضد الکتریسیته ساکن ، مایعات ضد الکتریسیته ساکنان ، بنزین و تینر خودداری کنید .
- جهت جلوگیری از خراشیده شدن دیسک ، آن را پس از استفاده در قاب خود قرار دهید .
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح دیسک ، CD ها را از لبه ها و یا از سوراخ وسط آنها بگیرید .
- اجسام خارجی را درون جایگاه ورود / خروج دیسک وارد کنید . ورود اجسام خارجی ممکن است به اجزای داخلی دستگاه آسیب وارد نماید .
- دو دیسک را همزمان در دستگاه وارد نکنید .
- زمان استفاده از دیسک های CD-R/RW با

- توجه به شرکت تولید کننده ، شیوه تولید و روش رایت کردن کاربر ، ممکن است در زمان خواندن و پخش دیسک ها تفاوت های وجود داشته باشد .
- اثر انگشت ها و گرد و خاک را با پارچه نرم از سطح دیسک پاک نمایید .
- استفاده از دیسک های CD-R/RW که روی آن ها برچسب چسبیده شده ممکن است به گیر کردن درگاه دیسک یا دشواری برای خروج آن منجر شود . این دیسک ها همچنین ممکن است در زمان پخش ایجاد نویز نماید .
- برخی دیسک های CD-R/RW با توجه به شرکت تولید کننده ، شیوه تولید و روش رایت کردن کاربر ، ممکن است به درستی کار نکنند . چنانچه این مشکل ادامه پیدا نمود ، از CD متفاوت استفاده نمایید زیرا استفاده مستمر ممکن است به اختلال عملکرد دستگاه شود .
- کارایی این دستگاه با توجه به نسخه نرم افزاری درایو CD-RW ممکن است متفاوت باشد .

CD های قفل دار مانند CD های نوع S ممکن است در دستگاه کار نکنند . دیسک های اطلاعاتی نمی تواند در دستگاه پخش شود . (با این حال ، این دیسک ها ممکن است به صورت غیر عادی عمل نمایند) .

از دیسک های با ظاهر غیر طبیعی (۸ سانتیمتری ، شکل قلب ، ۸ ضلعی) استفاده ننمایید زیرا استفاده از آنها می تواند موجب اختلال عملکرد دستگاه شود .

اگر دیسک در درگاه CD به صورت نصفه به مدت ۱۰ ثانیه بدون خارج کردن بماند ، دیسک به صورت اتوماتیک به داخل دستگاه پخش دیسک کشیده می شود .

فقط CD های صوتی اصل پشتیبانی می شوند . دیسک های دیگر ممکن است شناسایی نشوند (مثال: دیسک های کپی CD-R با برچسب)



اطلاعات

- استفاده از دستگاه USB
- دستگاه USB را پس از روشن کردن خودرو متصل نمایید . چنانچه در زمان روشن کردن خودرو دستگاه USB متصل باشد ، ممکن است آسیب ببیند . در صورت وصل بودن ، دستگاه USB ممکن است در زمانی که خودرو خاموش و روشن می شود به درستی کار نکند .
- لطفاً در نظر داشته و زمان اتصال / قطع دستگاه USB برای جلوگیری از الکتریسیته ساکن احتیاط نمایید .
- دستگاه های پخش MP3 قفل گذاری شده چنانچه به عنوان دستگاه خارجی متصل شود ممکن است شناسایی نگردد .
- زمان اتصال دستگاه USB خارجی ، در برخی شرایط ممکن است به درستی شناسایی نشود .
- فقط محصولاتی با سایز سکتور کمتر از ۶۴ کیلوبایت شناسایی می شوند .

این سیستم دستگاه های USB فرمت شده با فایل سیستم 32/68 FAT32 را پشتیبانی می کند . این سیستم از فایل سیستم NTFS پشتیبانی نمی کند .

برخی دستگاه های USB به دلیل عدم سازگاری ممکن است پشتیبانی نشوند . از تماس اتصال دهنده ی USB با اعضای بدن یا اجسام خارجی جلوگیری نمایید .

وصل / قطع مداوم دستگاه های USB در مدت زمان کوتاه می تواند موجب اختلال عملکرد آن شود .

در زمان قطع دستگاه USB ممکن است صدای نویز عجیبی شنیده شود .

از خاموش بودن سیستم صوتی در زمان وصل / قطع دستگاه های USB خارجی اطمینان حاصل نمایید .

زمان مورد نیاز برای شناسایی دستگاه های USB بسته به نوع ، سایز یا فایل سیستم آن

ممکن است متفاوت باشد . این تفاوت ها در زمان نشانگر اختلال عملکرد نیست .

این سیستم فقط از دستگاه های USB که برای پخش فایل های موسیقی استفاده می شود پشتیبانی می کند .

فایل های تصویری و ویدیویی روی USB پشتیبانی نمی شوند .

از درگاه USB برای شارژ باتری تجهیزات جانبی مانند گرمکن ها استفاده ننمایید . این امر ممکن است موجب کاهش کارایی یا آسیب به سیستم شود .

سیستم ممکن است دستگاه های USB که از طریق چند راهی USB یا کابل های افزایش طولی که به صورت جداگانه خریداری شده را شناسایی نکند . دستگاه USB رو مستقیماً به ورودی سیستم صوتی خودرو متصل نمایید .



دستگاه از فایل هایی که با DRM (مدیریت حقوق دیجیتال) قفل شده اند پشتیبانی نمیکند.

حافظه های USB که با استفاده از تبدیل (مانند انواع SD یا CF) متصل می شوند ممکن است به درستی شناسایی نشوند .

دستگاه ممکن است بر اثر لرزش های خودرو که در زمان استفاده از هارد های USB یا دستگاه های USB به وجود می آید ، دچار مشکل ارتباطی شده و به درستی کار نکند .



از استفاده از حافظه های USB که به عنوان جاسوئیچی یا لوازم جانبی تلفن همراه نیز استفاده می شوند خودداری نمایید . استفاده

از چنین محصولاتی ممکن است به پورت USB آسیب وارد نماید .

اتصال دستگاه MP3 یا تلفن همراه از طریق درگاه های مختلف مانند AUX / بلوتوث یا حالت USB ممکن است موجب ایجاد نویز یا عملکرد غیر طبیعی گردد .

- زمانی که از دستگاه های USB ذخیره انبوهی که دارای درایو های جداگانه ای هستند استفاده می کنید ، فقط فایل هایی که در درایور اصلی ذخیره شده اند قابل پخش است . اگر روی دستگاه USB برنامه های نرم افزاری نصب باشد ، فایل ها ممکن است به درستی پخش نشوند .
- سیستم ممکن است زمانی که دستگاه پخش MP3 ، تلفن همراه ، دوربین دیجیتال یا سایر دستگاه های الکترونیکی به آن متصل شده باشد (دستگاه های USB به عنوان دیسک درایو های قابل حمل شناسایی نشود) به درستی عمل ننماید .
- شارژ کردن از طریق USB ممکن است توسط تلفن همراه شما پشتیبانی نشود .
- دستگاه ممکن است زمانی که انواع حافظه USB بجز نوعی که دارای پوشش فلزی است ، به درستی عمل ننماید .
- دستگاه در صورتی که از انواع هارد ، کارت CF یا کارت SD استفاده می نمایید به درستی عمل ننماید .



i اطلاعات

استفاده از دستگاه Ipod

- Ipod علامت تجاری ثبت شده شرکت Apple می باشد .
- برای استفاده از Ipod در زمان استفاده از دکمه ها ، می بایست از کابل مخصوص Ipod استفاده نمایید . (کابلی که در زمان خرید Ipod / iPhone در اختیار شما قرار گرفته است) .
- اگر Ipod را زمانی که در حال پخش است به خودرو متصل نمایید ، صدای بلندی به مدت ۱-۲ ثانیه به محض اتصال شنیده می شود . در صورت امکان Ipod را زمانی که پخش متوقف یا قطع شده از به خودرو متصل نمایید .
- در حالتی که ACC روشن باشد ، اتصال Ipod از طریق کابل آن موجب شارژ Ipod از طریق سیستم صوتی خودرو می شود .
- زمانی که کابل Ipod را متصل می کنید ، از اتصال کامل فیش آن اطمینان حاصل

- نمایید تا از مشکلات ارتباطی جلوگیری شود .
- زمانی که قابلیت EQ (تنظیم صدا) در دستگاه پخش مانند Ipod و خودرو هر دو به صورت همزمان روشن باشد ، می تواند موجب کاهش کیفیت و اختلال در پخش صدا گردد .
- در زمان استفاده از سیستم صوتی خودرو و در صورت امکان قابلیت EQ دستگاه پخش خارجی را (از داخل تنظیمات آن) خاموش نمایید .
- زمانی که دستگاه Ipod یا دستگاه AUX متصل باشد ممکن است صدای نویز شنیده شود . زمانی که این دستگاه‌ها استفاده نمی شوند آن‌ها را جدا نمایید .
- زمانی که کابل برق Ipod یا دستگاه AUX به درگاه برق متصل است ، پخش از دستگاه خارجی ممکن است همراه با نویز باشد . در این شرایط ، پیش از استفاده کابل برق را جدا نمایید .
- رد کردن آهنگ یا عملکرد ناصحیح با توجه به خصوصیت دستگاه Ipod / iPhone شما ممکن است اتفاق بیافتد .

اگر iPhone شما از طریق تکنولوژی بی سیم بلوتوث و USB به طور همزمان متصل باشد ، صدا ممکن است به درستی پخش نشود . در تنظیمات iPhone گزینه dock connector یا تکنولوژی بی سیم بلوتوث را به عنوان خروجی صدا انتخاب نمایید .

حالت Ipod ، در زمان استفاده از نسخه‌های Ipod که از پروتوکل های ارتباطی پشتیبانی نمی کنند ، عمل نمی کند .

برای نسل پنجم دستگاه های Ipod nano ، زمانی که میزان باتری کم باشد Ipod ممکن است شناسایی نشود . لطفاً Ipod را پیش از استفاده شارژ نمایید .

ترتیب جستجو / پخش نمایش داده شده در دستگاه Ipod ممکن است با ترتیب نمایش در سیستم صوتی متفاوت باشد .

اگر Ipod به علت مشکلات خود دستگاه به درستی عمل نمی نماید ، Ipod را خاموش کرده و به آن استراحت دهید سپس مجدداً



است با نویز همراه باشد . در این شرایط ،
پیش از استفاده، کابل برق را جدا نمایید .

در زمان استفاده ، کابل AUX را به صورت
کامل در پورت AUX قرار دهید .

i اطلاعات

استفاده از دستگاه AUX

- اگر کابل دستگاه خارجی از طریق پورت AUX متصل شود ، حالت AUX به صورت اتوماتیک فعال می‌شود . زمانی که کابل جدا شود ، حالت قبلی فعال می‌گردد .

حالت AUX فقط می‌تواند زمانی مورد استفاده قرار گیرد که دستگاه پخش صوتی خارجی (دوربین ، دستگاه پخش VCR و غیره) متصل باشد .

میزان صدای AUX می‌تواند به صورت جداگانه از سایر حالت های صدا کنترل شود.

اتصال کابل AUX بدون اتصال به دستگاه خارجی حالت سیستم را به AUX تغییر می‌دهد اما فقط صدای نویز شنیده می‌شود. زمانی که دستگاه خارجی استفاده نمی‌شود، کابل های آن را نیز جدا نمایید .

زمانی که برق دستگاه خارجی به پریز برق متصل است ، پخش از دستگاه خارجی ممکن

سعی نمایید . (جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای ipod مراجعه نمایید)

- برخی از دستگاه‌های ipod ممکن است به دلیل وابستگی سیستم به نسخه آنها نتوانند همگام سازی شوند . اگر دستگاه پیش از اینکه شناسایی شود قطع شود ، ممکن است سیستم نتواند به درستی حالت عملکرد قبلی را بازیابی نماید . (شارژر ipad پشتیبانی نمی‌شود)



i اطلاعات

پیش از استفاده از گوشی بلوتوث

بلوتوث چیست ؟

- بلوتوث به تکنولوژی شبکه بیسیم برد کوتاه از فرکانس 2.4GHz تا 2.48GHz گفته می شود که جهت اتصال دستگاههای مختلف در فواصل مکانی مشخص استفاده می شود. بلوتوث با پشتیبانی از کامپیوترهای خانگی، دستگاه های خارجی، تلفن های همراه بلوتوث، دستیار شخصی دیجیتالی، دستگاه های مختلف الکترونیکی و حوزه خودرو، امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالا بدون استفاده از کابل های ارتباطی را فراهم می آورد.
- گوشی بلوتوث به دستگاهی گفته می شود که به کاربر امکان می دهد تا به راحتی با تلفن همراه بلوتوث از طریق سیستم صوتی، تماس صوتی برقرار نماید.
- گوشی بلوتوث ممکن است در تمامی تلفن های همراه پشتیبانی نشود. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سازگاری دستگاه تلفن همراه خود به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید.

i اطلاعات

اقدامات پیشگیرانه برای رانندگی ایمن

- گوشی بلوتوث قابلیت است که به راننده امکان می دهد تا با ایمنی رانندگی نمایند. اتصال تلفن همراه با سیستم صوتی خودرو به کاربر امکان می دهد تا به راحتی با ایجاد یا دریافت تماس پرداخته و از شماره تلفن های خود استفاده نماید. پیش از استفاده از بلوتوث، محتویات این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- کار کردن یا استفاده بیش از حد حین رانندگی ممکن است موجب بی دقتی و در نتیجه تصادفات گردد. از استفاده بیش از حد حین رانندگی اجتناب نمایید.
- تماشای طولانی مدت صفحه نمایش خطرناک است و ممکن است موجب تصادفات شود. در حین رانندگی صفحه نمایش را فقط برای مدت زمان کوتاه مشاهده کنید.

i اطلاعات

در زمان اتصال تلفن همراه بلوتوث

- پیش از اتصال سیستم صوتی با تلفن همراه، بررسی نمایید که تلفن همراه از قابلیت بلوتوث پشتیبانی می نماید.
- حتی اگر تلفن همراه از بلوتوث پشتیبانی نماید، چنانچه بلوتوث خاموش شده در وضعیت پنهان باشد، در جستجو توسط سیستم صوتی پیدا و نمایش داده نخواهد شد. پیش از اتصال تلفن همراه به سیستم صوتی، بلوتوث را روشن یا وضعیت آن را از حالت پنهان خارج نمایید.
- در زمان روشن شدن خودرو، تلفن همراه بلوتوث به صورت اتوماتیک وصل می شود. اگر قابلیت اتصال اتوماتیک با دستگاه بلوتوث را نمی خواهید، قابلیت بلوتوث را از روی تلفن همراه خود خاموش نمایید.
- کیفیت و میزان صدای گوشی بلوتوث با توجه به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد.



i اطلاعات

- پیش از اتصال تلفن همراه به سیستم صوتی ، خودرو را پارک نمایید .
- اتصال بلوتوث در برخی از تلفن‌های همراه ممکن است به طور متناوب قطع شود .
- مراحل زیر را جهت تصحیح مجدد دنبال کنید:
- ۱. از داخل تلفن همراه قابلیت بلوتوث را خاموش / روشن نموده و مجدداً سعی نمایید.
- ۲. تلفن همراه را خاموش / روشن نموده و مجدداً سعی نمایید.
- ۳. باتری تلفن همراه خود را خارج کرده ، دوباره جاگذاری نموده و مجدداً سعی نمایید .
- ۴. سیستم صوتی را مجدداً راه‌اندازی کرده و مجدداً سعی نمایید.
- ۵. تمام دستگاه‌های جفت شده را حذف کرده ، دستگاه خود را جفت نموده و مجدداً سعی نمایید.
- کیفیت و میزان صدای گوشی بلوتوث با توجه به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد

i اطلاعات

استفاده از تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث

در حین رانندگی از تلفن همراه یا انجام تنظیمات تکنولوژی بی سیم بلوتوث خودداری نمایید .

برخی از تلفن‌های همراه بلوتوث ممکن است توسط سیستم شناسایی نشده یا با آن سازگاری نداشته باشند .

پیش از استفاده از امکانات مرتبط با تکنولوژی بی سیم بلوتوث ، جهت عملیات بلوتوث مربوط به تلفن همراه ، به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید .

جهت استفاده از قابلیت تکنولوژی بی سیم بلوتوث باید تلفن همراه با سیستم صوتی جفت گردد .

در صورتی که تلفن همراه شما خارج از محدوده سرویس دهی باشد (مانند داخل تونل ، زیرزمین ، مناطق کوهستانی و غیره) ،

شما قادر به استفاده از قابلیت گوشی بلوتوث نخواهید بود .

چنانچه امواج آنتن موبایل ضعیف باشد یا صدای محیط داخل خودرو زیاد باشد ، ممکن است شنیدن صدای طرف مقابل حین مکالمه دشوار گردد .

تلفن همراه را نزدیک یا روی سطوح فلزی قرار ندهید در غیر این صورت می‌تواند در ارتباط با مرکز ارتباطی با تکنولوژی بی سیم بلوتوث اختلال ایجاد نماید .

زمانی که تلفن همراه شما از طریق تکنولوژی بی سیم بلوتوث به سیستم صوتی متصل است ، باتری تلفن همراه به دلیل فعالیت مضاعف بلوتوث ممکن است زودتر خالی شود .

برخی تلفن‌های همراه یا سایر دستگاه‌ها ممکن است با سیستم صوتی اختلال یا نویز ایجاد نمایند . در این مورد ، قرار دادن دستگاه در مکانی دیگری شرایط را مرتفع می‌کند



نماید .

• نام شماره های تماس باید به زبان انگلیسی ذخیره شود در غیر اینصورت به درستی نمایش داده نخواهد شد .

• اگر حالت اولویت در زمان روشن شدن خودرو (IGN / ACC ON) تنظیم شده باشد ، تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث به طور اتوماتیک متصل می گردد .

• حتی اگر شما بیرون خودرو باشید ، تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث در شرایطی که در نزدیکی شعاع برد بلوتوث خودرو باشید به صورت اتوماتیک متصل می گردد .

• اگر قابلیت اتصال اتوماتیک با دستگاه بلوتوث را نمی خواهید ، قابلیت بلوتوث را از روی تلفن همراه خود خاموش نمایید .

• کیفیت و میزان صدای گوشی بلوتوث با توجه به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد .

• قابلیت تکنولوژی بی سیم بلوتوث فقط زمانی قابل استفاده است که تلفن همراه با سیستم صوتی جفت شده و متصل شده باشد . برای اطلاعات بیشتر درباره جفت کردن و اتصال تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث به قسمت "تنظیم تلفن همراه" مراجعه نمایید .

• زمانی که تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث متصل باشد ، علامت () بالای صفحه نمایش ظاهر می شود . اگر علامت () نمایش داده نشود بدین معناست که دستگاهی با تکنولوژی بی سیم بلوتوث متصل نشده است . شما باید دستگاه را پیش از استفاده متصل نمایید . برای اطلاعات بیشتر درباره تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث به قسمت "تنظیم تلفن همراه" مراجعه نمایید .

• جفت شدن و اتصال تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث فقط در شرایطی صورت می پذیرد که گزینه تکنولوژی بی سیم بلوتوث در تلفن همراه شما روشن باشد . (روشهای

روشن کردن تکنولوژی بی سیم بلوتوث بسته به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد) .

• در برخی از تلفن های همراه ، روشن کردن خودرو در حین مکالمه از طریق گوشی تکنولوژی بی سیم بلوتوث ممکن است موجب قطع تماس گردد . (پیش از روشن کردن خودرو تماس رابه گوشی خود منتقل نمایید) .

• برخی از قابلیت ها ممکن است در بعضی از تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث پشتیبانی نشود .

• عملکردهای فعال شده تکنولوژی بی سیم بلوتوث با توجه به شرایط ارتباطی ممکن است پایدار نباشد .

• قرار گرفتن سیستم صوتی در محیط الکترومغناطیسی ممکن است موجب اختلال و نویز گردد .




نام	توضیح
③ MEDIA	با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، BT Audio modes و My Music تغییر می کند . در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Mode Pop up) روی (On) اشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد . زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای 1 ~ 6 برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید .
④	تبدیل به حالت تلفن
⑤	زمانی که هیچ تلفن همراهی متصل نباشد ، صفحه اتصال نمایش داده می شود . حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند . حالت های CD ، USb ، ipod ، My Music : فشار کم کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل . فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

عملکردها و کنترل کننده های سیستم

✱ صفحه نمایش و تنظیمات با توجه به حالت انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد .

دستگاه صوتی (برای اروپا)

مدل مجهز به RDS و بلوتوث

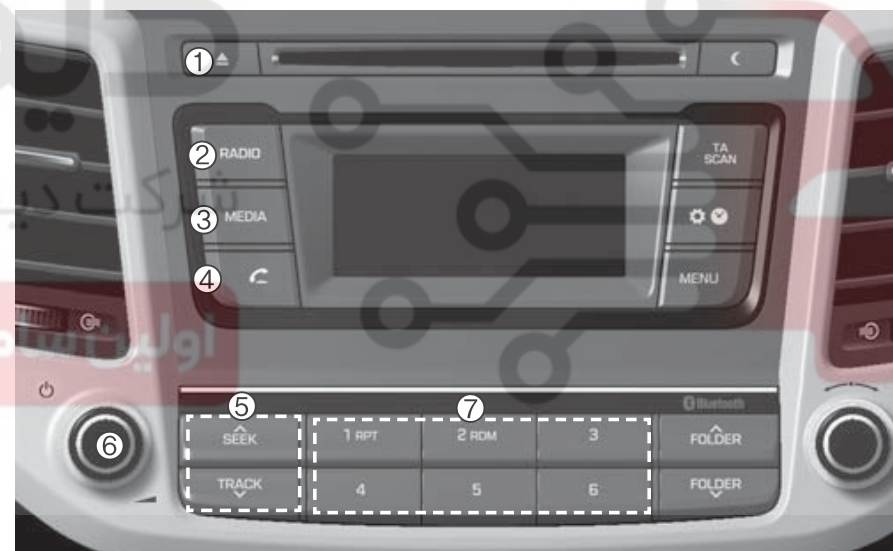

نام	توضیح
①	دیسک را خارج می کند
② RADIO	تعویض حالت به رادیو • با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM1 ، FM2 ، AM ، FMA و AMA تغییر می کند .



نام	توضیح
ولوم  ۶	ولوم Power ولوم POWER : با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می کند .
 ۷ ~ 1 6	ولوم VOLUME : میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می کند .
	حالت رادیو : فرکانس ها (کانال ها) را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند .
	حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music :
	تکرار 1 RPT
	تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
⑨ TA SCAN	حالت TA (اعلام ترافیک) را روشن / خاموش می کند .
⑩	فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد .
⑪ MENU	فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .
⑫ FOLDER FOLDER	گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .
⑬	حالت های CD ، USB MP3 : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.
⑬ ولوم	حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد .
	حالت های CD ، USB MP3 : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .




نام	توضیح
⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند .
	❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود . در وضعیت صفحه نمایش خاموش ، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود .



مدل مجهز به RDS و بدون بلوتوث

نام	توضیح
④ MEDIA	با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، تغییر می کند . در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Mode Pop up) روی (On) باشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد . زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای ① ~ ⑥ برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید .
⑤ SEEK TRACK	حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند . حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music : فشار کم کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل . فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

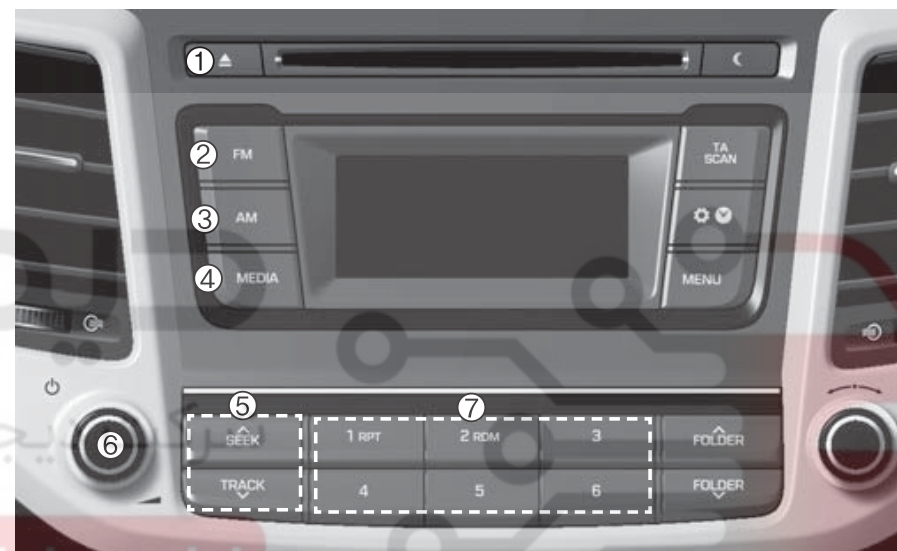

نام	توضیح
① ▲	دیسک را خارج می کند
② FM	تعویض حالت به رادیو FM • با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM2 ، FM1 ، AM ، FMA و AMA تغییر می کند .
③ AM	• حالت به AM تغییر می کند



نام	توضیح
ولوم  ۷	ولوم Power / Volume : با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می کند . ولوم VOLUME : میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می کند .
 ۸ 6 ~ 1	حالت رادیو : فرکانس ها (کانال ها) را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند . حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music : تکرار 1 RPT تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
⑨ TA SCAN	حالت TA (اعلام ترافیک) را روشن / خاموش می کند .
⑩	فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد .
⑪ MENU	فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .
⑫ FOLDER FOLDER	گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .
⑬	حالت های USB MP3 ، CD : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.
⑬ ولوم	حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد .
	حالت های USB MP3 ، CD : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .



نام	توضیح
⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند .
	❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود . در وضعیت صفحه نمایش خاموش ، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود .



توضیح

نام

با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، BT Audio modes و My Music تغییر می کند .

در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Mode Pop up) روی (On) باشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد .

زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای 1 ~ 6 برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید .

تبدیل به حالت تلفن

زمانی که هیچ تلفن همراهی متصل نباشد ، صفحه اتصال نمایش داده می شود .

حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند .

حالت های CD ، USb ، ipod ، My Music :

فشار کم کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل .


فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

③ MEDIA

④

⑤
SEEK
TRACK

مدل بدون RS و مجهز به بلوتوث

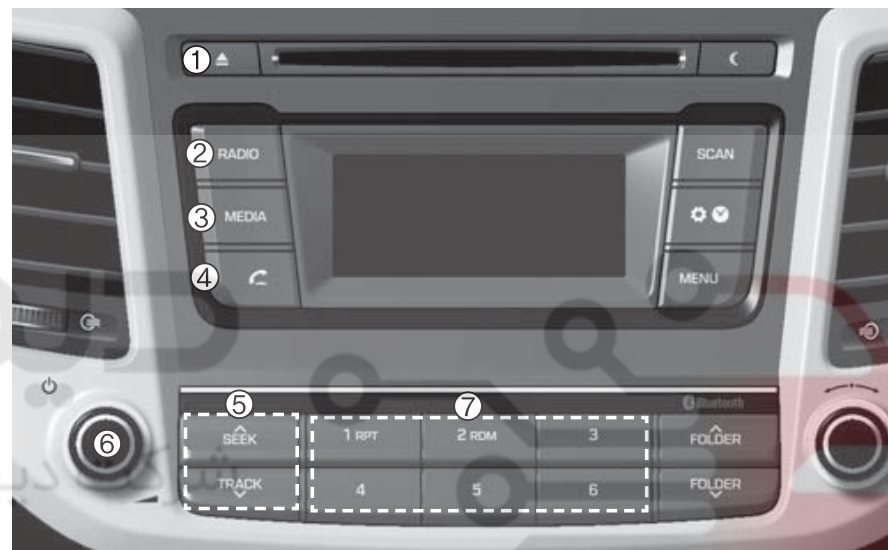

توضیح

نام

دیسک را خارج می کند

①

تعویض حالت به رادیو

② RADIO

• با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM2 ، FM1 ، AM ، FMA و AMA تغییر می کند .



نام	توضیح
⑥ ● ولوم	ولوم Power / Volume : با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می کند . ولوم VOLUME : میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می کند .
⑦ 6 ~ 1	حالت رادیو : فرکانس ها (کانال ها) را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند . حالت های CD , USB , ipod , My Music : تکرار 1 RPT تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
SCAN ⑨	حالت رادیو فشار کم دکمه: هر کانال را برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌کند. فشار و نگه داشتن دکمه: هر یک از کانال های ذخیره شده در دکمه های پیش فرض 1 ~ 6 را به مدت ۵ ثانیه پخش می نماید. جهت گوش دادن به فرکانس فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید. حالت های ۳ MP3، USB، CD: فشار کم دکمه: پخش هر فایل آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه. جهت گوش دادن به فایل آهنگ فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید.



نام	توضیح
⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند. ❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود. در وضعیت صفحه نمایش خاموش، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود.



فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد . فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .	۱۰
گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .	۱۱
حالت های USB MP3 ، CD : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.	۱۲
حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد. حالت های USB MP3 ، CD : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .	۱۳



توضیح

نام

با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، تغییر می کند .

MEDIA ④

در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Mode Pop up) روی (On) باشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد .

زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای 1 ~ 6 برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید .

حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند .


SEEK
TRACK ⑤

حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music :

فشار کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل .

فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

مدل بدون RDS و بلوتوث

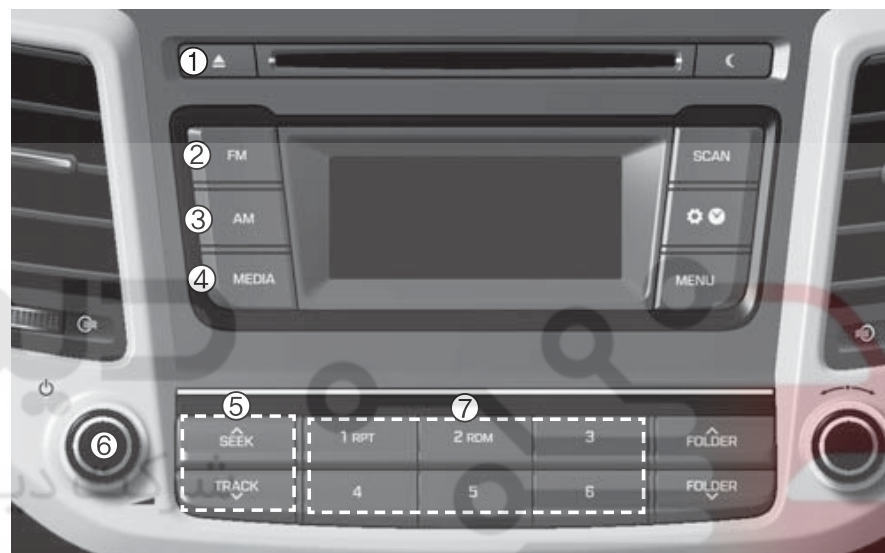

توضیح

نام

دیسک را خارج می کند

①

تعویض حالت به رادیو FM

FM ②

• با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM1 ، FM2 ، تغییر می کند .

• حالت به AM تغییر می کند

AM ③



نام	توضیح
۷ ولوم	ولوم Power / Volume : با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می کند . ولوم VOLUME : میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می کند .
۸ 6 ~ 1	حالت رادیو : فرکانس ها (کانال ها) را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند . حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music : تکرار 1 RPT تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
SCAN ⑨	حالت رادیو فشار کم دکمه: هر کانال را برای مدت ۵ ثانیه پخش می کند. فشار و نگه داشتن دکمه: هر یک از کانال های ذخیره شده در دکمه های پیش فرض ۱ ~ ۶ را به مدت ۵ ثانیه پخش می نماید. جهت گوش دادن به فرکانس فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید. حالت های ۳ MP3، USB، CD: فشار کم دکمه: پخش هر فایل آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه. جهت گوش دادن به فایل آهنگ فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید.



نام	توضیح
⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند. ❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود. در وضعیت صفحه نمایش خاموش، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود.




فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد . فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .	
گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .	
حالت های USB MP3 ، CD : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.	
حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد.	
حالت های USB MP3 ، CD : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .	



نام	توضیح
③ MEDIA	با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، BT Audio modes و My Music تغییر می کند . در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Pop up) روی (On) باشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد . زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای ① ~ ⑥ برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید .
④ PHONE	تبدیل به حالت تلفن زمانی که هیچ تلفن همراهی متصل نباشد ، صفحه اتصال نمایش داده می شود .
⑤ SEEK TRACK	حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند . حالت های CD ، USb ، ipod ، My Music : فشار کم کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل . فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

دستگاه صوتی (به غیر از اروپا)

مدل مجهز به بلوتوث

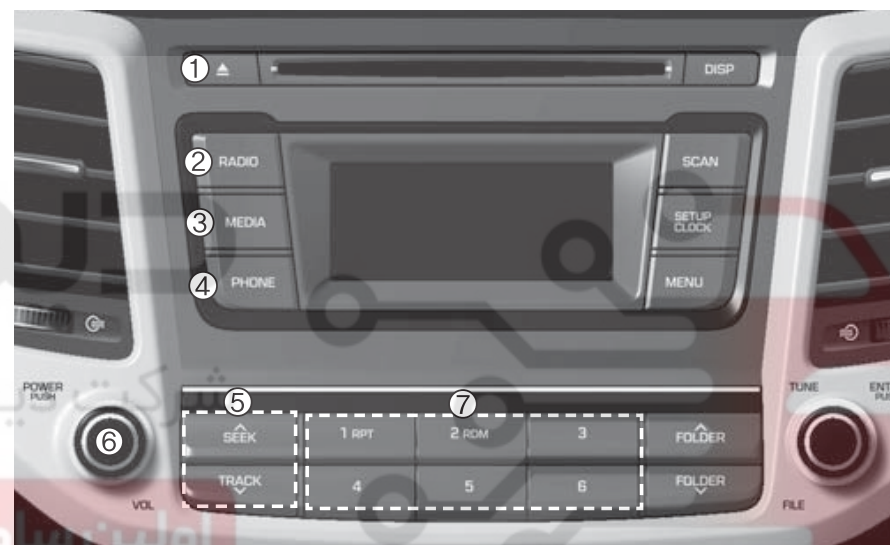

نام	توضیح
① ▲	دیسک را خارج می کند
② RADIO	تعویض حالت به رادیو • با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM2 ، FM1 ، AM ، FMA و AMA تغییر می کند .



نام	توضیح
ولوم 	ولوم Power : با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می کند . ولوم VOLUME : میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می کند .
 6 ~ 1	حالت رادیو : فرکانس ها (کانال ها) را ذخیره کرده یا فرکانس های (کانال های) ذخیره شده را دریافت می کند . حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music : تکرار 1 RPT تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
SCAN ⑨	حالت رادیو فشار کم دکمه: هر کانال را برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌کند. فشار و نگه داشتن دکمه: هر یک از کانال های ذخیره شده در دکمه های پیش فرض 1 ~ 6 را به مدت ۵ ثانیه پخش می نماید. جهت گوش دادن به فرکانس فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید. حالت های CD، USB MP3: فشار کم دکمه: پخش هر فایل آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه. جهت گوش دادن به فایل آهنگ فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید.




نام	توضیح
DISP ⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند. ❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود. در وضعیت صفحه نمایش خاموش، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود.



فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد . فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .	SETUP CLOCK ⑩
گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .	MENU ⑪
حالت های USB MP3 ، CD : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.	FOLDER FOLDER ⑫
حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد. حالت های USB MP3 ، CD : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .	⑬ ● ولوم



مدل بدون RS و بلوتوث

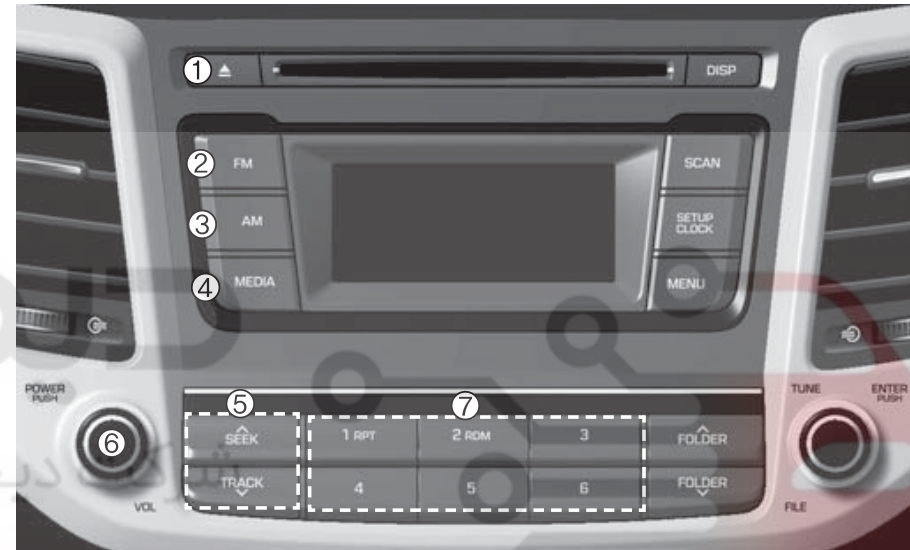

نام	توضیح
④ MEDIA	با هر بار فشار، حالت به ترتیب به USB ، ipod ، AUX ، CD ، تغییر می کند .
⑤ SEEK TRACK	در Setup > Display ، چنانچه تنظیمات (Mode Pop up) روی (On) باشد ، صفحه رسانه ای نمایش داده خواهد شد . زمانی که صفحه رسانه ای نمایش داده شد ، از ولوم یا کلیدهای ⑤ ~ ① برای انتخاب حالت مورد نظر استفاده نمایید . حالت رادیو : به طور اتوماتیک فرکانس های امواج را جستجو می کند . حالت های CD ، USB ، ipod ، My Music : فشار کم کلید : جهش به فایل آهنگ بعد یا قبل . فشار و نگه داشتن کلید : دور تند به جلو / عقب فایل آهنگ در حال پخش .

نام	توضیح
①	دیسک را خارج می کند
② FM	تعویض حالت به رادیو FM
③ AM	• با هر بار فشار ، حالت به ترتیب به FM1 ، FM2 ، تغییر می کند . • حالت به AM تغییر می کند



نام	توضیح
۷ ۳ ولوم	ولوم Volume: با فشار ولوم دستگاه را روشن / خاموش می‌کند. ولوم VOLUME: میزان صدا را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تنظیم می‌کند.
۸ 6 ~ 1	حالت رادیو: فرکانس‌ها (کانال‌ها) را ذخیره کرده یا فرکانس‌های (کانال‌های) ذخیره شده را دریافت می‌کند. حالت‌های CD ، USB ، ipod ، My Music : تکرار 1 RPT تصادفی 2 RDM



نام	توضیح
SCAN ⑨	حالت رادیو فشار کم دکمه: هر کانال را برای مدت ۵ ثانیه پخش می کند. فشار و نگه داشتن دکمه: هر یک از کانال های ذخیره شده در دکمه های پیش فرض 1 ~ 6 را به مدت ۵ ثانیه پخش می نماید. جهت گوش دادن به فرکانس فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید. حالت های CD، USB MP3: فشار کم دکمه: پخش هر فایل آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه. جهت گوش دادن به فایل آهنگ فعلی، دکمه SCAN را مجدداً فشار دهید.



نام	توضیح
DISP ⑧	با هر بار فشار کم دکمه صفحه نمایش را خاموش < روشن > خاموش می کند. ❖ عملیات صوتی به حالت قبل باقی مانده و فقط صفحه نمایش خاموش می شود. در وضعیت صفحه نمایش خاموش، با فشردن هر دکمه ای صفحه نمایش روشن می شود.




فشار کم دکمه : صفحه های صدا ، ساعت ، تلفن و حالت های تنظیم سیستم را نمایش می دهد . فشار و نگه داشتن دکمه : صفحه تنظیم ساعت را نمایش می دهد .	SETUP CLOCK ⑩
گزینه های حالت فعلی را نمایش می دهد .	MENU ⑪
حالت های USB MP3 ، CD : جستجوی پوشه . با توجه به حالت صوتی ممکن است متفاوت باشد.	FOLDER FOLDER ⑫
حالت رادیو : فرکانس را با چرخاندن ولوم به چپ / راست تغییر می دهد. حالت های USB MP3 ، CD : با چرخاندن ولوم به چپ / راست فایل های آهنگ را جستجو می کند . زمانی که آهنگ مورد نظر نمایش داده شد ، ولوم را برای پخش آهنگ فشار دهید .	⑬ ● ولوم



تنظیمات صدا

دکمه را فشار دهید. گزینه [Sound] را توسط ولوم یا دکمه شماره **2 RDM** انتخاب کنید. گزینه مورد نظر را توسط ولوم انتخاب نمایید.

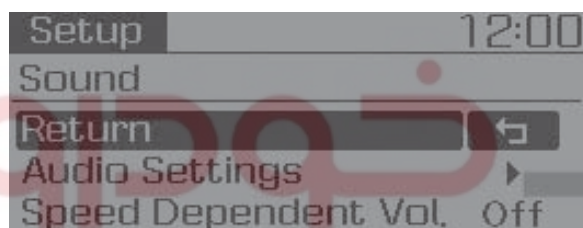

حالت نمایش

حالت انتخاب [Mode Pop up] به ☐ On تغییر می‌کند.

در وضعیت روشن، دکمه **RADIO** یا **MEDIA** را جهت نمایش منوی برجسته فشار دهید.

نمایش کامل متن

[Scroll Text] تنظیم به ☐ On / ☐ Off

☐ On. نمایش کامل به صورت ادامه دار


☐ Off. نمایش کامل فقط برای یک بار

اطلاعات آهنگ

زمان پخش فایل MP3، گزینه نمایشی مورد نظر را

از بین " Folder/File " و " Album/Artist/Song "


انتخاب نمایید.

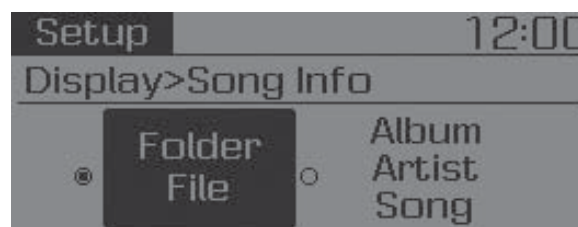

تنظیمات (برای اروپا)

تنظیمات صفحه نمایش


دکمه را فشار دهید. گزینه [Display] را توسط ولوم یا دکمه شماره **1 RPT** انتخاب کنید. گزینه مورد نظر را توسط ولوم انتخاب نمایید.

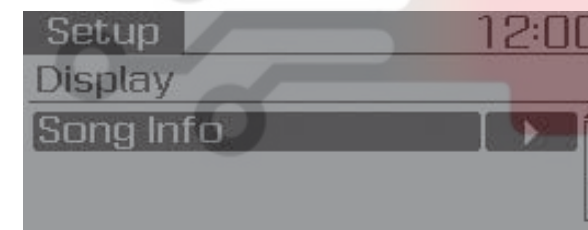



تنظیمات صدا

این گزینه ها به شما امکان تنظیم ، Middle ، Bass ، Fader ، Treble و Balance آن را می دهد .
گزینه [Audio Settings] را توسط دکمه گردشی
انتخاب کنید . ولوم را برای تنظیم موارد
ذیل به چپ / راست بچرخانید .
Bass ، Middle ، Treble : تون صدا را انتخاب کند .
Fader ، balance : صدا را بین بلندگوها تقسیم میکند .
Default : تنظیمات پیش فرض را باز می گرداند .
Return* : در حال تنظیم مقادیر ، فشار مجدد ولوم
شما را به منوی بالاتر باز می گرداند .

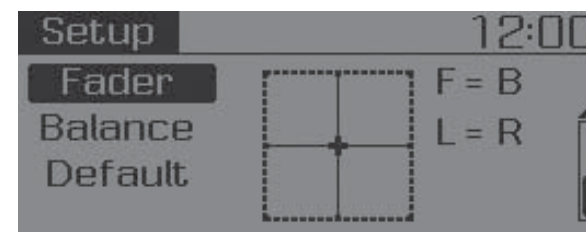

کنترل صدا بر اساس سرعت

این ویژگی برای کنترل میزان صدا با توجه به سرعت خودرو استفاده می شود .

گزینه [Speed Dependent Vol] را با چرخاندن
ولوم بین وضعیت های On/Off تنظیم نمایید .



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





تنظیمات ساعت


تنظیمات ساعت

تنظیمات روز

دکمه را فشار دهید . گزینه [Clock] را توسط ولوم یا **3** دکمه انتخاب نمایید . گزینه مورد نظر را توسط دکمه گردشی انتخاب نمایید .

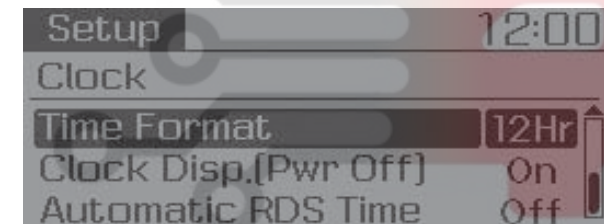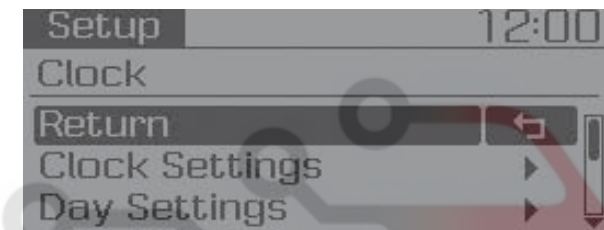


این گزینه برای تنظیم ساعت مورد استفاده قرار می گیرد .
گزینه [Clock Setting] را توسط ولوم انتخاب نموده و دکمه گردشی را فشار دهید .

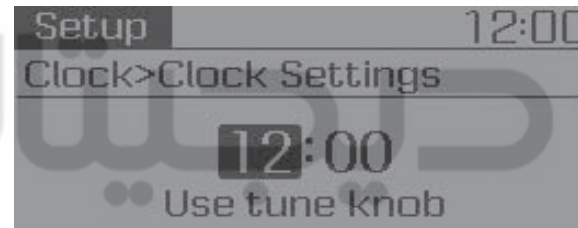

✳ شماره ای که در حال حاضر انتخاب شده را برای تنظیم ساعت تعیین نموده و ولوم را برای تنظیم دقیقه فشار دهید .

این گزینه برای تنظیم تاریخ روز [DD/MM/YYYY] مورد استفاده قرار می گیرد .
گزینه [Day Setting] را توسط ولوم انتخاب و آن را فشار دهید .

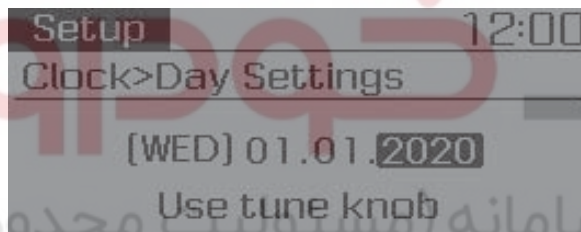

✳ شماره ای که در حال حاضر انتخاب شده را تنظیم و برای رفتن به شماره ی بعدی دکمه ی گردشی را فشار دهید . (به ترتیب روز ، ماه و سال تنظیم نمایید)



حالت زمان

این گزینه برای انتخاب حالت زمان سیستم صوتی بین ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه [Time Format] را انتخاب کنید و گزینه 12Hr یا 24Hr را توسط ولوم انتخاب نمایید.

نمایش ساعت زمانی که خودرو خاموش است.

گزینه [Clock Disp . (Pwr Off)] را انتخاب و گزینه (On) / (Off) را توسط دکمه گردشی انتخاب نمایید.

زمان و تاریخ را روی صفحه نمایش می‌دهد.

(Off) : خاموش می‌شود.

زمان اتوماتیک RDS (در صورت مجهز بودن)

این گزینه برای تنظیم اتوماتیک زمان با RDS مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه [Automatic RDS Time] را انتخاب و توسط ولوم گزینه (On) / (Off) را انتخاب کنید.

• (On) زمان اتوماتیک را روشن می‌کند.

• (Off) خاموش می‌شود.

توجه

به دلیل اینکه بعضی از ایستگاه های رادیویی از RDS اتوماتیک پشتیبانی نمی‌کنند یا ممکن است زمان صحیح را ارسال ننمایند ، چنانچه زمان به درستی نمایش داده نمی‌شود ، با دنبال کردن راهنمای صفحه قبل تنظیمات ساعت را به صورت دستی تنظیم نمایید .

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



تنظیمات تلفن

(برای مدل مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث)

دکمه را فشار دهید . گزینه [Phone] را توسط ولوم یا دکمه شماره 4 انتخاب کنید. گزینه مورد نظر را توسط ولوم انتخاب نمایید.

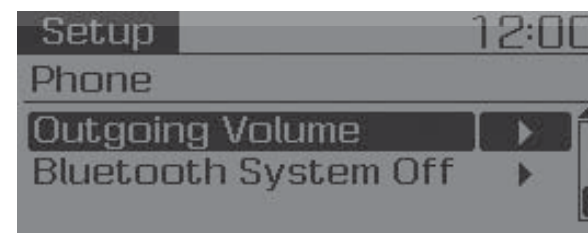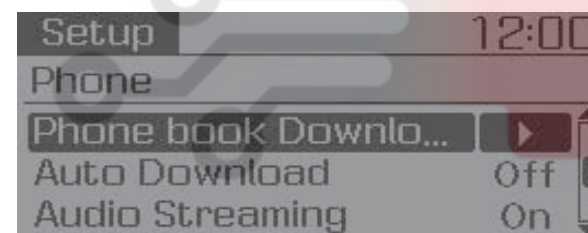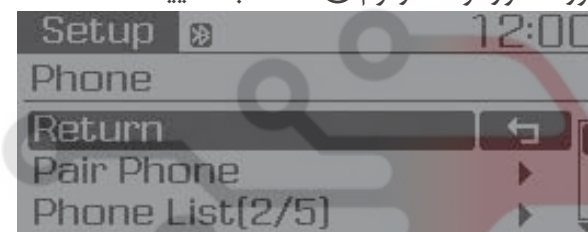

جفت کردن تلفن همراه

توجه

برای جفت کردن تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث ابتدا مراحل اعتبار سنجی و ارتباط مورد نیاز است . به همین دلیل نمی توانید تلفن همراه خود را حین رانندگی خودرو جفت نمایید . پیش از استفاده خودرو را پارک کنید .

گزینه [Pair Phone] را توسط ولوم انتخاب کنید .

۱. نام نمایش داده روی تلفن همراه خود را جستجو و دکمه Connect را فشار دهید .

۲. رمزی که روی صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید . (Passkey :)

نام دستگاه و رمز برای مدت ۳ دقیقه روی صفحه نمایش نشان داده می شود . اگر جفت شدن ظرف مدت ۳ دقیقه کامل نشود ، عملیات جفت شدن تلفن همراه به صورت اتوماتیک لغو می شود .

۳. پیغام Pairing Completion نمایش داده می شود .

* در برخی از تلفن های همراه ، جفت شدن به صورت اتوماتیک بلافاصله پس از اتصال صورت می پذیرد .


* سیستم صوتی امکان جفت شدن با پنج تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث را دارد .



لیست تلفن همراه

نام تلفن های همراه جفت شده نمایش داده می شود.


علامت [▶] کنار نام تلفن همراهی که در حال حاضر متصل است نمایش داده می شود .

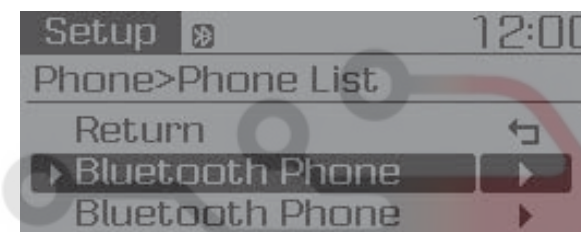

نام مورد نظر را جهت تنظیم تلفن همراه انتخاب کنید.

اتصال تلفن همراه

گزینه [phone List] را انتخاب و توسط ولوم (◉) تلفن همراه مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه [Connect Phone] را انتخاب کنید .

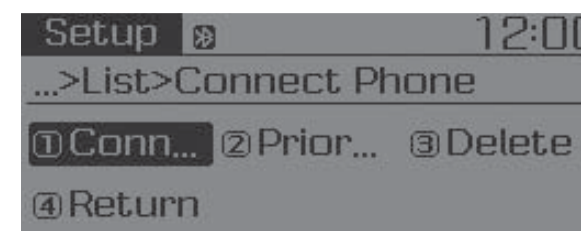


۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.

۲. تلفن همراه انتخاب شده را متصل نمایید .

۳. پیغام Connection Completion نمایش داده می شود.

* اگر تلفن همراهی در حال حاضر متصل می باشد، آن را قطع نموده و گوشی جدیدی را جهت اتصال انتخاب نمایید.

• قطع کردن تلفن همراهی که وصل شده است. گزینه [Phone List] را انتخاب و تلفن همراه مورد نظر را توسط ولوم انتخاب نموده و گزینه [Disconnect Phone] را انتخاب کنید .

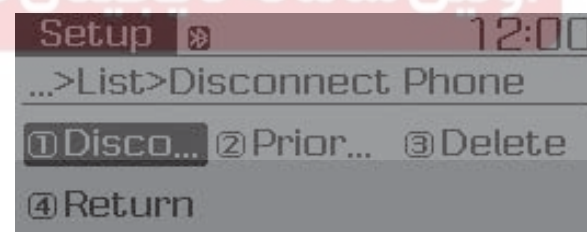

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل است را انتخاب کنید.

۲. تلفن همراه انتخاب شده را قطع نمایید .

۳. پیغام Disconnection Completion نمایش داده می شود .

• تغییر ترتیب اتصال (براساس اهمیت)

از این قابلیت برای تغییر ترتیب اتصال (براساس اهمیت) تلفن های همراه جفت شده استفاده می شود.

گزینه [Phone List] را انتخاب و گزینه [Priority] را توسط ولوم انتخاب نموده و تلفن همراه با اولویت اول را انتخاب کنید .

۱. گزینه [Priority] را انتخاب کنید .

۲. از تلفن های همراه جفت شده ، تلفن مورد نظر خود را با درجه اول اهمیت را انتخاب نمایید .

۳. ترتیب اهمیت تغییر کرده نمایش داده خواهد شد.

* زمانی که ترتیب اتصال (براساس اهمیت) تغییر کند ، تلفن همراه شماره ۱ اهمیت ، متصل خواهد شد .

- زمانی که تلفن همراه شماره ۱ اهمیت نتواند متصل شود : به صورت اتوماتیک سعی می کند با آخرین تلفن متصل شده ارتباط برقرار نماید .



دانلود اتوماتیک

زمان اتصال تلفن همراه ، این امکان وجود دارد که شماره های تماس و لیست تماس های اخیر به صورت اتوماتیک دانلود شود .

گزینه [Auto Download] را انتخاب و برای تنظیم به وضعیت (On/Off) از ولوم استفاده کنید .

پخش صدا

آهنگ های (فایل های) ذخیره شده در تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث شما می تواند از طریق سیستم صوتی پخش شود .

گزینه [Audio Streaming] را انتخاب و برای تنظیم به وضعیت (On/Off) از ولوم استفاده کنید .

توجه

قابلیت پخش تکنولوژی بی سیم ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نشود .

توجه

زمانی که تلفن همراهی را حذف می کنید ، شماره های تماس آن نیز از سیستم صوتی حذف خواهد شد .

برای ارتباط پایدار تکنولوژی بی سیم بلوتوث ، تلفن همراه را از سیستم صوتی و همچنین سیستم صوتی را از تلفن همراه حذف نمایید .

دانلود شماره های تماس

این قابلیت برای دانلود شماره های تماس و لیست تماس های اخیر به سیستم صوتی استفاده می شود .

گزینه [Phone book Download] را توسط ولوم انتخاب نمایید .

توجه

قابلیت دانلود ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نشود .

اگر در زمان دانلود شماره های تماس ، عملیات دیگر انجام شود ، دانلود لغو خواهد شد . شماره هایی که دانلود شده ذخیره می شوند .

پیش از دانلود شماره های تماس جدید ، تماس شماره های تماس قدیمی را حذف نمایید .

زمانی که امکان اتصال با آخرین تلفن همراه متصل شده وجود نداشته باشد : به ترتیب سعی در اتصال به تلفن های همراه موجود در لیست ترتیب اتصال می کند .

تلفن همراه متصل شده به صورت اتوماتیک به شماره ۱ اهمیت تغییر می کند .

حذف

گزینه [Phone List] را توسط ولوم انتخاب و گزینه [Delete] را انتخاب کنید .

۱. تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید .

۲. تلفن همراه انتخاب شده را حذف کنید .

۳. پیام Deletion Completion نمایش داده می شود .

* زمانی که اقدام به حذف تلفنی که در حال حاضر متصل است نمایید ، تلفن همراه ابتدا قطع می شود .



میزان صدای خروجی

این قابلیت در زمان تماس با تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث برای تنظیم صدای خروجی شما که توسط طرف مقابل شنیده می‌گردد، استفاده می‌شود.

گزینه [Outgoing Volume] را انتخاب و میزان صدا را توسط دکمه ولوم انتخاب کنید.

✳️ حتی زمانی که در حال مکالمه هستید، می‌توانید صدا را با استفاده از کلیدهای SEEK و TRACK تغییر دهید.

خاموش کردن سیستم تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث

این قابلیت زمانی که قصد استفاده از تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث را ندارید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه [Bluetooth System Off] را انتخاب و وضعیت آن را توسط ولوم انتخاب نمایید.

✳️ اگر تلفن همراه در حال حاضر متصل است، آن را قطع کرده و سیستم تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث را خاموش نمایید.

استفاده از سیستم تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث

جهت استفاده از سیستم تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث زمانی که در وضعیت خاموش قرار دارد، مراحل ذیل را دنبال کنید.

• روشن کردن تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث از طریق دکمه

دکمه را فشار دهید و راهنمای روی صفحه را دنبال کنید.

✳️ صفحه‌ای امکانات قابل استفاده تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث و راهنمای مربوطه نمایش داده می‌شود.

• روشن کردن تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث از طریق دکمه

دکمه را فشار داده و گزینه [Phone] را توسط ولوم یا دکمه انتخاب کنید.

۱. صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که درباره روشن کردن تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث سؤال می‌کند.

۲. در این صفحه گزینه YES را انتخاب تا تکنولوژی بی‌سیم روشن و راهنمای مربوطه نمایش داده شود.

✳️ اگر تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث روشن باشد، سیستم به صورت اتوماتیک سعی در تماس با آخرین تلفن همراه با تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث می‌نماید.

توجه

• اتصال تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث در برخی از تلفن‌های همراه ممکن است به طور متناوب قطع گردد. مراحل زیر را جهت سعی مجدد دنبال کنید.

۱. قابلیت تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث تلفن همراه را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.

۲. تلفن همراه را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.


۳. تلفن همراه را به صورت کامل خارج کرده و جایگذاری نمایید سپس مجدداً سعی نمایید.



زبان

این گزینه جهت انتخاب زبان صفحه نمایش و زبان شناسایی صدا قابل استفاده است.

گزینه [Language] را انتخاب و توسط ولوم تنظیم کنید.

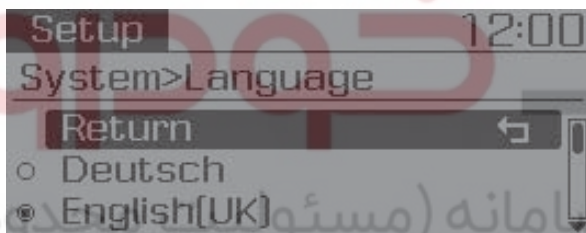

✱ سیستم پس از تغییر زبان مجدداً راه‌اندازی خواهد شد.


✱ پشتیبانی از زبان بر اساس منطقه می‌باشد. آلمانی، انگلیسی (انگلستان)، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، هلندی، سوئدی، روسی، لهستانی، ترکی

اطلاعات حافظه (در صورت مجهز بودن)

حجم حافظه استفاده شده و ظرفیت حافظه سیستم را نمایش می‌دهد.

گزینه [Memory Information] سپس OK را انتخاب نمایید.

حجم حافظه استفاده شده در سمت چپ و ظرفیت کلی حافظه سیستم در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شود.

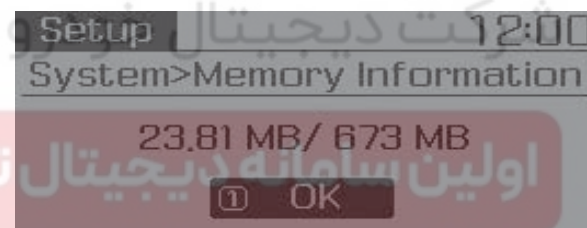


✱ با توجه به حالت صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.

۴. سیستم صوتی خودرو را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.

۵. تمامی دستگاه‌های جفت شده در تلفن همراه و سیستم صوتی را حذف کرده و مجدداً جفت نمایید.

تنظیمات سیستم

دکمه را فشار دهید. گزینه [System] را توسط ولوم یا دکمه شماره 5 انتخاب کنید. گزینه موردنظر را توسط ولوم انتخاب نمایید.


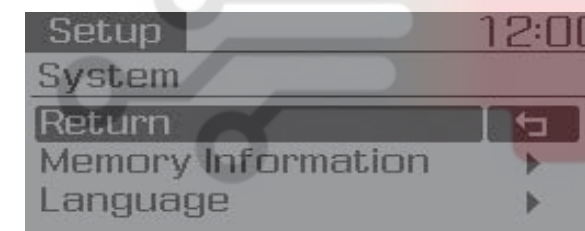




تنظیمات (به غیر از اروپا)

تنظیمات صفحه نمایش

دکمه **SETUP CLOCK** را فشار دهید. گزینه [Display] را توسط ولوم **1 RPT** یا دکمه شماره انتخاب کنید.

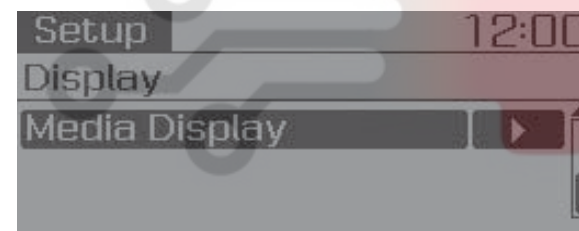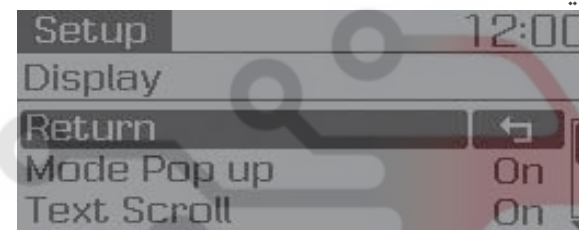

حالت نمایشی

حالت [Mode Pop up] به وضعیت **On**/**Off** تغییر می‌کند.

- در وضعیت **On**، دکمه **RADIO** یا **MEDIA** را جهت نمایش حالت برجسته فشار دهید.

نمایش کامل متن


[Scroll Text] تنظیم به **On**/**Off**

- **On** نمایش کامل به صورت ادامه دار
- **Off** نمایش کامل برای یک بار

اطلاعات آهنگ

زمان پخش فایل MP3، گزینه نمایشی مورد نظر را از بین "Folder / File" و "Album / Artist" انتخاب نمایید.



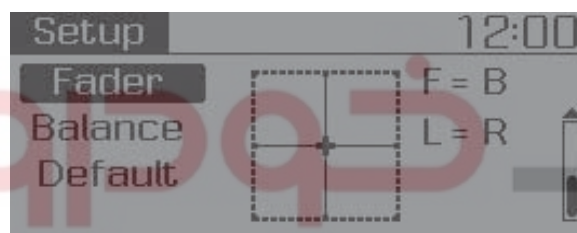

کنترل صدا بر اساس سرعت

این ویژگی برای کنترل میزان صدا با توجه به سرعت خودرو استفاده می‌شود.
گزینه [Speed Dependent Vol] را با چرخاندن ولوم بین وضعیت‌های On / Off تنظیم نمایید.

تنظیمات ساعت

دکمه SETUP CLOCK را فشار دهید. گزینه [Clock] را توسط ولوم یا دکمه شماره ۳ انتخاب کنید.

تنظیمات صدا


این گزینه‌ها به شما امکان تنظیم، Bass Treble، Middle و Fader و Balance را می‌دهد.

گزینه [Sound Setting] را با توسط ولوم انتخاب کنید. ولوم را برای تنظیم موارد ذیل به چپ / راست بچرخانید.

- Bass، Middle، Treble: تون صدا را انتخاب می‌کند.
- Fader، Balance: صدا را بین بلندگوها تقسیم می‌کند.
- Default: تنظیمات پیش فرض را بازمی‌گرداند.
- *Back: در حال تنظیم مقادیر، فشار مجدد دکمه گردشی را به منوی بالاتر بازمی‌گرداند.

تنظیمات صدا


دکمه **SETUP CLOCK** را فشار دهید. گزینه [Sound] را توسط ولوم یا دکمه شماره **2 RDM** انتخاب کنید.

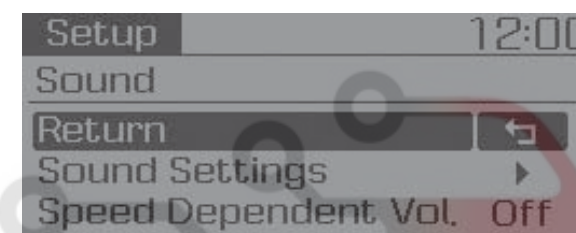



تنظیمات ساعت


دکمه **SETUP CLOCK** را فشار دهید گزینه Clock را توسط ولوم ☒ یا دکمه شماره **3** انتخاب کنید.

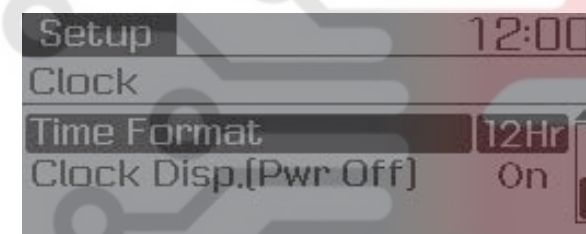

تنظیمات ساعت

این گزینه برای تنظیم ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.


گزینه [Clock Settings] را توسط ولوم ☒ انتخاب نموده و ولوم ☒ را فشار دهید.

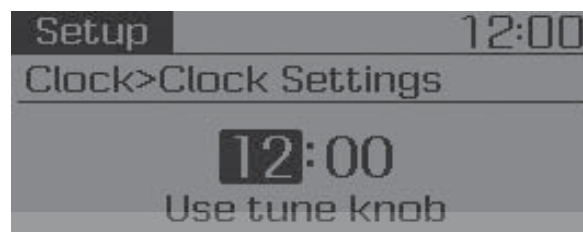

* شماره‌ای که در حال حاضر انتخاب شده را برای تنظیم ساعت تعیین نموده و دکمه گردشی را برای تنظیم ساعت تعیین نموده و دکمه گردشی را برای تنظیم دقیقه فشار دهید.

تنظیمات تقویم

این گزینه برای تنظیم تاریخ روز (YYYY.MM.DD) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

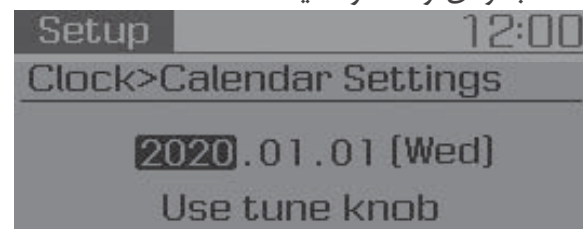

* شماره‌ای که در حال حاضر انتخاب شده را تنظیم و برای رفتن به شماره بعدی دکمه گردشی را فشار

دهید. (به ترتیب روز، ماه و سال تنظیم نمایید).

حالت زمان

این گزینه برای انتخاب حالت زمان سیستم صوتی بین ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه [Time Format] را انتخاب کنید و گزینه ۱۲ Hr یا ۲۴ Hr را توسط ولوم ☒ انتخاب نمایید.

نمایش ساعت زمانی که خودرو خاموش است.

گزینه [Clock Disp. (Pwr Off)] را انتخاب و گزینه ☒ On / ☐ Off را توسط ولوم ☒ انتخاب نمایید.

• زمان و تاریخ را روی صفحه نمایش می‌دهد.




• خاموش می‌شود.



تنظیمات تلفن

(برای مدل مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث)

دکمه **SETUP CLOCK** را فشار دهید. گزینه [Phone] را توسط ولوم یا دکمه شماره **4** انتخاب کنید.

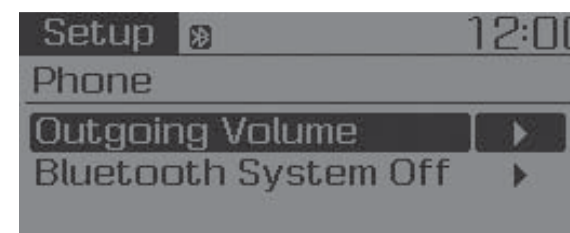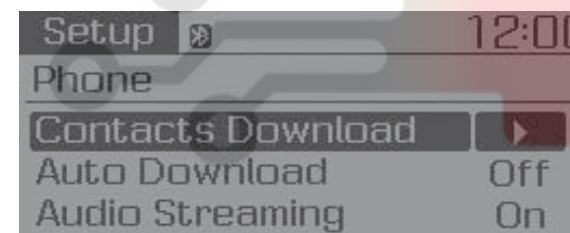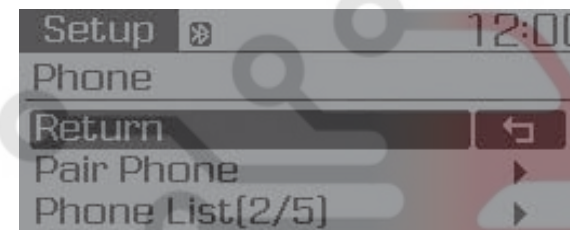

جفت کردن تلفن همراه

توجه

برای جفت شدن تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث ابتدا مراحل اعتبارسنجی و ارتباط مورد نیاز است. به همین دلیل نمی توانید تلفن همراه خود را حین رانندگی خودرو جفت نمایید. پیش از استفاده خودرو را پارک کنید. گزینه [Pair Phone] را توسط ولوم انتخاب کنید.

۱. نام نمایش داده روی تلفن همراه خود را جستجو و دکمه Connect را فشار دهید.

۲. رمزی که روی صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید (Passket:....).

* نام دستگاه و رمز برای مدت ۳ دقیقه روی صفحه نمایش داده می شود. اگر جفت شدن ظرف مدت ۳ دقیقه کامل نشود، عملیات جفت شدن تلفن همراه به صورت اتوماتیک لغو می شود.

۳. پیغام Pairing Completion نمایش داده می شود.

* در برخی از تلفن های همراه، جفت شدن به صورت اتوماتیک بلافاصله پس از اتصال صورت می پذیرد.


* سیستم صوتی امکان جفت شدن با پنج تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث را دارد.



لیست تلفن همراه

نام تلفن‌های همراه جفت شدن نمایش داده می‌شود.


علامت [▶] کنار نام تلفن همراهی که در حال حاضر متصل است نمایش داده می‌شود.

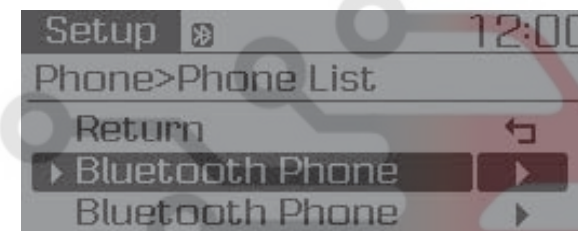

نام مورد نظر را جهت تنظیم تلفن همراه انتخاب کنید.

• اتصال تلفن همراه

گزینه [Phone List] را انتخاب و توسط ولوم تلفن همراه مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه [Connect] را انتخاب کنید.

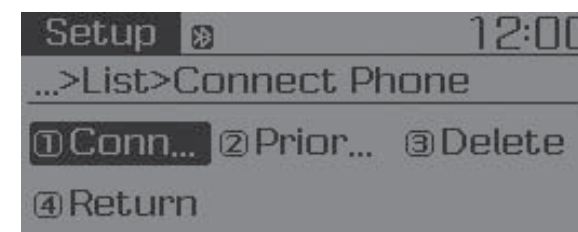

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.


۲. تلفن همراه انتخاب شده را متصل نمایید.

۳. پیام Connection Completion نمایش داده می‌شود.

• * اگر تلفن همراهی در حال حاضر متصل می‌باشد، آن را قطع نموده و گوشی جدیدی را جهت اتصال انتخاب نمایید.

• تغییر ترتیب اتصال (بر اساس اهمیت) از این قابلیت برای تغییر ترتیب اتصال (بر اساس اهمیت) تلفن‌های همراه جفت شده استفاده می‌شود.

گزینه [Phone List] را انتخاب و تلفن همراه مورد نظر را توسط ولوم انتخاب نموده و گزینه [Disconnect] را انتخاب کنید.

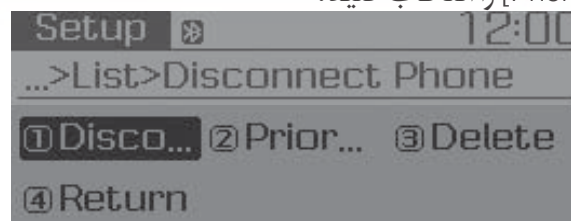

۱. گزینه [Priority] را انتخاب کنید.

۲. از تلفن‌های همراه جفت شده، تلفن مورد نظر خود با درجه اول اهمیت را انتخاب نمایید.

۳. ترتیب اهمیت تغییر کرده نمایش داده خواهد شد.



❖ زمانی که اتصال (بر اساس اهمیت) تغییر کند
تلفن همراه شماره ۱ اهمیت متصل خواهد شد.

- زمانی که تلفن همراه شماره ۱ اهمیت نتواند
متصل شود: به صورت اتوماتیک سعی می‌کند
با آخرین تلفن متصل شده ارتباط برقرار نماید.

- زمانی که امکان اتصال با آخرین تلفن همراه
متصل شده وجود نداشته باشد: به ترتیب سعی در
اتصال به تلفن‌های همراه موجود در لیست ترتیب
اتصال می‌کند.

- تلفن همراه متصل شده به صورت اتوماتیک به
شماره ۱ اهمیت تغییر می‌کند.

• حذف

گزینه [Phone List] را توسط ولوم ☒ انتخاب و
گزینه [Delete] را انتخاب کنید.

۱- تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید.

۲- تلفن همراه انتخاب شده را حذف کنید.

۳- پیغام Deletion Completion نمایش داده می‌شود.

❖ زمانی که اقدام به حذف تلفنی که در حال حاضر
متصل است نمایید، تلفن همراه ابتدا قطع می‌شود.

توجه

زمانی که تلفن همراهی را حذف می‌کنید، شماره‌های
تماس آن نیز از سیستم صوتی حذف خواهد شد.

برای ارتباط پایدار تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث، تلفن
همراه را از سیستم صوتی و همچنین سیستم صوتی
را از تلفن همراه حذف نمایید.

دانلود شماره‌های تماس

این قابلیت برای دانلود شماره‌های تماس و لیست
تماس‌های اخیر به سیستم صوتی استفاده می‌شود.

گزینه [Contacts Download] را توسط ولوم ☒
انتخاب نمایید.

توجه

• قابلیت دانلود ممکن است در برخی از
تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود.

• اگر در زمان دانلود شماره‌های تماس، عملیات
دیگر انجام شود، دانلود لغو خواهد شد.
شماره‌هایی که دانلود شده ذخیره می‌شوند.

• پیش از دانلود شماره‌های تماس جدید، تمام
شماره‌های تماس قدیمی را حذف نمایید.

دانلود اتوماتیک

زمان اتصال تلفن همراه، این امکان وجود دارد که
شماره‌های تماس و لیست تماس‌های اخیر به صورت
اتوماتیک دانلود شود.

گزینه [Auto Download] را انتخاب و برای تنظیم
به وضعیت ☐ (Off) / ☐ (On) از دکمه گردشی ☒
استفاده کنید.

پخش صدا

آهنگ‌های (فایل‌های) ذخیره شده در تلفن همراه
با تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث شما می‌تواند از طریق
سیستم صوتی پخش شود.

گزینه [Audio Streaming] را انتخاب و برای تنظیم
به وضعیت ☐ (Off) / ☐ (On) از ولوم ☒ استفاده کنید.



توجه

قابلیت پخش تکنولوژی بی سیم بلوتوث بی سیم بلوتوث ممکن است در برخی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود.

۴

سیستم چند رسانه‌ای

میزان صدای خروجی

این قابلیت در زمان تماس با تکنولوژی بی سیم بلوتوث برای تنظیم صدای خروجی شما که توسط طرف مقابل شنیده می‌گردد، استفاده می‌شود.

گزینه [Outgoing Volume] را انتخاب و میزان صدا را توسط ولوم انتخاب کنید.

✱ حتی زمانی که در حال مکالمه هستید، می‌توانید میزان صدا را با استفاده از کلیدهای ، تغییر دهید.

خاموش کردن سیستم تکنولوژی بی سیم بلوتوث

این قابلیت زمانی که قصد دارید از تکنولوژی بی سیم بلوتوث استفاده ننمایید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه [Bluetooth System Off] را انتخاب و وضعیت آن را توسط ولوم انتخاب نمایید.

۳۳۶

✱ اگر تلفن همراهی در حال حاضر متصل است، آن را قطع کرده و سیستم تکنولوژی بی سیم بلوتوث را خاموش نمایید.

استفاده از سیستم تکنولوژی بی سیم بلوتوث

جهت استفاده از سیستم تکنولوژی بی سیم بلوتوث زمانی که در وضعیت خاموش قرار دارد، مراحل ذیل را دنبال کنید.

• روشن کردن تکنولوژی بی سیم بلوتوث از طریق

دکمه

دکمه را فشار دهید و راهنمای روی صفحه را دنبال کنید.

✱ صفحه‌ای امکانات قابل استفاده تکنولوژی بی سیم و راهنمای مربوطه نمایش داده می‌شود.

• روشن کردن تکنولوژی بی سیم از طریق دکمه

دکمه را فشار داده و گزینه [Phone] را توسط ولوم یا دکمه انتخاب کنید.

۱. صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که درباره روشن کردن تکنولوژی بی سیم بلوتوث سؤال می‌کند.

۲. در این صفحه گزینه YES را انتخاب کنید تا تکنولوژی بی سیم بلوتوث روشن و راهنمای مربوطه نمایش داده شود.

✱ اگر تکنولوژی بی سیم بلوتوث روشن باشد، سیستم به صورت اتوماتیک سعی در تماس با آخرین تلفن همراه با تکنولوژی بی سیم بلوتوث می‌نماید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توجه

اتصال تکنولوژی بی سیم بلوتوث در برخی از تلفن های همراه ممکن است به طور متناوب قطع گردد. مراحل زیر را جهت سعی مجدد دنبال کنید.

۱. قابلیت تکنولوژی بی سیم بلوتوث تلفن همراه را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.
۲. تلفن همراه را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.
۳. باتری تلفن همراه را به صورت کامل خارج کرده و جاگذاری نمایید سپس مجدداً سعی نمایید.
۴. سیستم صوتی خودرو را خاموش / روشن کرده و مجدداً سعی نمایید.
۵. تمامی دستگاه های جفت شده در تلفن همراه و سیستم صوتی را حذف کرده و مجدداً جفت نمایید.

تنظیمات سیستم

دکمه **SETUP CLOCK** را فشار دهید. گزینه [System] را توسط ولوم یا دکمه شماره **5** انتخاب کنید.



* با توجه به حالت صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.

اطلاعات حافظه

حجم حافظه استفاده شده و ظرفیت کل حافظه سیستم را نمایش می دهد.

گزینه [Memory Information] سپس OK را انتخاب نمایید.

حجم حافظه استفاده شده در سمت چپ و ظرفیت کلی حافظه سیستم در سمت راست صفحه نمایش داده می شود.



اعلام ترافیک (TA)

فشار دادن دکمه **TA SCAN** (کمتر از ۸ ثانیه):
حالت اعلام ترافیک را **On** / **Off** می‌کند.

گزینه‌ها

با فشار دادن دکمه **MENU** گزینه‌های A.Store
(ذخیره اتوماتیک) و اطلاعات وجود دارد.

جستجوی پیش فرض

دکم **6** ~ **1** را فشار دهید.

• فشار دادن کوتاه (کمتر از ۸ ثانیه): فرکانس ذخیره شده در دکمه را پخش می‌کند.

• فشار و نگه داشتن دکمه (بیش از ۸ ثانیه): فرکانس در حال پخش با فشار دادن و نگه داشتن دکمه مورد نظر بین **6** ~ **1** موجب ذخیره فرکانس در آن دکمه با ایجاد صدای بیپ می‌شود.

دکمه **TA SCAN** را فشار دهید.


• فشار دادن و نگه داشتن: فرکانس پخش به سمت بالا رفته و هرایستگاه برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود. پس از جستجوی تمام فرکانس‌ها، بازگشته و فرکانس قبلی را پخش می‌کند.

انتخاب در حالت جستجوی دستی

ولوم را به سمت چپ / راست بچرخانید تا فرکانس را تنظیم کنید.

رادیو: FM , AM (برای مدل RDS)

جستجو

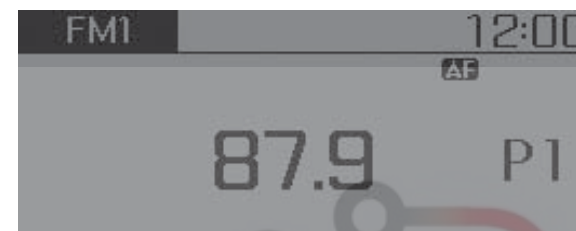

دکمه **SEEK** , **TRACK** را فشار دهید.

• فشار دادن کم (کمتر از ۸ ثانیه): فرکانس را تغییر می‌دهد.

• فشار و نگه داشتن دکمه (بیش از ۸ ثانیه): به صورت اتوماتیک فرکانس بعدی را جستجو می‌کند.



گزینه منطقه می‌تواند روشن / خاموش شود.

ذخیره اتوماتیک (AST)

اخبار

دکمه **MENU** را فشار دهید و توسط ولوم **4** قابلیت [4News] را تنظیم کنید.

گزینه اخبار می‌تواند روشن / خاموش شود.

میزان صدای اطلاعات

میزان صدای اطلاعات به صدای اخبار یا اطلاعات ترافیکی مربوط می‌باشد.

میزان صدای اطلاعات می‌تواند حین پخش اخبار یا اطلاعات ترافیکی مربوط می‌باشد.

میزان صدای اطلاعات می‌تواند حین پخش اخبار یا اطلاعات ترافیکی با چرخاندن ولوم **4** به چپ / راست کنترل شود.

✱ قابلیت‌های فرکانس جایگزین، منطقه و جزو گزینه‌های Radio RDS می‌باشند.

دکمه **MENU** را فشار داده و توسط ولوم **1** یا کلید **1 RPT** قابلیت [1 AST] را انتخاب نمایید.

گزینه AST (ذخیره اتوماتیک) را جهت ذخیره فرکانس‌هایی با کیفیت دریافت بالاتر دکمه‌های **1** ~ **6** انتخاب نمایید. اگر هیچ فرکانسی دریافت نشود، آخرین فرکانس دریافت شده پخش خواهد شد.

* فقط در کلیدهای **1** ~ **6** حالت‌های FMA و AMA ذخیره می‌شود.

فرکانس جایگزین (AF)

دکمه **MENU** را فشار دهید و توسط ولوم **2** یا دکمه **2 RDM** قابلیت [2AF] را تنظیم کنید.

گزینه فرکانس جایگزین می‌تواند روشن / خاموش شود.

منطقه

دکمه **MENU** را فشار دهید و توسط ولوم **3** یا دکمه **3** قابلیت [3Region] را تنظیم کنید.






انتخاب در حالت جستجوی دستی

ولوم را به سمت چپ / راست بچرخانید تا فرکانس را تنظیم کنید.
گزینه‌ها

دکمه **MENU** را فشار داده و توسط دکمه گردشی یا دکمه **1 RPT** گزینه [1A.Store] (ذخیره اتوماتیک) را انتخاب کنید.

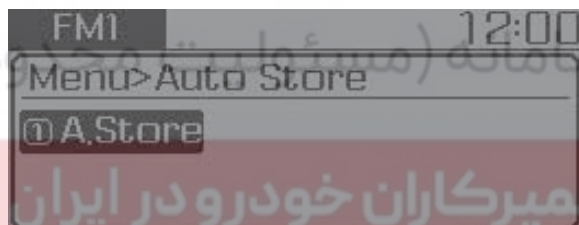

1A.Store (ذخیره اتوماتیک (AST))

گزینه AST (ذخیره اتوماتیک) را جهت ذخیره فرکانس‌هایی با کیفیت دریافت بالا در دکمه‌های **1 ~ 6** انتخاب نمایید. اگر هیچ فرکانسی دریافت نشود، آخرین فرکانس دریافت شده پخش خواهد شد.

جستجوی پیش فرض

دکمه **6 ~ 1** را فشار دهید.

فشار دادن کم: فرکانس ذخیره شده در دکمه را پخش می‌کند.

فشار و نگه داشتن دکمه: فرکانس در حال پخش با فشار دادن و نگه داشتن دکمه مورد نظر بین **6 ~ 1** موجب ذخیره فرکانس در آن دکمه با ایجاد صدا بیپ می‌شود.


دکمه **SCAN** را فشار دهید.

فشار دادن کم: فرکانس پخش به سمت بالا رفته و هر ایستگاه برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود.

پس از جستجوی تمام فرکانس‌ها، بازگشته و فرکانس قبلی را پخش می‌کند.

فشار دادن و نگه داشتن: فرکانس‌های ذخیره شده در دکمه‌های پیش فرض **6 ~ 1** هر یک برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود.

رادیو: AM , FM (برای مدل به غیر از RDS)

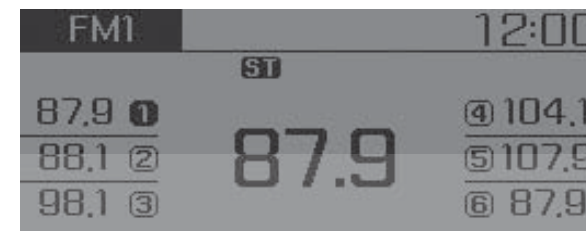

جستجو

دکمه **TRACK** , **SEEK** را فشار دهید.

فشار دادن کوتاه: فرکانس را تغییر می‌دهد.

فشار و نگه داشتن دکمه: به صورت اتوماتیک فرکانس بعدی را جستجو می‌کند.



گزینه: CD صوتی

در حالت CD دکمه **MENU** را فشار دهید.



تکرار

گزینه 1 RPT را توسط ولوم یا دکمه **1 RPT** برای تکرار آهنگ فعلی تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه RPT را مجدداً فشار دهید.

تصادفی

گزینه 2 RDM را توسط ولوم یا دکمه **2 RDM** جهت پخش تصادفی آهنگ‌های داخل CD فشار دهید.

* جهت خاموش کردن دکمه RDM را مجدداً فشار دهید.

اطلاعات

گزینه 3 Info را توسط ولوم یا دکمه **3** جهت نمایش اطلاعات آهنگ فعلی نمایش دهید.

* جهت خاموش کردن نمایش اطلاعات دکمه **MENU** را فشار دهید.

گزینه: USB MP3

در حالت CD/USB MP3 دکمه **MENU** را فشار دهید.



تکرار

گزینه 1 RPT را توسط ولوم یا دکمه **1 RPT** برای تکرار آهنگ فعلی تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه RPT را مجدداً فشار دهید.

پوشه تصادفی

گزینه [2 F.RDM] را توسط ولوم یا دکمه **2 RDM** جهت پخش تصادفی آهنگ‌های داخل پوشه فعلی فشار دهید.

* جهت خاموش کردن دکمه F.RDM را مجدداً فشار دهید.



تکرار پوشه

گزینه [3F.RPT] را توسط ولوم یا دکمه 3 برای تکرار آهنگ‌های موجود در پوشه فعلی تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه F.RPT را مجدداً فشار دهید.

تصادفی همه

گزینه [4A.RDM] را توسط ولوم یا دکمه 4 برای پخش تصادفی تمامی آهنگ‌های موجود در CD/USB تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه A.RDM را مجدداً فشار دهید.

اطلاعات

گزینه [5Info] را توسط ولوم یا دکمه 5 جهت نمایش اطلاعات آهنگ فعلی تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن نمایش اطلاعات دکمه MENU را فشار دهید.

کپی (در صورت مجهز بودن)

گزینه [Copy 6] را توسط ولوم یا دکمه 6 تنظیم کنید.

* از این قابلیت برای کپی کردن آهنگ فعلی به My Music استفاده می‌شود. شما می‌تونید آهنگ‌های کپی شده را در حالت My Music پخش کنید.

* اگر در حین کپی شدن دکمه دیگری فشار داده می‌شود، پیغام برجسته‌ای نمایش داده می‌شود که از شما درباره لغو عملیات کپی شدن سؤال می‌کند.

* اگر رسانه دیگری (USB, CD, iPod, AUX) در حین کپی کردن وصل یا وارد سیستم شود، عملیات کپی لغو می‌گردد.

* در زمان کپی کردن موسیقی پخش نخواهد شد.

گزینه: iPod

در حالت iPod دکمه MENU را فشار دهید.



تکرار

گزینه [1RPT] را توسط ولوم یا دکمه 1 RPT برای تکرار آهنگ فعلی تنظیم کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه RPT را مجدداً فشار دهید.

تصادفی

گزینه [2RDM] را توسط ولوم یا دکمه 2 RDM تنظیم کنید.

تمامی آهنگ‌های داخل دسته‌بندی فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند.

* جهت خاموش کردن دکمه RDM را مجدداً فشار دهید.



اطلاعات

گزینه [3Info] را توسط ولوم یا دکمه **3** تنظیم کنید.

اطلاعات آهنگ در حال پخش را نمایش می دهد.

* جهت خاموش کردن نمایش اطلاعات دکمه MENU را فشار دهید.

جستجو

گزینه [4Search] را توسط ولوم یا دکمه **4** تنظیم کنید.

لیست دسته بندی های iPod را نمایش می دهد.

* اگر در زمان جستجوی دسته بندی ها دکمه MENU فشار داده شود، سطح دسته بندی بالاتر نمایش داده می شود.

گزینه: حالت My Music

(در صورت مجهز بودن)

در حالت My Music دکمه **MENU** را فشار دهید.



تکرار

گزینه [1RPT] را توسط ولوم یا دکمه **1 RPT** تنظیم کنید.

آهنگ در حال پخش فعلی را تکرار می کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه RPT را مجدداً فشار دهید.

تصادفی

گزینه [2RDM] را توسط ولوم یا دکمه **2 RDM** تنظیم کنید.

تمامی آهنگ های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش کنید.

* جهت خاموش کردن دکمه RDM را مجدداً فشار دهید.

اطلاعات

گزینه [3Info] را توسط ولوم یا دکمه **3** تنظیم کنید.

اطلاعات آهنگ در حال پخش را نمایش دهد.

* جهت خاموش کردن نمایش اطلاعات دکمه MENU را فشار دهید.

حذف


گزینه [4Delete] را توسط ولوم یا دکمه **4** تنظیم کنید.

• فایل در حال پخش فعلی را حذف می کند.

در صفحه پخش، فشار دادن دکمه حذف، موجب حذف فایل در حال پخش می شود.



اگر دستگاه خارجی از قبل متصل شده است، می‌توانید با فشار دادن دکمه **MEDIA** حالت را به AUX تغییر دهید.

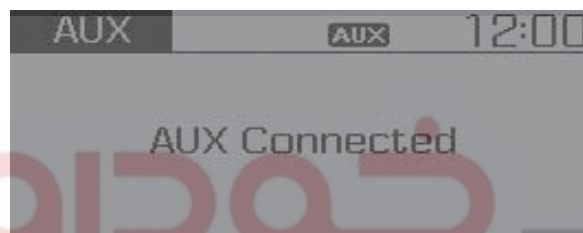

* حالت AUX فقط در صورتی قابل فعالسازی است که دستگاهی به پورت AUX متصل شده باشد.

اطلاعات


- استفاده از AUX
- کابل AUX استفاده به صورت کامل در پورت AUX قرار دهید.

کابل AUX را جهت استفاده به صورت کامل در پورت AUX قرار دهید.

۱. آهنگ‌هایی که می‌خواهید از لیست حذف شوند را انتخاب کنید.



۲. پس از انتخاب دکمه MENU را فشار داده و گزینه Delete را انتخاب کنید.

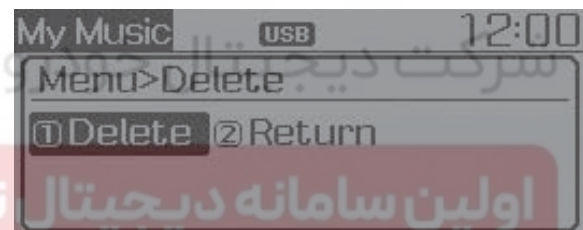


AUX

قابلیت AUX برای پخش دستگاه‌های خارجی که از طریق پورت AUX متصل شده‌اند استفاده می‌گردد. حالت AUX به صورت اتوماتیک زمانی که دستگاهی به پورت AUX متصل شود فعال می‌گردد.

• فایل را از لیست حذف می‌کند.

۱. فایل موردنظر جهت حذف را توسط ولوم انتخاب کنید.

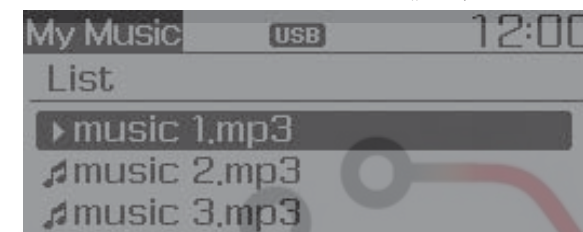

۲. دکمه **MENU** را فشار داده و گزینه Delete را جهت حذف فایل انتخاب شده انتخاب کنید.

حذف همه

گزینه [5Del.All] را توسط ولوم یا دکمه **5** تنظیم کنید.

تمامی آهنگ‌های My Music را حذف می‌کند.

حذف انتخابی

دکمه MENU را فشار داده و گزینه [6Del.Sel] را توسط ولوم یا دکمه **6** انتخاب کنید.

آهنگ‌های داخل My Music انتخاب و حذف می‌شوند.

برقراری تماس توسط ریموت کنترل روی غربیلک فرمان

۴

سیستم چند رسانه ای

نام	توضیح
۱. حالت	با هر بار فشار دادن دکمه، حالت به ترتیب به FM1، FMA، AM، AMA، CD، (USB، ipod، AUX، FM2 تغییر می کند. اگر دستگاهی متصل نباشد با دیسکی داخل دستگاه قرار نگرفته باشد، حالت های مربوطه غیرفعال خواهند بود.
۲. VOL+ VOL-	میزان صدای بلندگوها را کم و زیاد می کند.
۳. قطع صدا	صدا را قطع می کند.




✱ شکل واقعی ممکن است با تصویر بالا متفاوت باشد.



نام	توضیح
۱. قطع صدا	صدای میکروفون را در حین مکالمه قطع می‌کند.
۲. حالت	با هر بار فشار دادن دکمه، حالت به ترتیب به My, FM2, FM1, Music, BT Audio, FMA, AM, AMA, CD, (USB (ipod, AUX تغییر می‌کند. اگر دستگاهی متصل نباشد با دیسکی داخل دستگاه قرار نگرفته باشد، حالت‌های مربوطه غیرفعال خواهند بود.
۳. VOL+ VOL-	میزان صدای بلندگوها را کم و زیاد می‌کند.
۴. دکمه	تماس را برقرار یا منتقل می‌کند. بررسی لیست تماس‌های اخیر و برقراری تماس دکمه روی ریموت کنترل غریبک فرمان را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۸ ثانیه) فشار دهید. لیست تماس‌های اخیر روی صفحه نمایش داده می‌شود. دکمه را جهت تماس با شماره انتخاب شده مجدداً فشار دهید. شماره‌گیری مجدد آخرین تماس گرفته شده دکمه روی ریموت کنترل غریبک فرمان را فشار داده و نگاه دارید (بیشتر از ۸/۸ ثانیه). آخرین تماس گرفته شده مجدداً شماره‌گیری می‌شود.
۵.	تماس را قطع یا عملیات را لغو می‌کند.

برقراری تماس توسط ریموت کنترل روی غریبک فرمان (مدل مجهز به بلوتوث)

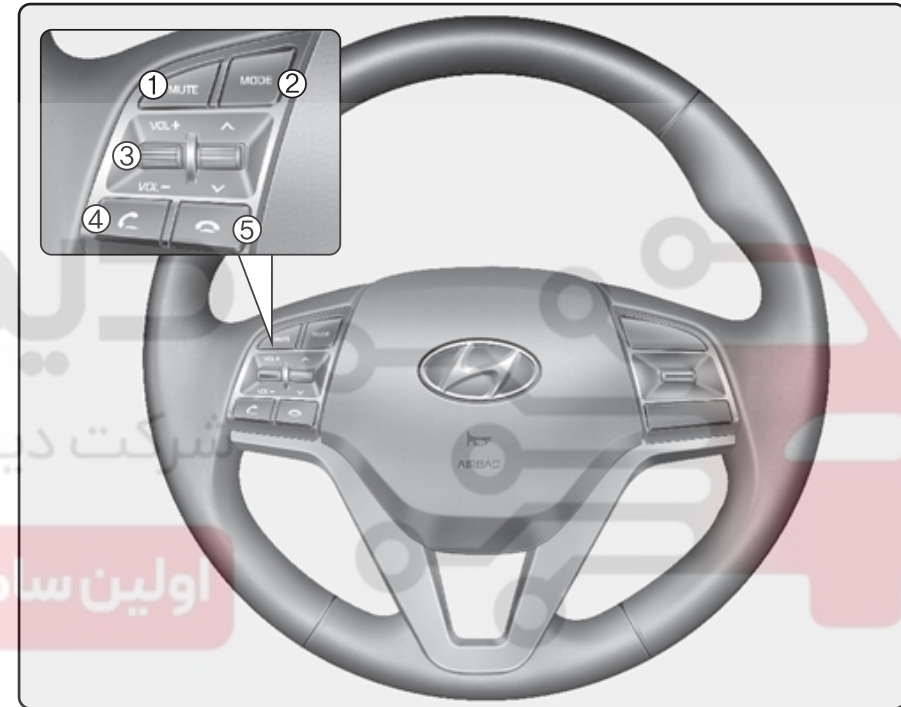


* شکل واقعی ممکن است با تصویر بالا متفاوت باشد.



گزینه تلفن (برای اروپا)

دکمه را جهت نمایش گزینه‌های Call، Phone Setup، Phone Book، History فشار دهید.

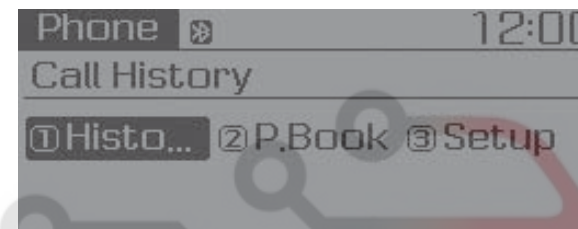

لیست تماس‌های اخیر (Call History)

دکمه را فشار داده و توسط ولوم با دکمه **1 RPT** گزینه [1History] را انتخاب کنید.

لیست تماس‌های اخیر نمایش داده شده و می‌تواند جهت انتخاب شماره و برقراری تماس مورد استفاده قرار گیرد.

لیست تماس‌های اخیر نمایش داده شده و می‌تواند جهت انتخاب شماره و برقراری تماس مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیم تلفن همراه

دکمه را فشار داده و توسط ولوم یا دکمه **3** گزینه [3Setup] را انتخاب کنید.

صفحه تنظیمات تلفن همراه با تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیمات تلفن همراه" مراجعه کنید.

شماره‌ها تماس

دکمه را فشار داده و توسط ولوم یا دکمه **2RDM** گزینه [2P.BOOK] را انتخاب کنید.

شماره‌های تماس نمایش داده شده و می‌تواند جهت انتخاب شماره و برقراری تماس مورد استفاده قرار گیرد.


* اگر بیش از یک شماره در یک نام ذخیره شده باشد، پنجره‌ای با شماره‌های تلفن همراه، منزل و محل کار نمایش داده می‌شود. شماره مورد نظر جهت برقراری تماس را انتخاب کنید.

* اگر شماره‌های تماسی وجود نداشته باشد، پیغام سؤالی درباره دابلود شماره‌های تماس نمایش داده می‌شود. (قابلیت دابلود ممکن است توسط تلفن همراه شما پشتیبانی نشود.)



گزینه تلفن (به غیر از اروپا)

دکمه **PHONE** را جهت نمایش گزینه‌های Call، Phone Setup، Phone Book، History فشار دهید.

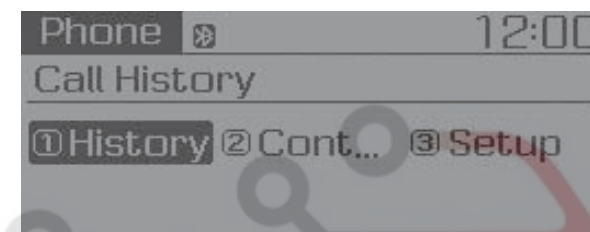

لیست تماس‌های اخیر (Call History)

دکمه **PHONE** را فشار داده و توسط دکمه گردشی یا دکمه **1 RPT** گزینه [1History] را انتخاب کنید.

لیست تماس‌های اخیر نمایش داده شده و می‌تواند جهت انتخاب شماره و برقراری تماس مورد استفاده قرار گیرد.

اگر لیست تماس‌های اخیر وجود نداشته باشد، پیغام سؤال درباره داندلود لیست تماس‌های اخیر نمایش داده می‌شود. (قابلیت داندلود ممکن است توسط تلفن همراه شما پشتیبانی نشود.)

شماره‌ها تماس

دکمه **PHONE** را فشار داده و توسط ولوم یا دکمه 2RDM گزینه [2Contacts] را انتخاب کنید.

شماره‌های تماس نمایش داده شده و می‌تواند جهت انتخاب شماره و برقراری تماس مورد استفاده قرار گیرد.

* اگر بیش از یک شماره در یک نام ذخیره شده باشد، پنجره‌ای با شماره‌های تلفن همراه، منزل و محل کار نمایش داده می‌شود. شماره مورد نظر جهت برقراری تماس را انتخاب کنید.

* اگر شماره‌های تماسی وجود نداشته باشد، پیغام سؤال درباره داندلود شماره‌های تماس نمایش داده می‌شود. (قابلیت داندلود ممکن است توسط تلفن همراه شما پشتیبانی نشود.)

تنظیم تلفن همراه

دکمه **PHONE** را فشار داده و توسط ولوم یا دکمه ۳ گزینه [3Setup] را انتخاب کنید.

صفحه تنظیمات تلفن همراه با تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت "تنظیمات تلفن همراه" مراجعه کنید.