


بازو بست : سنسور فشار گاز کولر

مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

1- باز کردن

- گاز کولر را با دستگاه شارژ گاز کولر تخلیه کنید .
- سنسور فشار گاز کولر (2) را باز کنید .

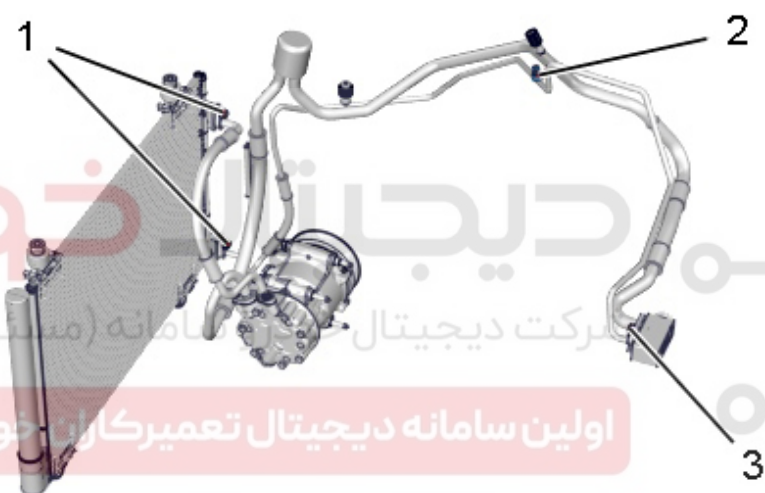

2- بستن

- سنسور را در محل خود روی لوله ببندید.
- گاز کولر را تزریق کنید .
- از عملکرد سیستم اطمینان حاصل کنید .