

باز و بست: سنسور دوگانه نور خورشید/باران

با سیستم ترمز اضطراری

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.


۱. تجهیز

توضیح	شماره فنی	ابزار
ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]	[350-ZZ]  Figure : E5AG02MT

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

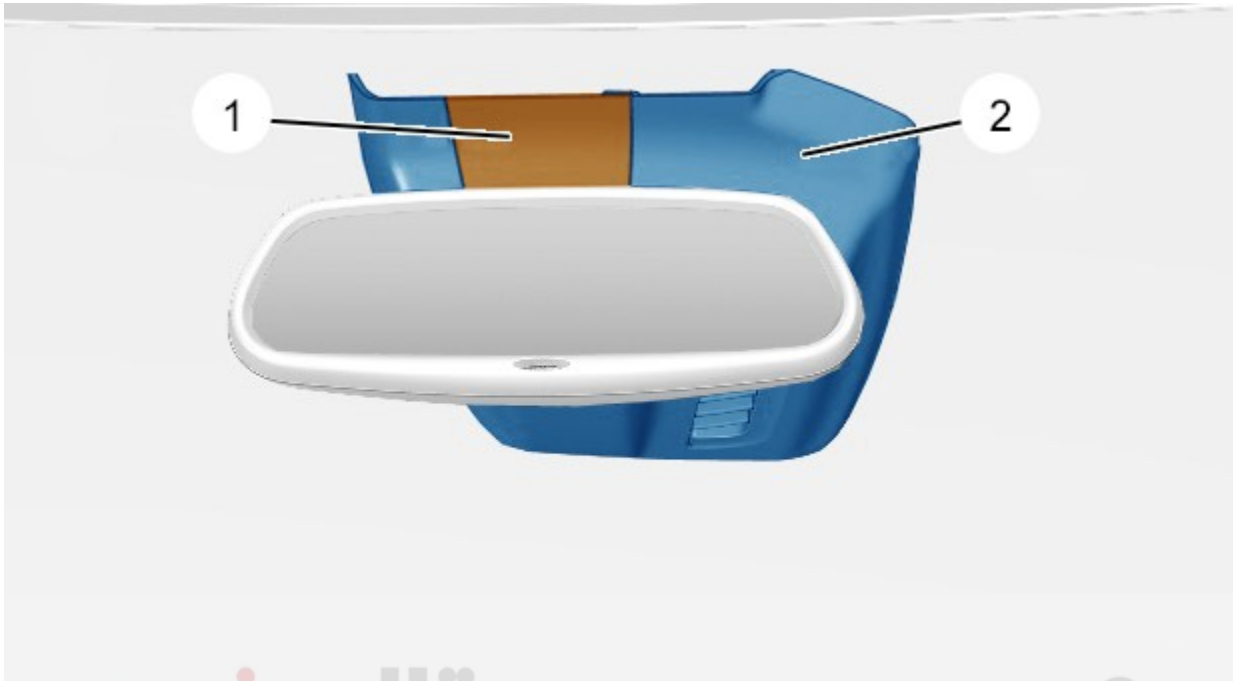

دیجیتال خودرو

Figure : C5CG25XD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، جدا کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پوشش (۱)
- قاب (۲)

باز کنید:

- پوشش (۱)
- تریم (۲)

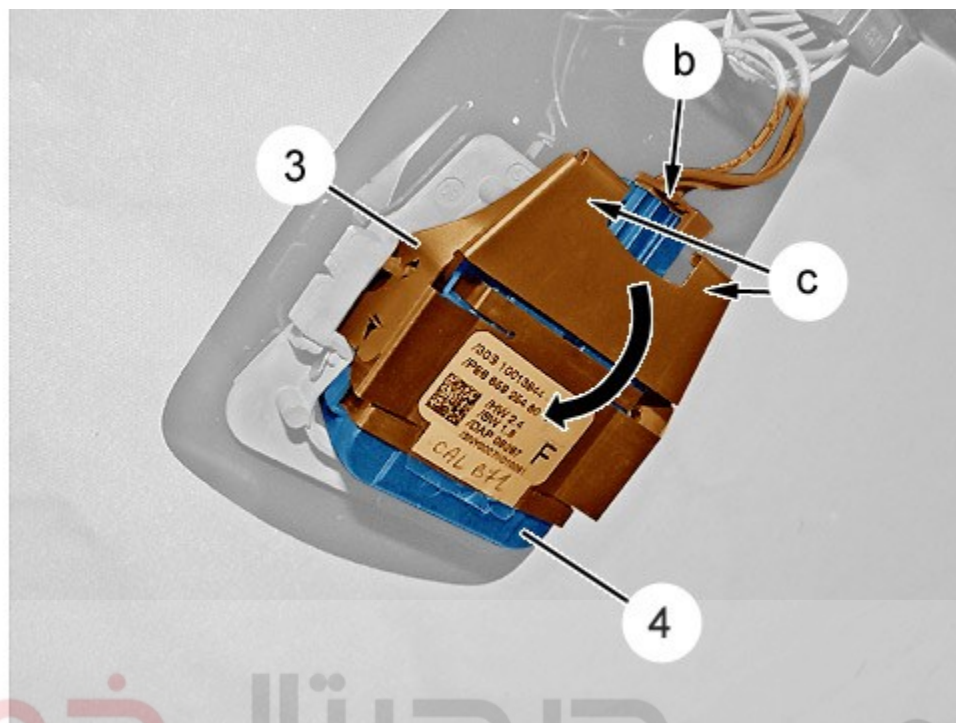


Figure : C5DGY68D

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

بست اتصال (۳) (در نقاط c) را جدا کنید.
جدا کنید:

- بست قفلی (۳) (در جهت فلش)
- سنسور دوگانه نور و باران (۴)

سنسور دوگانه نور و باران (۴) را باز کنید.

احتیاط: سطح سنسور دوگانه نور خورشید/باران را با نوار چسب شفاف محافظت کنید، سنسور را در یک کیسه تمیز نگهداری کنید.

۳. بستن

احتیاط: پس از هر بار باز کردن سنسور نیازی به تعویض آن نمی باشد.

احتیاط: اطمینان حاصل کنید که نگهدارنده و مجموعه سنسور باران و سنسور نور عاری از هرگونه آلاینده‌گی هنگام بستن باشند. به منظور عملکرد مطلوب سیستم، ضروری است که شیشه جلو و سنسور دوگانه باران/نور خورشید تمیز باشند. سطح لبه اتصال را با انگشتان و یا هر شی دیگر لمس نکنید. استفاده از شوینده های شیمیایی مجاز نمی باشد. با استفاده از شیشه پاک کن و دستمال کاغذی بدون کرک، تمامی کثیفی ها، چسب های باقیمانده و دیگر ذرات درون پایه و شیشه جلو را تمیز کنید.

نوار چسب شفاف را بردارید.

سنسور دوگانه نور خورشید/باران (۴) را ببندید.

با استفاده از دستگاه عیب یاب، کالیبراسیون را بررسی کنید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

