

هشدار!

- از تغییر، در آوردن، ضربه زدن و باز کردن مجموعه پیش کشنده کمربند ایمنی، سنسور ایربگ، و سیم های آن خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است پیش کشنده کمربند ایمنی درست فعال نشود و سیستم به صورت تصادفی فعال یا از کار می افتد و این امر سبب بروز جراحات های جدی و یا مرگ در سانحه می شود.
- اگر پیش کشنده فعال شود، چراغ نشان دهنده عیب SRS روشن می شود. در این حالت، کمربند ایمنی مجدداً قابل استفاده نیست و باید آن را تعویض نمود.

احتیاط!

در بعضی از موارد، پیش کشنده کمربند ایمنی درست کار نمی کند:

- در صورت تعمیر پیش کشنده و یا قطعات نزدیک به آن
- در صورت دست کاری سیستم تعلیق
- در صورت دست کاری بخش بدنه جلو
- در صورت نصب حفاظ دریچه و یا وسایل دیگر در جلو خودرو

اگر هر کدام از موارد زیر رخ دهد، ممکن است ایربگ و یا پیش کشنده کمربند معیوب شود. در این موارد هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.

- وقتی کلید روشن / خاموش خودرو در وضعیت روشن است، نشان دهنده عیب SRS کار کنترل خودکار خود را انجام نمی دهد و یا روشن می ماند.
- وقتی که نشان دهنده خطای SRS هنگام رانندگی روشن می شود.
- کمربند به خاطر معیوب بودن نمی تواند جمع شود و یا کشیده نمی شود و یا پیش کشنده آن فعال نمی شود.
- مجموعه پیش کشنده کمربندی ایمنی و یا محیط اطراف آن آسیب دیده اند.

■ روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان


کمربندهای ایمنی خودرو شما در اصل برای افراد بزرگسال طراحی شده است. برای کودکان از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید (جزئیات آن در قسمت صندلی کودک همین فصل وجود دارد) تا وقتی که کودک رشد کند و بتواند کمربند را به صورت صحیح استفاده نماید. در این موارد باید دستورالعمل های استفاده از کمربند ایمنی را در نظر داشت و اگر کودک جثه بزرگی دارد و نمی توان از صندلی کودک برای او استفاده کرد، باید او را در صندلی عقب نشاند و با کمربند از او مواظبت نمود.

از قرار دادن کودکان روی زانو یا ایستادن آن ها در روی صندلی های جلو یا عقب خودداری کنید. کودکی که کمربند خود را نبسته است در موارد اضطراری و تصادفات به شدت آسیب پذیر است. همچنین از در آغوش داشتن کودکان حین حرکت خودرو خودداری نمایید زیرا با این روش نمی توان در تصادف از کودک محافظت نمود.



■ روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند زنان حامله

با مشورت پزشک خود از کمربند استفاده کنید. زنان حامله باید قسمت تحتانی کمربند را در پایین ترین نقطه شکم خود همانند دیگر سرنشینان ببندند. کمربند را کاملاً روشن خود بکشید و از روی سینه عبور دهید و از تماس کمربند با شکم یا پیچیدن آن به دور شکم خودداری کنید. اگر کمربند ایمنی درست استفاده نشود، نه تنها زنان حامله بلکه کودک نیز ممکن است در ترمزهای ناگهانی و یا در تصادفات آسیب ببیند.

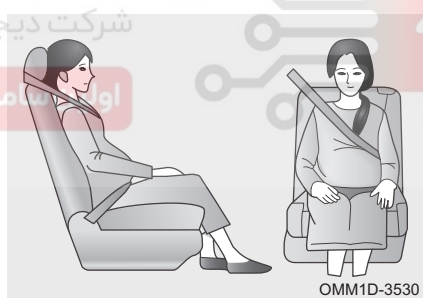

هشدار!

- مطمئن شوید که کمربند و زبانه قفل شده اند و کمربند پیچ نخورده است. اگر کمربند صندلی درست کار نمی کند، به نمایندگی مراجعه کنید.
- اگر خودرو تصادف شدید داشته است، حتی اگر صندلی ظاهراً سالم است خودرو را برای بازدید و تعویض احتمالی به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو ببرید.
- از بستن، باز کردن، دخل و تصرف، باز کردن و یا دور انداختن کمربند ایمنی خودداری کنید. سرویس های لازم کمربند باید توسط نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو انجام شود.
- سیستم کمربند ایمنی را به صورت دوره ای بررسی نمایید. وجود بریدگی، سایش و شل شدن قطعات را بررسی نمایید.
- هرگز از کمربند آسیب دیده استفاده نکنید و آن را با کمربند جدید جایگزین نمایید. کمربند آسیب دیده نمی تواند از سرنشین در برابر جراحت های جدی محافظت نماید.

۳,۹ صندلی کودک**صندلی کودک**

صندلی کودک را باید به درستی به صندلی بست و بستن آن باید براساس دستورالعمل های شرکت سازنده اولین سامانه دیجیتالی تعمیرکاران خودرو در ایران صندلی کودک باشد.

همواره از صندلی کودک مناسب برای خودرو خود، سن و اندازه کودک استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات بستن صندلی، به دستورالعمل های کتابچه راهنمای همراهی آن رجوع شود. دستورالعمل های بستن صندلی کودک در کتابچه آن آمده است.

صندلی کودک باید روی صندلی عقب نصب شود و براساس تحقیقات انجام شده در تصادفات، نشستن کودک در صندلی عقب و بستن کمربند به صورت صحیح ایمنی کودک را بیشتر از صندلی جلو افزایش می دهد.

هشدار!

- صندلی کودک باید براساس استانداردهای ایمنی مندرج در قوانین و مقررات ایمنی باشد. شرکت مدیران خودرو در قبال خسارت ها و یا سوانح ناشی از عدم استفاده از صندلی کودک، مسئولیتی ندارد.
- صندلی کودک باید در صندلی عقب بسته شود.

بر اساس قوانین و مقررات ، صندلی های کودک را می توان به ۵ دسته تقسیم کرد:


وزن	گروه اصلی
تا ۱۰ کیلوگرم	گروه 0
تا ۱۳ کیلوگرم	گروه 0+
۹ تا ۱۸ کیلوگرم	گروه I
۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم	گروه II
۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم	گروه III

در این کتابچه سه نوع صندلی کودک معرفی می شود که می توان آن ها را با کمربند خودرو بست.

برای بستن صندلی کودک از دستورالعمل های سازنده آن تبعیت کنید.

■ صندلی کودک رو به عقب خودرو

صندلی کودک رو به عقب باید به گونه ای نصب شود که قسمت جلو آن رو به عقب خودرو باشد. در غیر این صورت در صورت بروز سانحه ، اگر کودک رو به جلو باشد، احتمالاً ستون فقرات و نخاع او آسیب می بیند. اگر کودک رو به عقب باشد، سر، گردن و پرتاب شدن او توسط صندلی محافظت می شود. صندلی های رو به عقب برای اغلب کودکان مناسب هستند و حمل آن ها هم راحت است. توصیه می شود که از گروه ۰ و ۰+ استفاده کنید.

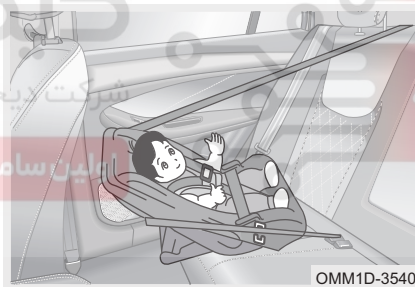


■ صندلی کودک رو به جلو

صندلی کودک رو به جلو همان طور که از اسمش پیدا است رو به جهت حرکت خودرو نصب می شود. استفاده از این صندلی برای کودکان گروه I: با وزن ۹ تا ۱۸ کیلوگرم توصیه می شود.



■ بالا بردن صندلی کودک

برای افزایش کارایی صندلی کودک ، باید از یک تشک کمکی جداگانه استفاده نمود. وقتی که کودک قد کوتاه‌تری دارد و یا وزن او کمتر است ، تشک کمکی را می‌توان برای افزایش خط دید کودک در خودرو و بستن ایمن او استفاده نمود. (کمربند ایمنی دارای استانداردهای بین‌المللی براساس اندازه بدن افراد با قد بیشتر از ۱٫۵ متر طراحی می‌شود. اگر فردی با قد کمتر از ۱٫۵ متر از کمربندی ایمنی استفاده نماید، در آن صورت کمربند ممکن است هنگام تصادف به گردن او آسیب برساند). این صندلی برای کودکان گروه II و گروه III توصیه می‌شود.

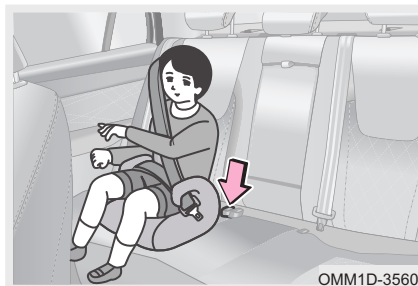

■ بستن صندلی کودک

از دستورات شرکت سازنده صندلی کودک تبعیت کنید. سیستم صندلی کودک را با کمربند و یا قلاب صندلی کودک به صندلی عقب ببندید. بعد از بستن صندلی کودک ، نوار فوقانی را نصب کنید. (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار!

اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از صندلی کودک

- برای محافظت مؤثر در تصادفات و در توقف های ناگهانی ، کودک باید با استفاده از کمربند یا صندلی کودک مناسب محافظت شود. صندلی کودک بر اساس وزن و قد کودک روی صندلی عقب بسته می شود. در آغوش گرفتن کودک هرگز نمی تواند جایگزین صندلی کودک شود.
- از دستورالعمل های ارائه شده توسط شرکت سازنده سیستم صندلی کودک برای بستن صحیح آن تبعیت نمایید. اگر صندلی کودک درست نصب نشود، ممکن است سبب جراحت جدی و مرگ کودک در توقف های اضطراری ، چرخش های ناگهانی غریبک فرمان و یا هنگام تصادف شود .
- اگر صندلی کودک با وسایل قفل کننده صندلی جلو تداخل دارد، صندلی کودک را در صندلی عقب نصب نکنید؛ در غیر این صورت سرنشین جلو یا کودک ممکن است در ترمزهای ناگهانی و یا تصادف به شدت آسیب ببینند .

اقدامات احتیاطی در مورد استفاده از صندلی کودک و کمربند ایمنی:

- اجازه ندهید که کودکان با کمربندی صندلی خود بازی کنند. اگر این کمربند دور گردن کودک بیچد، درآوردن کمربند دشوار است و می تواند سبب خفگی کودک یا مشکلات دیگر شود. اگر این اتفاق بیفتاد و نتوانید سگک را آزاد کنید، در آن صورت باید با قیچی کمربند را ببرید.
- موقعی که از صندلی کودک استفاده نمی کنید:
- اگر لازم است که صندلی کودک را باز کنید، آن را باز کرده و در جای مناسب یا صندوق عقب خودرو قرار دهید. این امر سبب می شود که در توقف ها ، چرخش های ناگهانی غریبک فرمان و یا در صورت بروز سانحه سرنشینان آسیب نبینند.

■ اقدامات احتیاطی برای استفاده از صندلی کودک

این برچسب روی آفتابگیر سرنشین جلو نصب شده است و برای اعلام وجود ایربگ روی خودرو است. لطفاً به مندرجات آن توجه کنید.




۱. هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی دارای ایربگ در جلو (و فعال) نبندید.
۲. تغییر در اتصالات صندلی کودک و یا کمربند ایمنی خودرو تحت هر شرایطی ممنوع است.
۳. هرگز صندلی کودک را تنها با کمربند ایمنی خودرو تثبیت نکنید. همیشه از وسایل استاندارد برای بستن صندلی کودک به صندلی عقب استفاده کنید.
۴. اگر سه اقدام احتیاطی بالا را نقض نمودید، پیامدهای بعدی آن بر عهده خودتان است.

هشدار!


- همیشه مطمئن شوید که کمربند سه نقطه ای از وسط شانه کودک عبور می کند. کمربند باید از گردن کودک دور باشد اما نباید از روی شانه او پایین بیفتد. در غیر این صورت کودک ممکن است در ترمزهای ناگهانی و یا تصادف آسیب جدی ببیند یا فوت کند.
- بستن کمربند در بالاتر از بدن و نیز شل بستن آن مضر است و می تواند سبب مرگ و یا جراحت جدی ناشی از سر خوردن کمربند از روی شکم در زمان تصادف و دیگر رخدادهای ناخواسته است. کمربند را تا حد امکان در پایین کمر ببندید.
- بعد از وارد کردن زبانه کمربند، مطمئن شوید که زبانه و سگک قفل شده و نوار آن پیچ نخورده است.
- از قرار دادن سکه، کلیپس و دیگر اشیاء در داخل سگک خودداری کنید تا کمربند بسته شود.
- اگر کمربند درست کار نکند، نمی تواند از کودک در برابر آسیب و مرگ حفاظت نماید. موارد نقض را سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو اطلاع دهید و رفع عیب نمایید. از بستن صندلی تا زمان رفع عیب کمربند خودداری کنید.

■ رابط صندلی کودک (ISOFIX)


۱. حلقه نگهدارنده تحتانی مورد استفاده برای بستن کمربند ایمنی را پیدا کنید.
۲. سیستم صندلی کودک را در صندلی عقب قرار دهید.

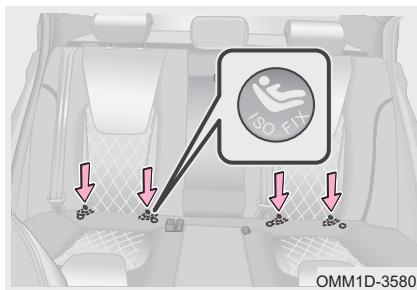

۳. قلاب تحتانی کمربند را به حلقه تحتانی ببندید.
۴. کمربندی بالایی صندلی کودک را بیرون بکشید و آن را به قلاب صندلی عقب ببندید.

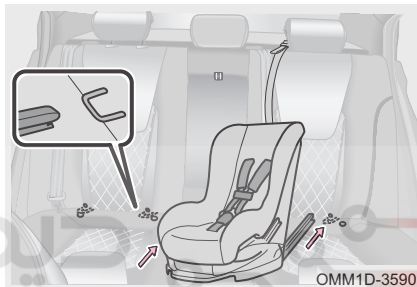

۵. سگک مهار در بالای قلاب روکش قرار دارد.

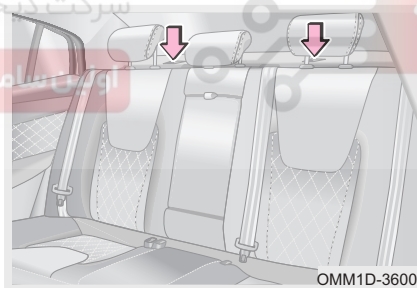


هشدار!

- اگر وزن کودک بیشتر از ۲۲ کیلوگرم است ، نباید صندلی کودک را با حلقه‌های نگه دارنده نصب کنید.
- اگر حلقه نگه دارنده آسیب دیده است و یا در زمان تصادف بار زیادی به آن وارد شده است ، لطفاً به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.
- هرگز بیش از یک صندلی کودک را به مجموعه ای از حلقه‌های نگه دارنده نبندید.
- مطمئن شوید که نوارهای بالایی خوب بسته شده و از بسته شدن صندلی کودک با کشیدن و فشار آن در جهات مختلف مطمئن شوید. از دستورالعمل های بستن مخصوص سازنده تبعیت کنید.
- از پایه مهار صندلی کودک برای بستن اقلام دیگری غیر از صندلی کودک استفاده نکنید. در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات بعدی ندارد.
- موقع بستن صندلی کودک ، از دستورالعمل های مندرج در کتابچه راهنمای آن تبعیت نمایید و آن را در جای خود ببندید.
- اگر صندلی کودک درست بسته نشده باشد، کودک یا دیگر سرنشینان در اثر تصادف یا ترمز ناگهانی ، ممکن است به شدت آسیب ببینند و فوت کنند.
- اگر صندلی راننده مانع نصب صحیح صندلی کودک است ، صندلی کودک را روی صندلی سمت راست ببندید.
- صندلی سرنشین جلو را طوری ببندید که با صندلی کودک تداخل نداشته باشد.
- مطمئن باشید که کمر بند و زبانه در جا قفل شده و پیچ نخورده‌اند.
- بعد از بستن صندلی کودک ، هرگز صندلی را تنظیم نکنید.
- موقع نصب صندلی کودک از دستورالعمل های سازنده صندلی تبعیت نمایید.

۳,۱۰ ایربگ (SRS)

ایربگ (SRS)


در تصادفات شدید و شاخ به شاخ ، وقتی شرایط عمل کردن ایربگ فراهم شود، ایربگ ها وارد عمل می شوند و همراه با کمربند از سرنشینان خودرو محافظت می نمایند. ایربگ ها قابلیت این که نیروی برخورد را به صورت یکنواخت در روی قسمت بالایی بدن سرنشین توزیع نمایند را دارند و بنابراین به آرامی حرکت می کنند تا متوقف شود و بنابراین خطر جانی و بدنی برای سرنشینان و راننده کم می شود.

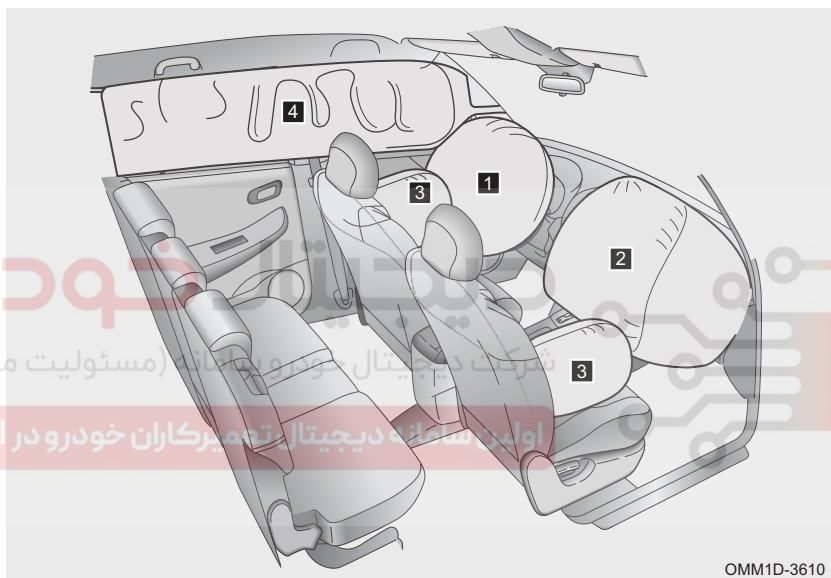

۱. ایربگ راننده
۲. ایربگ سرنشین جلو
۳. ایربگ جانبی صندلی (در صورت مجهز بودن)
۴. ایربگ محافظ پرده (در صورت مجهز بودن)

■ ایربگ راننده

وقتی ایربگ راننده فعال می‌شود، درپوش ایربگ روی غربلیک فرمان باز و ایربگ وارد عمل می‌شود.

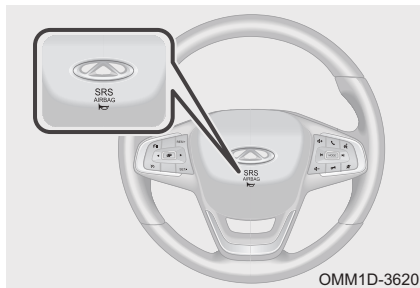

OMM1D-3620

■ ایربگ سرنشین جلو


وقتی ایربگ سرنشین جلو فعال می‌شود، درپوش ایربگ از روی داشبورد باز می‌شود و ایربگ وارد عمل می‌گردد.



OMM1D-3630

■ ایربگ جانبی صندلی جلو (در صورت مجهز بودن) و ایربگ پهلو (در صورت مجهز بودن)


وقتی خودرو از بغل تصادف می‌کند و شرایط وارد عمل شدن ایربگ مهیا می‌گردد، ایربگ جانبی صندلی جلو خودرو در سمت تصادف فعال می‌شود. در کنار کمربند ایمنی، ایربگ جانبی صندلی جلو هم می‌تواند از راننده و سرنشین جلو در برابر سانحه از پهلوی محافظت نماید.

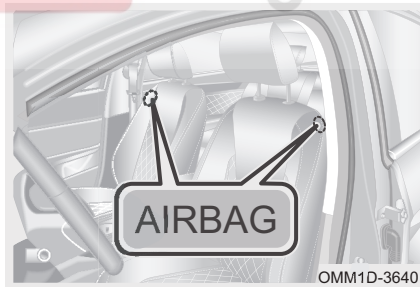

OMM1D-3640

■ ایربگ پرده (در صورت مجهز بودن)

وقتی خودرو از بغل تصادف می کند و شرایط وارد عمل شدن ایربگ فراهم می شود، ایربگ پرده ای می تواند از سرسرنشین جلو و صندلی عقب در سمت تصادف محافظت و ریسک را کمتر کند.

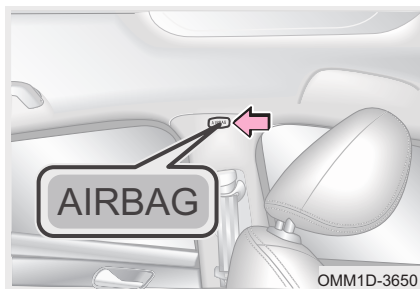

استفاده صحیح از ایربگ ها و اقدامات احتیاطی

■ علامت نشان دهنده عیب و خطای SRS

اگر یکی از رخدادهای زیر پیش آید، به این معنی می باشد که ایربگ درست کار نمی کند. در این موارد هرچه سریع تر خودرو را برای بازدید و تعمیرات به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو ببرید:


- وقتی کلید خاموش نمودن موتور در وضعیت ON قرار بگیرد، در آن صورت نشان دهنده خطای ایربگ روشن نمی شود و یا روشن می ماند و یا چشمک می زند.
- نشان دهنده خطای ایربگ هنگام رانندگی روشن می شود یا چشمک می زند.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران ■ ایربگ وارد عمل می شود.

- بعد از عمل کردن ایربگ، گاز آن به سرعت تخلیه می شود و بخش هایی از واحد آن گرما تولید می نماید و بنابراین در این مواقع به قطعات ایربگ دست نزنید.
- بعد از عمل کردن ایربگ، درب های خودرو به صورت خودکار باز می شوند و چراغ های داخل خودرو روشن و چراغ ها و آژیر هشدار به صدا در می آید.
- به علاوه وقتی که گاز ایربگ خالی می شود، مقداری دود و گرد و غبار از آن متصاعد می شود. این دود در هوا پخش می شود و برای افراد دارای آسم و یا دیگر مشکلات تنفسی مضر است و ممکن است سیستم تنفسی آن ها را تحریک کند. بنابراین تمامی افراد داخل خودرو باید سریع تر از آن خارج شوند و یا باید شیشه ها را پایین داد تا هوای تازه وارد شود و یا در صورت لزوم باید درخواست کمک پزشکی نمود.
- اگر محل استقرار کیسه هوا مثلاً در غربیل فرمان و یا در داشبورد آسیب ببیند یا ترک بخورد، باید خودرو را هرچه سریع تر به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو ببرید تا کیسه هوا تعویض شود.

■ استفاده صحیح از ایربگ

• ایربگ همراه با کمربند ایمنی راننده و سرنشینان را حفظ می‌کند. اما ایربگ نمی‌تواند جایگزین کمربند شود. به علاوه، ایربگ تنها وقتی فعال می‌شود که شدت برخورد خودرو با شدت طراحی تعیین شده برابری نماید. در شماری از تصادفات، کمربندی ایمنی تنها وسیله محافظت است. بستن کمربند در زمان تصادف به کاهش ریسک برخورد اشیاء داخل خودرو و یا بیرون افتادن از خودرو کمک می‌کند و به صورت مؤثر از سرنشینان و راننده محافظت می‌کند. بنابراین تمامی افراد در خودرو باید کمربند خود را به صورت مناسب ببندند.

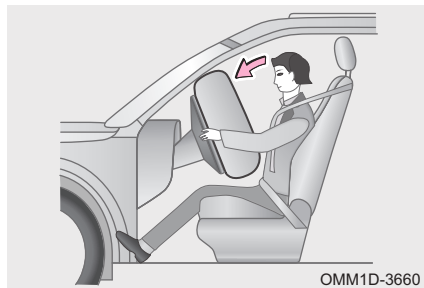

• در لحظه عمل کردن ایربگ نیروی قابل توجهی ایجاد می‌شود و برای جلوگیری از آسیب دیدن و مرگ، هرگز خیلی به ایربگ نزدیک نشوید مثلاً نباید روی لبه صندلی بنشینید و یا نباید به سمت جلو خم شوید. به شرط راحتی در رانندگی، راننده باید به اندازه سرنشین عقب بنشیند و تکیه بدهد.


• ایربگ ها و کمربندهای ایمنی از بزرگسالان و دیگر کودکان محافظت می‌نمایند ولی از کودکان و نوزادان محافظت نمی‌کند. برای جزئیات بیشتر در مورد محافظت از نوزادان و کودکان، به بخش صندلی کودک در همین فصل مراجعه کنید.

■ اقدامات احتیاطی در استفاده از ایربگ

• همیشه مسیر باز شدن ایربگ باید آزاد باشد. قرار دادن اشیایی مانند موبایل و غیره بین سرنشین و ایربگ ممنوع است. قرار دادن یا بستن اشیاء روی درپوش ایربگ و یا نزدیک آن ممنوع است. اگر بین سرنشین و ایربگ شیئی وجود دارد، ایربگ نمی‌تواند در مسیر تعیین شده فعال شود و یا ایربگ اشیاء را به سمت سرنشینان پرتاب می‌کند و سبب جراحت جدی و یا حتی مرگ می‌شود.



- هرگز روی لبه صندلی ننشینید و یا به داشبورد تکیه ندهید.

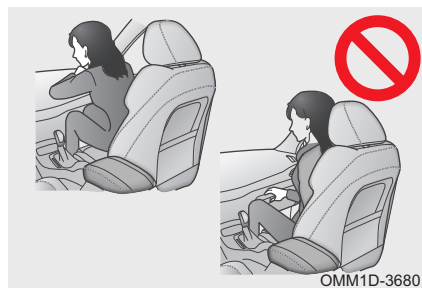

- از در آغوش گرفتن کودکان در صندلی های مقابل ایریگ خودداری نمایید و نیز نگذارید کودک جلو صندلی بایستد.




- از تکیه دادن به درب، ستون جلو، ستون میانی و یا ستون عقب خودداری کنید.



- نگذارید سرنشینان روی زانو در صندلی بایستند و به سمت درب باشند و یا سرو یا دست ها را از ماشین بیرون ببرند.

- از وصل کردن و یا تکیه دادن اشیاء به محل‌هایی مانند داشبورد، غریبک فرمان و بخش پایینی داشبورد خودداری کنید. این بخش‌ها می‌توانند هنگام عمل کردن ایربگ راننده و یا سرنشین به اطراف پرتاب شوند.

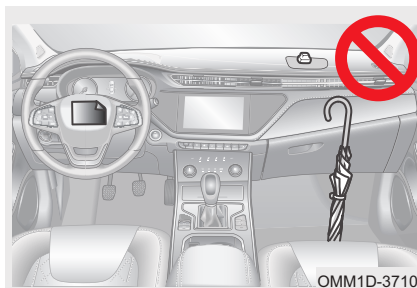


- از اتصال اشیاء به محل‌هایی مانند درب، شیشه جلو، شیشه جانبی، ستون جلو، ستون میانی، سقف و دستگیره‌های جانبی خودداری کنید.



- از ضربه زدن و یا فشار دادن محل قطعات ایربگ خودداری کنید. این کار می‌تواند سبب خراب شدن ایربگ شود.

شرایط عمل کردن ایربگ


- از اتصال اشیاء به محل‌هایی مانند درب، شیشه جلو، شیشه جانبی، ستون جلو، ستون میانی، سقف و دستگیره‌های جانبی خودداری کنید.

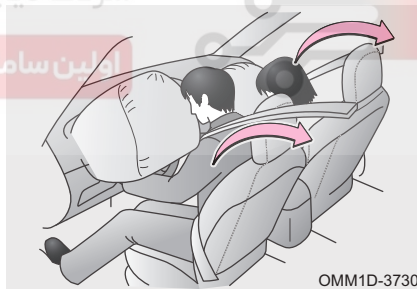


- از ضربه زدن و یا فشار دادن محل قطعات ایربگ خودداری کنید. این کار می‌تواند سبب خراب شدن ایربگ شود.

شرایط فعال شدن ایربگ

- شرایط فعال شدن ایربگ: به طور کلی، در صورت تصادف شاخ به شاخ، ایربگ راننده و سرنشین جلو در صورتی عمل می‌کند که شتاب خودرو بیشتر از مقدار تعیین شده آستانه باشد.

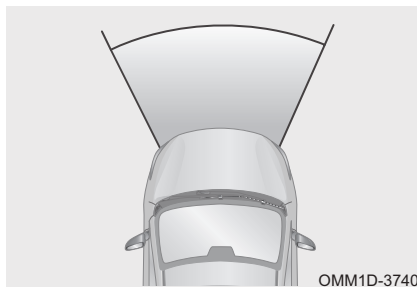

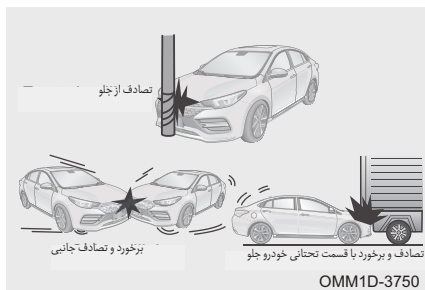


ایربرگ راننده و سرنشین جلو در صورتی عمل می‌کند که شدت تصادف جلو بیشتر از مقدار آستانه طراحی شده باشد و با سرعت برخورد موقع تصادف شاخ به شاخ خودرو با یک مانع ثابت غیرقابل تغییر شکل برابر باشد.

ایربرگ راننده و سرنشین در صورتی که تصادف برخورد آرام با تیر چراغ برق و یا رفتن زیر یک کامیون باشد، وارد عمل نمی‌شود و نیز در تصادفات جانبی خودرو به شرح شکل نیز ایربرگ فعال نمی‌شود.

■ دیگر شرایط فعال شدن ایربرگ غیر از موارد تصادف و برخورد

ایربرگ سرنشین جلو و راننده در صورت برخورد شدید به قسمت تحتانی خودرو به صورت شکل هم ممکن است فعال شود.


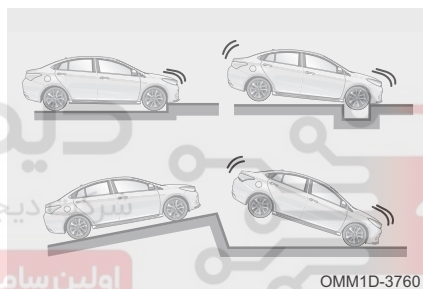


دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرایطی که ایربگ ممکن است فعال نشود.


اگر با خودرو از کنار تصادف کنید و یا اگر خودرو چپ کند و یا از جلو ولی با سرعت کم تصادف نماید ممکن است ایربگ راننده و سرنشین جلو فعال نشود.

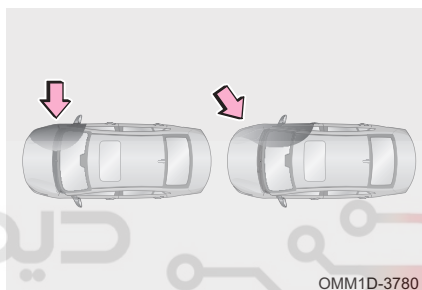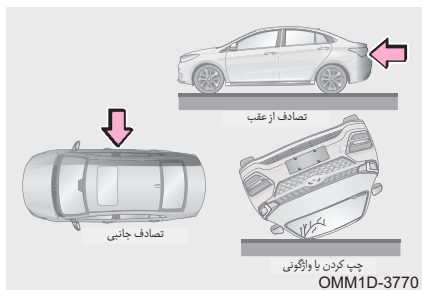

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اگر خودرو از عقب یا جلو با سرعت کم تصادف کند و یا در سرعت کم چپ کند، ممکن است ایربگ های جانبی جلو و ایربگ های پرده ای عمل نکنند.

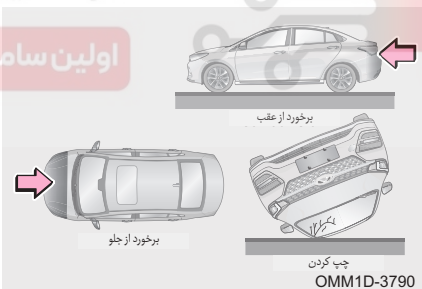

هشدار!

- روکش صندلی نباید مانعی در برابر ایربگ جانبی صندلی و ایربگ بعد از عمل کردن باز نشود. این امر سبب کاهش سطح حفاظت از سرنشینان می شود.
- موقع تمیز کردن صندلی جلو، اگر مایعی روی صندلی ریخته است و ایربگ جانبی جلو خیس باشد، این به معنای خرابی این ایربگ است.

■ دخل و تصرف و یا جابجا کردن قطعات سیستم ایربگ

از دست‌کاری خودرو و یا تغییرات زیر در آن قبل از مشورت با نمایندگی اکیداً خودداری کنید. در غیر این صورت ایربگ ممکن است درست کار نکند و یا به صورت ناگهانی فعال گردد و سبب مرگ و یا جراحت های جدی بدنی شود.

هرگز بدون اجازه نمایندگی اقدامات زیر را انجام ندهید:

- بستن ، باز کردن ، پیاده نمودن و تعمیر ایربگ ها
- تعمیر ، اصلاح ، باز کردن و یا تعویض فرمان ، داشبورد ، و صندلی و صفحه کیلومتر
- تغییرات در سیستم تعلیق خودرو
- تغییرات در سپر جلو خودرو و غیره

۳,۱۱ آینه عقب


آینه عقب

قبل از رانندگی آینه عقب را تنظیم نمایید تا رانندگی

بهترین دید را نسبت به عقب خودرو داشته باشد. برای

تنظیم آینه عقب باید آن را با دست در موقعیت مطلوب


قرار دهید.

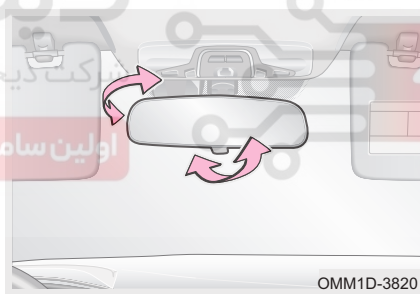

۱. وضعیت روز

۲. وضعیت شب

برای کاهش انعکاس نور خودروهای پشتی در هنگام رانندگی در شب، اهرم تنظیم آینه را به سمت عقب بکشید تا زاویه آینه عقب تنظیم شود.

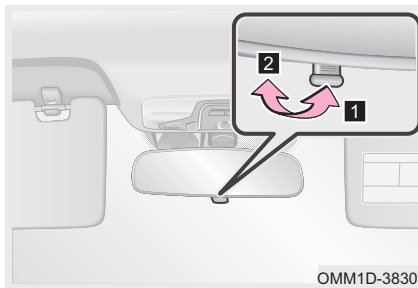

آینه های بغل

کلیدهای تنظیم آینه های بغل در سمت چپ صفحه کیلومتر سمت راننده قرار دارند.

زاویه آینه باید با استفاده از کلیدهای تنظیم آینه های بغل و هنگام باز بودن سوئیچ تنظیم شود.

۱. حرکت به سمت چپ برای تنظیم آینه بغل

سمت چپ


۲. حرکت به سمت راست برای تنظیم آینه بغل

بغل سمت راست

▲: بالا

▶: راست

◀: چپ

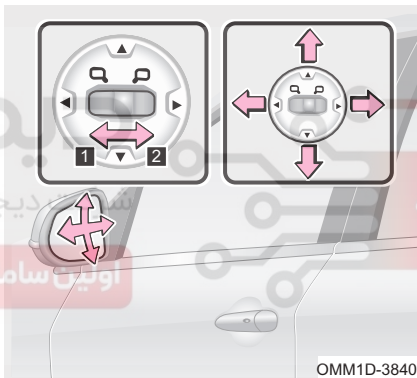

OMM1D-3840

⚠ هشدار!


- قبل از رانندگی، همیشه آینه بغل را براساس وضعیت راننده تنظیم نمایید تا از دیدن وضعیت پشت و بغل خودرو مطمئن شوید.
- هرگز در هنگام رانندگی آینه بغل را تنظیم نکنید. در غیر این صورت ممکن است به علت از دست دادن کنترل خودرو، تصادف و آسیب های جدی مالی و جانی به بار آید.
- تصویر و فاصله نمایش داده شده در آینه بغل ممکن است با واقعیت تفاوت هایی داشته باشد و بنابراین همیشه با احتیاط رانندگی کنید.

■ جمع کردن و باز کردن آینه های بغل

در آینه های معمولی:


۱. آینه بغل را بگیرد و آن را به آرامی به سمت عقب بکشید و به آرامی نیروی خود بیشتر کنید تا وقتی که خوابانده شود.

۲. لبه آینه را بگیرد و آن را به آرامی به سمت جلو بکشید تا وقتی که باز شود.

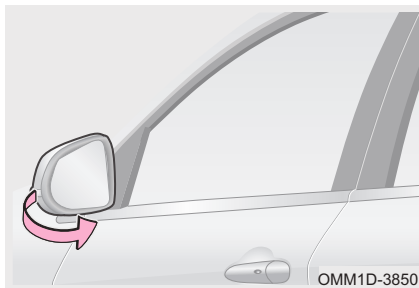

در آینه های برقی (در صورت مجهز بودن):

۱. تنظیم با استفاده از کلید تنظیم آینه: وقتی کلید روشن / خاموش خودرو در وضعیت ON است، کلید جمع شدن آینه بغل را فشار دهید؛ آینه به صورت خودکار جمع می شود. اگر مجدداً این کلید را فشار دهید، آینه به صورت خودکار باز می شود (هرگز آینه را با فشار دست ن خوابانید).

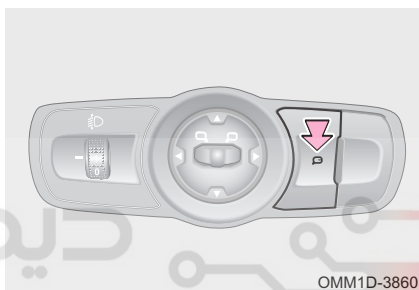

۲. تنظیم آینه برقی با استفاده از سوئیچ هوشمند یا ریموت: موقعی که خودرو کاملاً قفل شده است،

آینه های بغل به صورت خودکار بسته می شوند؛ وقتی که خودرو از حالت قفل خارج می شود، آینه های بغل به صورت خودکار باز می شوند.

⚠ احتیاط!


- موقع جمع کردن و باز کردن آینه بغل، از دست زدن به سطح آن خودداری کنید تا نیرویی در برابر آن نباشد و احیاناً آسیب نبیند.
- وقتی سرعت خودرو بیشتر از 10 km/h است، عملکرد جمع شدن آینه غیر فعال می شود و تنها می توان آینه را باز کرد.
- در زمستان سرد، توصیه می شود که عملکرد جمع شدن خودکار آینه بغل را با استفاده از تنظیمات سیستم صوتی خاموش کنید. این امر مانع یخ دن آینه بغل در وضعیت تاشده در اثر تجمع برف روی آن شود و بنابراین روی رانندگی خودرو تأثیر ندارد.
- براساس الزامات میدان دید، زوایای جمع کردن آینه های چپ و راست متفاوت است. بنابراین، وقتی آینه های بغل به صورت خودکار تا می شوند، آینه های چپ و راست همزمان نیستند و این حالت عادی است.

⚠ هشدار!

- در خودروهای دارای آینه بغل برقی، هرگز آینه ها را با دست باز و بسته نکنید تا دنده آن ها در اثر نیروی زیاد نشکند و آینه خراب نشود.
- از جمع کردن آینه های بغل در هنگام رانندگی خودداری کنید.
- مواظب باشید تا دست شما بین بدنه و آینه در حال حرکت گیر نکند.

■ تنظیم عملکرد جمع کردن آینه های بغل با سیستم صوتی و سرگرمی (در صورت مجهز بودن):

۱. گزینه "Vehicle" را لمس کنید تا وارد صفحه تنظیمات خودرو شوید.
۲. برای تنظیم روشن یا خاموش نمودن گزینه جمع کردن خودکار آینه بغل گزینه "Mirror Auto Folding" را فعال نمایید.

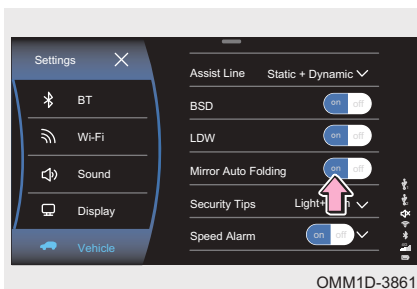

OMM1D-3861