


فیوزها

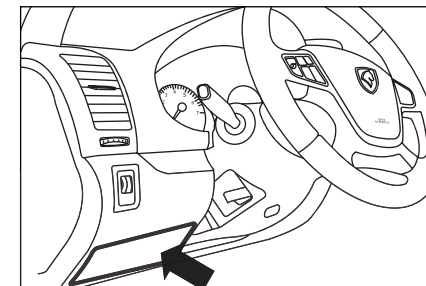

جدول راهنمای فیوزها

جعبه فیوز و رله داشبورد*

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.

جدول راهنمای رله‌ها

عملکرد	شماره فیوز	شدت جریان
تغذیه بوئیت بخاری و رادیو پخش	F21	RES
تغذیه پمپ شیشه‌شوی	F22	15A
نود مرکزی	F23	5A
تغذیه شیشه بالابر عقب	F24	30A
نود مرکزی - دیاگ - ایموبلایزر - جلو امیر	F25	30A
تغذیه نود مرکزی	F26	20A
تغذیه نود مرکزی - تغذیه رله در صندوق عقب	F27	20A
تغذیه نود مرکزی - تغذیه رله در صندوق عقب	F28	30A
تغذیه چراغ‌های روز - TPMS	F29	5A
شیشه گرمکن عقب و آینه‌های برقی	F30	RES
تغذیه فن بخاری	F31	30A
تغذیه صندلی برقی	F32	40A
تغذیه نود مرکزی (چراغ نقشه‌خوان - آنتن برقی - رادیو پخش - چراغ ترمز) - سنسور زاویه فرمان - TPMS	F33	30A
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (فندک)	F34	10A
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایموبلایزر، جلو امیر، کانکتور عیب‌یابی، سیستم تهویه)	F35	20A
تغذیه دیاگ - فشنگی دنده عقب	F36	5A
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (نود مرکزی، سیستم تهویه) - جلو امیر	F37	10A
نود مرکزی - سنسور زاویه فرمان - TPMS	F38	10A
	F39*	5A
	F40	RES

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	محرک برقی در صندوق عقب	30A-1CONTACT
RLY2	گرمکن شیشه عقب	30A-1CONTACT
RLY3	محرک برقی فن بخاری	35A-1CONTACT
RLY4	شیشه بالابر عقب چپ	30A-2CONTACT
RLY5	شیشه بالابر عقب چپ	30A-2CONTACT
RLY6	شیشه بالابر عقب راست	30A-2CONTACT
RLY7	شیشه بالابر عقب راست	30A-2CONTACT
RLY8	رله پمپ شیشه‌شوی	30A-1CONTACT
RLY9	رله چراغ‌های روز	30A-1CONTACT
RLY11*	رله چراغ‌های عقب	30A-2CONTACT

* در صورت نصب در خودروی شما