

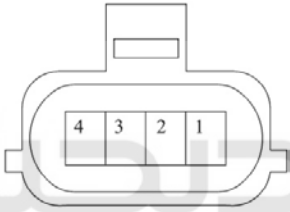
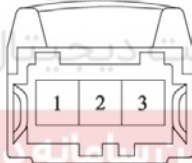
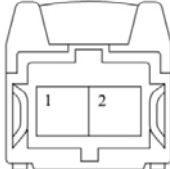

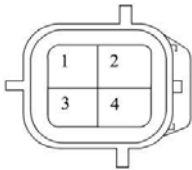
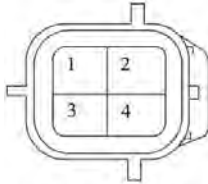
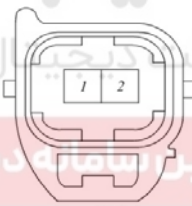

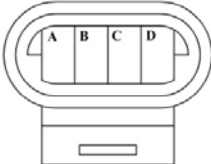






۶- شرح کانکتورهای کیت انژکتوری تیبایورو۴

وظیفه پایه	تعداد پایه	شکل کانکتور دسته سیم	قطعه
4 → GND 5 → GND 16 → +12V	۱۶		کانکتور عیب یاب
1 → SIG 2 → SIG 3 → GND	۳		سنسور دور موتور (Engine Speed Sensor)
1 → MAP 2 → +5 V 3 → ATS 4 → GND	۴		سنسور فشار داخل مانیفولد و دمای هوای ورودی (TMAP)
1 → GND 2 → +5V 3 → SIG	۳		سنسور موقعیت دریچه گاز (Throttle Position Sensor)
1 → SIG 2 → GND	۲		سنسور دمای آب (Water Temperature Sensor)
1 → SIG 2 → GND	۲		سنسور ضربه (Knock Sensor)
1 → GND 2 → SIG 3 → +12V	۳		سنسور موقعیت میل سوپاپ (Camshaft Sensor)

1 → GND 2 → SIG 3 → Heater 4 → Heater	۴	 Upstream Oxygen Sensor - Black	سنسور اکسیژن (Oxygen Sensor)
1 → GND 2 → SIG 3 → Heater 4 → Heater	۴	 Upstream Oxygen Sensor - Gray	
1 → +12V 2 → SIG	۲	 Black, Cyl 1-4	کویل جرقه زنی (Ignition Coil)
1 → +12V 2 → SIG	۲	 Gray, Cyl 2-3	
1 → SIG 2 → +12V	۲		انژکتور (Injector)
1 → SIG 2 → +12V	۲		شیر برقی کنیستر (Canister Purge Valve)
1 → A 2 → B 3 → C 4 → D	۴		موتور پله ای (Stepper Motor)

1 → +12V 2 → SIG	۲		کلاچ سوئیچ (Clutch Switch)
1 → +12V 3 → SIG	۳		سوئیچ اینرسی (Inertia Switch)
به نقشه شماتیک مراجعه کنید.	۹۰		ECU (Siemens)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

