

باز و بست: موتور دریچه توزیع هوا-موتور دریچه مخلوط کن

۱. موتور دریچه اختلاط (چپ)

۱.۱. باز کردن

کانال هوا را باز کنید.

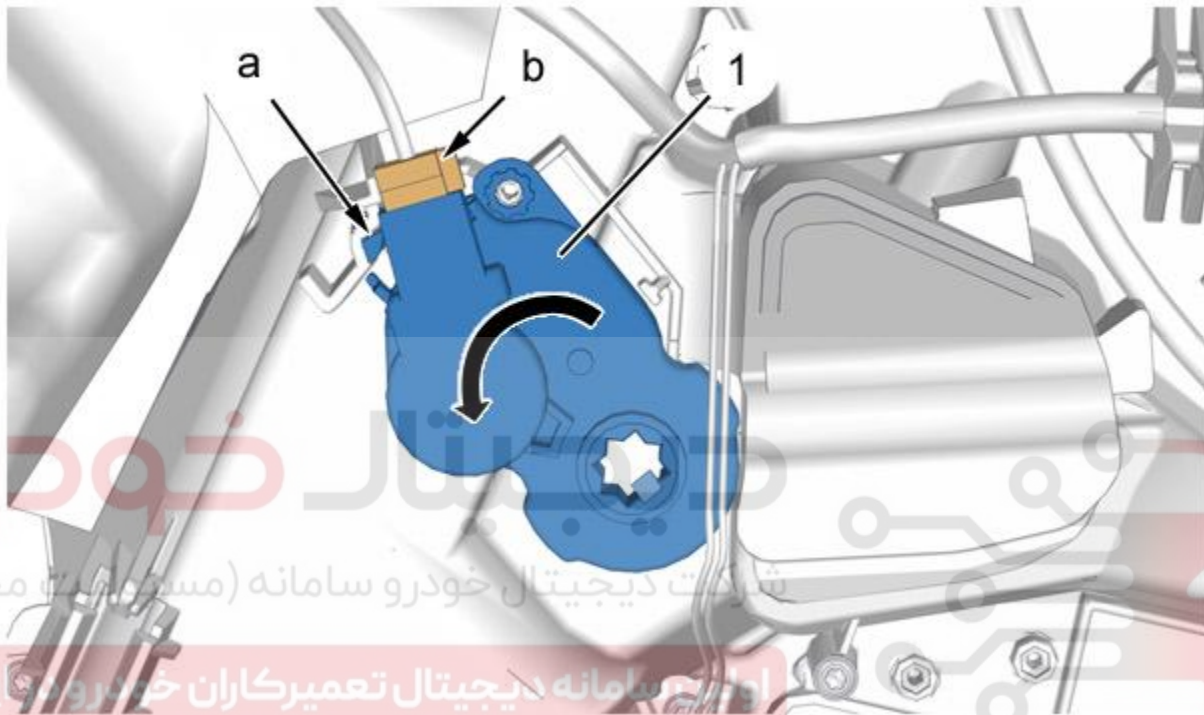


Figure : C5HG1G8D

کانکتور (در نقطه **b**) را جدا کنید.

بست موتور دریچه اختلاط (۱) (در نقطه **a**) را جدا کنید.

موتور دریچه اختلاط (۱) (در جهت فلش) را جدا کنید.

موتور دریچه اختلاط (۱) را بردارید.

۲.۱. بستن

موتور دریچه اختلاط (۱) را ببندید.

کانکتور (در نقطه **b**) را متصل کنید.

کانال هوا را ببندید.

عملکرد موتور دریچه اختلاط را بررسی کنید.

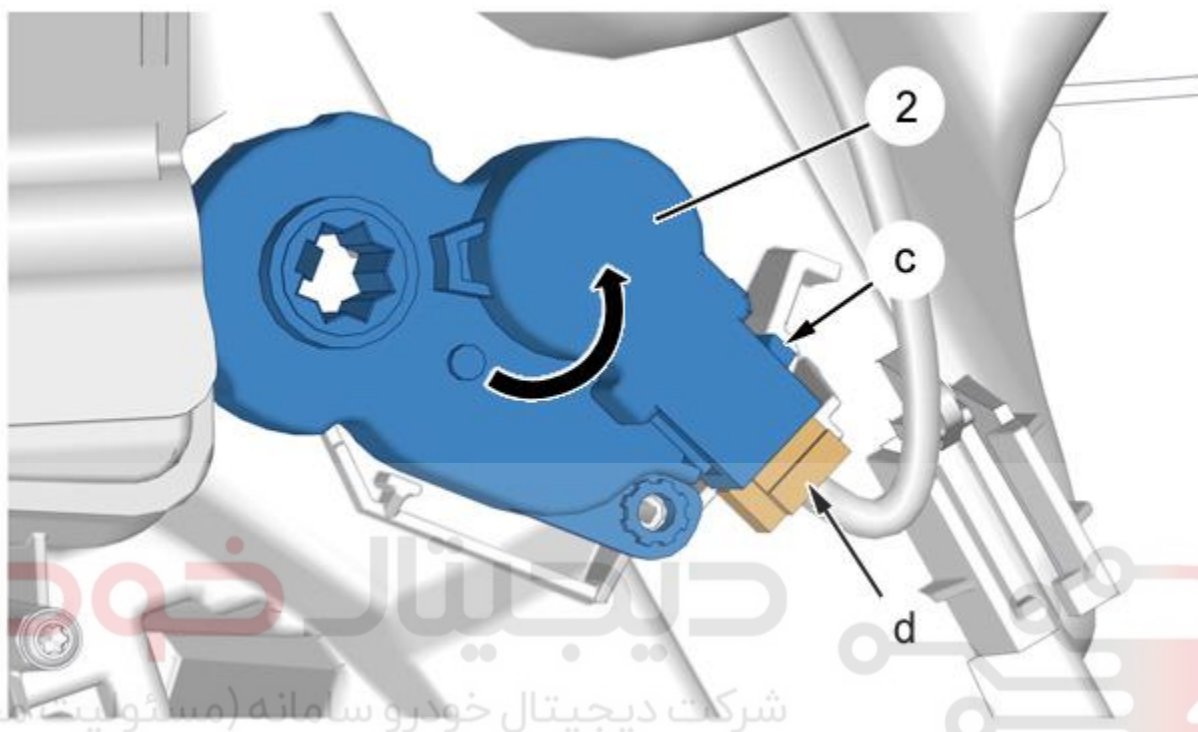
۲. موتور دریچه اختلاط (راست)**۱,۲. باز کردن**

Figure : C5HG1G9D

جعبه داشبورد را باز کنید.

کانکتور (در نقطه d) را جدا کنید.

بست موتور دریچه اختلاط (۲) (در نقطه c) را جدا کنید.

موتور دریچه اختلاط (۲) (در جهت فلش) را جدا کنید.

موتور دریچه اختلاط (۲) را بردارید.

۲,۲. بستن

موتور دریچه اختلاط (۲) را ببندید.

کانکتور (در نقطه d) را متصل کنید.

جعبه داشبورد را ببندید.

عملکرد موتور دریچه اختلاط را بررسی کنید.

۳. موتور دریچه توزیع هوا

۱,۳. باز کردن

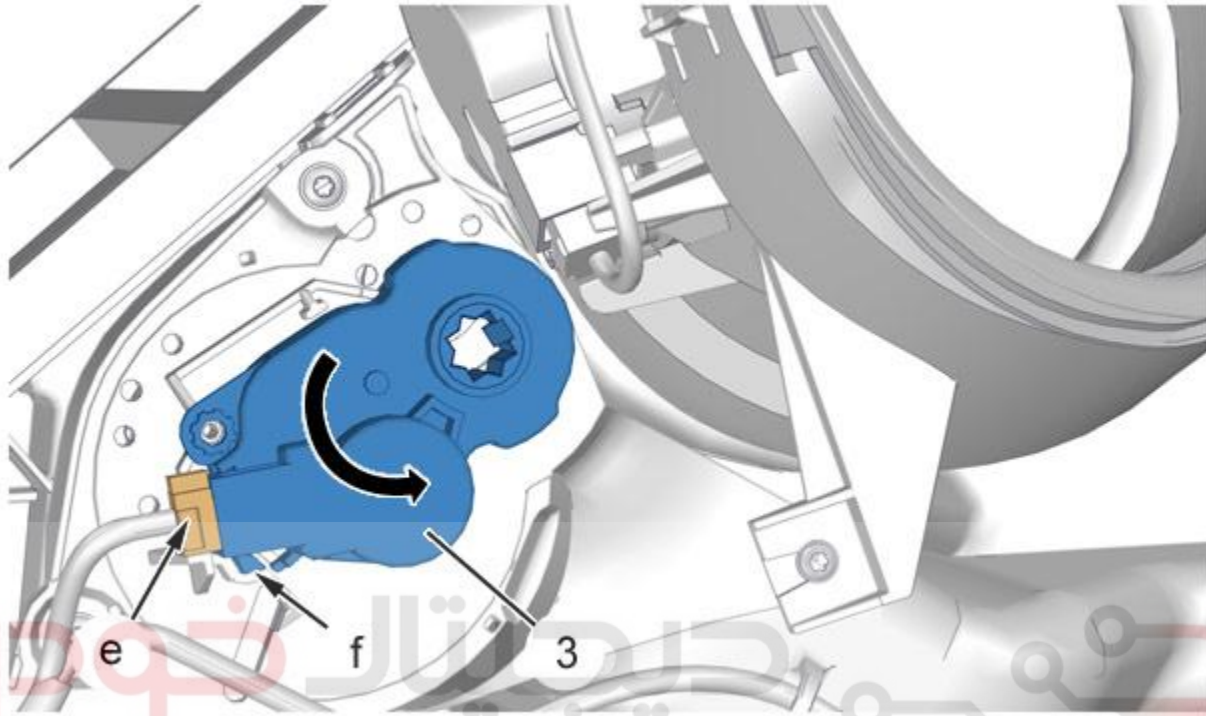


Figure : C5HG1GAD

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جعبه داشبورد را باز کنید.

کانکتور (در نقطه e) را جدا کنید.

بست موتور دریچه توزیع هوا (۳) (در نقطه f) را باز کنید.

موتور دریچه توزیع هوا (۳) (در جهت فلش) را باز کنید.

موتور دریچه توزیع هوا (۳) را بردارید.

۲,۳. بستن

موتور دريچه توزيع هوا(۳) را ببنديد.

كانكتور(در نقطه e) را متصل كنيد..

جعبه داشبوردي را ببنديد.

عملکرد موتور دريچه توزيع هوا را بررسي كنيد.

ديجيتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

