


Fuse List Instrument Panel Distribution Box Assembly

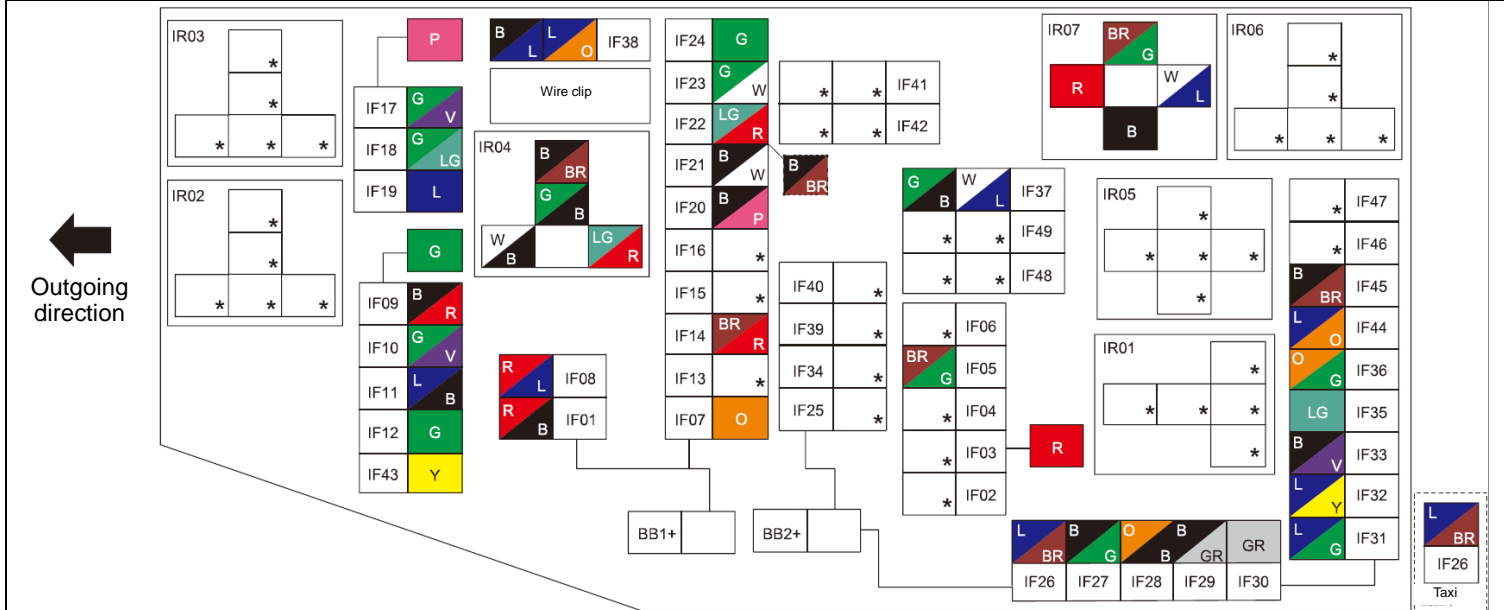

IF01	Ignition lock power supply 1	20A												
IF02	N	N	IF13	N	IF24	Brake switch	10A	IF34	N	IF45	IMMO coil	10A		
IF03	N	N	IF14	Door lock power supply	15A	IF25	N	IF35	Turn signal lamp	15A	IF46	N	N	
IF04	N	N	IF15	N	IF26	Sunroof	20A	IF36	Filler lock power supply/high beam	10A	IF47	N	N	
IF05	Blower/sunroof	10A	IF16	N	IF26	Taxi GPS	10A	IF37	Rearview mirror heater	10A	IF48	N	N	
IF06	N	N	IF17	Rear window/A/V	10A	IF27	Exterior lamp power supply	20A	IF38	Starting signal	10A	IF49	N	N
IF07	Front wiper	25A	IF18	Cigar lighter	15A	IF28	Horn	15A	IF39	N	IR01	N		
IF08	Ignition lock power supply 2	20A	IF19	Taximeter/ceiling lamp	10A	IF29	Daytime running lamp	10A	IF40	N	IR02	N		
IF09	Airbag	10A	IF20	Diagnostic interface	10A	IF30	Reversing/brake lamp	15A	IF41	N	IR03	N		
IF10	Left lower protective plate switch	10A	IF21	Rear fog lamp	10A	IF31	A/V system	15A	IF42	N	IR04	Position lamp relay		
IF11	IG1 power supply	15A	IF22	Position lamp	10A	IF32	Instrument/trunk light/mechanical ignition lock	10A	IF43	EPS	10A	IR05	N	
IF12	Instrument cluster	10A	IF23	Driver's power window	25A	IF33	Position lamp	10A	IF44	BCM power supply	10A	IR07	Power window relay	



IF01	برق سوئیچ استارت ۱	20A						
IF02	N	N	IF13	N	N	IF24	سوئیچ ترمز	10A
IF03	N	N	IF14	برق قفل دربها	15A	IF25	N	N
IF04	N	N	IF15	N	N	IF26	سانروف	20A
IF05	فن و سانروف	10A	IF16	N	N	IF26	تاکسی GPS	10A
IF06	N	N	IF17	شیشه عقب / مولتی مدیا	10A	IF27	برق لامپهای بیرونی	20A
IF07	برق پاک کن جلو	25A	IF18	فندک	15A	IF28	بوق	15A
IF08	برق سوئیچ استارت ۲	20A	IF19	تاکسی متر / لامپ سقف	10A	IF29	چراغ دیلایت	10A
IF09	ایر بگ	10A	IF20	سوکت عیب یاب	10A	IF30	چراغ دنده / ترمز عقب	15A
IF10	سوئیچ محافظ سمت چپ پایین	10A	IF21	چراغ مه شکن عقب	10A	IF31	مولتی مدیا	15A
IF11	برق IG۱	15A	IF22	چراغ کوچک	10A	IF32	داشبورد / صندوق عقب / قفل مکانیکی سوئیچ	10A
IF12	صفحه کیلومتر	10A	IF23	شیشه بالابر جلو چپ	25A	IF33	لامپ چراغ کوچک / موقعیت	10A

IF34	N	N	IF45	کوئل ایمو بلازر	10A
IF35	چراغ راهنما	15A	IF46	N	N
IF36	قفل درب باک/نور بالا	10A	IF47	N	N
IF37	گرمن آینه بغل	10A	IF48	N	N
IF38	سیگنال استارت	10A	IF49	N	N
IF39	N	N	IR01	N	N
IF40	N	N	IR02	N	N
IF41	N	N	IR03	N	N
IF42	N	N	IR04	رله چراغ کوچک / موقعیت	N
IF43	فرمان برقی EPS	10A	IR05	N	N
IF44	یونیت بدنه BCM	10A	IR07	رله شیشه بالابر	N

