


Air Bag P7L(ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
کمربند راننده	6575
کمربند شاگرد	6576
سوئیچ کمربند ایمنی	4730

AIR BAG P7L (ECO-CROUSE)

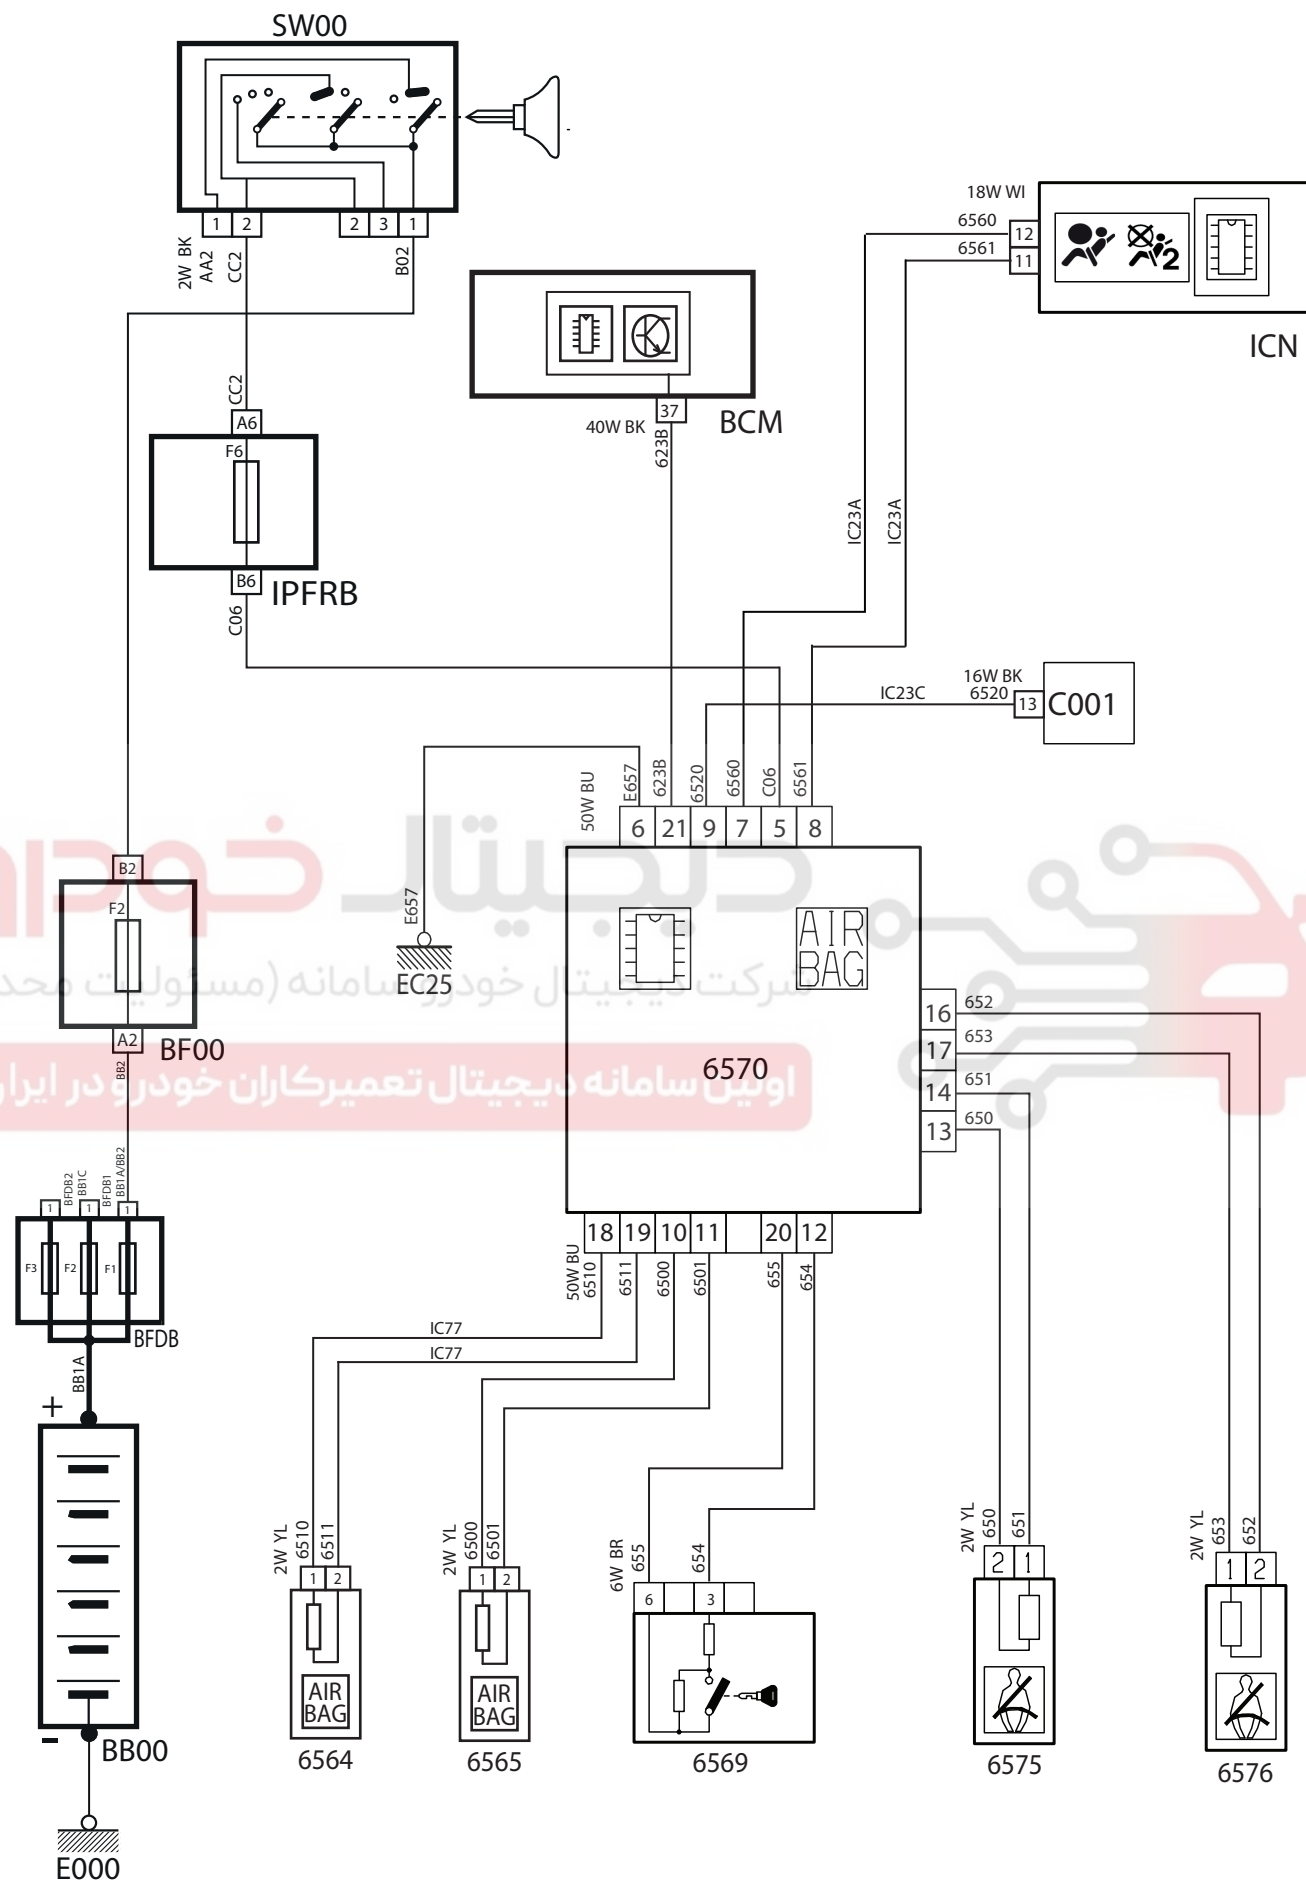

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران