

TONDAR 90

راهنمای تعمیرات جعبه دنده معمولی تندر ۹۰

2 سیستم انتقال قدرت

جعبه دنده معمولی 21A

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



X90

LOGRM1B/3/1

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات

I - مواد مصرفی

نوع	نوع ارائه محصول در بازار	شماره مرجع	اجزاء
MOLYKOTE BR2	بسته 1 kg	77 01 421 145	هزارخارهای انتقال قدرت و محور
رزین آب بندی برای پوسته‌های جعبه دنده و موتور	بسته 25 ml	77 11 237 640	سطوح نصب پوسته‌ها
رزین آب بندی برای پوسته‌های جعبه دنده و موتور	بسته 25 ml	77 11 237 640	درپوش‌های رزوه دار و سوئیچ‌ها

II - قطعاتی که باید به طور منظم تعویض شوند

قطعاتی که باید بعد از باز شدن حتماً تعویض شوند:

- کاسه نمدها،
- واشرهاى آب‌بندی (اورینگ‌ها)،
- واشرهاى قفلى،
- کاسه نمدهاى خروجى دیفرانسیل،
- کاسه نمدهاى خروجى محور ورودى،
- پین‌ها،
- بلبرینگ کلاچ هیدرولیکی.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ابزار مخصوص


- BVI11828 و BVI1456 و BVI1666 مربوط به مدل ایران نمی باشد
- ابزار 210004 با شماره فنی 0000094500 برای جازدن کاسه نمد دیفرانسیل استفاده شود.
- ابزار 210065 با شماره فنی 0000094600 برای جازدن خار فنری دنده خورشیدی استفاده شود.

21A


جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: شناسایی

علامت گذاری (1) روی جعبه دنده شامل موارد زیر است:

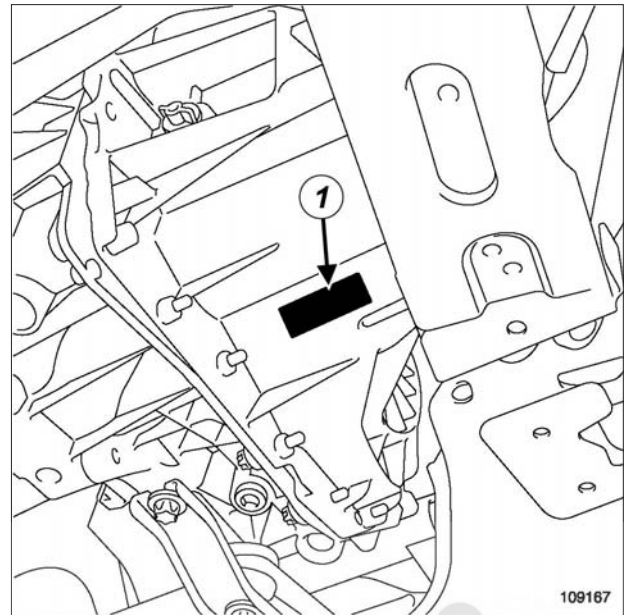

109167

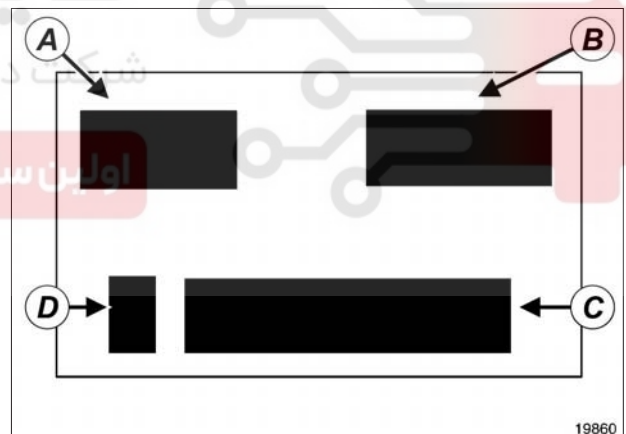

19860

- (A) نوع جعبه دنده
- (B) شاخص جعبه دنده
- (C) شماره سری ساخت
- (D) کارخانه سازنده


21A

جعبه دنده معمولی

روغن جعبه دنده معمولی: تعویض - پر کردن


JH1 یا JH3 یا JR5

درپوش تخلیه روغن را با گشتاور (22 N.m) محکم کنید.

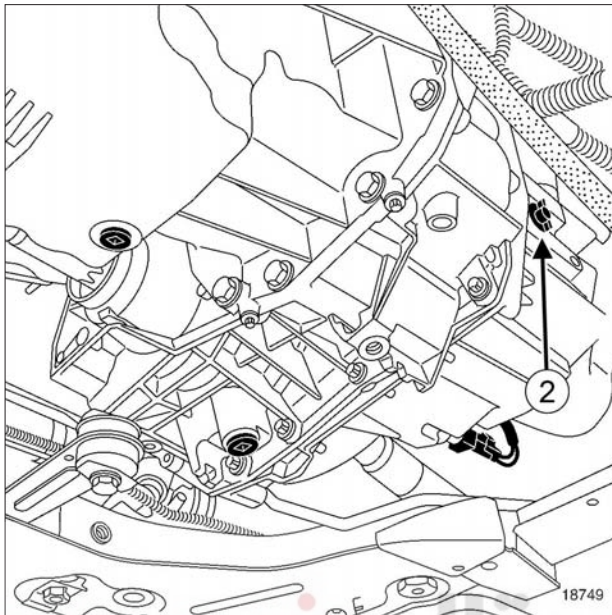

18749

درپوش (2) مخزن روغن را باز کنید.

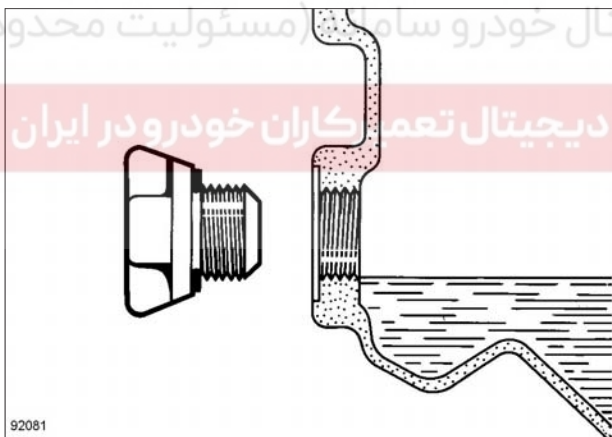

92081

92081

مخزن را تا سطح مجرا پر کنید.

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- درپوش مخزن روغن،

- سینی محافظ زیر موتور،

- پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور.

پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور را با گشتاور (8,5 N.m) محکم کنید.

گشتاور محکم کردن

22 N.m

پیچ تخلیه

8,5 N.m

پیچ نصب سینی محافظ زیر موتور

ظرفیت (لیتر)

2,8	JH1
	JH3
2,5	JR5


خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید) (MR 388, 02A). وسایل بالا بردن خودرو.

تخلیه

قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور،

- سینی محافظ زیر موتور.

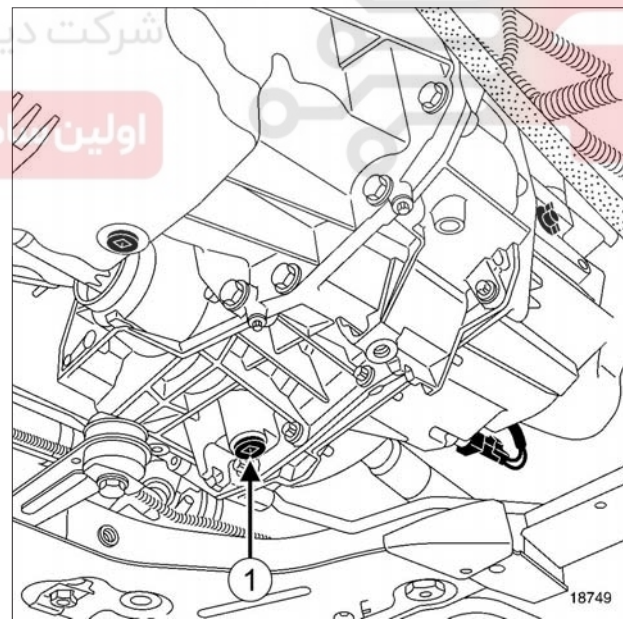

18749

درپوش (1) تخلیه روغن را باز کنید.

پر کردن

الزاماً واشر درپوش تخلیه روغن را تعویض نمایید.

درپوش تخلیه روغن را مجدداً نصب کنید.

21A

جعبه دنده معمولی کاسه نمد محور ورودی: باز کردن - نصب مجدد

JH3، و JR5 - 160

□ بعد از باز کردن جعبه دنده، کاسه نمد را تعویض کنید (به بخش بلبرینگ روی پوسته کلاچ: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (اطلاعیه فنی 6029A، 21A، جعبه دنده معمولی).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



21A**جعبه دنده معمولی****کاسه نمد محور ورودی: باز کردن - نصب مجدد**

JH3 یا JH1

Bvi. 1828

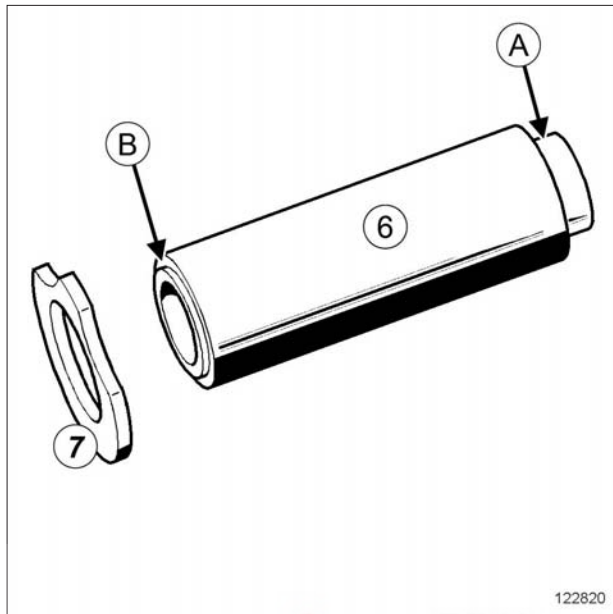

122820

122820

(6) ابزار مخصوص باز کردن و نصب محور

(7) صفحه نگهدارنده

باز کردن محور بلبرینگ به کمک ابزارهای (Bvi. 1445) و (Bvi. 1828) صورت می‌گیرد.

تذکر:

گیج (5) برای جعبه دنده JH مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

باز کردن**۱ - مرحله پیش از باز کردن**

□ قطعات زیر را باز کنید:

- جعبه دنده (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 21A-12 رجوع نمایید)،

- بلبرینگ و دوشاخه کلاچ (به بخش 20A، کلاچ، بلبرینگ کلاچ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 20A-7 رجوع کنید).

ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار خارج کردن و نصب محور جعبه دنده "JB".

Bvi. 1445


ابزار مخصوص و صفحه نگهدارنده برای باز کردن / نصب مجدد محور جعبه دنده JH1

Bvi. 1828

تذکر:

کاسه نمد و بلبرینگ محور ورودی به محور بلبرینگ متصل هستند.

Bvi. 1445

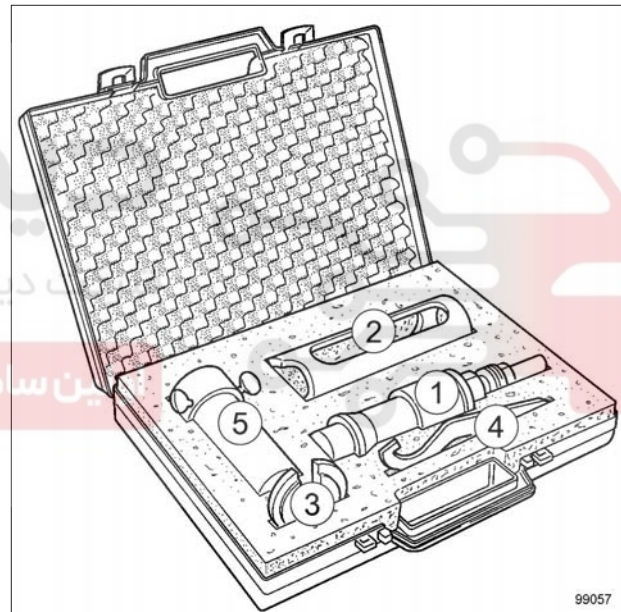

99057

99057


- (1) گیره محکم کردن
- (2) غلاف
- (3) حلقه شکاف دار
- (4) آچار
- (5) گیج

21A

جعبه دنده معمولی

کاسه نمذ محور ورودی: باز کردن - نصب مجدد

JH1 یا JH3

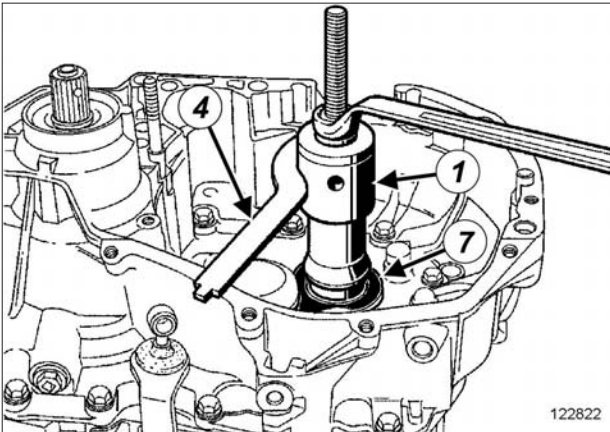

122822


□ اجزاء زیر را به ترتیب روی محور قرار دهید:

- صفحه نگهدارنده (7) ابزار (Bvi. 1828).

- گیره محکم کردن (1) ابزار (Bvi. 1445).

□ گیره محکم کردن را به کمک آچار (4) ابزار (Bvi. 1445) تثبیت کنید.


□ مهره را کاملاً محکم کنید.

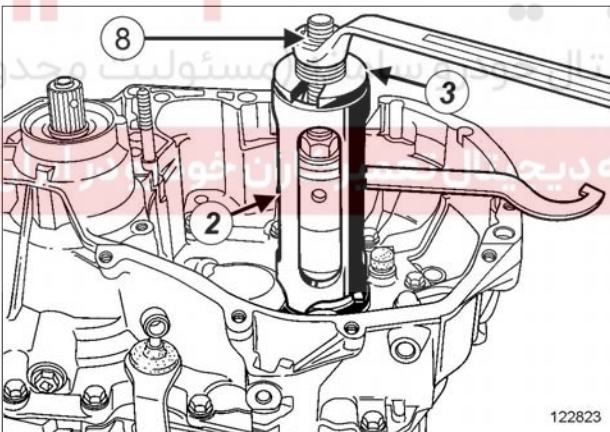

122823

□ غلاف (2) و حلقه شکاف دار (3) ابزار (Bvi. 1445) را نصب کنید.

□ با پیچاندن مهره بالایی (8) محور را به آرامی خارج کنید.

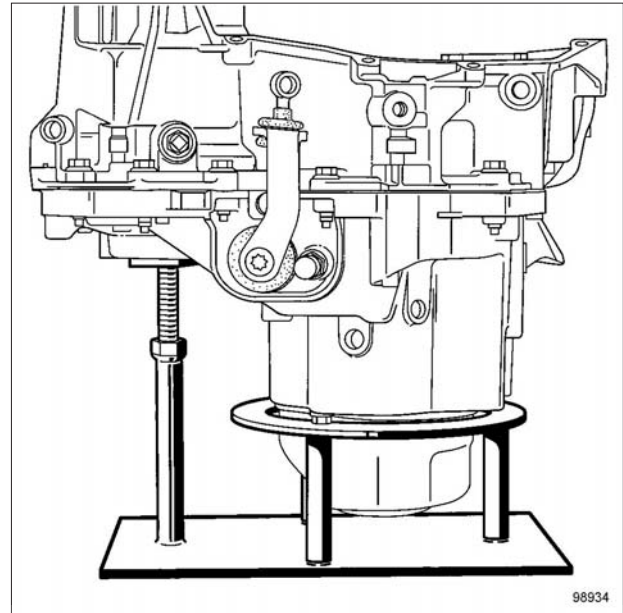


98934

□ جعبه دنده را روی پایه نگهدارنده قرار دهید.

□ در صورت لزوم پایه را تنظیم کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

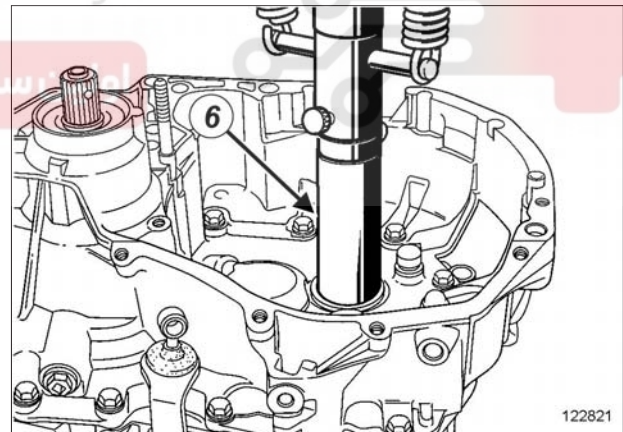

122821

□ محور را با فشار دادن ابزار خار کننده (6) جدا کنید، قسمت (A) ابزار (Bvi. 1828) را طرف محور قرار دهید.


□ محور را چربی زدایی نمایید.

21A

جعبه دنده معمولی

کاسه نمد محور ورودی: باز کردن - نصب مجدد

JH3 یا JH1

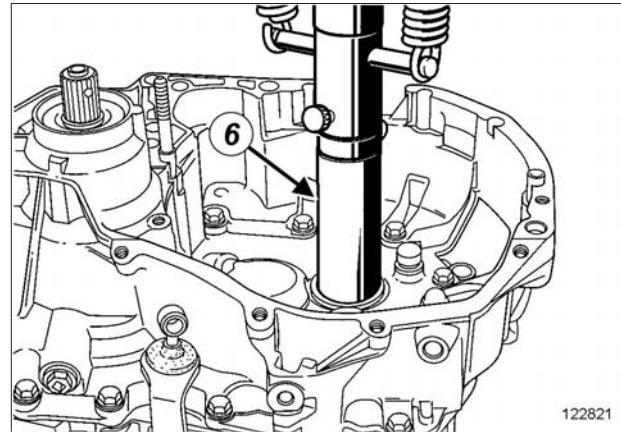نصب مجدد**۱ - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر**

122821

- محور جدید را با فشار در جای خود قرار دهید تا ابزار خارج کننده (6) (Bvi. 1445) با پوسته در تماس قرار گیرد، قسمت (B) سمت محور باشد.

II - مرحله پایانی

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- بلبرینگ و دوشاخه کلاچ (به بخش 20A، کلاچ، بلبرینگ کلاچ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 20A-7 رجوع کنید)،
- جعبه دنده (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 21A-12 رجوع نمایید).

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


21A

جعبه دنده معمولی

کاسه نمد خروجی دیفرانسیل: باز کردن - نصب مجدد

L90، و JH1 یا JH3 - K90، و JH3

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

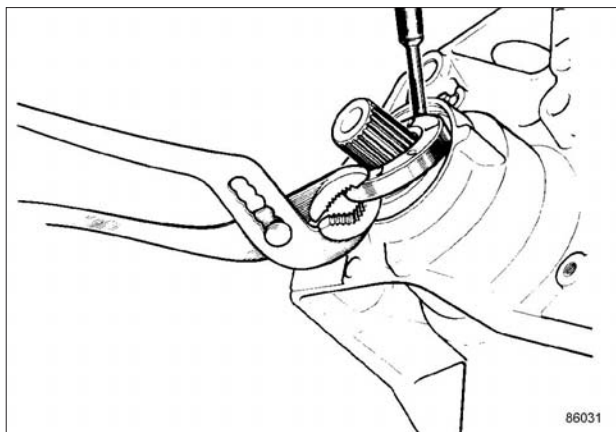


86031

86031

- به کمک ابزار خارج کردن پین و یک چکش به پایه کاسه نمد ضربه بزنید تا به چرخش درآید.
- واشر را به کمک یک گازانبر بیرون بکشید و مراقب باشید که به هزارخار خورشیدی آسیب نرسد.

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

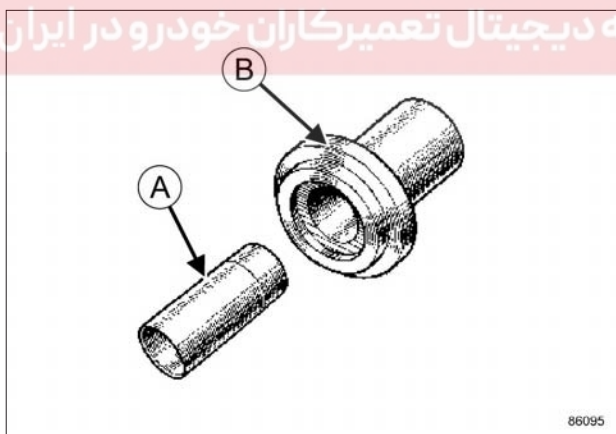

86095

86095

- نصب واشر به کمک ابزار (Bvi. 945) صورت می گیرد که شامل قطعات زیر است:
 - محافظ واشر (A)،
 - ابزار مخصوص کار گذاشتن واشر (B).

ابزار مخصوص مورد نیاز

Bvi. 945
آچار سه نظام برای نصب
واشر دنده خورشیدی.

تذکر:

کاسه نمد می تواند بدون پیاده کردن جعبه دنده، تعویض شود.

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن


- خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: **بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید**) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).
- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش **باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید**) (MR 388، 80A، باتری).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - چرخ جلو سمت راست (به بخش **چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید**) (MR 388، 35A، چرخ ها و لاستیک ها)،
 - پیچ های نصب سینی محافظ زیر موتور،
 - سینی محافظ زیر موتور.
- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش **21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید**).
- سیستم انتقال قدرت سمت راست را باز کنید (به بخش **29A، سیستم های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید**).

21A

جعبه دنده معمولی

کاسه نمذ خروجی دیفرانسیل: باز کردن - نصب مجدد

L90، و JH1 یا JH3 - K90، و JH3

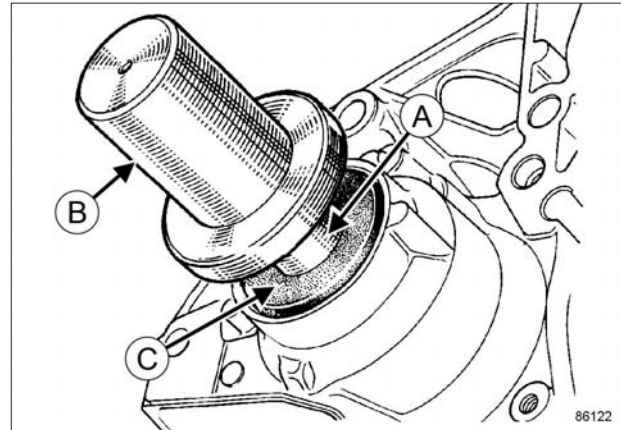

86122

- محافظ روغن کاری شده (A) را روی خورشیدی قرار دهید.
- واشر روغن کاری شده (C) را به کمک ابزار (B) نصب کنید.

II - مرحله پایانی

سیستم انتقال قدرت سمت راست را مجدداً نصب کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).

روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 21A-3 رجوع نمایید).

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- سینی محافظ زیر موتور،
- پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور،
- چرخ جلوی طرف مربوطه،
- چرخ جلو سمت راست (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).

اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 80A، باتری).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


21A

جعبه دنده معمولی

کاسه نمد خروجی دیفرانسیل: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K9K، و 792، و JH3 - F90 یا K90 و JR5

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

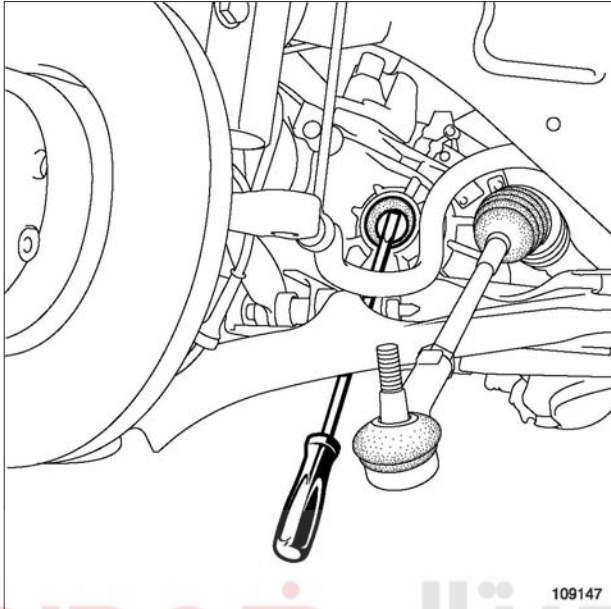

109147

- به کمک ابزار خارج کردن پین و یک چکش به پایه کاسه نمد ضربه بزنید تا به چرخش درآید.
- کاسه نمد را با یک پیچ گوشتی بزرگ خارج کنید و مراقب باشید به پوسته دیفرانسیل آسیبی نرسد.

ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار نصب کاسه نمدهای دیفرانسیل.

Bvi. 1666

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

- خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: **بکسل کردن و بالا بردن رجوع** (نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).
- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش **باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع** (نمایید) (MR 388، 80A، باتری).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - چرخ جلو طرف مربوطه (به بخش **چرخ: باز کردن - نصب مجدد** (مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها)،
 - پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور،
 - سینی محافظ زیر موتور.
- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش **21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 21A-3 رجوع** (نمایید)).
- سیستم انتقال قدرت طرف مربوطه را باز کنید (به بخش **29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع** (نمایید) یا (به بخش **29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع** (نمایید)).

21A


جعبه دنده معمولی

کاسه نمد خروجی دیفرانسیل: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K9K، و 792، و JH3 - F90 یا K90 و JR5

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

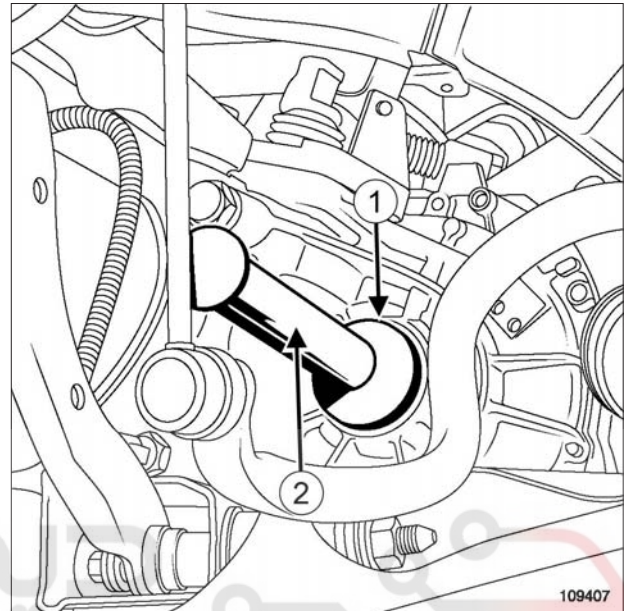

109407

- کاسه نمد را به کمک ابزار (Bvi. 1666) (1) با قرار دادن شاخص A در طرف راست و شاخص B در طرف چپ، نصب کنید.
- با ابزار برنجی (2) به ابزار (Bvi. 1666) ضربه بزنید تا کاسه نمد خروجی دیفرانسیل در انتها قرار گیرد.

II - مرحله پایانی

- موقعیت سیستم انتقال را نسبت به خورشیدی تنظیم کنید.
- سیستم انتقال قدرت طرف مربوطه را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید) یا (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 مراجعه کنید).
- روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - سینی محافظ زیر موتور،
 - پیچ‌های نصب سینی محافظ زیر موتور،
 - چرخ جلو طرف مربوطه (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها)،
- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 80A، باتری).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).

تذکرات مهم

خودرو را به کمک تسمه ایمنی روی بالا بردن ببندید تا هنگام بالا بردن تعادل آن حفظ شود.

قطعات زیر را باز کنید:

- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری)،

- محفظه باتری،

- واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،

- بست دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده،

- بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.

دسته سیم موتور را کنار بزنید. (مسئولیت محدود)

مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را باز کنید.

منبع انبساط مایع خنک کننده را از پایه آن جدا کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- حسگر دور موتور،

- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).

ابزار مخصوص مورد نیاز

Mot. 1453
پایه نگهدارنده موتور با قابلیت تنظیم، و تسمه های نگهدارنده.

تجهیزات مورد نیاز

جک مخصوص قطعات

گشتاور محکم کردن

8 N.m پیچ دوسر روی موتور

8 N.m پیچ دوسر روی جعبه دنده

44 N.m مهره نصب پیچ‌های دوسر جعبه دنده

44 N.m پیچ های نصب فوقانی و تحتانی جعبه دنده

62 N.m پیچ نصب پایه نگهدارنده روی جعبه دنده

62 N.m مهره نصب پایه نگهدارنده روی ضربه گیر

21 N.m پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی تکیه گاه جعبه دنده

21 N.m پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده

21 N.m پیچ نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده

27,5 N.m پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده

8 N.m مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده

21A


جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5


JH3، و JR5 - 160

JH3 - JH1

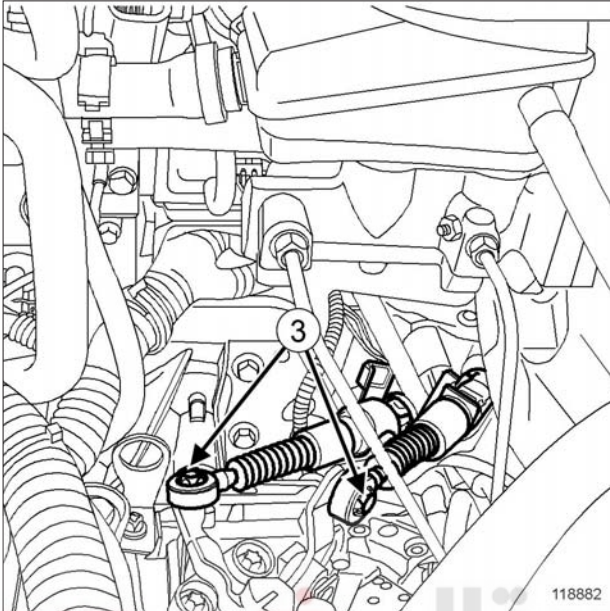

118882

118882

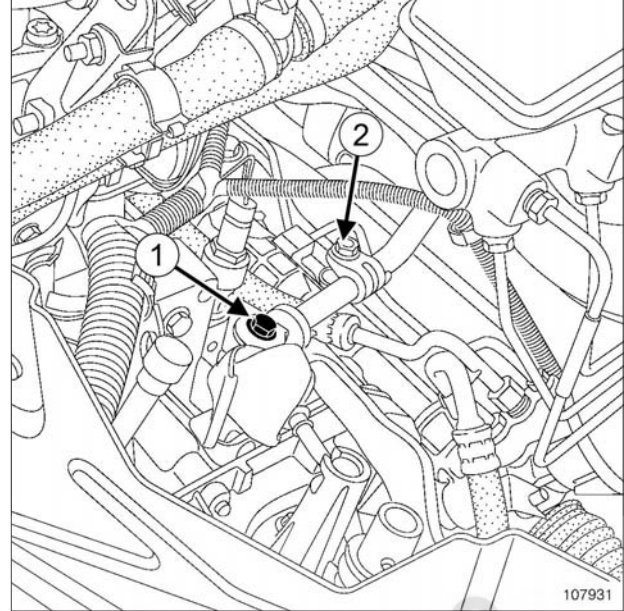

107931

107931

 گردگیر اهرم جعبه دنده را بردارید.

 پیچ (1) نصب میله کنترل جعبه دنده را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تذکر:

هرگز بست (2) تنظیم میله کنترل را باز نکنید. اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

 میله کنترل جعبه دنده را به نقطه ای بلند وصل کنید.

 کابل کنترل کلاچ را جدا کنید.


109149

109149

 اجزاء زیر را جدا کنید:


- کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده در محل (3)،
- نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل روی جعبه دنده، با فشار دادن نقاط (4).

21A

جعبه دنده معمولی


جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

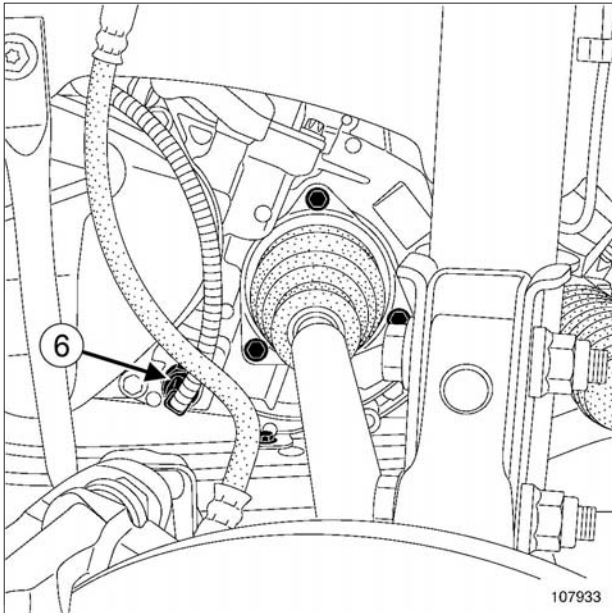


107933

اتصال (6) سوئیچ دنده عقب را قطع کنید.

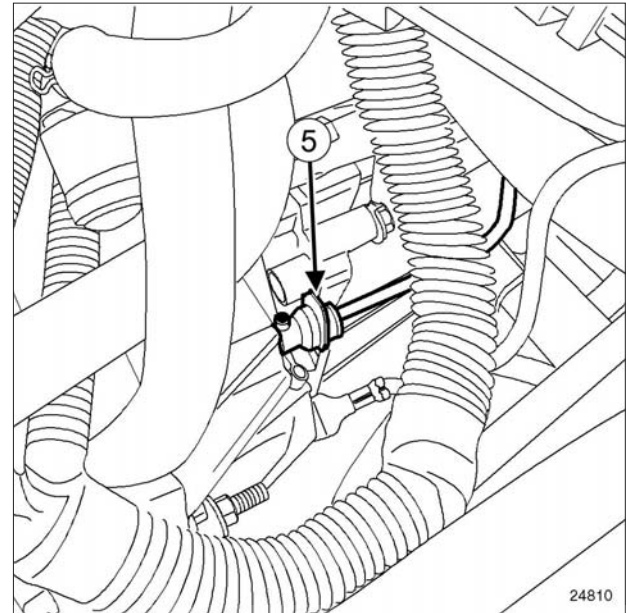

24810

با فشار دادن گیره نگهدارنده (5) لوله کنترل کلاچ را از روی پمپ پایین کلاچ جدا کنید.

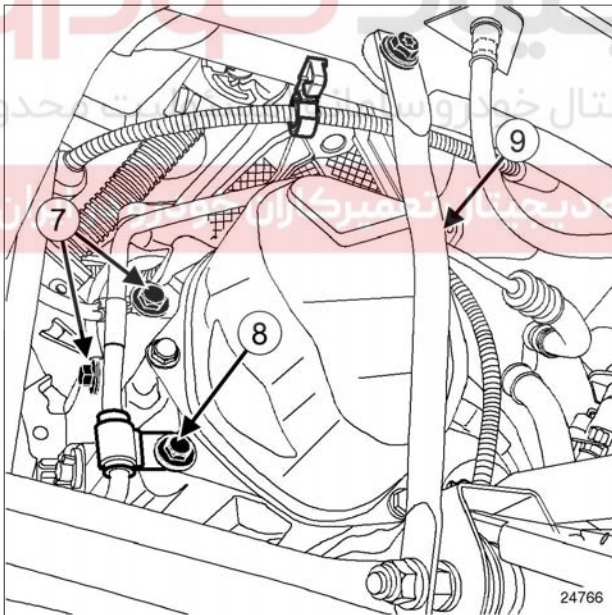

24766

پیچ های (7) نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده را باز کنید.

سیستم فرمان هیدرولیک

قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ نصب (8) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،

توجه

مراقب باشید که گیره نگهدارنده را نکشید. انجام هرگونه اشتباه هنگام عملیات منجر به تعویض لوله خواهد شد.

روغن ترمز را به درون ظرفی بریزید.

درپوش های محافظ را الزاماً در ورودی مجرای لوله ها قرار دهید.

سینی محافظ زیر موتور را باز کنید.

روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 21A-3 رجوع نمایید).

پیچ های نصب سپر جلو بر روی رام را باز کنید.

۱ - سمت چپ خودرو

شلگیر جانبی سمت چپ جلو را باز کنید.


سیستم انتقال قدرت چرخ جلوی سمت چپ را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

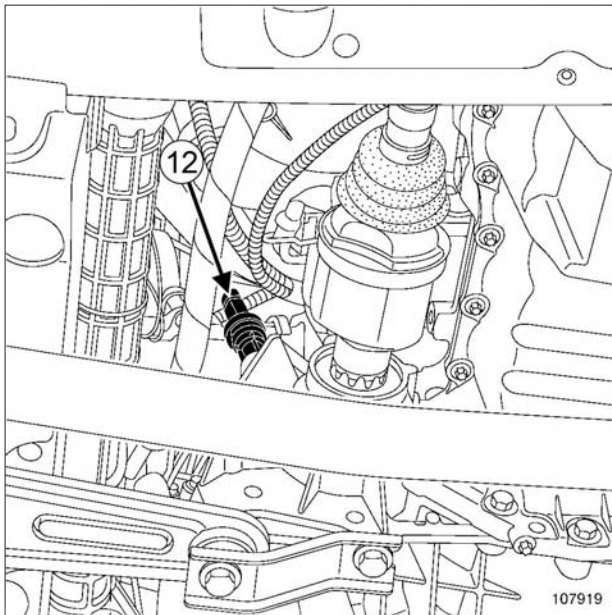

107919

اتصال الکتریکی (12) حسگر دورسنج را جدا کنید.

پیچ‌های نصب جعبه فرمان بر روی رام را باز کنید.

جعبه فرمان را به بدنه وصل کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب:

باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388،

19D، سیستم تعلیق موتور).


- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد

رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،

- استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع

نمایید) (MR 388، 16A، استارت - مدار شارژ).

- پیچ نصب (9) لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه‌گاه جعبه دنده.

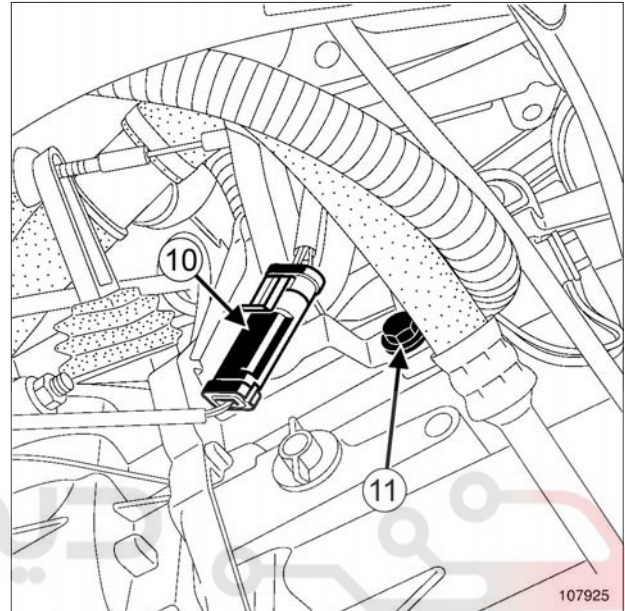

107925

اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن (10) را جدا کنید.

پیچ (11) پایه نگهدارنده اتصال الکتریکی را باز کنید.

۲ - سمت راست خودرو

شلگیر جانبی جلو سمت راست را باز کنید.

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا

کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم

انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).

ملحقات موتور

رادیاتورهای سیستم خنک کننده را با یک طناب به قطعه عرضی بالا وصل کنید.

اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن خروجی کاتالیست کانورتور را جدا کنید.

کاتالیست کانورتور را باز کنید (به بخش کاتالیست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 19B، آگزوز).


بست اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن خروجی کاتالیست کانورتور را جدا کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

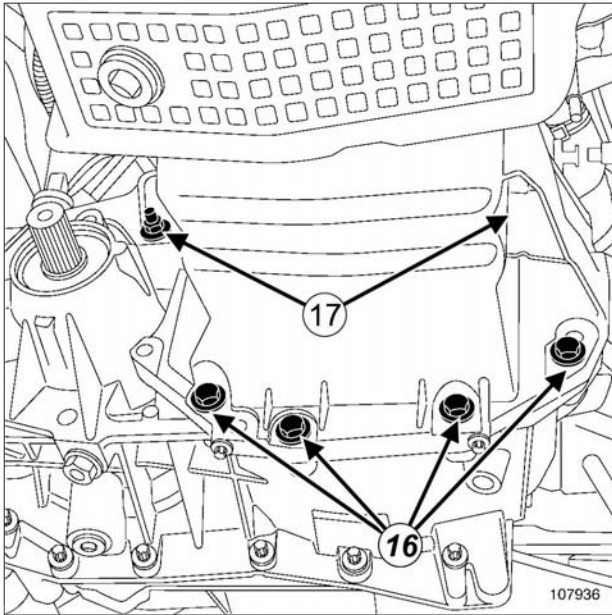

107936

107936

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های نصب قسمت پایین جعبه دنده (16)،
- مهره‌های (17) پیچ‌های دوسر جعبه دنده،
- جعبه دنده.

نصب مجدد


I - مرحله پیش از نصب مجدد

JH3 - JH1

- جداره های محور و زبانه های دوشاخه را به گریس **MOLYKOTE BR2** آغشته کنید.
- دو شاخه را روی شکاف‌های بلبرینگ کلاچ قرار دهید.

- از وجود و محل قرارگیری صحیح حلقه‌های مرکزبایی موتور و جعبه دنده اطمینان حاصل کنید.


II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

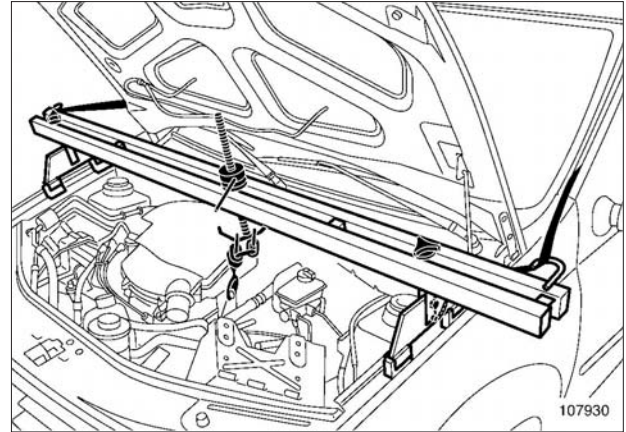

107930

107930

- ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسیله تسمه نگهدارنده نصب کنید، برای این کار از حلقه بالابردن موتور طرف فلاپویل به عنوان نقطه اتصال استفاده کنید.

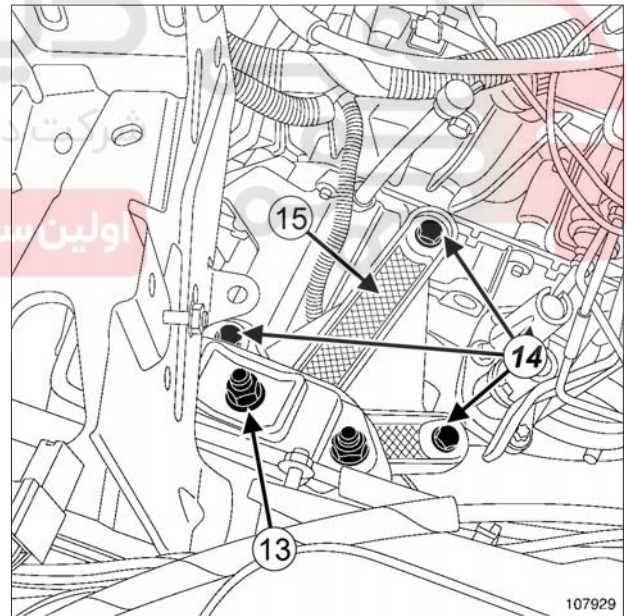

107929

107929

□ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره (13) پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر،
- پیچ‌های پایه نگهدارنده جعبه دنده (14)،
- پایه نگهدارنده (15) روی جعبه دنده،
- پیچ‌های نصب قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- جک مخصوص قطعات را زیر جعبه دنده قرار دهید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

JH3، و 160 - JR5

پیچ‌های نصب قسمت‌های فوقانی و تحتانی جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.

اجزاء زیر را مجدداً نصب کنید:

- پایه نگهدارنده برروی جعبه دنده،

- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده برروی جعبه دنده.

پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده را برروی جعبه دنده با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.

مهره نصب پایه نگهدارنده را روی ضربه گیر مجدداً نصب کنید.

مهره نصب پایه نگهدارنده روی ضربه گیر را با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.

III - مرحله پایانی

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- استارت‌تر (به بخش استارت‌تر: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت مدار شارژ)،

- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،

- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،

جعبه فرمان را مجدداً نصب کنید (به بخش جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 36A، مجموعه فرمان).

اتصال الکتریکی حسگر دورسنج را وصل کنید.

کاتالیست کانورتور را نصب کنید (به بخش کاتالیست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 19B، اگرزوز).

بست اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن خروجی کاتالیست کانورتور را وصل کنید.

اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن خروجی کاتالیست کانورتور را وصل کنید.

۱ - سمت راست خودرو

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 14-29A رجوع نمایید).

شلگیر جانبی جلو سمت راست را نصب کنید.

۲ - سمت چپ خودرو

پایه نگهدارنده سنسور اکسیژن را نصب کنید.

اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن را وصل کنید.

تذکر:

اگر هنگام انجام عملیات یکی از پیچ‌ها باز شد، آنرا به ماده **LOCTITE FRENBLOC** آغشته نمایید.

پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ نصب روی موتور (8 N.m)،

- پیچ نصب روی جعبه دنده (8 N.m).

توجه

هزارخارهای محور کلاچ را گریس کاری نکنید.

توجه

برای اجتناب از آسیب رساندن به کلاچ، محور خروجی جعبه دنده را به گریس آغشته نکنید.

تذکر:

- برای اجتناب از هرگونه نشستی، همیشه پمپ پایین کلاچ را بعد از تعویض مکانیزم کلاچ جایگزین کنید،

- واشر فنری قفل کننده سیستم انتقال قدرت سمت راست را حتماً بعد از هر بار باز کردن، تعویض نمایید،

- کاسه نمدهای دیفرانسیل را بعد از هر بار پیاده کردن محورهای سیستم انتقال قدرت، حتماً تعویض نمایید.

II - مرحله نصب کردن قطعه مورد نظر

جعبه دنده را به موتور وصل کنید.

مهره پیچ‌های جعبه دنده را نصب کنید.

مهره پیچ‌های جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ‌های نصب قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،

- پیچ‌های نصب قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K7J، و JH1 یا JH3 - K7M، و JH3 یا JR5

JH3 - JH1

- گیره نگهدارنده کابل کنترل کلاچ را وصل کنید.
- تنظیم بودن کابل کنترل کلاچ را بررسی کنید (به بخش کابل کنترل کلاچ: تنظیم رجوع نمایید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - میله کنترل جعبه دنده،
 - پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده.
- پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده را با گشتاور (27,5 N.m) محکم کنید.
- گردگیر اهرم جعبه دنده را مجدداً نصب کنید.

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- حسگر دور موتور،
- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).
- منبع انبساط مایع خنک کننده بر روی پایه آن،
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده.
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور،
 - بست دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده،
 - واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،
 - محفظه باتری،
 - باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری).
- تست عملکرد را انجام دهید.

سیستم فرمان هیدرولیک

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی تکیه گاه جعبه دنده،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده.
- پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده (21 N.m).
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده (21 N.m).

- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه بر روی جعبه دنده را مجدداً ببندید.
- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه بر روی پوسته جعبه دنده را با گشتاور (21N.m) محکم کنید.
- اتصال سوئیچ دنده عقب را مجدداً وصل کنید.
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).
- شلگیر جانبی سمت چپ جلو را مجدداً نصب کنید.
- پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را نصب کنید.
- روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).
- سینی محافظ زیر موتور را نصب کنید.

JH3 و JR5 - 160

- لوله کنترل کلاچ را به پمپ پایینی کلاچ وصل کنید.
- مدار هیدرولیک کلاچ را هواگیری کنید (به بخش مدار هیدرولیک کلاچ: هواگیری مراجعه کنید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده،
 - کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده دستی: باز کردن - نصب مجدد

D4D، و JH3

باز کردن

1- مرحله پیش از باز کردن


خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).

تذکرات مهم

خودرو را به کمک تسمه ایمنی روی بالا بردن ببندید تا هنگام بالا بردن تعادل آن حفظ شود.

قطعات زیر را باز کنید:

- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری)،
 - محفظه باتری،
 - مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور،
 - محفظه فیلتر هوا (به بخش محفظه فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 12A، مخلوط سوخت و هوا)،
 - واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،
 - بست کابل‌های روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.
- اتصالات زیر را جدا کنید:
- اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن،
 - اتصال الکتریکی حسگر نقطه مرک بالا،
 - اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو.

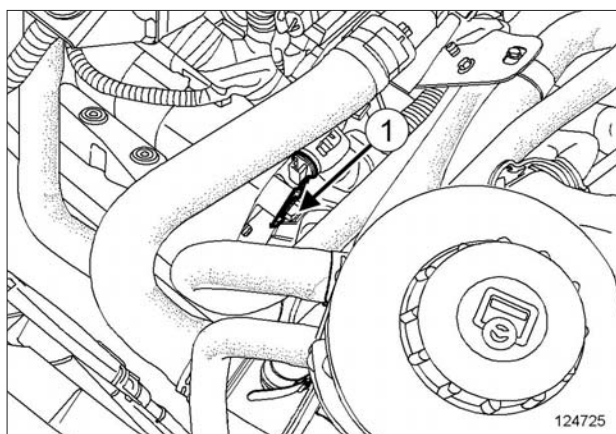

124725

- پیچ (1) پایه نگهدارنده کابل‌های روی جعبه دنده.
- گیره نگهدارنده کابل‌های روی سرسیلندر را باز کنید.
- کابل‌های موتور را کنار بزنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز

Mot. 1453
پایه نگهدارنده موتور با قابلیت تنظیم، و تسمه های نگهدارنده.

تجهیزات مورد نیاز

جک مخصوص قطعات

گشتاور محکم کردن


8 N.m	پیچ‌های دوسر روی موتور
8 N.m	پیچ‌های دوسر روی جعبه دنده
44 N.m	مهره پیچ‌های دوسر جعبه دنده
44 N.m	پیچ تحتانی جعبه دنده
44 N.m	پیچ‌های فوقانی جعبه دنده
21 N.m	پیچ لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی رام
21 N.m	پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی تکیه گاه جعبه دنده
21 N.m	پیچ لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده
27,5 N.m	پیچ میله کنترل جعبه دنده
8 N.m	مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

D4D و JH3

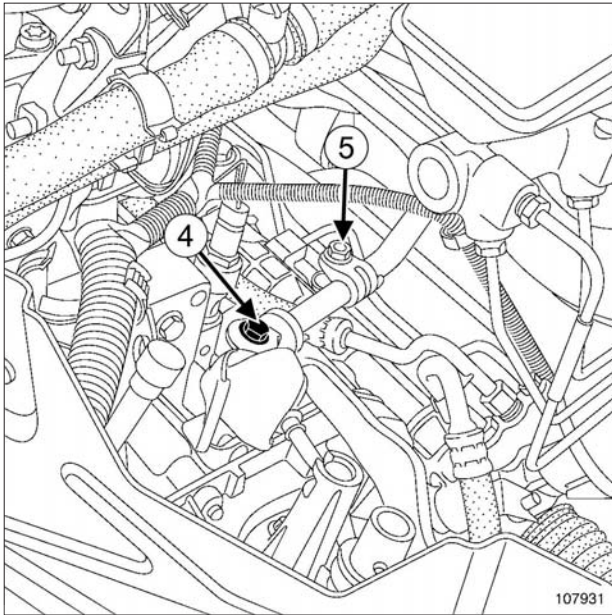

107931

گردگیر میله کنترل جعبه دنده را جدا کنید.

پیچ (4) نصب میله کنترل جعبه دنده را باز کنید.

تذکر:

هرگز بست (5) تنظیم میله کنترل را باز نکنید.

میله کنترل جعبه دنده را به نقطه ای بلند وصل کنید.

اجزاء زیر را جدا کنید:

- کابل کنترل کلاچ بر روی جعبه دنده،

- لوله هوای جعبه دنده.

قطعات زیر را باز کنید:

- استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت - مدار شارژ).


- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).

- سینی محافظ زیر موتور.

روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش 21A، جعبه دنده

معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).

پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را باز کنید.

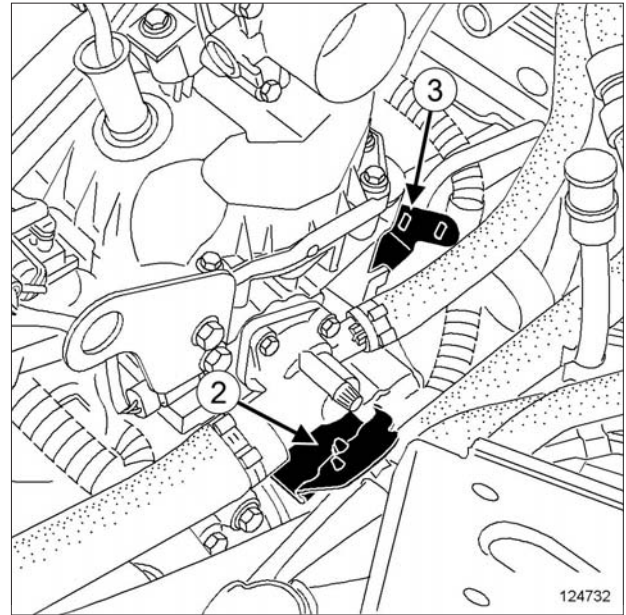

124732

بست لوله‌های سیستم خنک کننده موتور را در نقطه (2) جدا کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده در نقطه (3)،

- مهره‌های منبع انبساط مایع خنک کننده.

منبع انبساط مایع خنک کننده از پایه نگهدارنده آن جدا کنید (بدون باز کردن مدار).

حسگر نقطه مرگ بالا را باز کنید (به بخش حسگر موقعیت میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی).


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده دستی: باز کردن - نصب مجدد

D4D و JH3

سیستم فرمان هیدرولیک

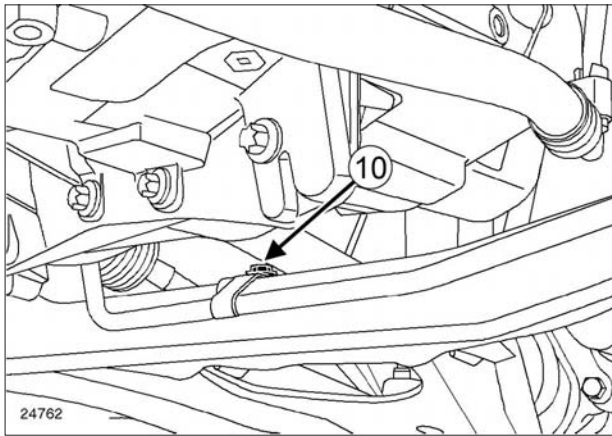


24762

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ نصب (8) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،
- پیچ نصب (9) لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه‌گاه جعبه دنده،
- پیچ نصب (10) لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام.


□ قسمت‌های زیر را جدا کنید:

- سیستم انتقال قدرت چرخ جلوی سمت چپ از جعبه دنده (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 8-29A رجوع نمایید).
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست از جعبه دنده (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 14-29A رجوع نمایید).

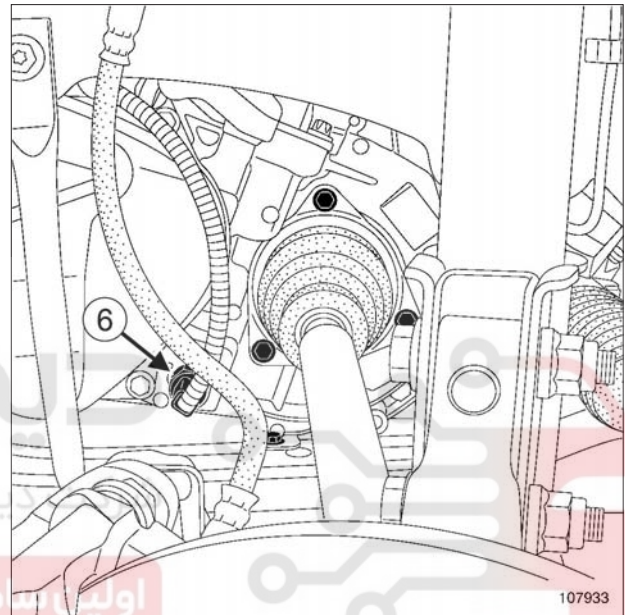

107933

□ اتصال (6) سوئیچ دنده عقب را قطع کنید.

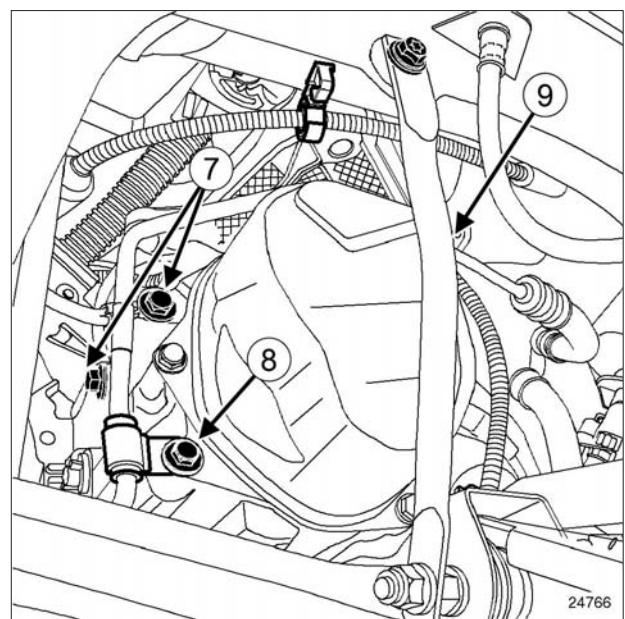

24766

□ پیچ‌های (7) نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده را باز کنید.


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

D4D و JH3

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

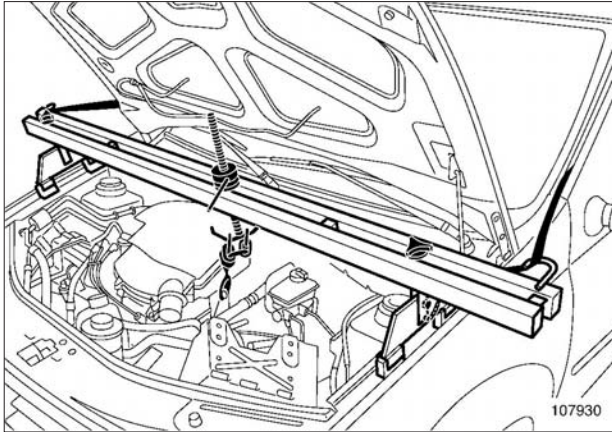


107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسیله تسمه نگهدارنده نصب کنید، برای این کار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلاپویل به عنوان نقطه اتصال استفاده کنید.

□ قطعات زیر را باز کنید:

- سیستم تعلیق چپ (به بخش سیستم تعلیق چپ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،
- پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.


□ جک مخصوص قطعات را زیر جعبه دنده قرار دهید.

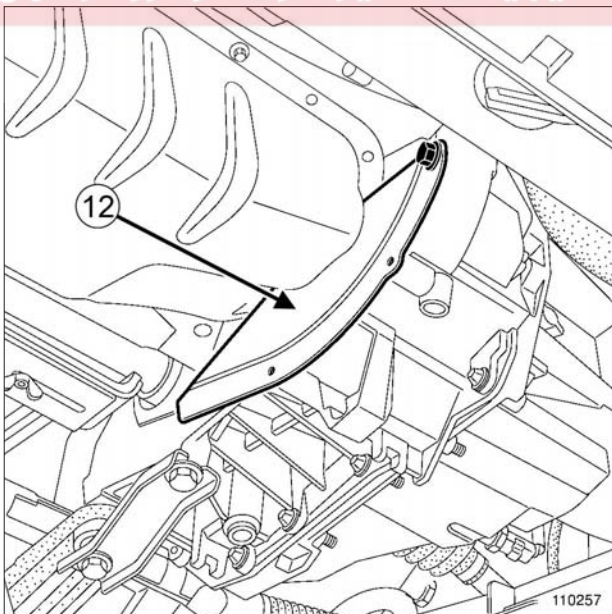

110257

□ قطعات زیر را باز کنید:

- روکش فلاپویل (12)،
- پیچ تحتانی جعبه دنده،

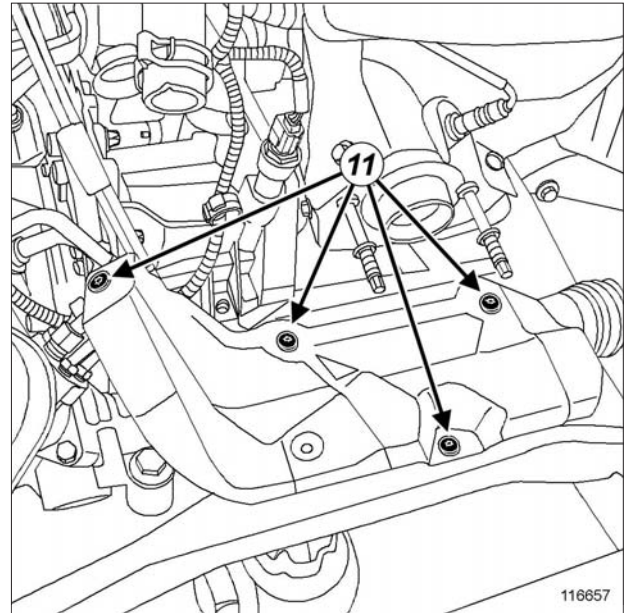

116657

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های (11) محافظ حرارتی جعبه فرمان،
- محافظ حرارتی،
- پیچ‌های جعبه فرمان روی رام.

□ جعبه فرمان را به بدنه وصل کنید.

□ قطعات زیر را باز کنید:

- سیستم تعلیق عقب (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،

- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده دستی: باز کردن - نصب مجدد

D4D و JH3

III - مرحله پایانی

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،
- سیستم تعلیق عقب (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،
- جعبه فرمان (به بخش جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 36A، مجموعه فرمان)،
- محافظ حرارتی جعبه فرمان.

سیستم فرمان هیدرولیک

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی رام،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی پایه نگهدارنده جعبه دنده،
 - پیچ لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده.
- پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام (21 N.m)،
 - پیچ نصب لوله های سیستم فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده (21 N.m)،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده (21 N.m).

- مهره پیچ‌های دوسر جعبه دنده،
- جعبه دنده.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

- جداره محور و زبانه‌های دو شاخه را به گریس **MOLYKOTE BR2** آغشته کنید (به بخش خوددور: قطعات و اجزاء لازم برای تعمیرات) (MR 388، 04B، مواد مصرفی).
- دو شاخه را روی شکاف‌های بلبرینگ کلاچ قرار دهید.
- از وجود و محل قرارگیری صحیح حلقه‌های مرکزبایی موتور و جعبه دنده اطمینان حاصل کنید.

تذکر:

اگر هنگام انجام عملیات یکی از پین‌ها باز شود، آنرا به ماده **LOCTITE FRENBLOC** آغشته نمایید.

پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ دو سر روی موتور (8 N.m)،
- پیچ دو سر روی جعبه دنده (8 N.m).

II - مرحله نصب کردن قطعه مورد نظر

- جعبه دنده را به موتور وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- مهره پیچ‌های دوسر جعبه دنده،
- پیچ تحتانی جعبه دنده،
- روکش محافظ فلاپویل،
- پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- پیچ‌ها و مهره‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
- مهره پیچ‌های دوسر جعبه دنده (44 N.m)،
- پیچ تحتانی جعبه دنده (44 N.m)،
- پیچ‌های فوقانی جعبه دنده (44 N.m).
- سیستم تعلیق چپ را مجدداً نصب کنید (به بخش سیستم تعلیق چپ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور).
- ابزار (Mot. 1453) را خارج کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

D4D و JH3

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- گردگیر میله کنترل جعبه دنده،
- حسگر نقطه مرگ بالا (به بخش حسگر موقعیت میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،
- منبع انبساط مایع خنک کننده روی پایه نگهدارنده آن (به بخش منبع انبساط مایع خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 19A، سیستم خنک کننده)،
- پیچ لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده.
- اجزاء زیر را با گیره محکم کنید:
- لوله‌های سیستم خنک کننده بر روی پایه نگهدارنده آنها،
- کابل‌های روی سرسیلندر.
- اتصالات زیر را وصل کنید:
- اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو.
- اتصال الکتریکی حسگر نقطه مرگ بالا،
- اتصال الکتریکی سنسور اکسیژن.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- پیچ نصب کابل‌های روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.
- پیچ نصب کابل‌های جعبه دنده،
- واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،
- محفظه فیلتر هوا (به بخش محفظه فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 12A، مخلوط سوخت و هوا)،
- مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.
- مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- محفظه باتری،
- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری).

- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه بر روی جعبه دنده را مجدداً ببندید.
- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه به روی پوسته جعبه دنده را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.
- اتصال سوئیچ دنده عقب را مجدداً وصل کنید.
- قسمت‌های زیر را مجدداً در محل خود قرار دهید:
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست طرف جعبه دنده (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلوی سمت چپ طرف جعبه دنده (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).
- پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را نصب کنید.
- مخزن روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 21A-3 رجوع نمایید).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- سینی محافظ زیر موتور،
- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).
- استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت مدار شارژ)،
- اجزاء زیر را با گیره نگهدارنده محکم کنید:
- لوله هوای جعبه دنده
- کابل کنترل کلاچ بر روی جعبه دنده.
- کابل کنترل کلاچ را بررسی کنید و در صورت لزوم آنرا تنظیم نمایید (به بخش کابل کنترل کلاچ: تنظیم رجوع کنید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- میله کنترل جعبه دنده،
- پیچ میله کنترل جعبه دنده.
- پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده را با گشتاور (27,5 N.m) محکم کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 و 794، و K9K - JH3 و 790، و K9K

گشتاور محکم کردن	
27,5 N.m	پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده
8 N.m	مهره های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده

باز کردن

1 - مرحله پیش از باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).

تذکرات مهم

خودرو را به کمک تسمه ایمنی روی بالا بردن ببندید تا هنگام بالا بردن تعادل آن حفظ شود.

ابزار مخصوص مورد نیاز	
Mot. 1453	پایه نگهدارنده موتور با قابلیت تنظیم، و تسمه های نگهدارنده.

تجهیزات مورد نیاز	
جک مخصوص قطعات	

گشتاور محکم کردن	
8 N.m	پیچ دوسر روی موتور
8 N.m	پیچ دوسر روی جعبه دنده
44 N.m	مهره نصب پیچ های دوسر جعبه دنده
44 N.m	پیچ های نصب فوقانی و تحتانی جعبه دنده
62 N.m	پیچ های نصب پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده
62 N.m	مهره نصب پایه نگهدارنده روی ضربه گیر
21 N.m.	پیچ نصب بست آگزوز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور
21 N.m	پیچ نصب لوله های فرمان هیدرولیک بر روی رام
21 N.m	پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده.
21 N.m	پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 790، و JH3 - K9K، و 794، و JR5

JH3

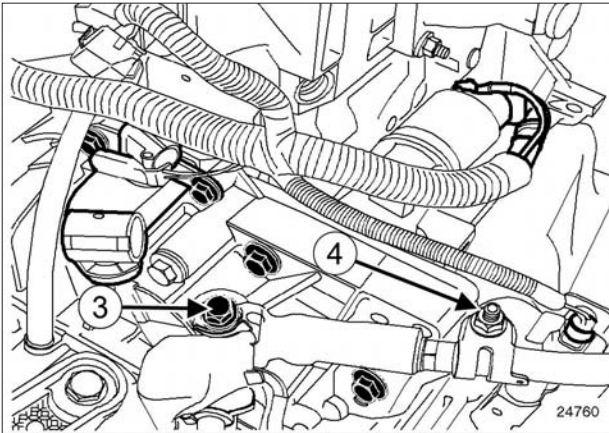


24760

- گردگیر اهرم جعبه دنده را بردارید.
- پیچ (3) نصب میله کنترل جعبه دنده را باز کنید.

تذکر:

هرگز بست (4) تنظیم میله کنترل را باز نکنید.

- میله کنترل جعبه دنده را به نقطه ای بلند وصل کنید.
- گیره نگهدارنده کابل کنترل کلاچ را جدا کنید.

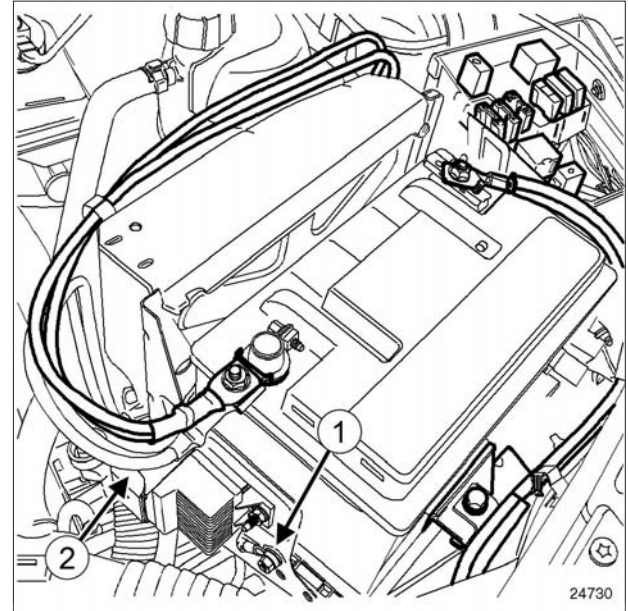

24730

 قطعات زیر را باز کنید:

- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری)،

- محفظه باتری،

- مهره (1) نصب کابل اتصال بدنه،

- واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی دیزل: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 13B، سیستم سوخت رسانی)،

- بست دسته سیم الکتریکی،

- بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.

دسته سیم موتور را کنار بزنید.

اتصالات زیر را جدا کنید:

- اتصال الکتریکی (2) محفظه پیش گرم کن،

- اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو.

قطعات زیر را باز کنید:

- روکش محافظ حسگر سرعت،

- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده.

منبع انبساط مایع خنک کننده را از پایه آن جدا کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- حسگر نقطه مرگ بالا (به بخش حسگر موقعیت میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 13B، سیستم سوخت رسانی دیزل)،


- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 و 790 و JH3 - K9K و 794 و JR5

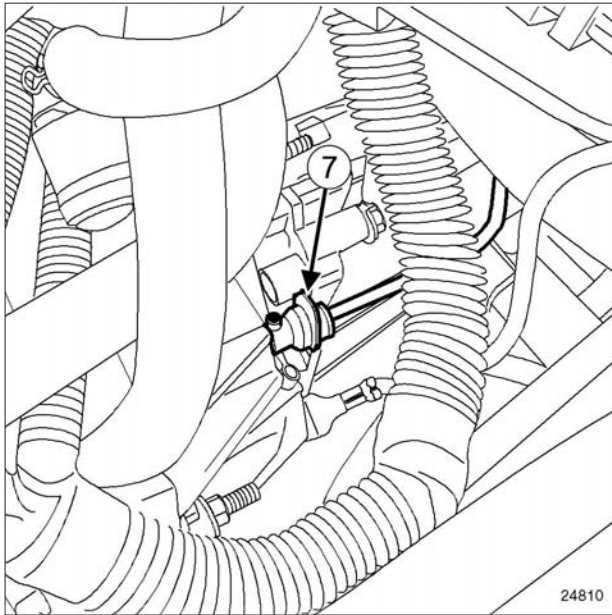

24810

- لوله کنترل کلاچ را با فشار دادن گیره نگهدارنده (7) از روی پمپ پایین کلاچ جدا کنید.

توجه

مراقب باشید که گیره نگهدارنده را نکشید. انجام هرگونه اشتباه هنگام عملیات منجر به تعویض لوله خواهد شد.

- روغن ترمز را به درون ظرفی بریزید.
- درپوش‌های محافظ را الزاماً در ورودی مجرای لوله‌ها قرار دهید.

- سینی محافظ زیر موتور را باز کنید.

- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).


- پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را باز کنید.

۱ - سمت چپ خودرو

- شلگیر جانبی سمت چپ جلو را باز کنید.


- سیستم انتقال قدرت چرخ جلوی سمت چپ را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).

JR5

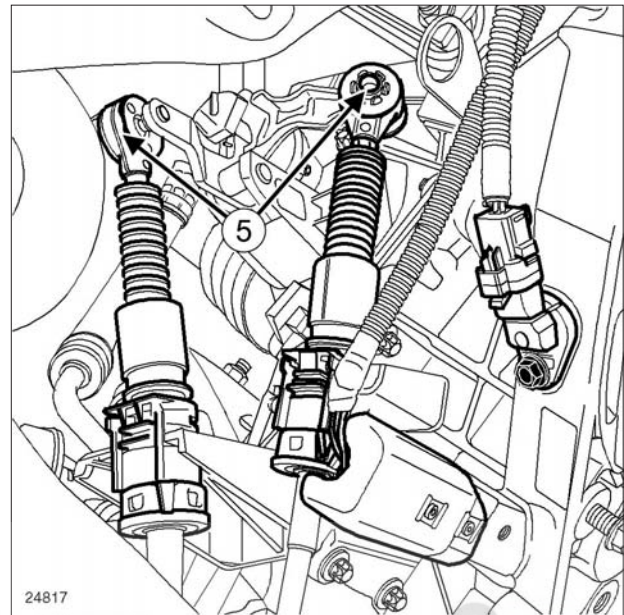

24817

24817

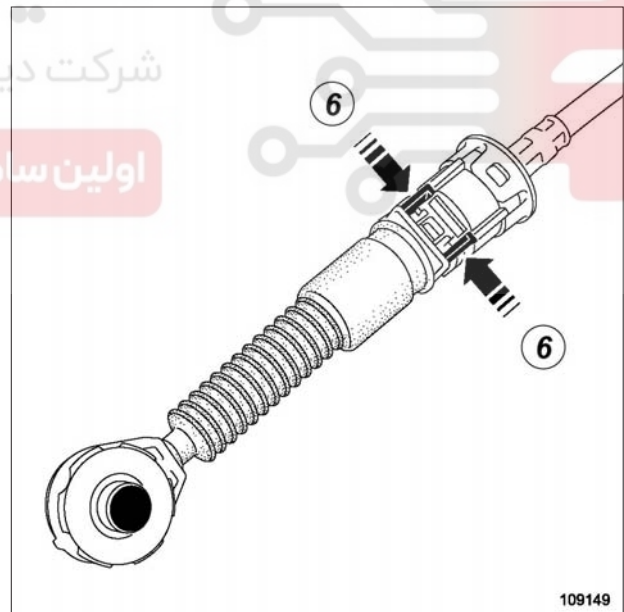

109149

109149

- اجزاء زیر را جدا کنید:

- کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده در محل (5).
- نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل روی جعبه دنده، با فشار دادن نقاط (6).


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 790، و JH3 - K9K، و 794، و JR5


سیستم فرمان هیدرولیک

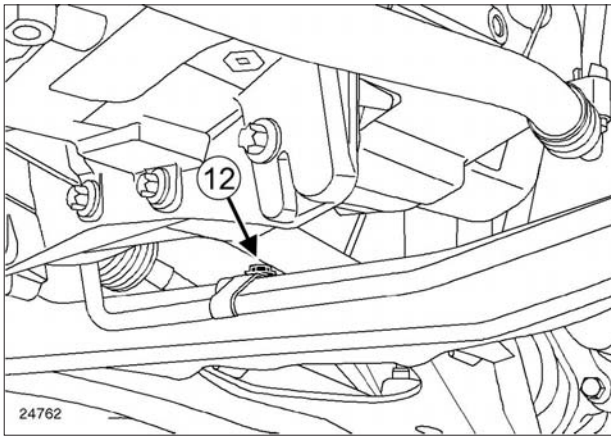

24762

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ نصب (10) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،
- پیچ نصب (11) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،
- پیچ نصب (12) لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام.

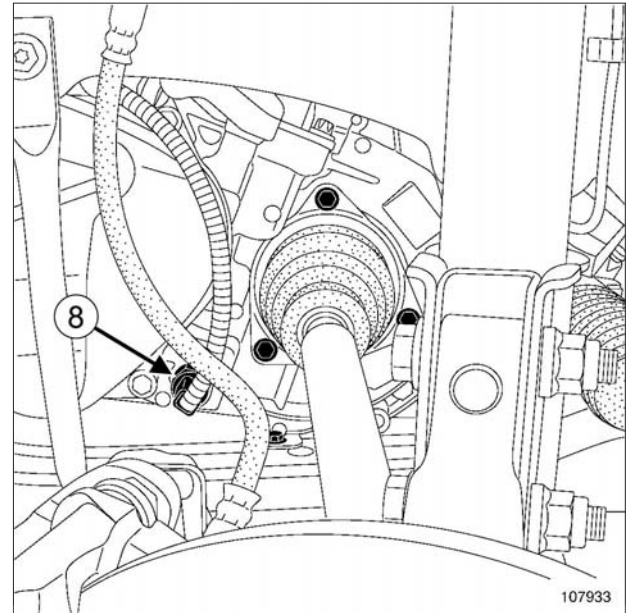


107933

□ اتصال (8) سوئیچ دنده عقب را قطع کنید.

۲ - سمت راست خودرو

- شلگیر جانبی جلو سمت راست را باز کنید.
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 14-29A رجوع نمایید).
- پیچ‌های نصب جعبه فرمان بر روی رام را باز کنید.
- جعبه فرمان را به بدنه وصل کنید.
- قطعات زیر را باز کنید:
- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور).
- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو).
- استارتر (به بخش استارتر: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت مدار شارژ).

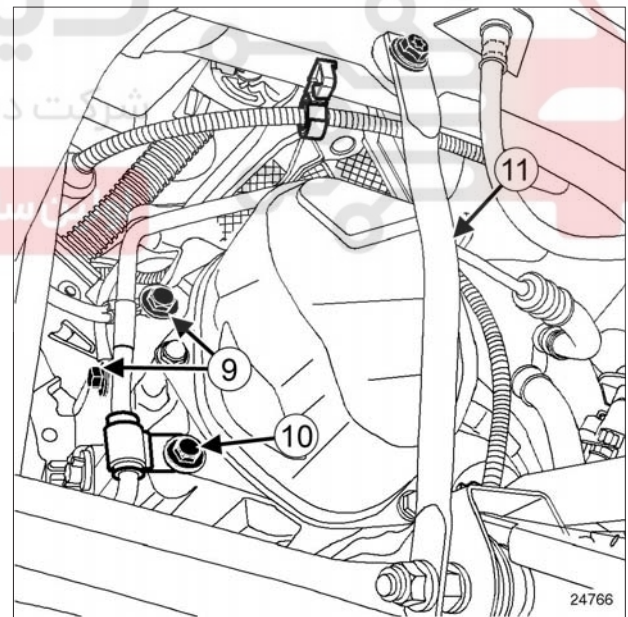

24766


□ پیچ‌های (9) نصب اتصال بدنه روی پوسته جعبه دنده را باز کنید.

21A


جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 و 794، و K9K - JH3 و 790، و K9K

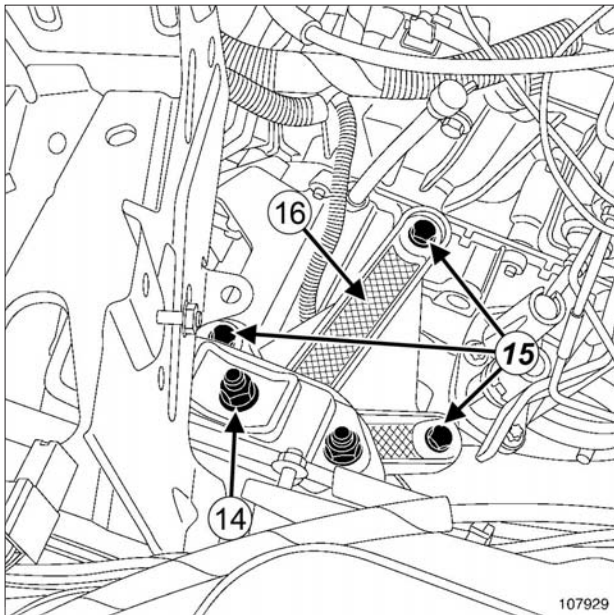

107929

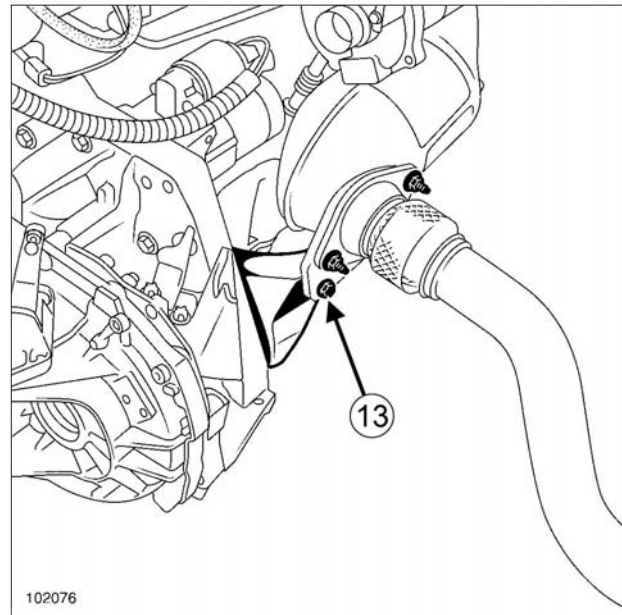

102076

102076


□ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره نصب (14) پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر،
- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده جعبه دنده (15)،
- پایه نگهدارنده (16) روی جعبه دنده،
- پیچ‌های نصب قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.

□ جک مخصوص قطعات را زیر جعبه دنده قرار دهید.

□ پیچ (13) نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی را باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

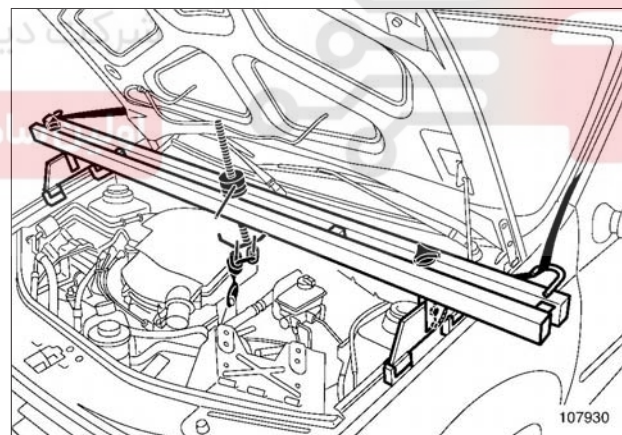

107930

□ ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسیله تسمه نگهدارنده نصب کنید، برای این کار از حلقه بالابردن موتور طرف فلایویل به عنوان نقطه اتصال استفاده کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 790، و JH3 - K9K، و 794، و JR5

JR5

توجه


برای اجتناب از آسیب رساندن به پمپ پایینی کلاچ، محور خروجی جعبه دنده را به گریس آغشته نکنید.

توجه

برای اجتناب از آسیب رساندن به پمپ پایینی کلاچ، محور خروجی جعبه دنده را به گریس آغشته نکنید.

تذکر:

- برای اجتناب از هرگونه نشستی، همیشه پمپ پایین کلاچ را بعد از تعویض مکانیزم کلاچ جایگزین کنید.
- واشرفنری قفل کننده سیستم انتقال قدرت سمت راست را حتما بعد از هر بار باز کردن، تعویض نمایید.
- کاسه نمدهای دیفرانسیل را بعد از هر بار پیاده کردن محوره‌های سیستم انتقال قدرت، حتما تعویض نمایید.

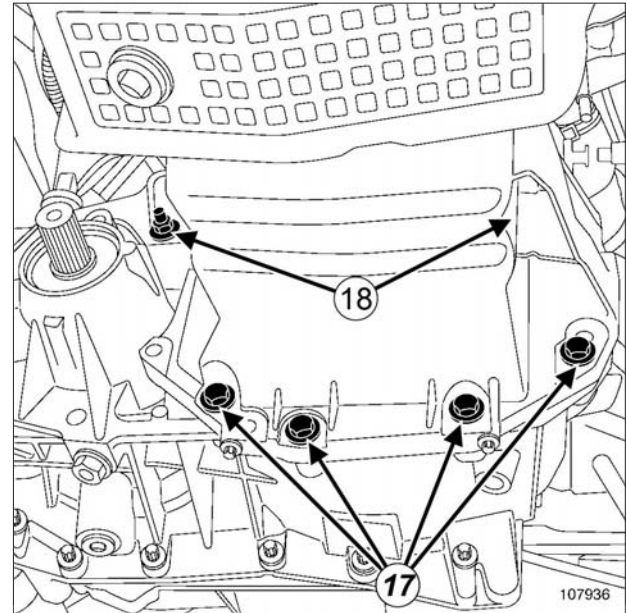

107936

107936

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های نصب قسمت پایین جعبه دنده (17)،
- مهره‌های (18) پیچ‌های جعبه دنده،
- جعبه دنده.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

JH3

□ جداره‌های محور و زبانه‌های دوشاخه را به گریس **MOLYKOTE BR2** آغشته کنید.

□ دو شاخه را روی شکاف‌های بلبرینگ کلاچ قرار دهید.

□ از وجود و محل قرارگیری صحیح حلقه‌های مرکزی موتور و جعبه دنده اطمینان حاصل کنید.

تذکر:

اگر هنگام انجام عملیات یکی از پیچ‌ها باز شد، آنرا به ماده **LOCTITE FRENBLOC** آغشته نمایید.

پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ دو سر نصب روی موتور (8 N.m).
- پیچ دوسر نصب روی جعبه دنده (8 N.m).

II - مرحله نصب کردن قطعه مورد نظر

□ جعبه دنده را به موتور وصل کنید.

□ مهره پیچ‌های نصب جعبه دنده را نصب کنید.

□ مهره پیچ‌های جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ‌های قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 790، و JH3 - K9K، و 794، و JR5

شلگیر جانبی جلو سمت راست را نصب کنید.

V - سمت چپ خودرو

سیستم فرمان هیدرولیک

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام،
 - پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده.
- پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام (21 N.m)،

- پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده (21 N.m)،

- پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده (21 N.m).

پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه بر روی جعبه دنده را مجدداً ببندید.

پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه به روی پوسته جعبه دنده را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.

اتصال سوئیچ دنده عقب را مجدداً وصل کنید.

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).

شلگیر جانبی سمت چپ جلو را مجدداً نصب کنید.

پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را نصب کنید.

روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).

سینی محافظ زیر موتور را نصب کنید.

- پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.

پیچ‌های نصب قسمت‌های فوقانی و تحتانی جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.

جک مخصوص قطعات را باز کنید.

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده،

- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده.

پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده را بر روی جعبه دنده با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.

مهره نصب پایه نگهدارنده روی ضربه گیر را نصب کنید.

مهره نصب پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر را با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را باز کنید.

III - مرحله پایانی

پیچ نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور را نصب کنید.

پیچ نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- استارتر (به بخش استارتر: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت مدار شارژ).

- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو).

- میل اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،

- جعبه فرمان (به بخش جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 36A، مجموعه فرمان)،

اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو را وصل کنید.

روکش محافظ حسگر سرعت خودرو را نصب کنید.

حسگر دور موتور را نصب کنید.

اتصال الکتریکی حسگر دور موتور را وصل کنید.

IV - سمت راست خودرو

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 790، و JH3 - K9K، و 794، و JR5

- بست دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده،
- واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی دیزل: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 13B، سیستم سوخت رسانی)،
- مهره نصب کابل اتصال بدنه،
- محفظه باتری،
- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری).

JR5

- لوله کنترل کلاچ را به پمپ پایین کلاچ وصل کنید.
- مدار هیدرولیک کلاچ را هواگیری کنید (به بخش مدار هیدرولیک کلاچ: هواگیری مراجعه کنید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده،
- کابل کنترل دنده روی جعبه دنده.

JH3

- گیره نگهدارنده کابل کنترل کلاچ را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- میله کنترل جعبه دنده،
- پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده.
- پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده را با گشتاور (27,5 N.m) محکم کنید.
- گردگیر اهرم جعبه دنده را مجدداً نصب کنید.
- روکش محافظ حسگر سرعت را نصب کنید.
- اتصال الکتریکی حسگر سرعت را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).
- حسگر نقطه مرگ بالا (به بخش حسگر موقعیت میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 13B، سیستم سوخت رسانی دیزل)،
- منبع انبساط مایع خنک کننده بر روی پایه آن،
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده.
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- اتصال الکتریکی محفظه پیش گرم کن را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور،

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

21A**جعبه دنده معمولی****جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد**

K9K، و 792، و JH3 یا JR5

گشتاور محکم کردن

21 N.m	پیچ نصب کابل اتصال بدنه
8 N.m	مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده

ابزار مخصوص مورد نیاز

Mot. 1453	پایه نگهدارنده موتور با قابلیت تنظیم، و تسمه های نگهدارنده.
------------------	---

تجهیزات مورد نیاز

جک مخصوص قطعات

باز کردن**1 - مرحله پیش از باز کردن**


❑ خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).

تذکرات مهم

خودرو را به کمک تسمه ایمنی روی بالا بردن ببندید تا هنگام بالا بردن تعادل آن حفظ شود.

گشتاور محکم کردن

8 N.m	پیچ دوسر روی موتور
8 N.m	پیچ دوسر روی جعبه دنده
44 N.m	مهره نصب پیچ‌های دوسر جعبه دنده
44 N.m	پیچ های نصب فوقانی و تحتانی جعبه دنده
62 N.m	پیچ نصب پایه نگهدارنده روی جعبه دنده
62 N.m	مهره نصب پایه نگهدارنده روی جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب بست آگزوز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور
21 N.m	پیچ نصب بست بلبرینگ پلوس انتقالی
21 N.m	پیچ نصب لوله های فرمان هیدرولیک بر روی رام
21 N.m	پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده

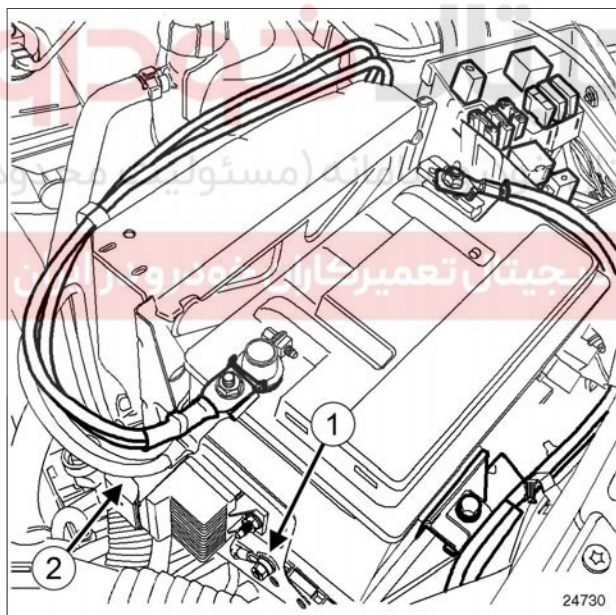

24730

❑ قطعات زیر را باز کنید:


- باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری)،
 - محفظه باتری،
 - مهره (1) نصب کابل اتصال بدنه.
- ❑ اتصال الکتریکی (2) محفظه پیش گرم کن را جدا کنید.

21A


جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 یا JH3 و 792، و K9K

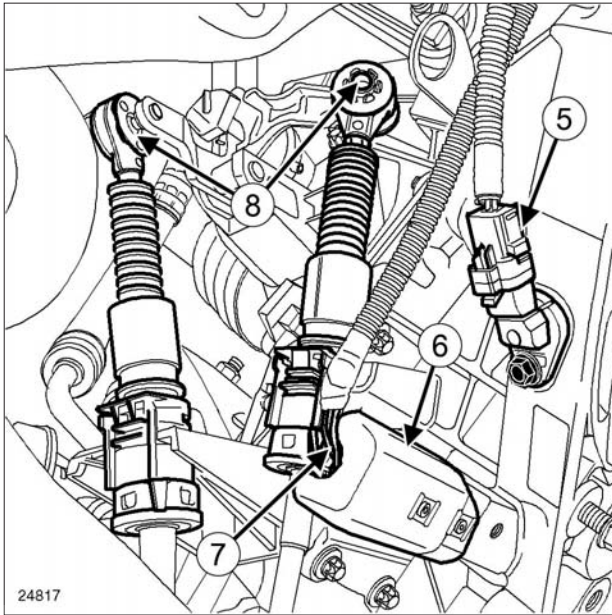

24817

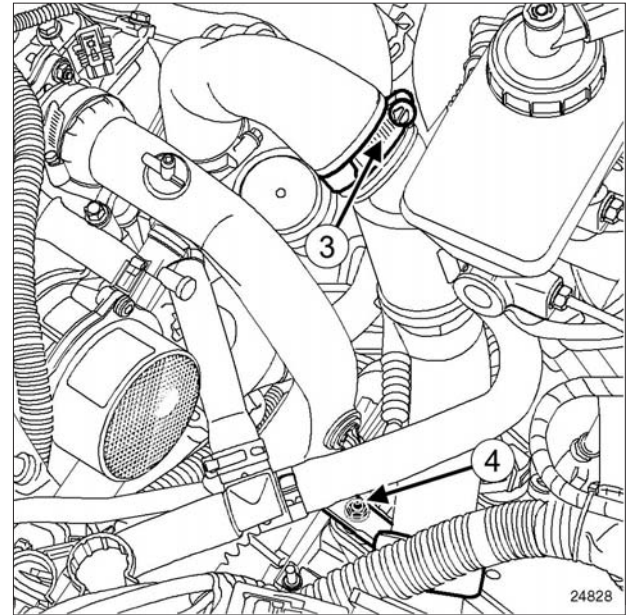

24828

اتصال الکتریکی حسگر (5) دور موتور را جدا کنید.

روکش محافظ (6) حسگر سرعت خودرو را باز کنید.

اتصال الکتریکی (7) حسگر سرعت خودرو را جدا کنید.

گیره نگهدارنده کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده را در محل (8) جدا کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- بست (3) مجرای هوای میان تربو شارژر و خنک کن میانی،

- مهره (4) نصب مجرای هوا روی جعبه دنده،

- بست مجرای هوا روی خنک میانی،

- مجرای هوای بین توربو شارژر و خنک میانی.

پیچ‌های نصب دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده را باز کنید.

دسته سیم موتور اطراف جعبه دنده را باز کنید.

مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را باز کنید.

منبع انبساط مایع خنک کننده را از پایه آن جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


ایران، بنامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

21A


جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 و 792، و JH3 یا K9K

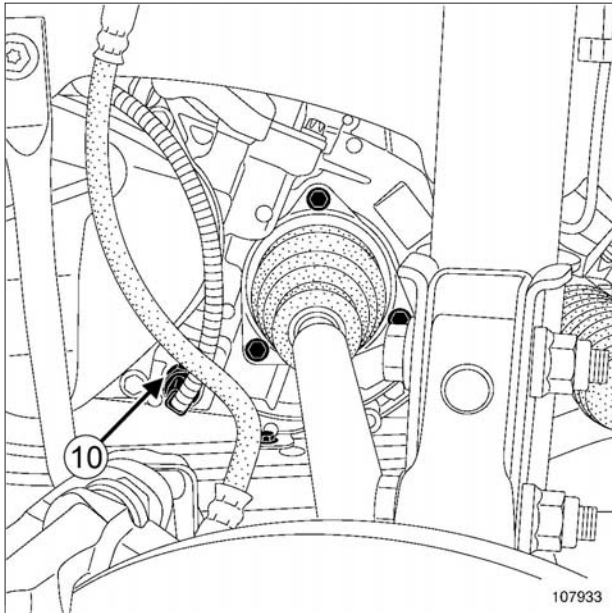

107933

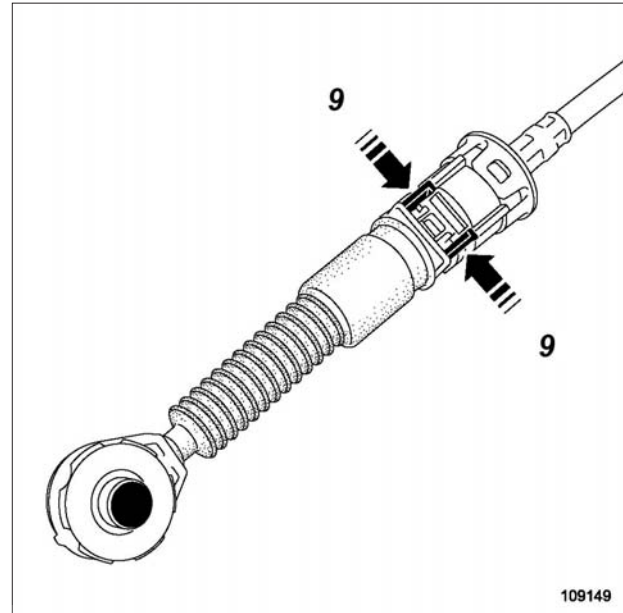

109149

اتصال الکتریکی (10) سوئیچ دنده عقب را قطع کنید.

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).

نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل روی جعبه دنده را با فشار دادن نقاط (9) جدا کنید.


سینی محافظ زیر موتور را باز کنید.

روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 21A-3 رجوع نمایید).

قطعات زیر را باز کنید:

- چرخ‌های جلو (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (35A، MR 388، چرخ‌ها و لاستیک‌ها)،

- پیچ نصب سیر جلو روی رام،

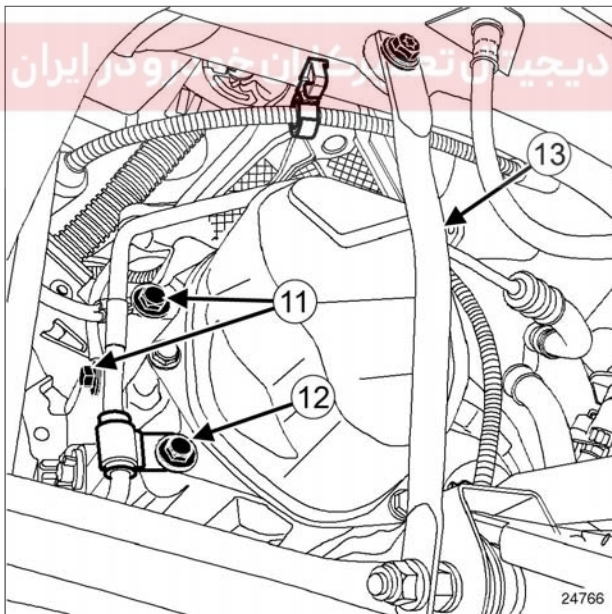

24766

پیچ‌های (11) نصب اتصال بدنه روی پوسته جعبه دنده را باز کنید.

سمت چپ خودرو

شلگیر جانبی سمت چپ جلو را باز کنید.


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 792، و JH3 یا JR5

سمت راست خودرو

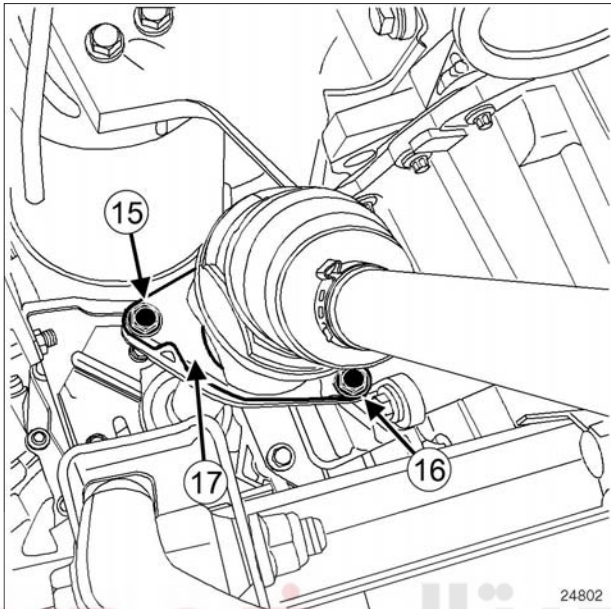

24802

شلگیر جانبی جلو سمت راست را باز کنید.

پیچ نصب (15) بست بلبرینگ میانی سیستم انتقال قدرت را باز کنید.

پیچ (16) را باز کنید.

بست (17) بلبرینگ پلوس انتقالی را بچرخانید.

سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 14-29A رجوع نمایید).

پیچ‌های نصب جعبه فرمان روی رام را باز کنید.

جعبه فرمان را به بدنه وصل کنید.

قطعات زیر را باز کنید:

- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،


- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،

- استارتر (به بخش استارتر: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت - مدار شارژ).

سیستم فرمان هیدرولیک

قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ نصب (12) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،
- پیچ نصب (13) لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه‌گاه جعبه دنده،

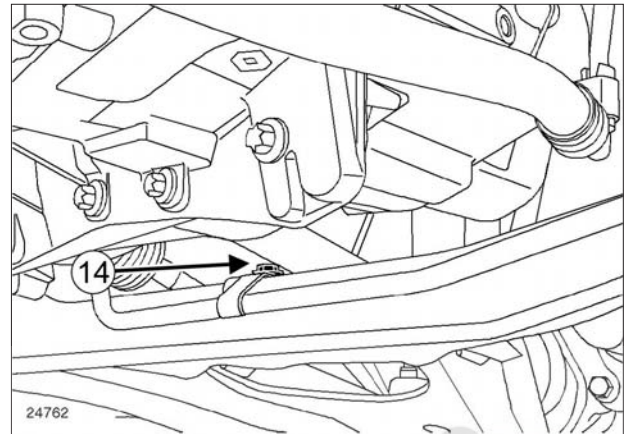

24762

پیچ نصب (14) لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام را باز کنید.


لوله فرمان هیدرولیک را از روی درپوش جعبه دنده عبور دهید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد


K9K، و 792، و JH3 یا JR5

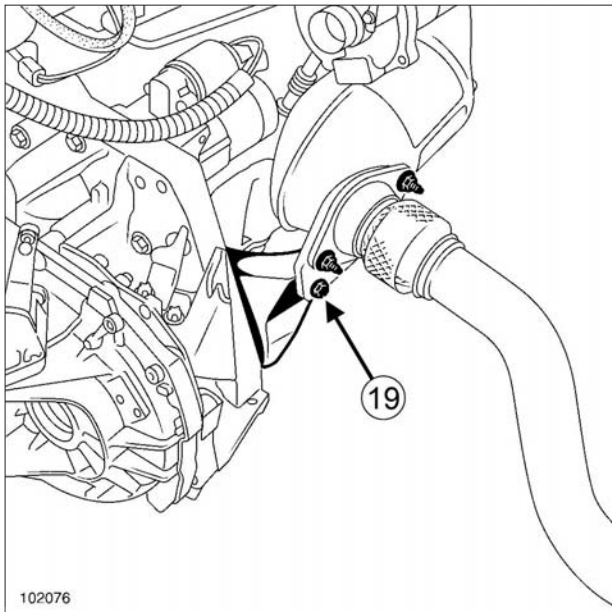

102076

102076

□ پیچ (19) نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور را باز کنید.

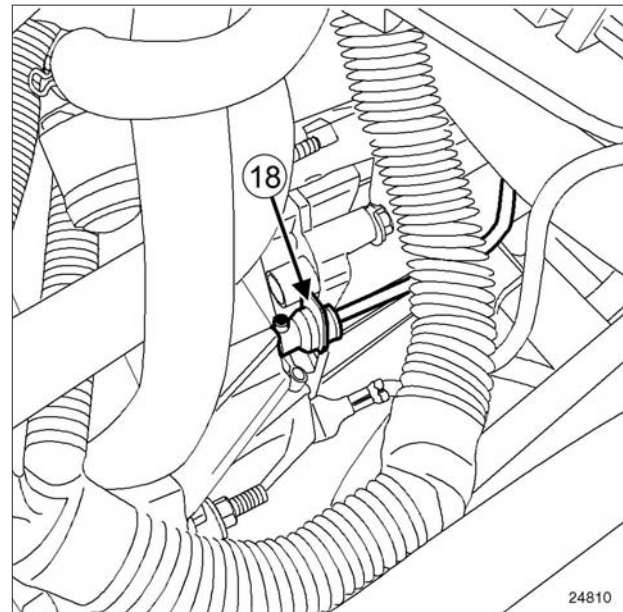


24810

24810

□ لوله کنترل کلاچ را با فشار دادن گیره نگهدارنده (18) از روی پمپ پایین کلاچ جدا کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

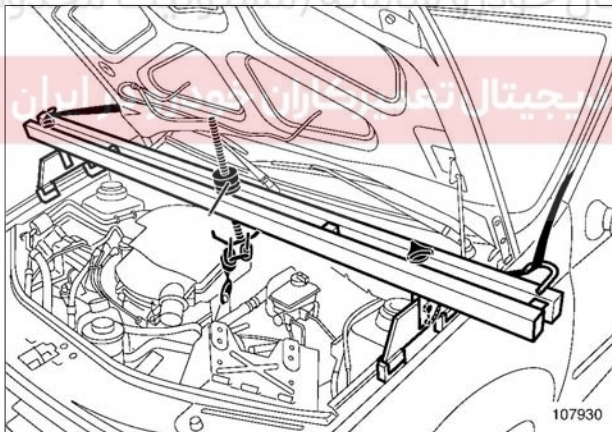

107930

□ ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسیله تسمه نگهدارنده نصب کنید، برای این کار از حلقه بالابردن موتور طرف فلاپویل به عنوان نقطه اتصال استفاده کنید.

توجه

مراقب باشید که گیره نگهدارنده را نکشید. انجام هرگونه اشتباه هنگام عملیات منجر به تعویض لوله خواهد شد.


- روغن ترمز را به درون ظرفی بریزید.
- درپوش‌های محافظ را الزاماً در ورودی مجرای لوله‌ها قرار دهید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد


K9K، و 792، و JH3 یا JR5

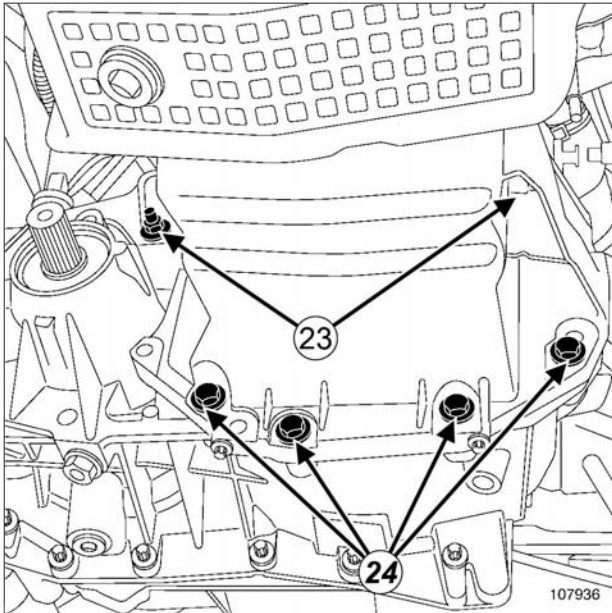

107936

□ قطعات زیر را باز کنید:


- پیچ‌های (24) قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،
- مهره‌های (23) پیچ‌های دوسر جعبه دنده،
- پیچ‌های دوسر نصب جعبه دنده،
- جعبه دنده.

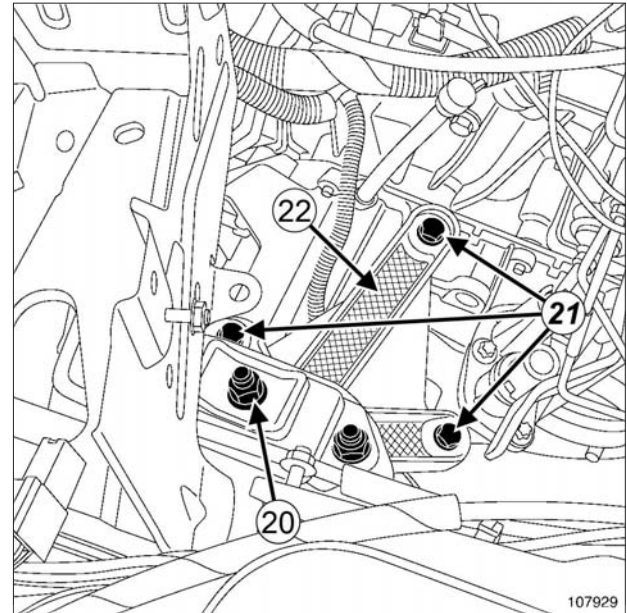

107929

□ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره (20) پایه نگهدارنده برروی ضربه گیر،
- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده جعبه دنده (21)،
- پایه نگهدارنده (22) جعبه دنده،
- پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.

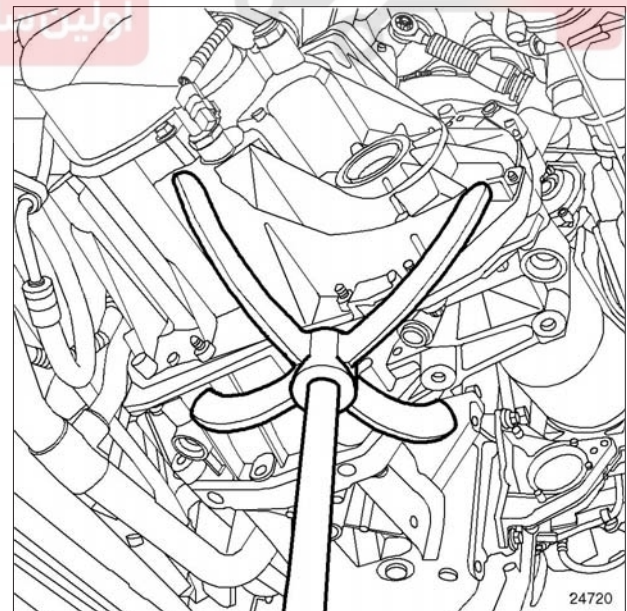

24720


□ جک مخصوص قطعات را نصب کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 792، و JH3 یا JR5

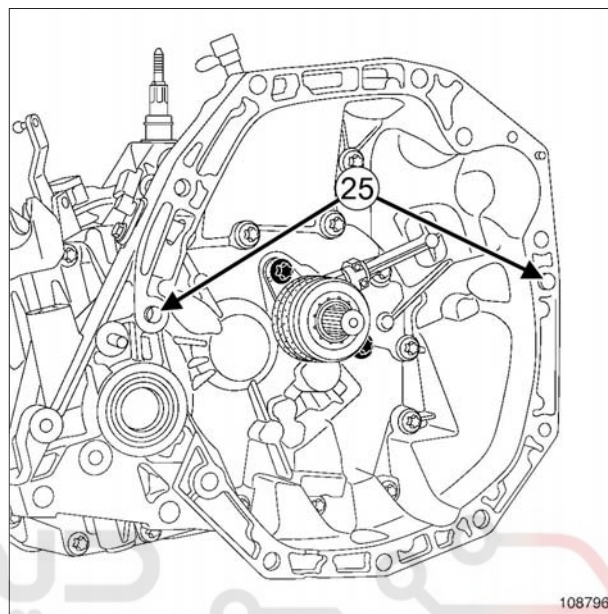نصب مجدد**۱ - مرحله پیش از نصب مجدد**

108796

- از وجود و محل قرارگیری صحیح حلقه‌های (25) مرکزی موتور و جعبه دنده اطمینان حاصل کنید.

توجه

هزارخارهای محور کلاچ را گریس کاری نکنید.

توجه

برای اجتناب از آسیب رساندن به کلاچ، محور خروجی جعبه دنده را به گریس آغشته نکنید.

تذکر:

- برای اجتناب از هرگونه نشستی، همیشه پمپ پایین کلاچ را بعد از تعویض مکانیزم کلاچ جایگزین کنید،
 - واشر فنری قفل کننده سیستم انتقال قدرت سمت راست را حتماً بعد از هر بار باز کردن، تعویض نمایید،
 - کاسه نمدهای دیفرانسیل را بعد از هر بار پیاده کردن محورهای سیستم انتقال قدرت، حتماً تعویض نمایید.

تذکر:

اگر هنگام انجام عملیات یکی از پیچ‌ها باز شد، آنرا به ماده **LOCTITE FRENBLOC** آغشته نمایید.

پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ دو سر روی موتور (8 N.m)،
- پیچ دوسر روی جعبه دنده (8 N.m).

II - مرحله نصب کردن قطعه مورد نظر

- جعبه دنده را به موتور وصل کنید.
- مهره پیچ‌های دوسر نصب جعبه دنده را نصب کنید.
- مهره پیچ‌های دوسر نصب جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پیچ‌های قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،
 - پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- پیچ‌های نصب قسمت‌های فوقانی و تحتانی جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.
- چک مخصوص قطعات را باز کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده،
 - پیچ‌های قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- پیچ‌ها و مهره‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
 - پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده (62 N.m)،
 - مهره نصب پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده (62 N.m).
- ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را باز کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 792، و JH3 یا JR5

سمت چپ خودرو

سیستم فرمان هیدرولیک

 اجزاء زیر را نصب کنید:

- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام،
- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده،
- پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده.
- پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی رام (21 N.m)،
- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده (21 N.m)،
- پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده (21 N.m)

 پیچ‌های نصب کابل‌های اتصال بدنه بر روی جعبه دنده را مجدداً ببندید. پیچ‌های نصب کابل‌های اتصال بدنه را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید. اتصال سوئیچ دنده عقب را مجدداً وصل کنید. سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 8-29A رجوع نمایید). شلگیر جانبی سمت چپ جلو را مجدداً نصب کنید. چرخ‌های جلو را نصب کنید (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (35A، MR 388، چرخ‌ها و لاستیک‌ها). روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه 3-21A رجوع نمایید). سینی محافظ زیر موتور را نصب کنید. قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده،
- کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده.
- اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو را وصل کنید.
- روکش محافظ حسگر سرعت خودرو را نصب کنید.

III - مرحله پایانی

 پیچ نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور را نصب کنید. پیچ نصب بست آگروز بر روی بست تلسکوپی خروجی کاتالیست کانورتور را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید. لوله کنترل کلاچ را به پمپ پایین کلاچ وصل کنید. مدار هیدرولیک کلاچ را هواگیری کنید (به بخش مدار هیدرولیک کلاچ: هواگیری مراجعه کنید) (37A، MR 388، کنترل اجزاء مکانیکی). قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (16A، MR 388، استارت - مدار شارژ).

- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (31A، MR 388، اجزاء اکسل جلو).

- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور).

- جعبه فرمان (به بخش جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (36A، MR 388، مجموعه فرمان).

سمت راست خودرو

 سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 14-29A رجوع نمایید). پیچ بست بلبرینگ پلوس انتقالی را نصب کنید. پیچ‌های نصب بست بلبرینگ پلوس انتقالی را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید. شلگیر جانبی سمت راست را نصب کنید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K9K، و 792، و JH3 یا JR5

- اتصال الکتریکی حسگر دور موتور را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - منبع انبساط مایع خنک کننده برروی پایه آن،
 - مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده.
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- دسته سیم موتور برروی جعبه دنده را در محل خود قرار دهید.
- پیچ‌های دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده را نصب کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - مجرای هوای بین توربو شارژر و خنک میانی،
 - بست‌های نصب مجرای هوا برروی خنک میانی،
 - مهره نصب مجرای هوا بر روی جعبه دنده،
 - بست مجرای هوا میان توربو شارژر و خنک کن میانی،
- اتصال الکتریکی محفظه پیش گرم کن را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی دیزل: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 13B، سیستم سوخت رسانی)،
 - مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه محفظه باتری،
 - محفظه باتری،
 - باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری).

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

گشتاور محکم کردن	
8 N.m	مهره های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده
8 N.m	مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور

ابزار مخصوص مورد نیاز	
Mot. 1453	پایه نگهدارنده موتور با قابلیت تنظیم، و تسمه های نگهدارنده.

تجهیزات مورد نیاز	
جک مخصوص قطعات	

باز کردن

1 - مرحله پیش از باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به بخش خودرو: **بکسل کردن و بالا بردن** رجوع نمایید) (MR 388، 02A، وسایل بالا بردن خودرو).

تذکرات مهم

خودرو را به کمک تسمه ایمنی روی بالا بردن ببندید تا هنگام بالا بردن تعادل آن حفظ شود.

قطعات زیر را باز کنید:

- باتری (به بخش **باتری: باز کردن - نصب مجدد** رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری)،
محفظه باتری،

- مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور،
تشدید کننده هوا (رزونانس) (به بخش **تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد** رجوع کنید) (MR 388، 12A، مخلوط سوخت و هوا)،

- واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش **واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد**) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،

- بست دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده،

- بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور.

دسته سیم موتور را کنار بزنید.

مهره های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را باز کنید.

منبع انبساط مایع خنک کننده را از پایه آن جدا کنید.

اتصال الکتریکی حسگر دور موتور را جدا کنید.

اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو را جدا کنید.

چرخ های جلو را باز کنید (به بخش **چرخ: باز کردن - نصب مجدد** مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ ها و لاستیک ها).

گشتاور محکم کردن	
8 N.m	پیچ دوسر روی موتور
8 N.m	پیچ دوسر روی جعبه دنده
44 N.m	مهره نصب پیچ های دوسر جعبه دنده
44 N.m	پیچ های نصب فوقانی و تحتانی جعبه دنده
62 N.m	پیچ نصب پایه نگهدارنده روی جعبه دنده
62 N.m	مهره نصب پایه نگهدارنده روی ضربه گیر
21 N.m	پیچ نصب بست تلسکوپی روی بلوک سیلندر
21 N.m	مهره نصب بست تلسکوپی روی منیفولد دود
21 N.m	پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی تکیه گاه جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده
21 N.m	پیچ نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده
27,5 N.m	پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده


21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

JR5 و K4M - JH3 و K4M

JR5

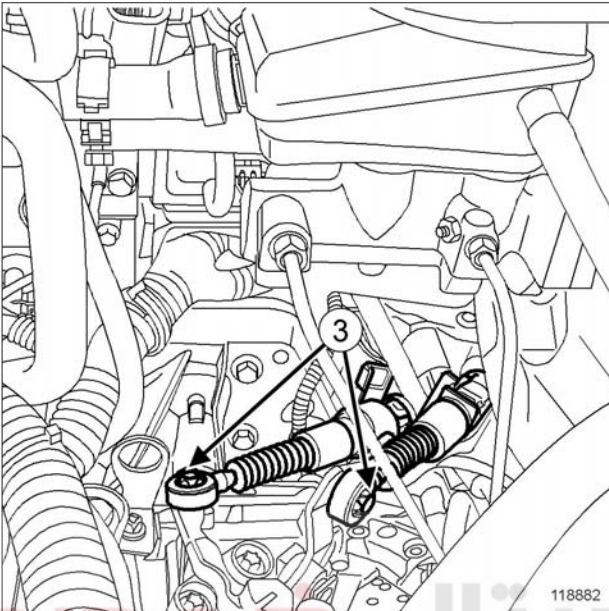

118882


118882



109149

109149

JH3

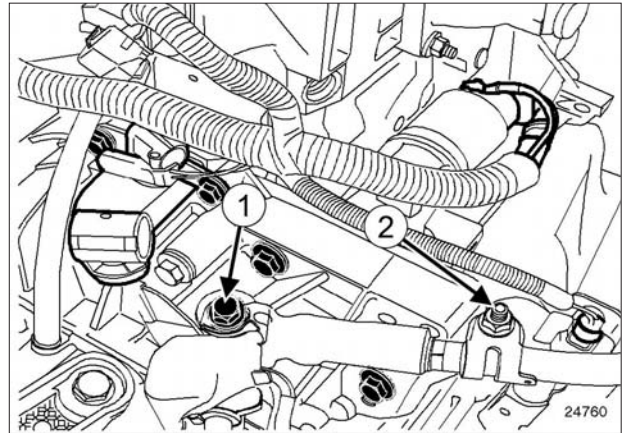

24760

 گردگیر اهرم جعبه دنده را بردارید.

 پیچ (1) نصب میله کنترل جعبه دنده را باز کنید.

تذکر:

هرگز بست (2) تنظیم میله کنترل را باز نکنید.

 میله کنترل جعبه دنده را به نقطه ای بلند وصل کنید.

 گیره نگهدارنده کابل کنترل کلاچ را جدا کنید.

 اجزاء زیر را جدا کنید:


- کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده در محل (3)،
- نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل روی جعبه دنده، با فشار دادن نقاط (4).

21A

جعبه دنده معمولی


جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

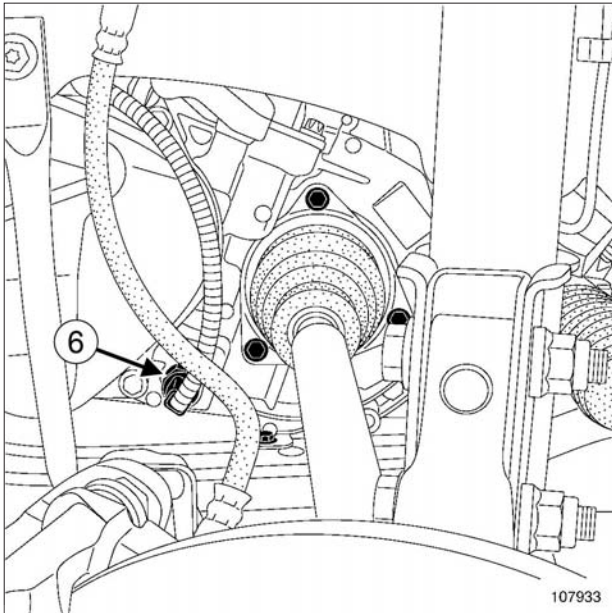


107933

□ اتصال (6) سوئیچ دنده عقب را قطع کنید.

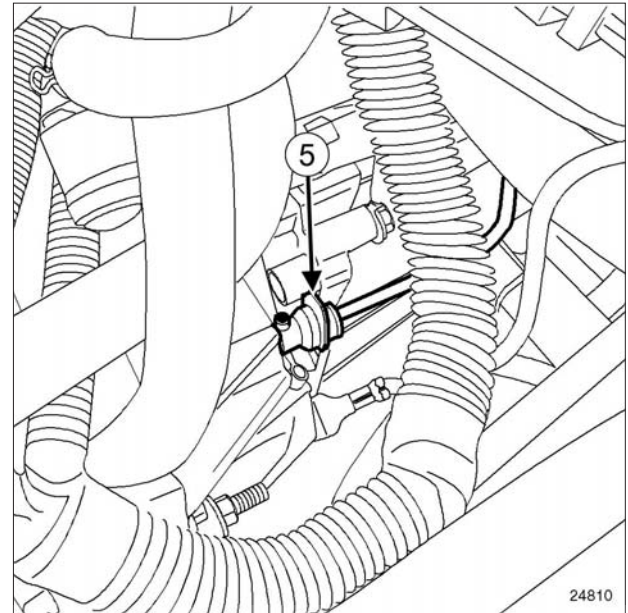

24810

□ با فشار دادن گیره نگهدارنده (5) لوله‌های کنترل کلاچ را از روی پمپ پایین کلاچ جدا کنید.

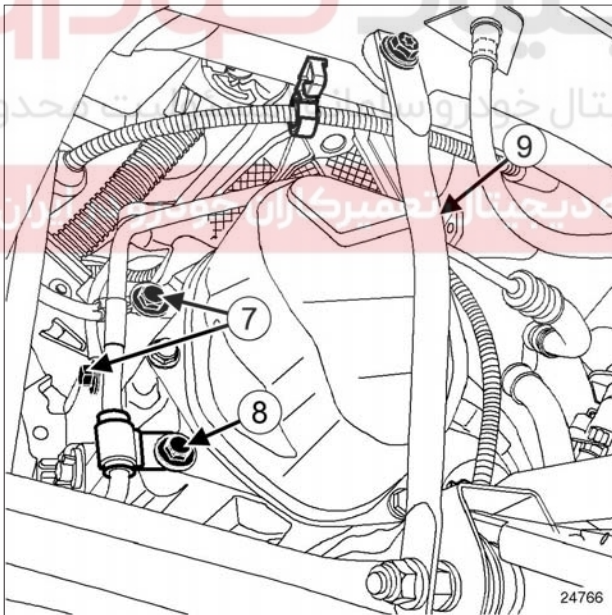

24766

□ پیچ‌های (7) نصب کابل اتصال بدنه روی جعبه دنده را باز کنید.

سیستم فرمان هیدرولیک

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ نصب (8) لوله فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده،

توجه

مراقب باشید که گیره نگهدارنده را نکشید. انجام هرگونه اشتباه هنگام عملیات منجر به تعویض لوله خواهد شد.

□ روغن ترمز را به درون ظرفی بریزید.

□ درپوش‌های محافظ را الزاماً در ورودی مجرای لوله‌ها قرار دهید.

□ سینی محافظ زیر موتور را باز کنید.

□ روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).

□ پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را باز کنید.

۱ - سمت چپ خودرو

□ شلگیر جانبی سمت چپ جلو را باز کنید.


□ سیستم انتقال قدرت چرخ جلوی سمت چپ را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم‌های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

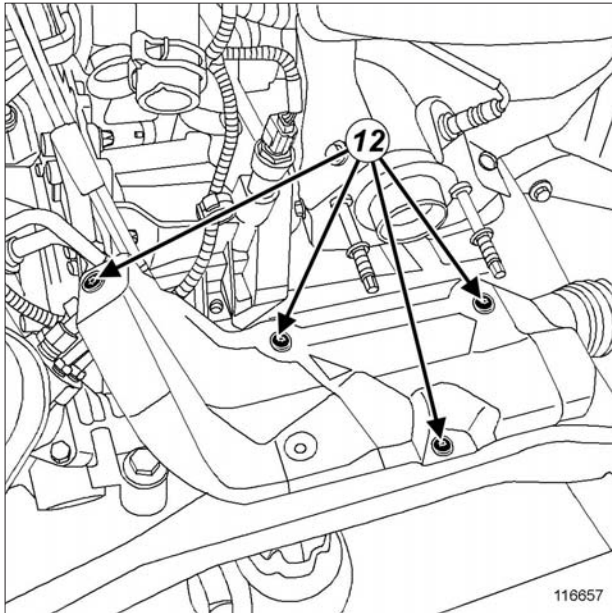

116657

□ قطعات زیر را باز کنید:


- پیچ های نصب (12) محافظ حرارتی روی جعبه فرمان، محافظ حرارتی،
- پیچ های نصب جعبه فرمان روی رام.
- جعبه فرمان را به بدنه وصل کنید.

□ قطعات زیر را باز کنید:

- میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،
- رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،
- استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت - مدار شارژ).

- پیچ نصب (9) لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده.

۲ - سمت راست خودرو

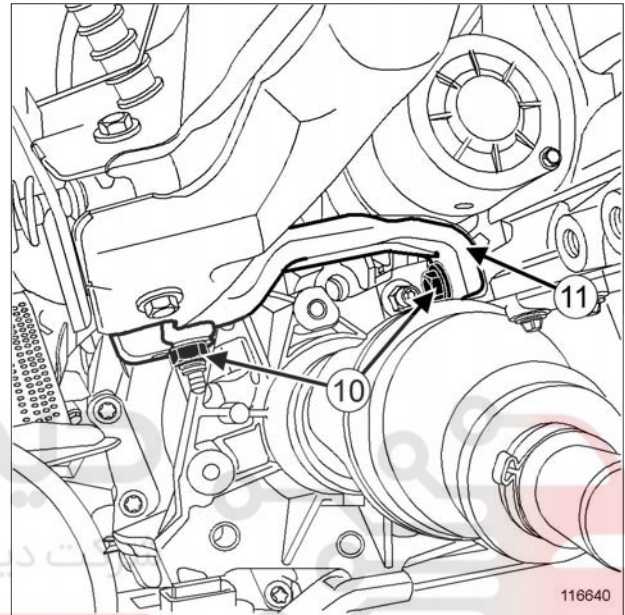

116640

□ قطعات زیر را باز کنید:

- شلگیر جانبی سمت راست،
- پیچ های نصب (10) بست تلسکوپی بین منیفولد آگزوز و بلوک سیلندر،
- بست تلسکوپی (11).


□ سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا کنید (به بخش 29A، سیستم های انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

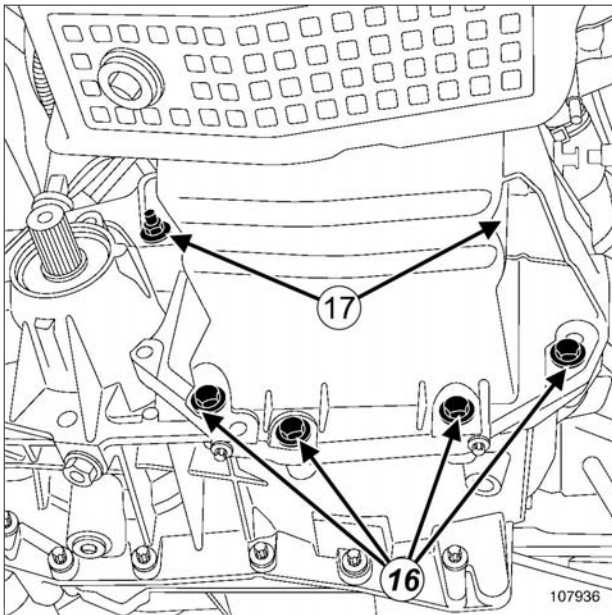

107936

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های نصب (16) قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،
- مهره‌های (17) پیچ‌های نصب جعبه دنده،
- جعبه دنده.

نصب مجدد


۱ - مرحله پیش از نصب مجدد

JH3

- جداره های محور و زبانه های دوشاخه را به گریس **MOLYKOTE BR2** آغشته کنید.
- دو شاخه را روی شکاف‌های بلبرینگ کلاچ قرار دهید.


- از وجود و محل قرارگیری صحیح حلقه‌های مرکزی موتوری و جعبه دنده اطمینان حاصل کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

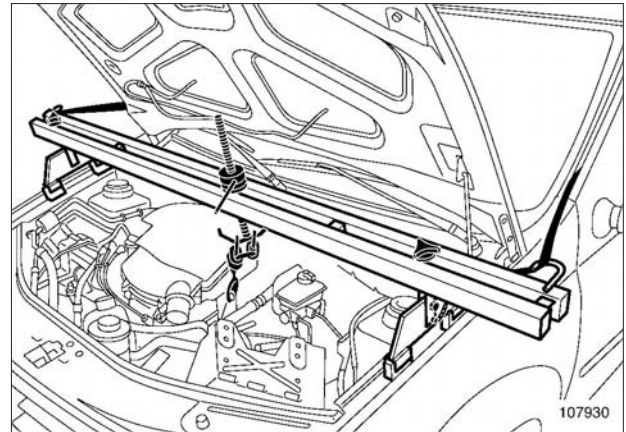

107930

- ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسیله تسمه نگهدارنده نصب کنید، برای این کار از حلقه بالابردن موتور طرف فلاپویل به عنوان نقطه اتصال استفاده کنید.

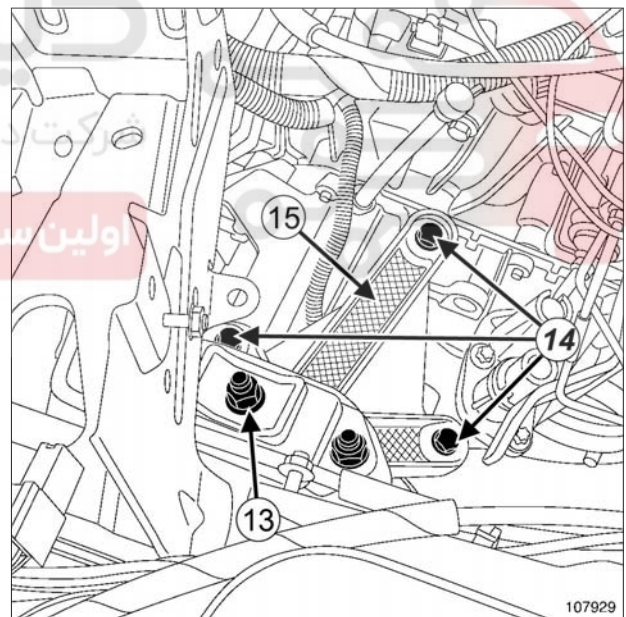

107929

□ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره نصب (13) پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر،
- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده جعبه دنده (14)،
- پایه نگهدارنده (15) روی جعبه دنده،
- پیچ‌های نصب قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- جک مخصوص قطعات را زیر جعبه دنده قرار دهید.

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

JR5

II - مرحله نصب کردن قطعه مورد نظر

- جعبه دنده را به موتور وصل کنید.
- مهره پیچ‌های نصب جعبه دنده را نصب کنید.
- مهره پیچ‌های جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پیچ‌های نصب قسمت تحتانی اطراف جعبه دنده،
 - پیچ‌های نصب قسمت فوقانی اطراف جعبه دنده.
- پیچ‌های نصب قسمت های فوقانی و تحتانی جعبه دنده را با گشتاور (44 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده،
 - پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده بر روی جعبه دنده.
- پیچ‌های نصب پایه نگهدارنده را بر روی جعبه دنده با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.
- مهره نصب پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر را مجدداً نصب کنید.
- مهره نصب پایه نگهدارنده بر روی ضربه گیر را با گشتاور (62 N.m) محکم کنید.

III - مرحله پایانی

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - استارت (به بخش استارت: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 16A، استارت مدار - شارژ).
 - رام جلو (به بخش رام جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 31A، اجزاء اکسل جلو)،
 - میله اتصال تقویت کننده (به بخش سیستم تعلیق عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 388، 19D، سیستم تعلیق موتور)،
- جعبه فرمان را مجدداً نصب کنید (به بخش جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع نمایید) (MR 388، 36A، مجموعه فرمان).
- محافظ حرارتی روی جعبه فرمان را مجدداً نصب کنید.

توجه

هزارخارهای محور کلاچ را گریس کاری نکنید.

توجه

برای اجتناب از آسیب رساندن به پمپ پایین کلاچ، محور خروجی جعبه دنده را به گریس آغشته نکنید.

تذکر:

- برای اجتناب از هرگونه نشتی، همیشه پمپ پایین کلاچ را بعد از تعویض مکانیزم کلاچ جایگزین کنید،
- واشر فنری قفل کننده سیستم انتقال قدرت سمت راست را حتماً بعد از هر بار باز کردن، تعویض نمایید،
- کاسه نمدهای دیفرانسیل را بعد از هر بار پیاده کردن محوره‌های سیستم انتقال قدرت، حتماً تعویض نمایید.

تذکر:

اگر هنگام انجام عملیات یکی از پیچ‌های دوسر باز شد، آنرا به ماده **LOCTITE FRENBLOC** آغشته نمایید.

قطعات را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ دو سر روی موتور (8 N.m)،
- پیچ دوسر روی جعبه دنده (8 N.m).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه بر روی جعبه دنده را مجدداً ببندید.
- پیچ‌های نصب کابل اتصال بدنه به روی پوسته جعبه دنده را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.
- اتصال سوئیچ دنده عقب را مجدداً وصل کنید.
- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نمایید).
- شلگیر جانبی سمت چپ جلو را مجدداً نصب کنید.
- پیچ‌های نصب سپر جلو بر روی رام را نصب کنید.
- روغن جعبه دنده را پر کنید (به بخش 21A، جعبه دنده معمولی، روغن جعبه دنده معمولی: تعویض روغن - پر کردن، صفحه، 21A-3 رجوع نمایید).
- سینی محافظ زیر موتور را نصب کنید.

JR5

- لوله کنترل کلاچ را به پمپ پایین کلاچ وصل کنید.
- مدار هیدرولیک کلاچ را هواگیری کنید (به بخش مدار هیدرولیک کلاچ: هواگیری مراجعه کنید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- اجزاء زیر را مجدداً در محل نصب قرار دهید:
 - نگهدارنده روکش کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده،
 - کابل‌های کنترل دنده روی جعبه دنده.

۱ - سمت راست خودرو

- سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب کنید (به بخش 29A، سیستم انتقال قدرت، سیستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نمایید).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - بست تلسکوپی،
 - پیچ‌های نصب بست تلسکوپی بین منیفولد آگزوز و بلوک سیلندر.
- اجزاء زیر را به ترتیب و با گشتاورهای تعیین شده محکم کنید:
 - پیچ نصب بست تلسکوپی روی بلوک سیلندر (21 N.m)،
 - مهره نصب بست تلسکوپی روی منیفولد آگزوز (21 N.m)
- شلگیر جانبی جلو سمت راست را نصب کنید.

۲ - سمت چپ خودرو

- سیستم فرمان هیدرولیک
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی پایه نگهدارنده جعبه دنده،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک روی جعبه دنده.
- پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
 - پیچ نصب لوله فرمان هیدرولیک بر روی تکیه گاه جعبه دنده (21 N.m)،
 - پیچ نصب لوله سیستم فرمان هیدرولیک بر روی جعبه دنده (21 N.m).

21A

جعبه دنده معمولی

جعبه دنده معمولی: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و JH3 - K4M، و JR5

JH3

- چرخ‌های جلو را نصب کنید (به بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 388، 35A، چرخ‌ها و لاستیک‌ها).
- اتصال الکتریکی حسگر سرعت خودرو را وصل کنید.
- حسگر دور موتور را نصب کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - منبع انبساط مایع خنک کننده بر روی پایه آن،
 - مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده.
- مهره‌های نصب منبع انبساط مایع خنک کننده را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - بست دسته سیم الکتریکی روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور،
 - بست دسته سیم الکتریکی روی جعبه دنده،
 - واحد کنترل الکترونیکی موتور (به بخش واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد) (MR 388، 17B، سیستم سوخت رسانی)،
 - تشدید کننده هوا (رزونانس) (به بخش تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 12A، مخلوط سوخت و هوا)،
 - مهره نصب پوشش اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور. (مسئولیت محدود)
- مهره نصب کابل اتصال بدنه بر روی پایه واحد کنترل الکترونیکی موتور را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - محفظه باتری،
 - باتری (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (MR 388، 80A، باتری).
- تست عملکرد را انجام دهید.

- گیره نگهدارنده کابل کنترل کلاچ را وصل کنید.
- تنظیم بودن کابل کنترل کلاچ را بررسی کنید (به بخش کابل کنترل کلاچ: تنظیم رجوع نمایید) (MR 388، 37A، کنترل اجزاء مکانیکی).
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - میله کنترل جعبه دنده،
 - پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده.
- پیچ نصب میله کنترل جعبه دنده را با گشتاور (27,5 N.m) محکم کنید.
- گردگیر اهرم جعبه دنده را مجدداً نصب کنید.

