


جعبه فیوز محافظه موتور

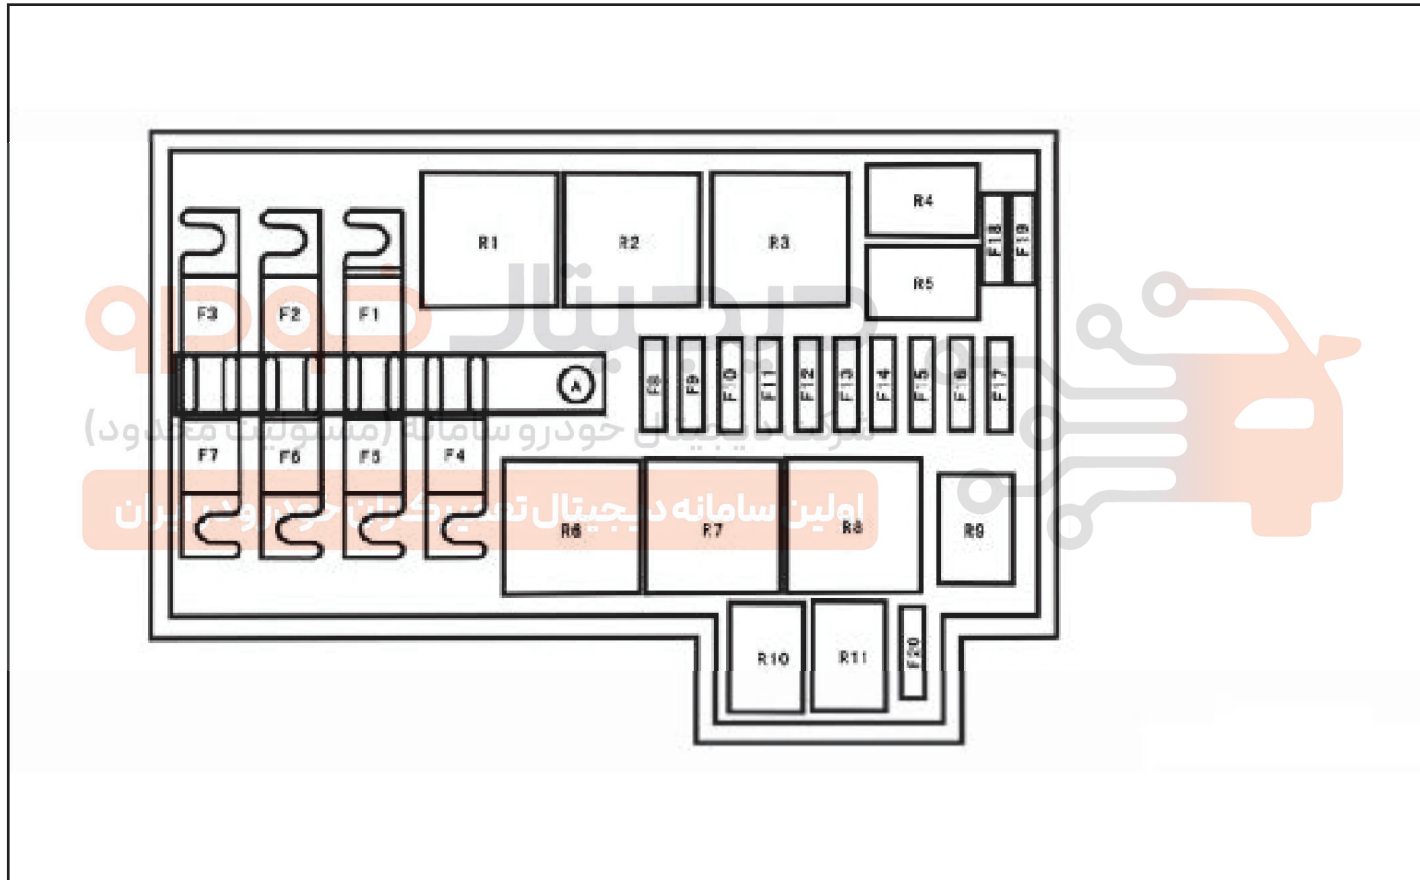


فیوزهای داخل محفظه موتور			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
60	LOAD OFF RELAY	رله خارج از مدار	F1
			F2 یدکی N/A
60	KL30-2 TO PJB	برق داخل اتاق ۲	F3
80	EPS	فرمان برقی	F4
60	KL30-1 TO PJB	برق داخل اتاق ۱	F5
30	COOLING FAN	فن رادیاتور	F6
40	ABS PUMP	موتور پمپ ABS	F7
			F8 یدکی N/A
30	MAIN RELAY	رله اصلی	F9
10	ENGINE ECU-1	واحد کنترل الکترونیک موتور-1	F10
30	STARTER RELAY	رله استارت	F11
15	FUEL PUMP	پمپ بنزین	F12
20	ABS VALVE	شیر برقی ABS	F13
15	HORN	بوق	F14
10	A/C COMPRESSOR	کمپرسور A/C	F15

فیوزهای داخل محفظه موتور (ادامه)			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
5	SIGNAL	اخطار	F16
15	IGNITION COIL	کویل جرقه زنی	F17
15	INJECTOR	انژکتور	F18
15	ENGINE ECU-2	واحد کنترل الکترونیک موتور-2	F19
15	LAMBDA	سنسور اکسیژن	F20

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

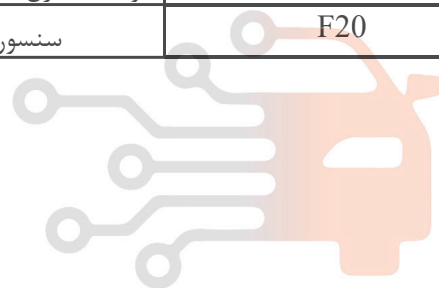

رله های داخل محفظه موتور			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
70	LOAD OFF	خارج از مدار	R1
40	COOLING FAN LOW	فن دور پایین	R2
			R3 یدکی N/A
30	MAIN	رله اصلی	R4
30	HORN	بوق	R5
			R6 یدکی N/A
70	COOLING FAN HIGH	فن دور بالا	R7
40	STARTER	استارت	R8
			R9 یدکی N/A
30	FUEL PUMP	پمپ بنزین	R10
30	A/C COMPRESSOR	کمپرسور A/C	R11