

تخلیه و شارژ روغن موتور**اخطار: رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد):**


تعداد	شرح
1	واشر پیچ تخلیه

خودرو را روی جک قرار دهید

در روغن ریز روغن را باز کنید

سینی زیر موتور را باز کنید

پیچ تخلیه روغن (۵) را باز کنید

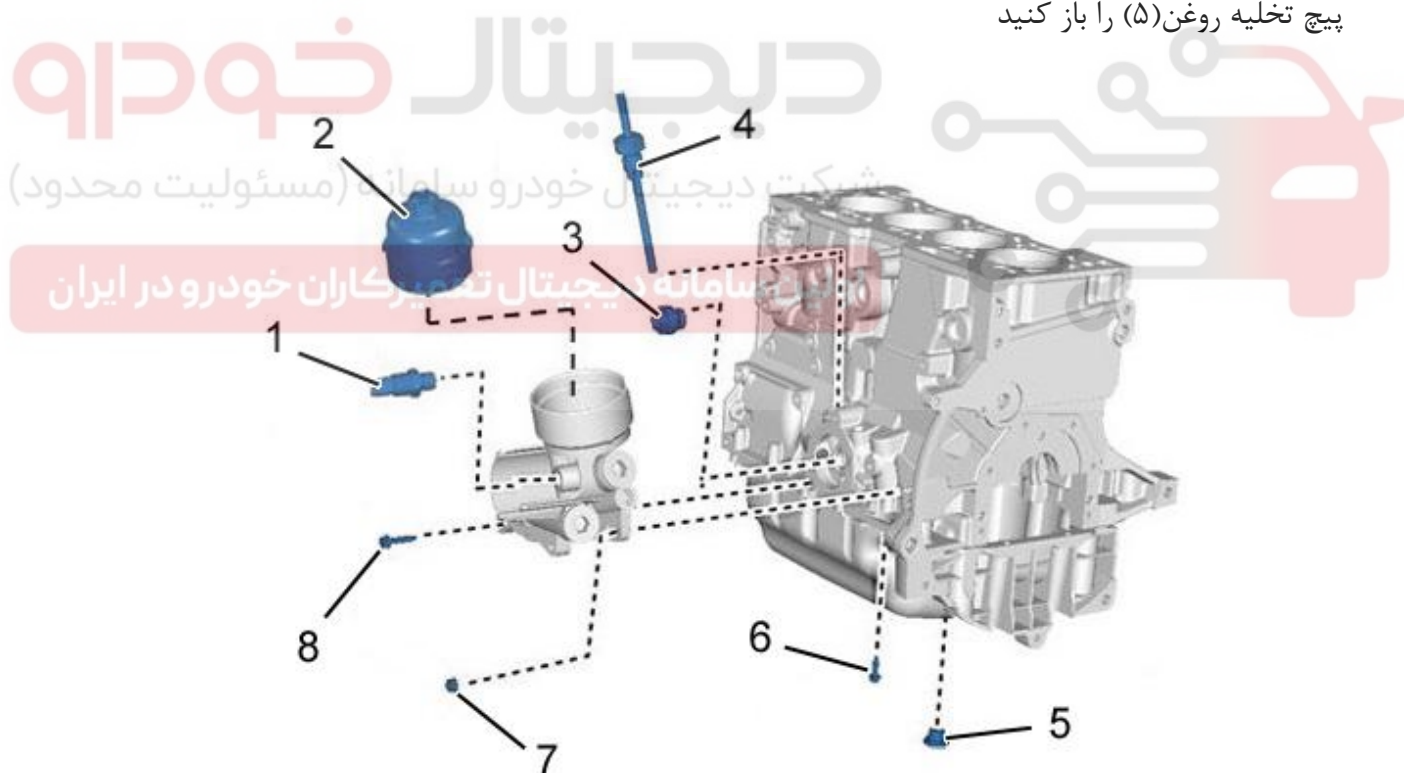


پس از تخلیه روغن، پیچ (۵) با واشر نو را ببندید (گشتاور را رعایت کنید)

سینی زیر موتور را ببندید

خودرو را از روی جک پائین آورید.

روغن را از محل سرریز روغن وارد کنید (به میزان توصیه شده)

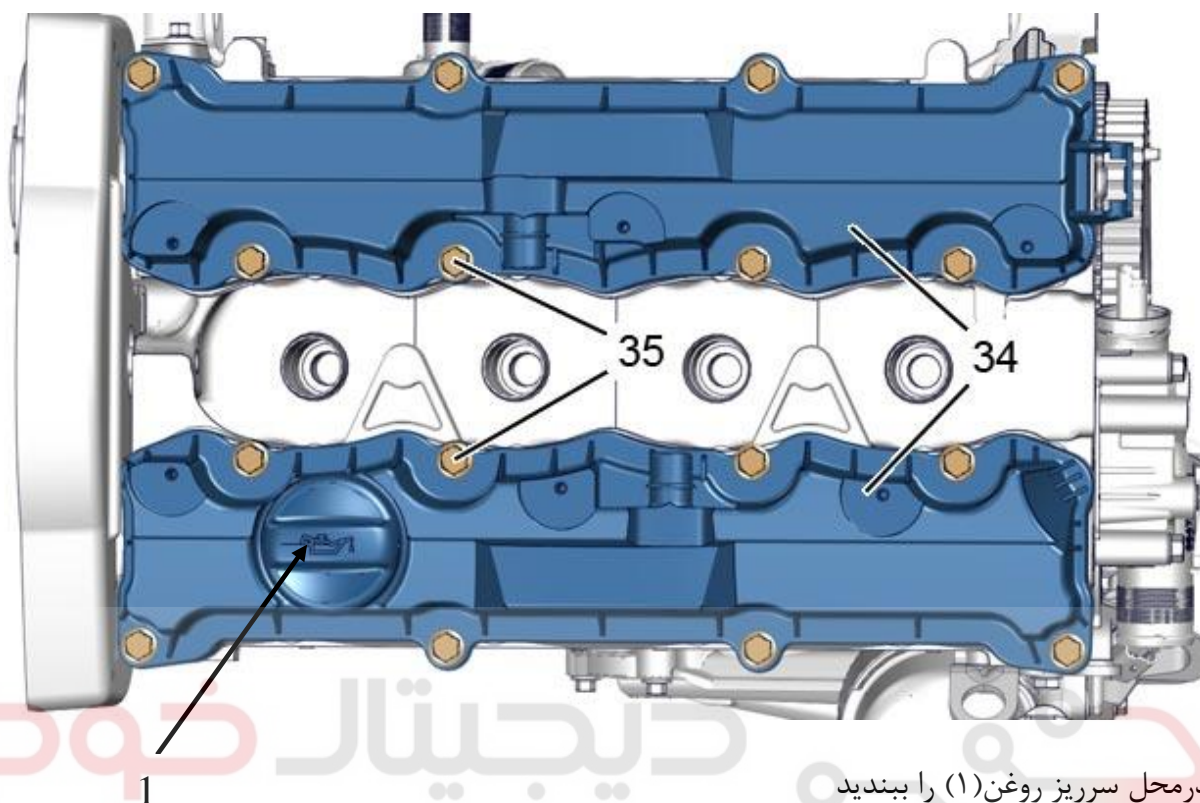

در محل سرریز روغن (۱) را ببندید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

خودرو را روشن کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خاموش شدن روغن را پس از چند ثانیه بررسی کنید

در محل سرریز روغن را ببندید

باز و بست فیلتر روغن

با آچار بکس ۲۲ درپوش فیلتر روغن (۲) را باز کنید .

فیلتر روغن را از محل خود خارج کنید

محل نصب فیلتر روغن را تمیز کنید

فیلتر جدید را در محل خود قرار دهید

اورینگ جدید را روی درپوش فیلتر نصب کنید .

در پوش فیلتر را در محل خود ببندید