


## بازو بست :سنسور فشار روغن

مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

### ۱. موقعیت

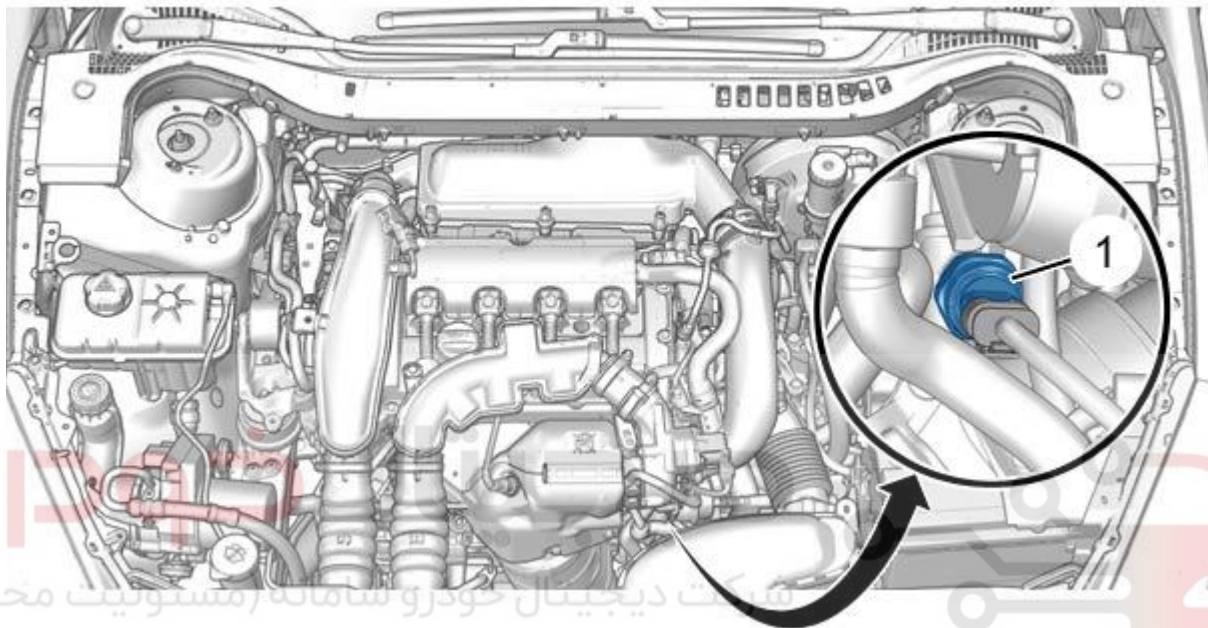

اولین سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مستوییت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Figure : B1BG22DD

سنسور فشار روغن (1)

### ۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا نمایید.

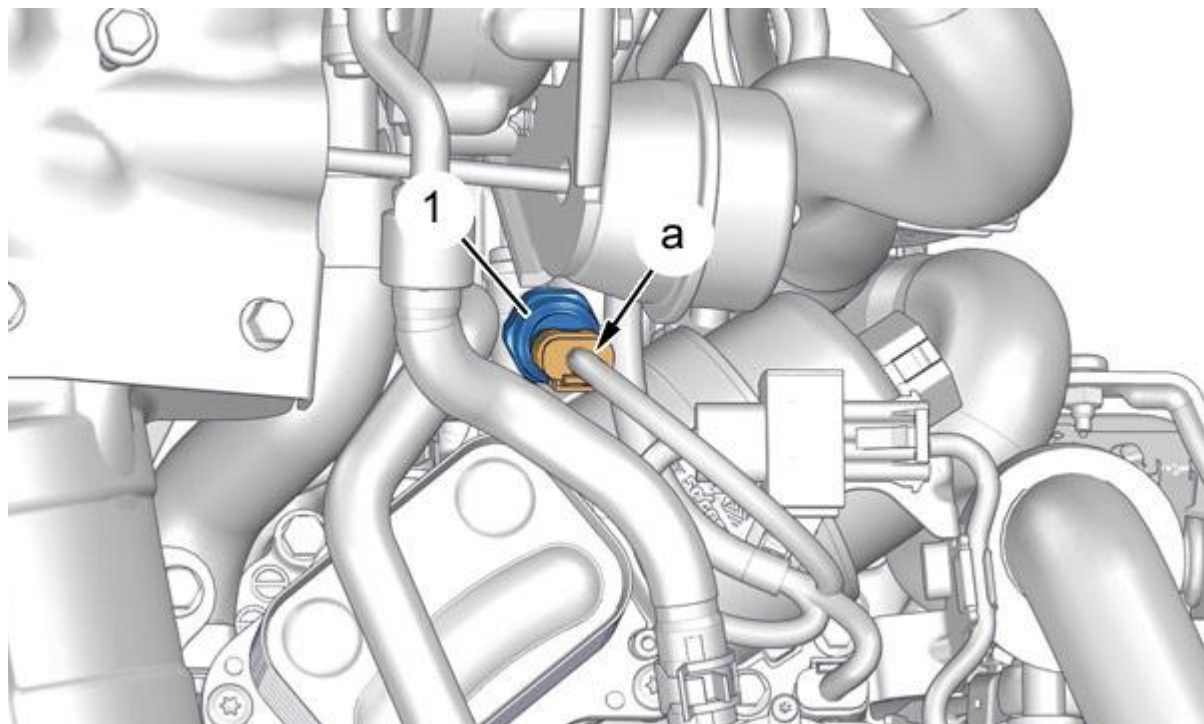


Figure : B1FG025D

کانکتور سنسور فشار روغن (1) را در موقعیت "a" را جدا نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) سنسور فشار روغن (1) را باز نمایید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نکته: در زمان باز کردن سنسور برای جلوگیری از ریزش روغن اطراف آن را با یک پارچه بپوشانید.

### ۳. بستن

احتیاط: گشتاور سفت کردن را رعایت نمایید.

در زمان نصب سنسور فشار روغن (1) از یک اورینگ نو استفاده نمایید.  
کانکتور سنسور فشار روغن (1) را در موقعیت "a" را نصب نمایید.  
سطح روغن موتور را بررسی نمایید.

احتیاط: موارد مورد نیاز برای اتصال کابل های باتری را اجرا نمایید.

اتصالات باتری را وصل نمایید.