



فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

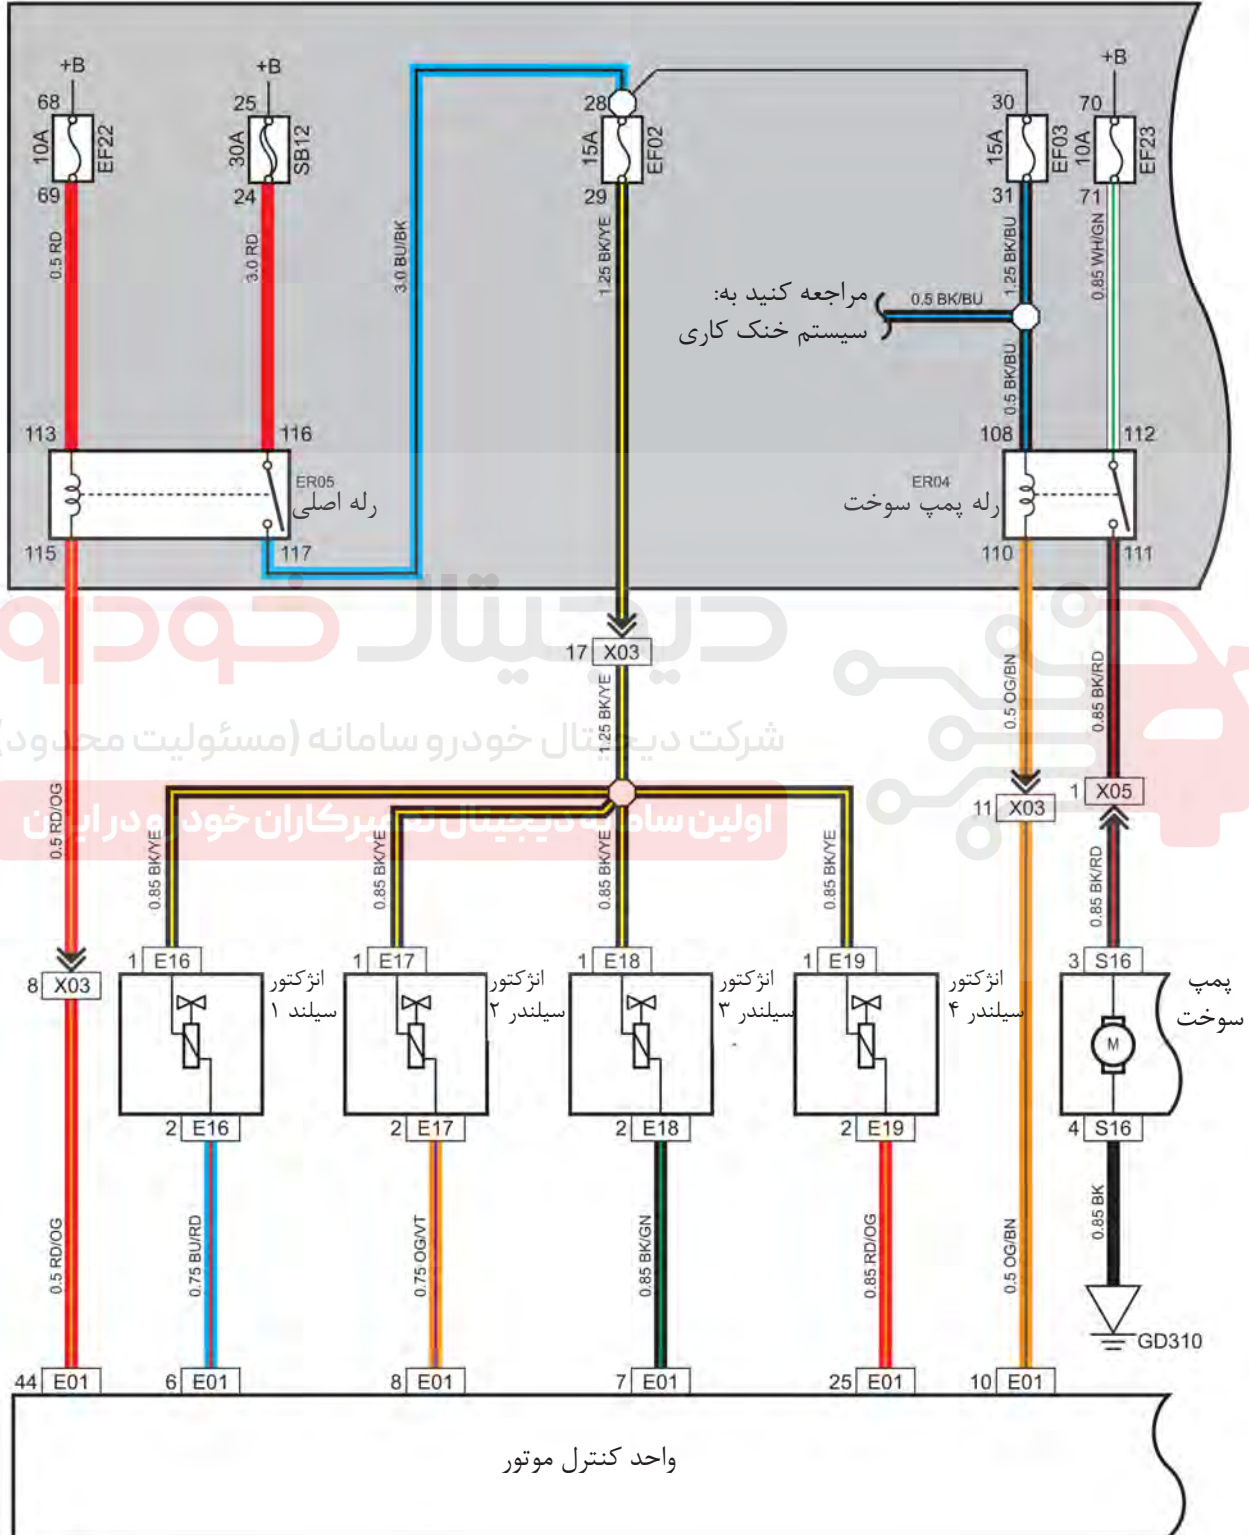


دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال برای مکانیک و برکاران خودرو در ایران


A6403001

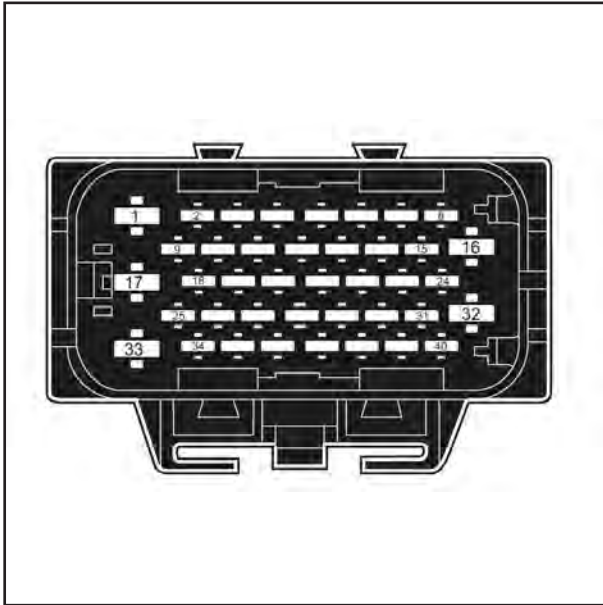

X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور

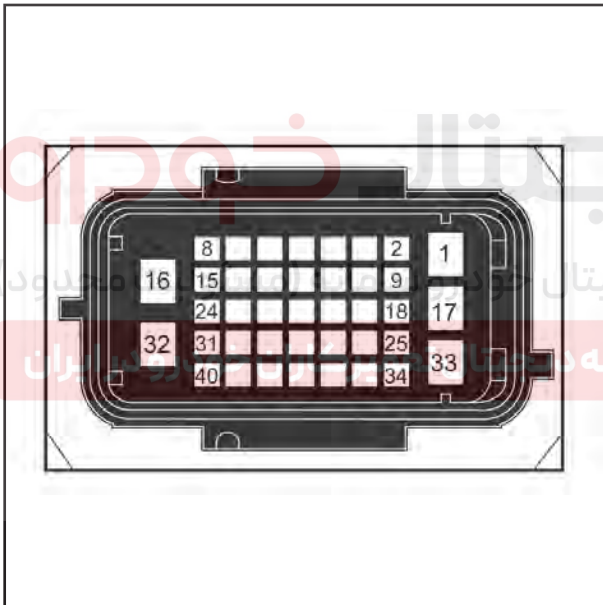

X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

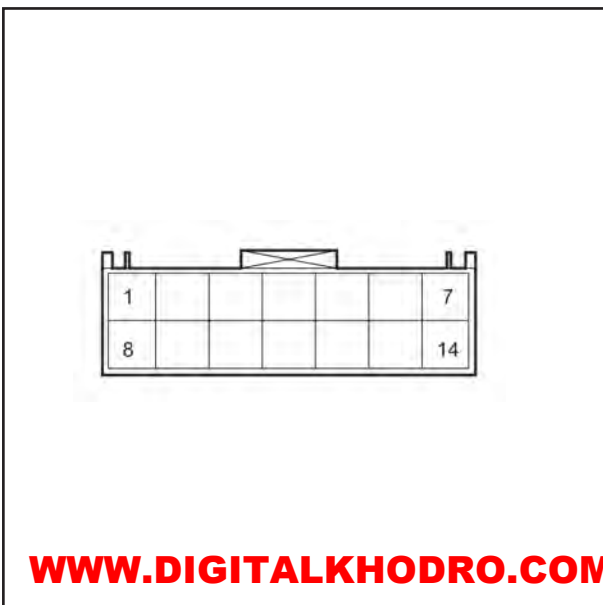


X05: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم شاسی

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

X05: اتصال دسته سیم سیم شاسی به کانکتور دسته
سیم محفظه موتور

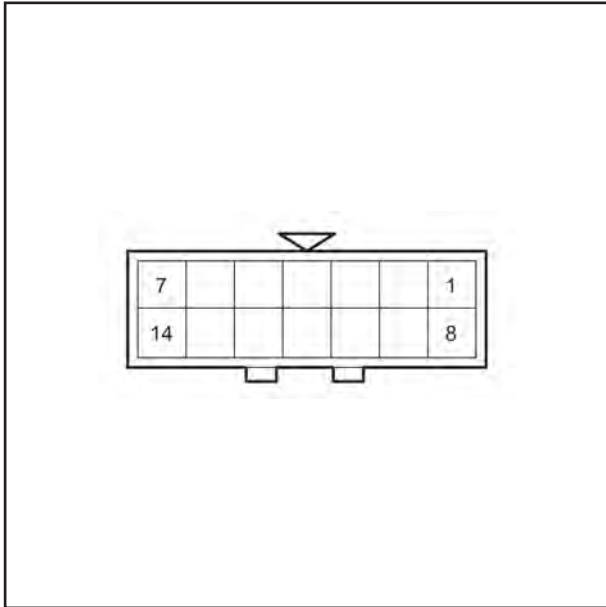

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


فیوز محفظه موتور و جعبه رله C01

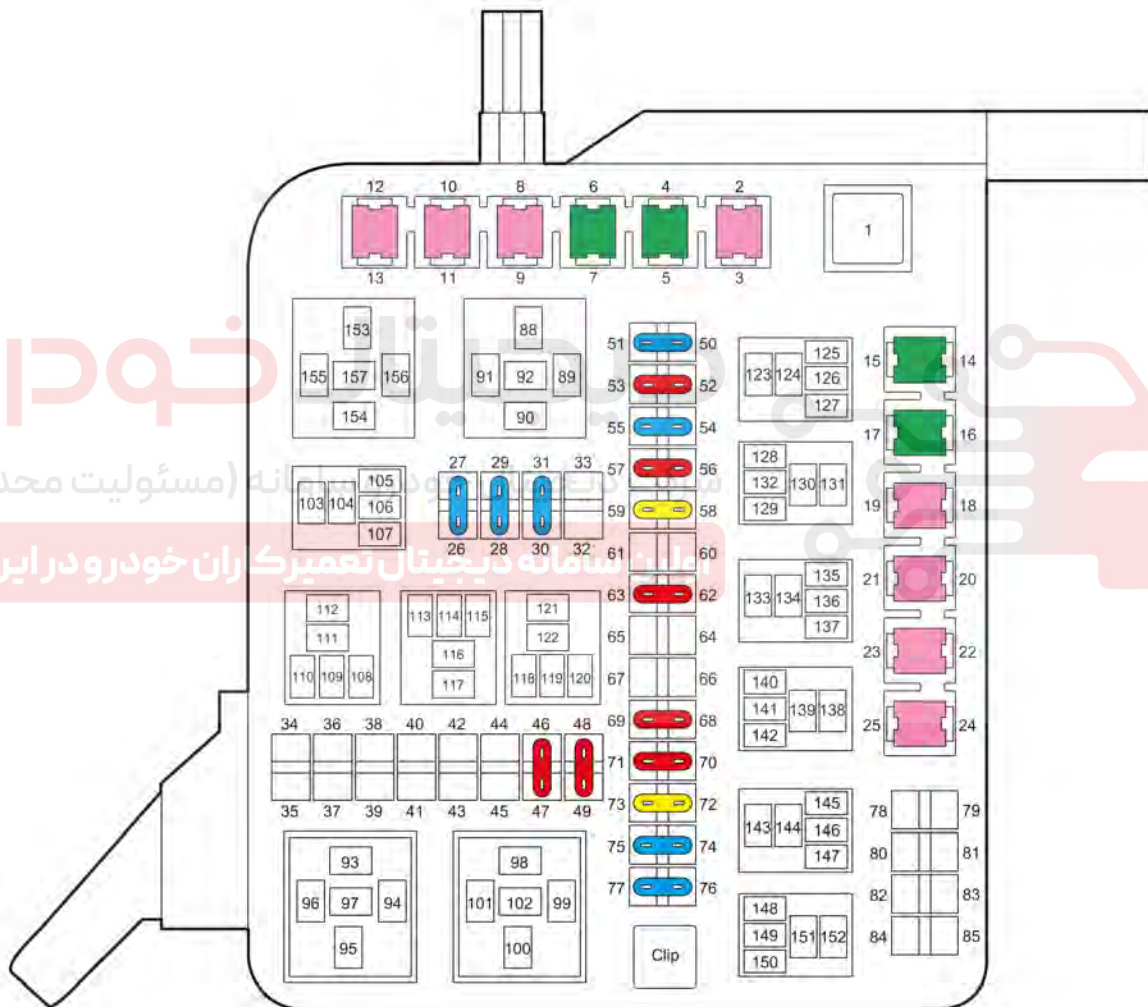


E01: کانکتور واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

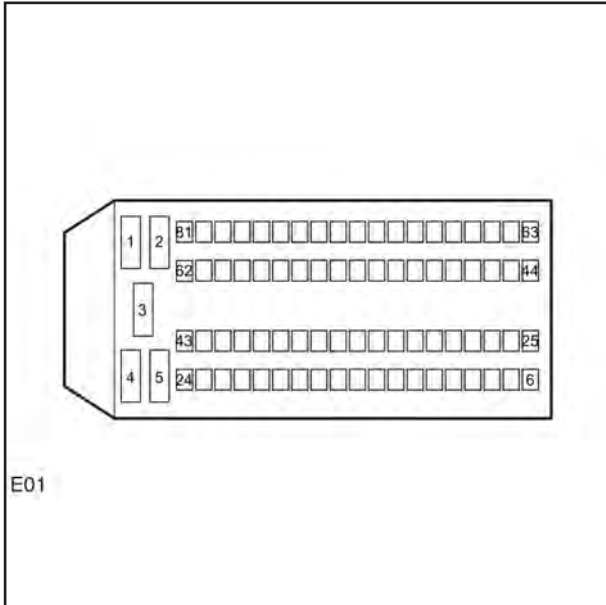


E16: کانکتور انژکتور سیلندر ۱

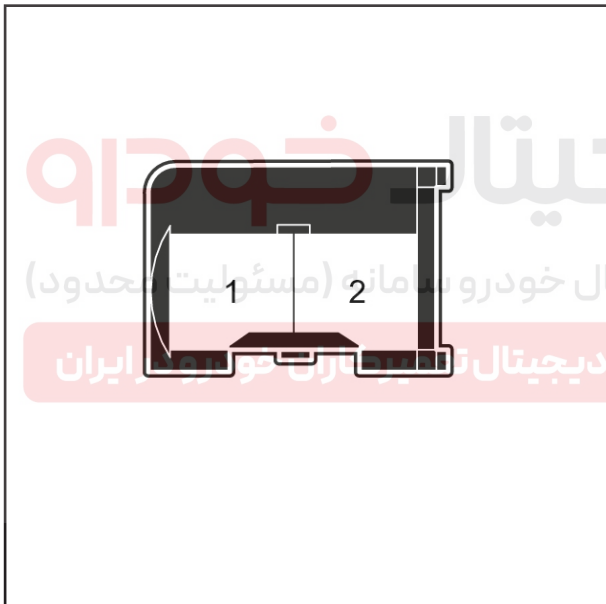



E17: کانکتور انژکتور سیلندر ۲

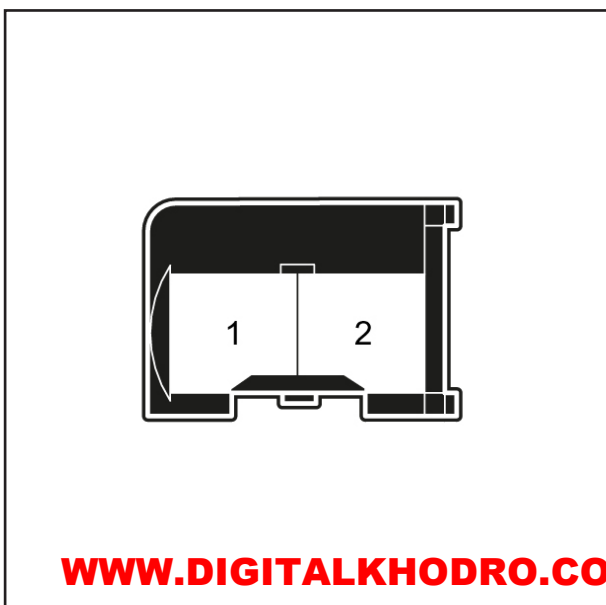


E18: کانکتور انژکتور سیلندر ۳

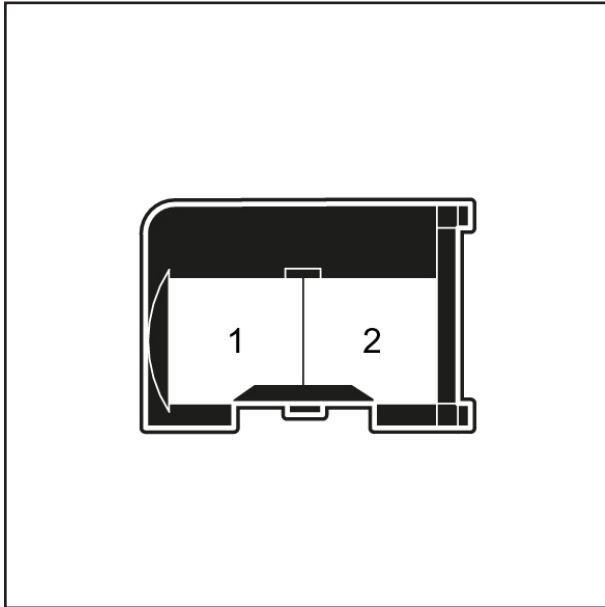

E19: کانکتور انژکتور سیلندر ۴

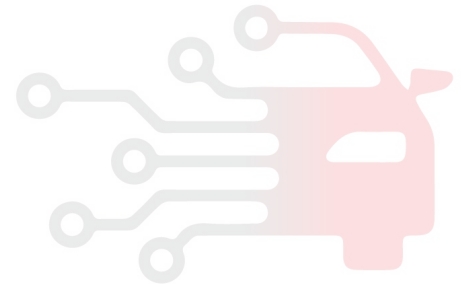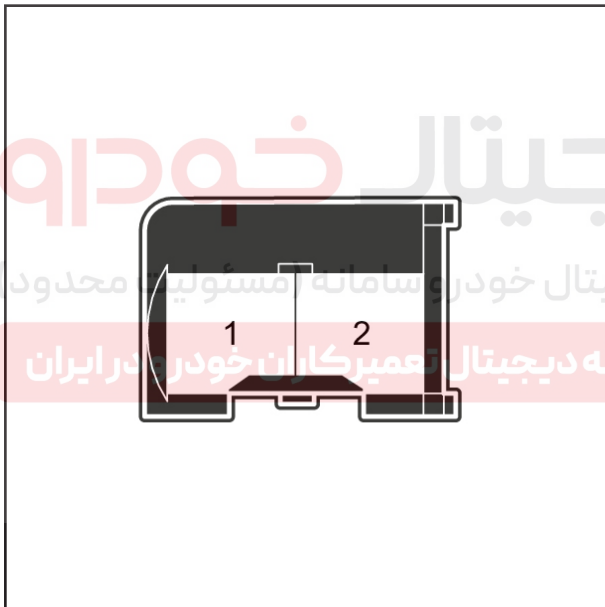



S16: کانکتور پمپ سوخت

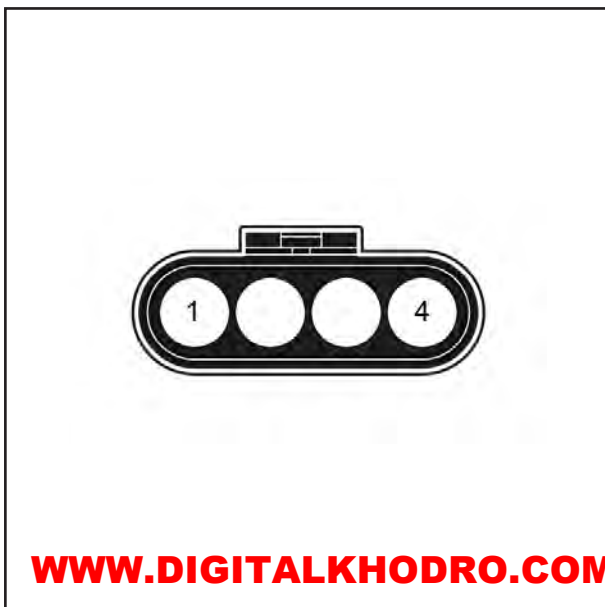

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

سنسور موقعیت میل لنگ


سنسور کوبش

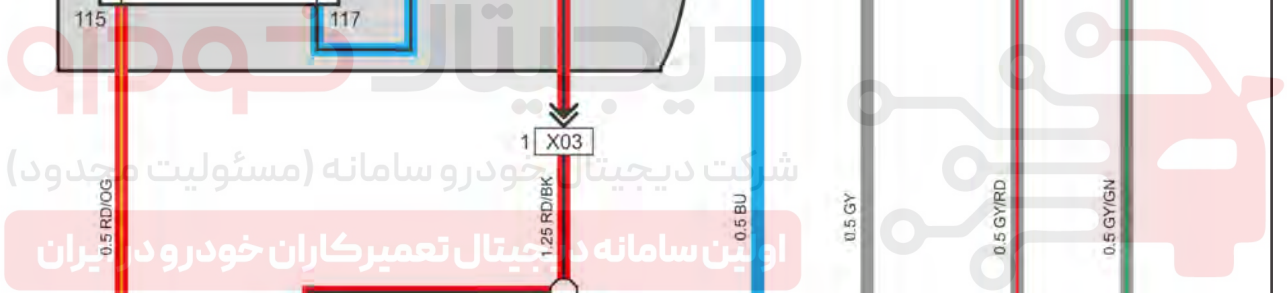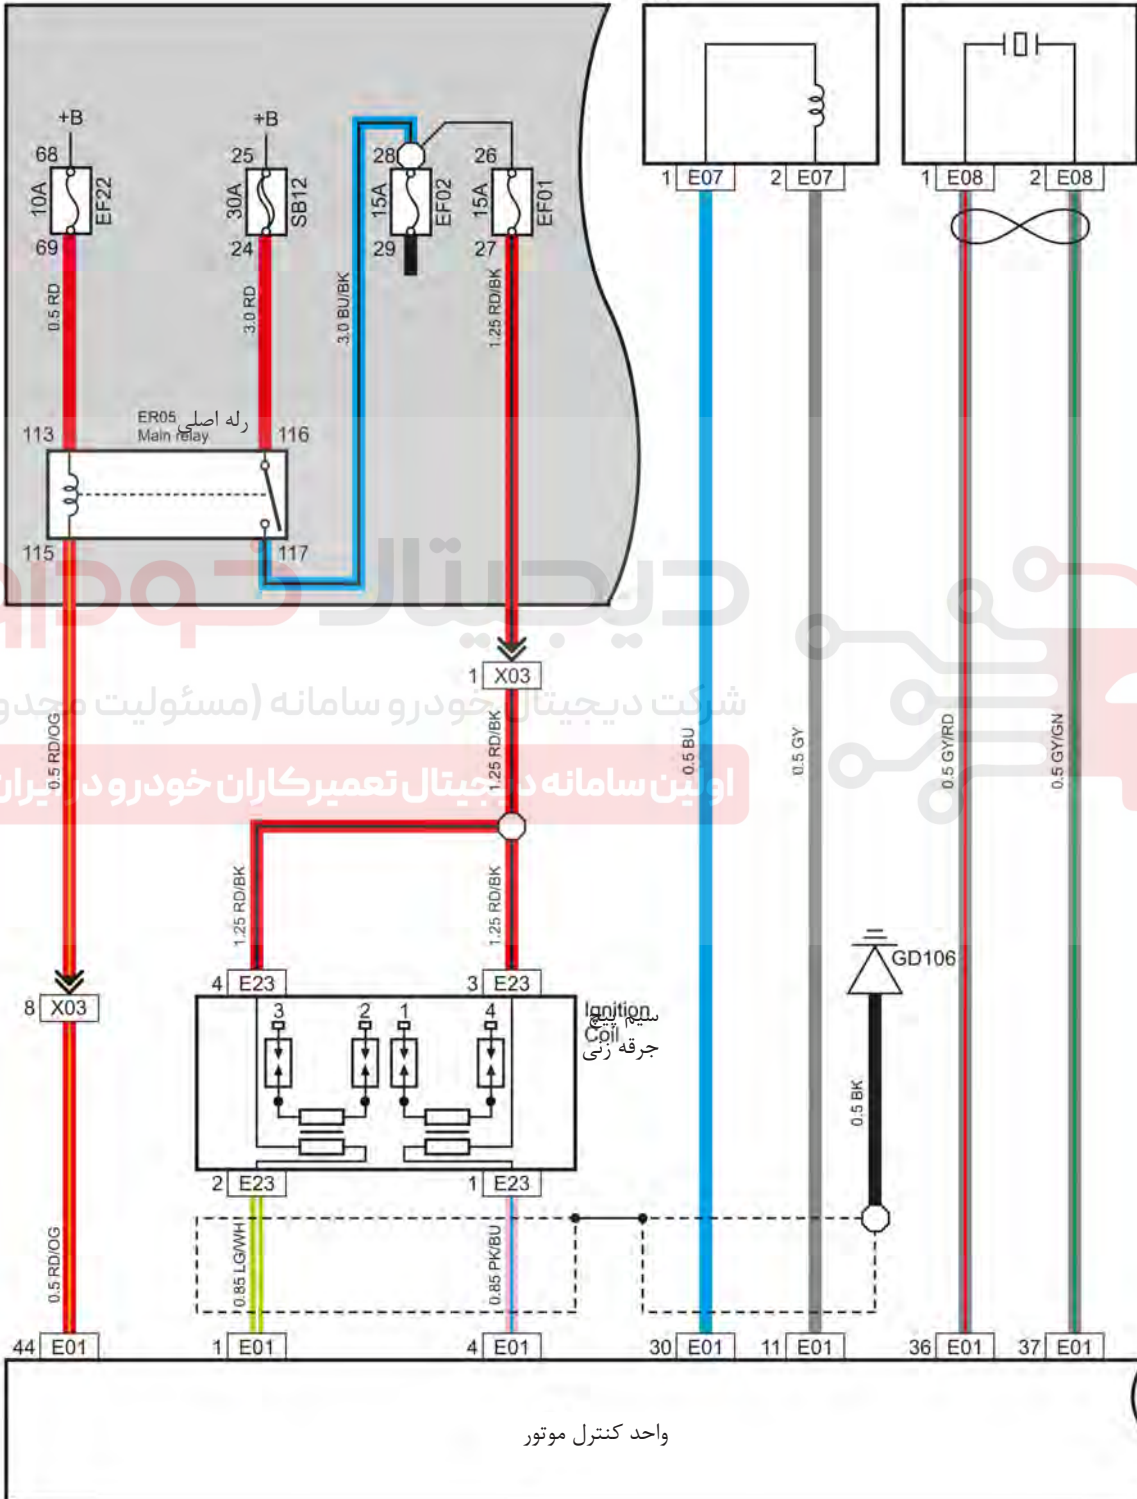

A6404001

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

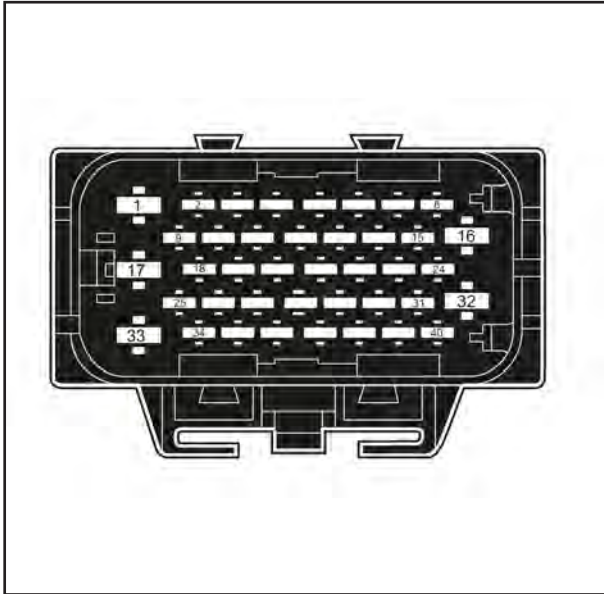

X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور




X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور




WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

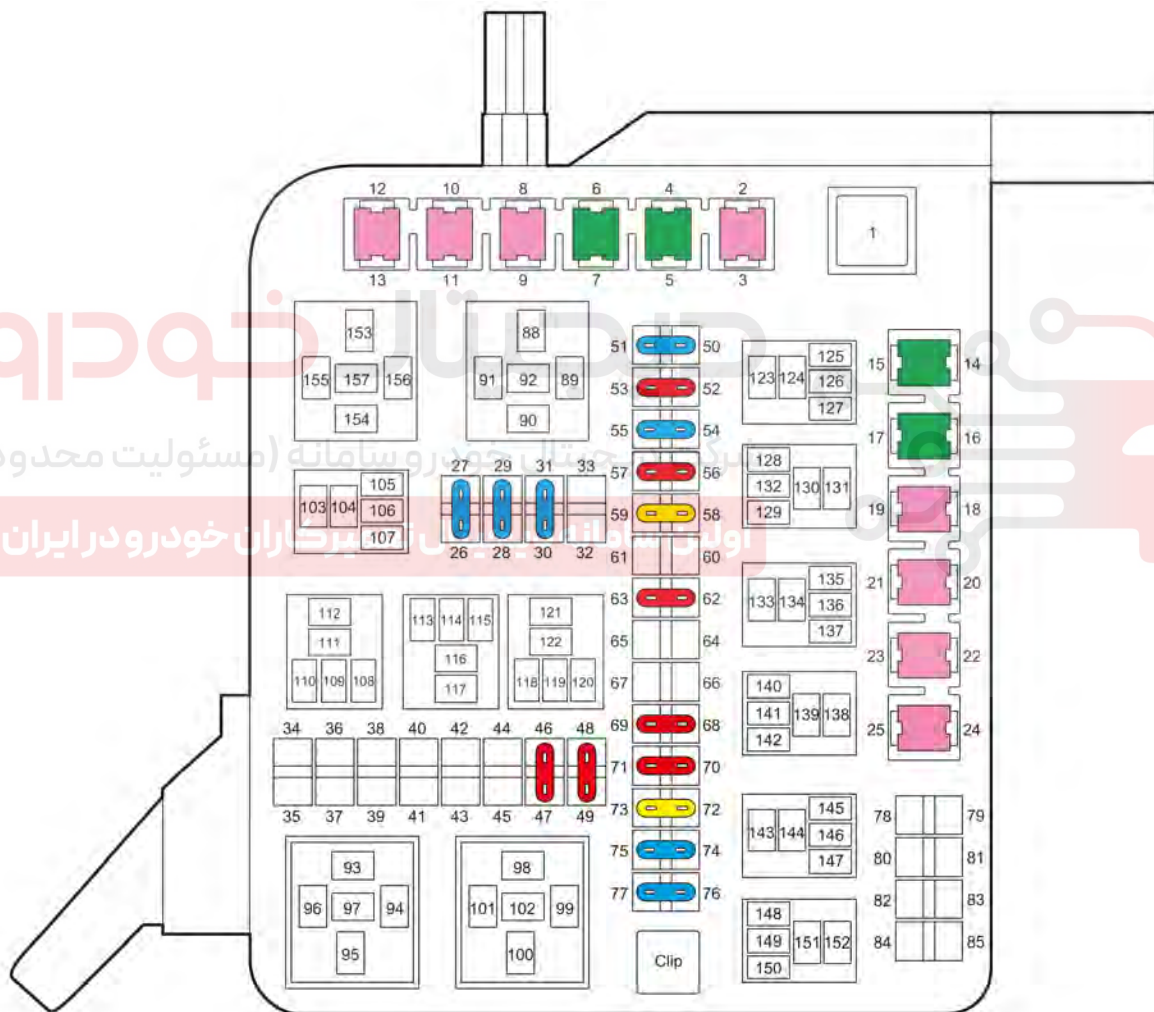


E01: کانکتور واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

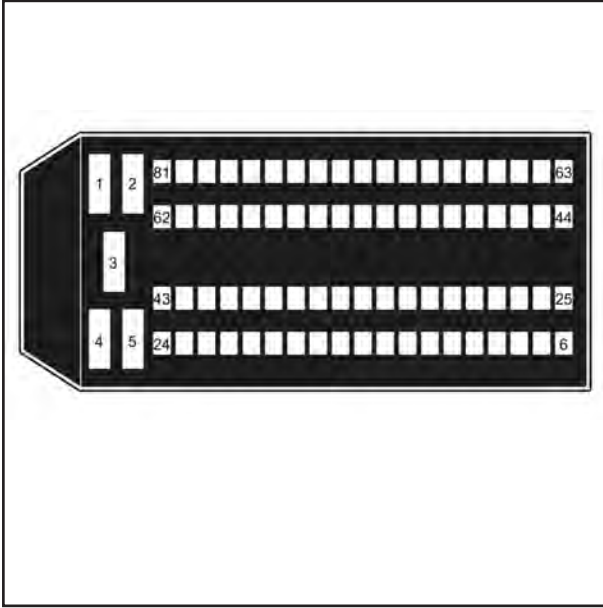

E07: کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ




E08: کانکتور سنسور کوبش

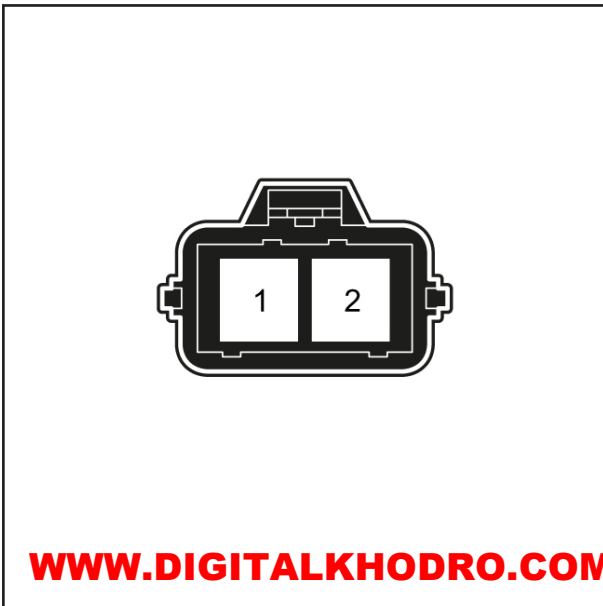

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


E23: کانکتور کویل جرقه زنی

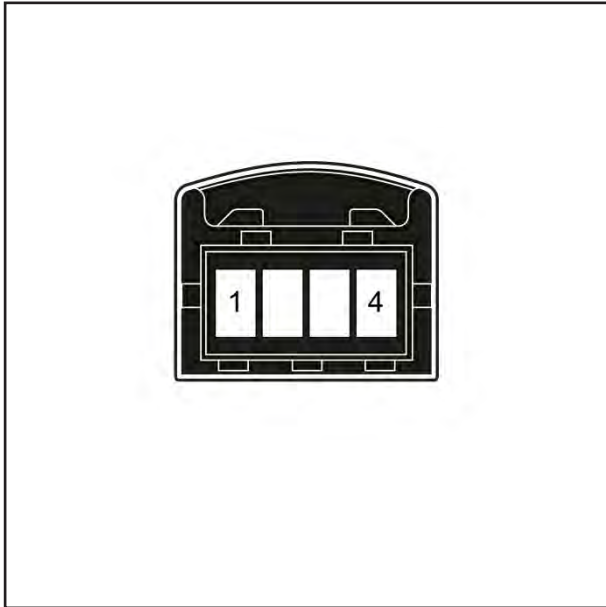

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

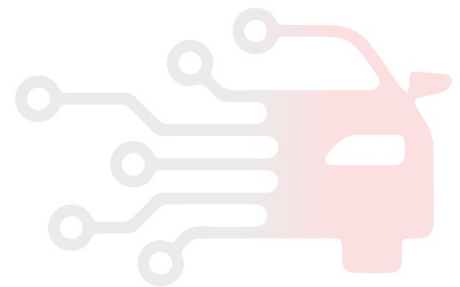


WWW.DIGITALKHODRO.COM


۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

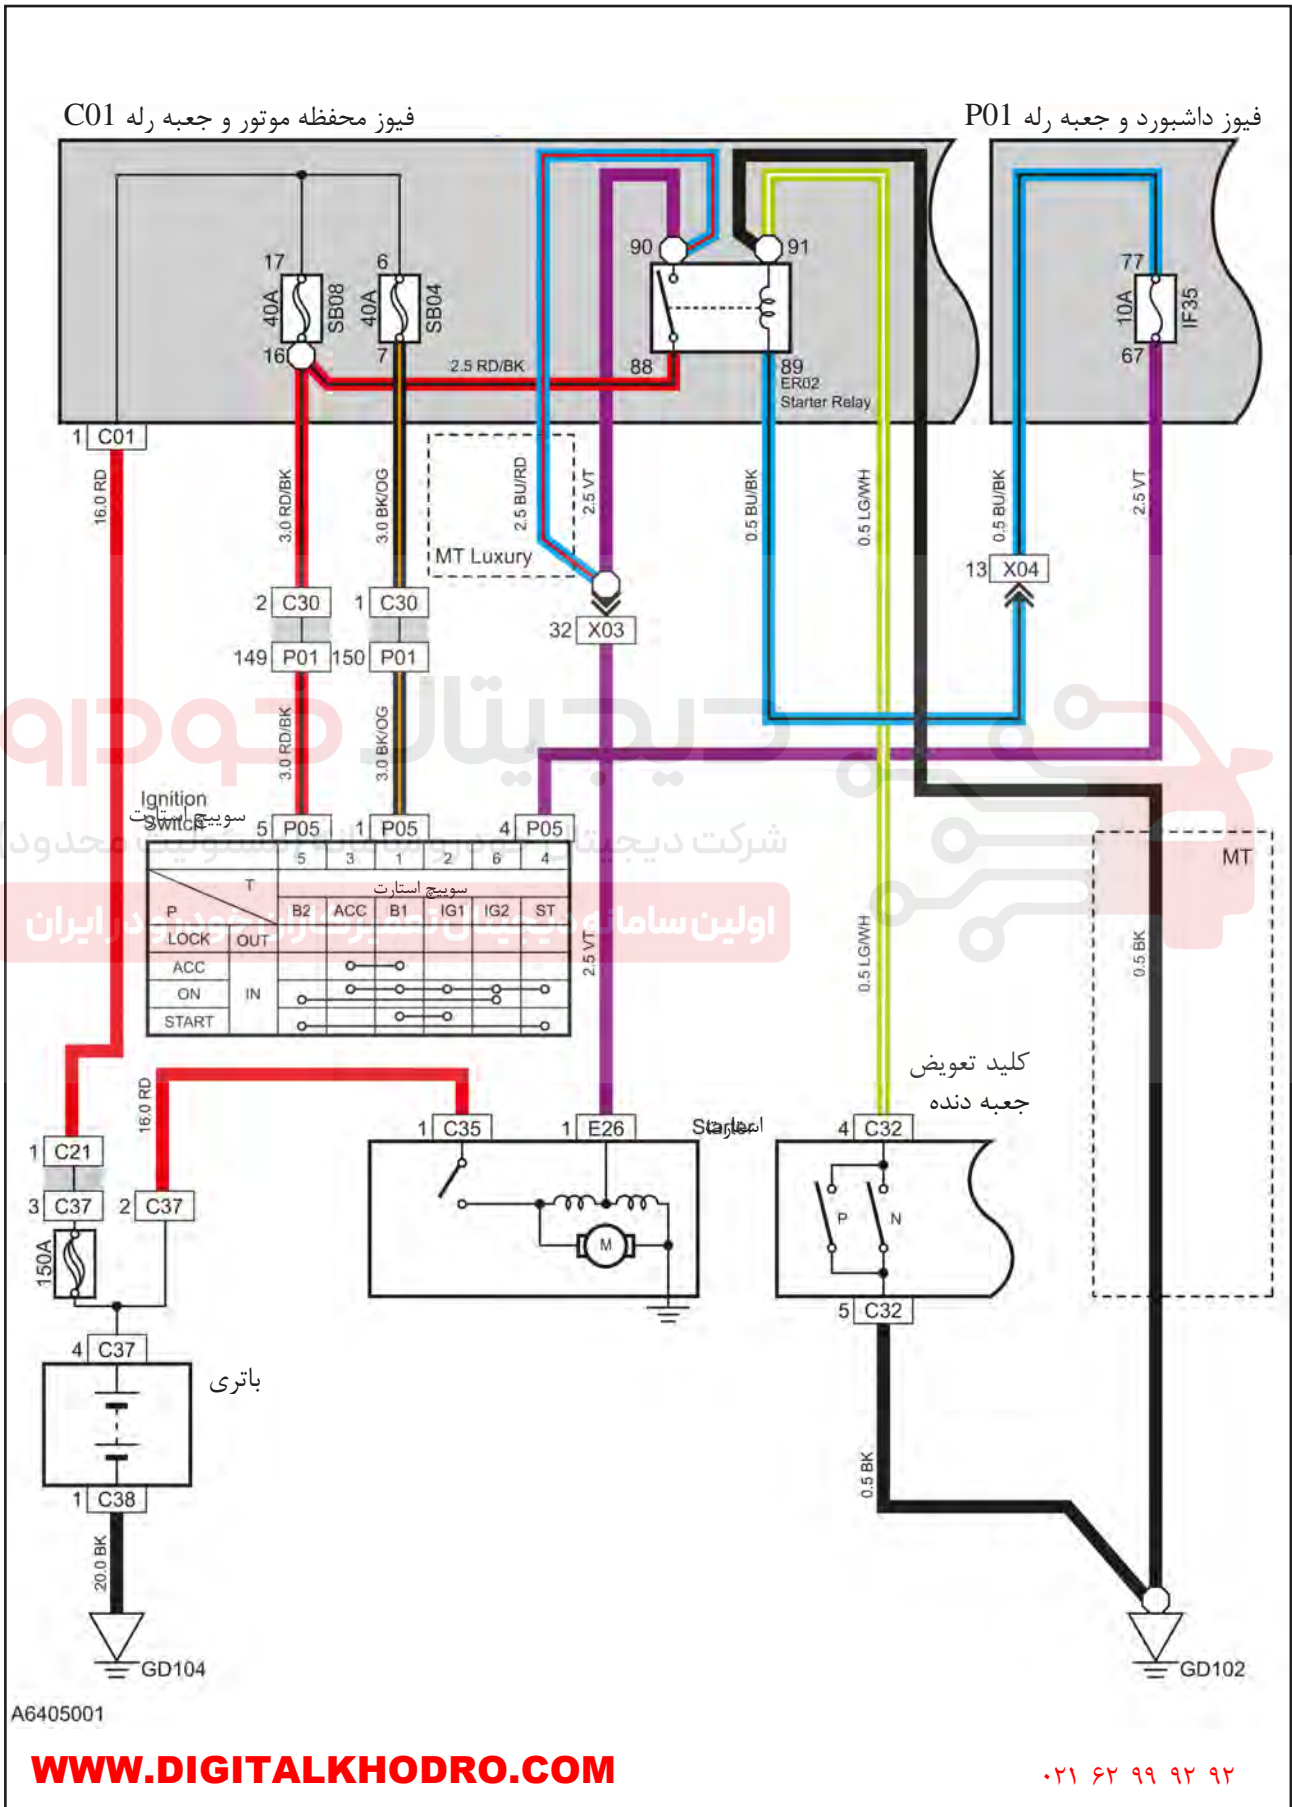


سیستم استارت - ۱.۶ لیتر هیبرید

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

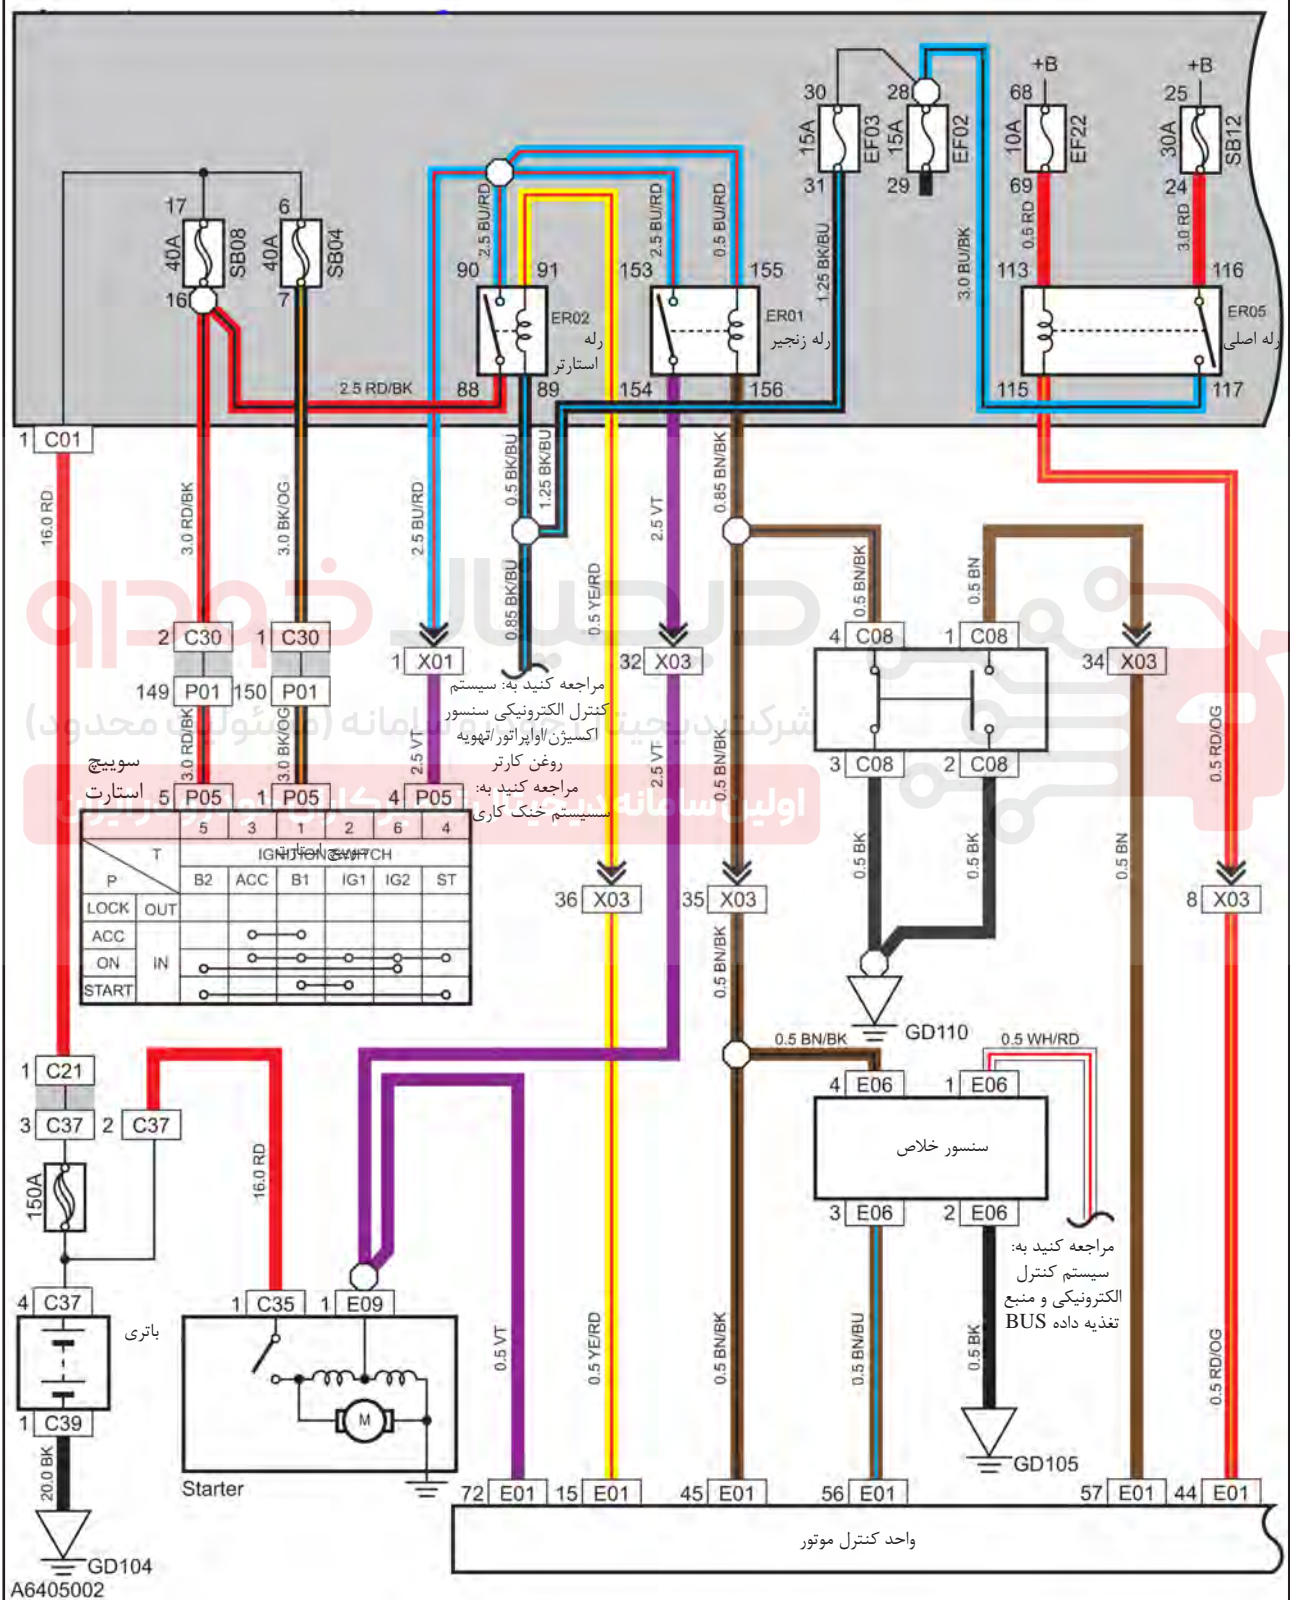


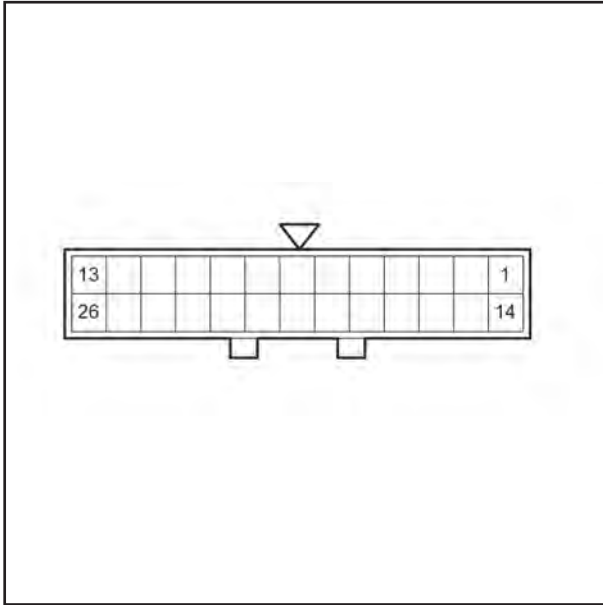

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

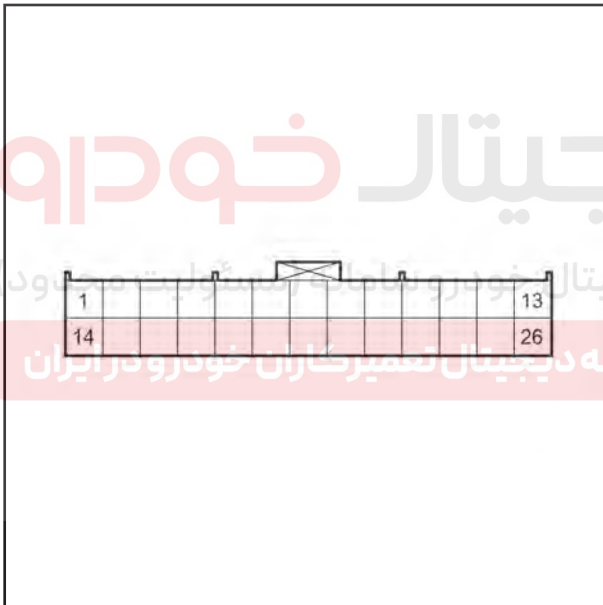

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

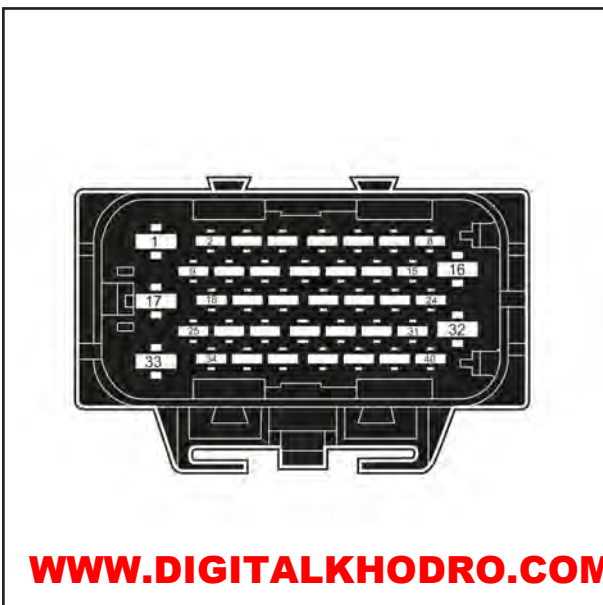


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم داشبورد






X03: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

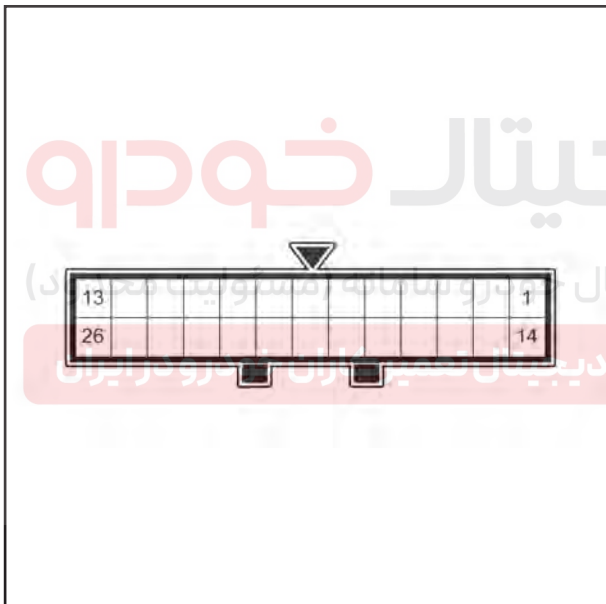


X04: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L) دسته سیم موتور

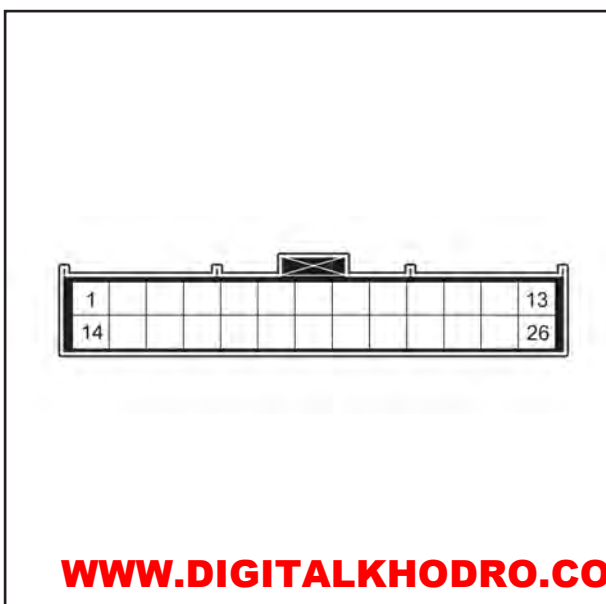

X04: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور (L) دسته سیم محفظه موتور


C01 Engine Compartment Fuse and Relay Box

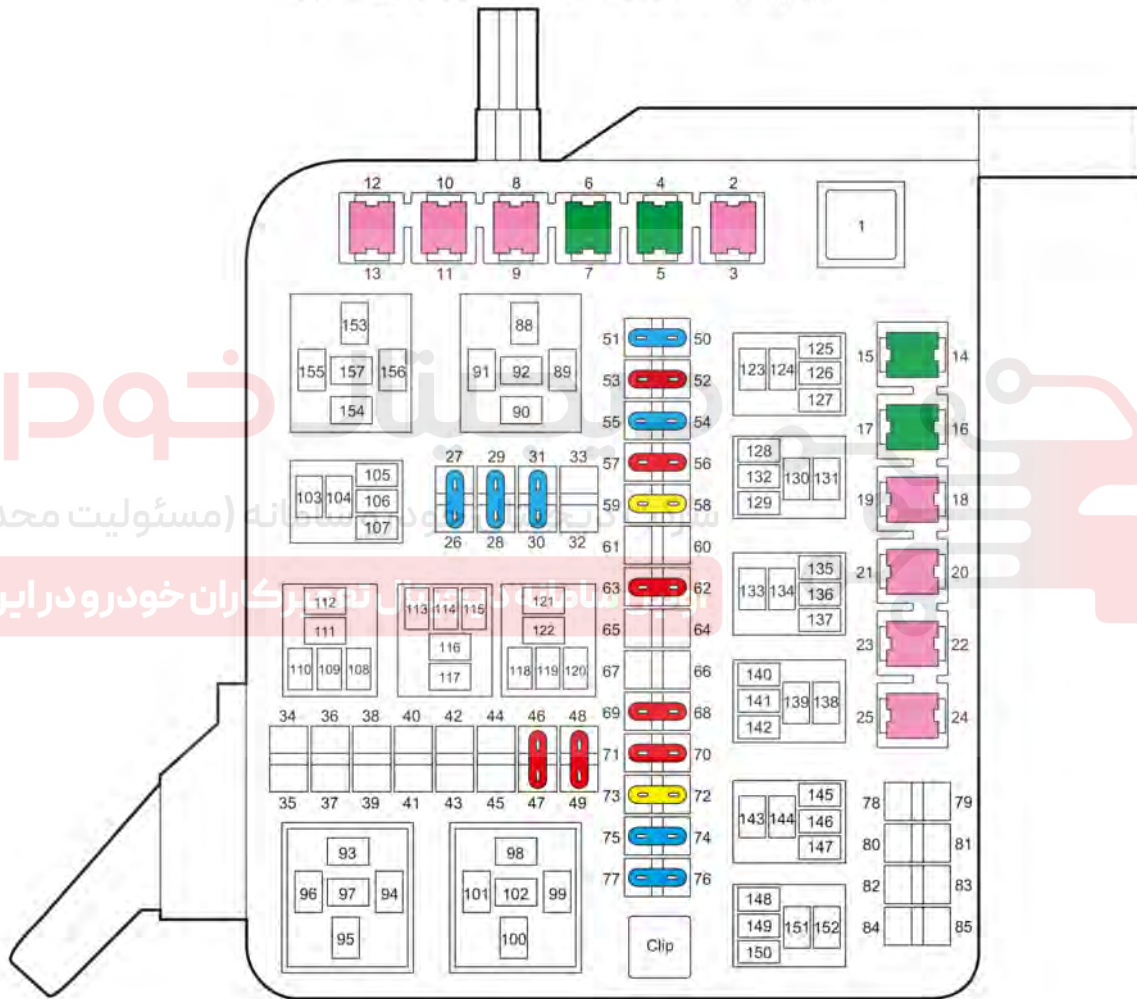

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


C08: کانکتور سویچ بالاماندن کلاچ

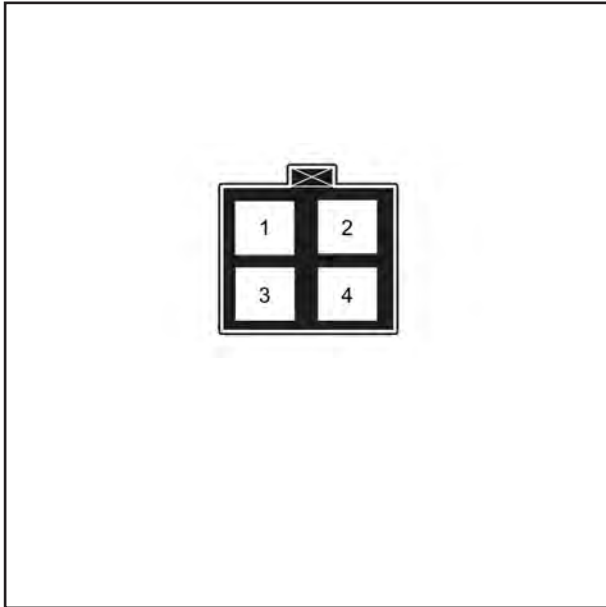

C21: کانکتور جعبه فیوز




C30: کانکتور جعبه فیوز داشبورد

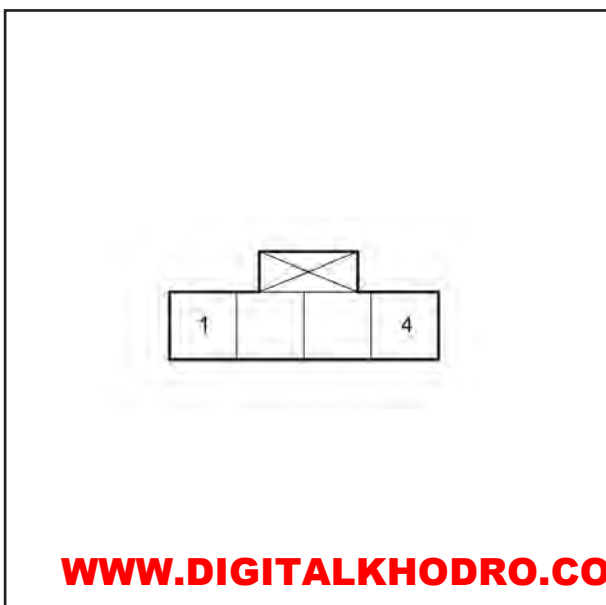


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


C32: کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده

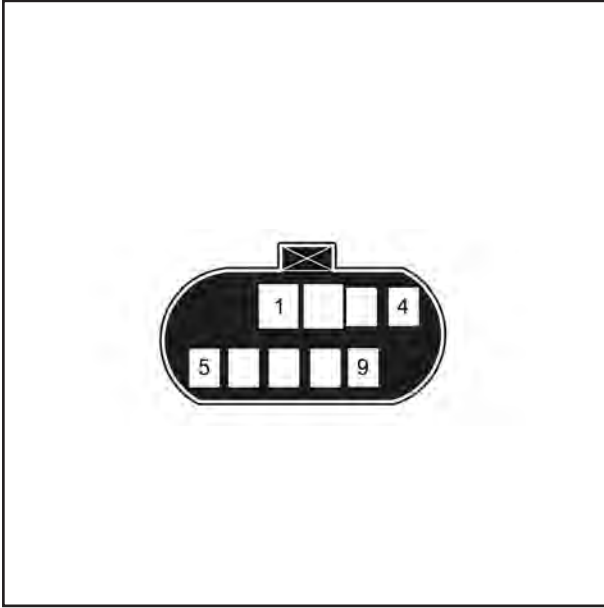


C35: کانکتور موتور استارت تر

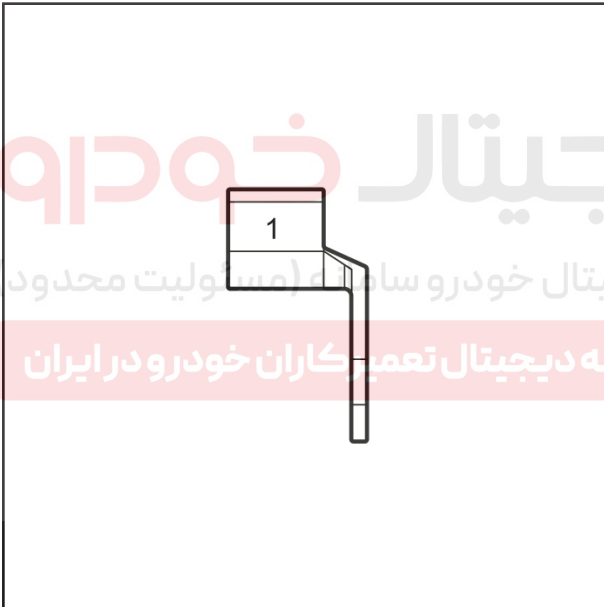


C37: اتصال مثبت باتری

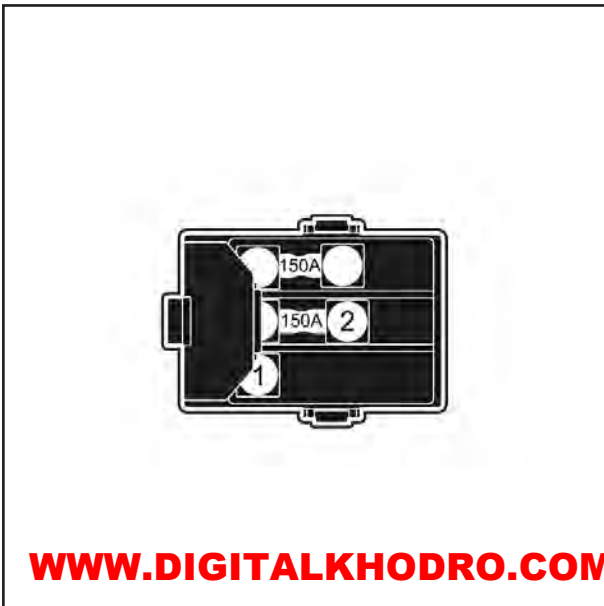


C38: اتصال منفی باتری

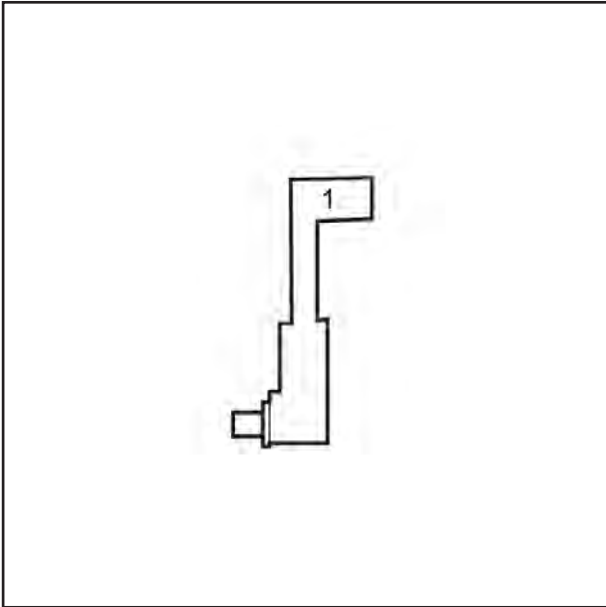


C39: کانکتور سنسور باتری

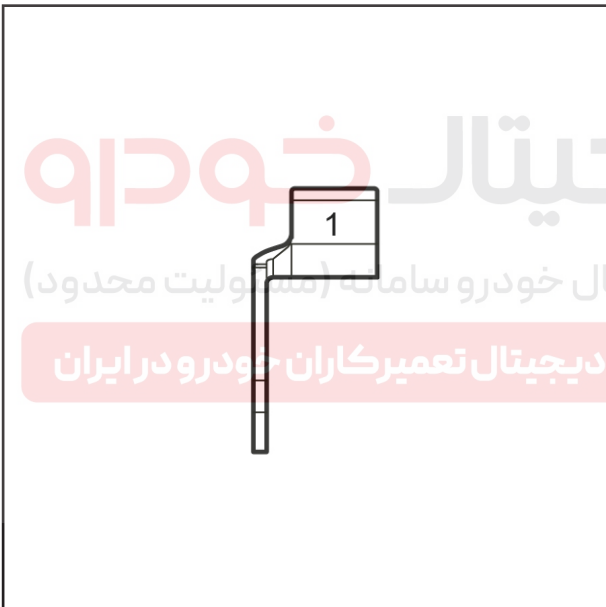


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

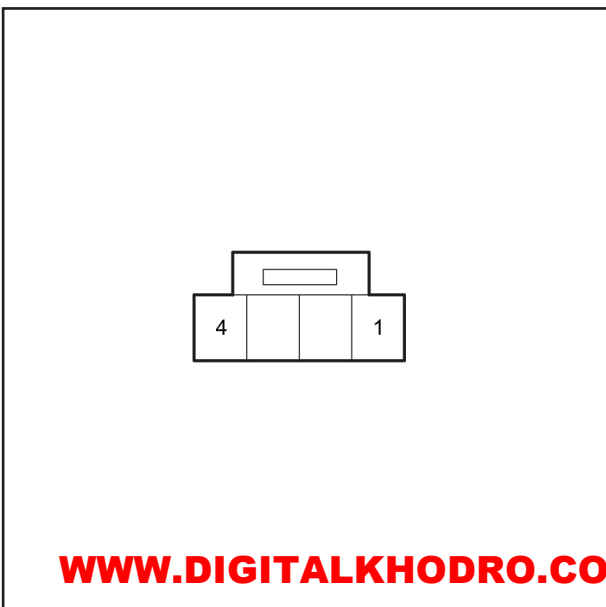

E01: کانکتور ECU

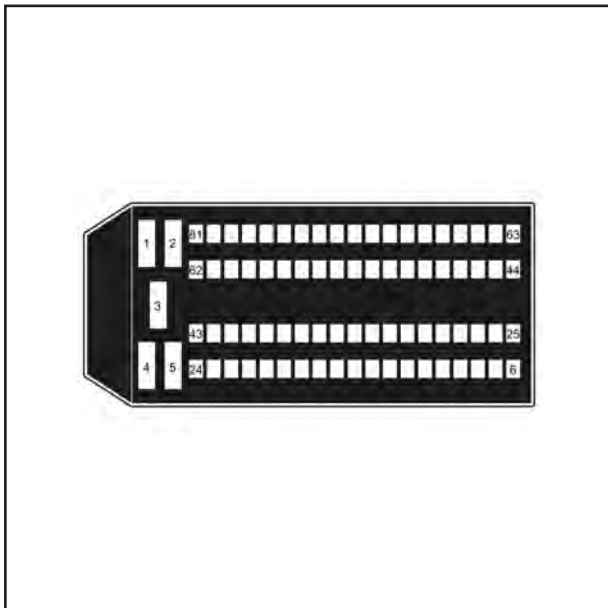


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

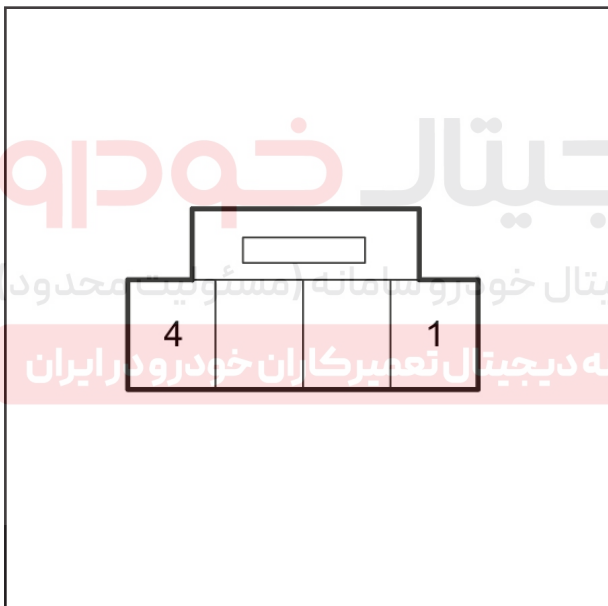


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

E09: کانکتور موتور استارت تر

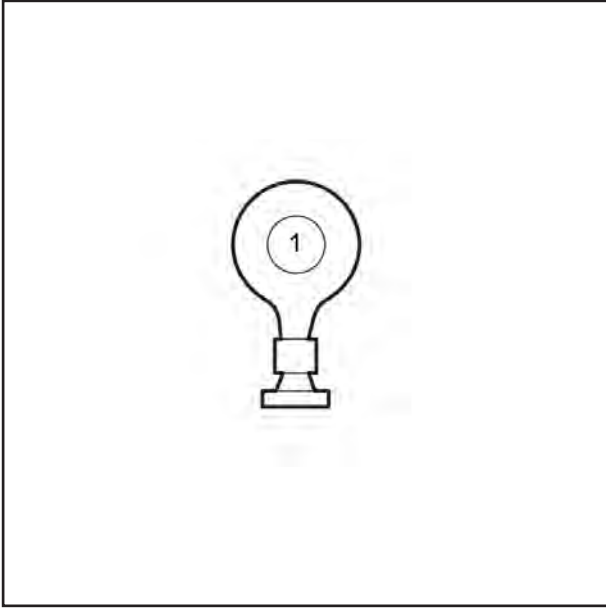


E26: کانکتور موتور استارت تر

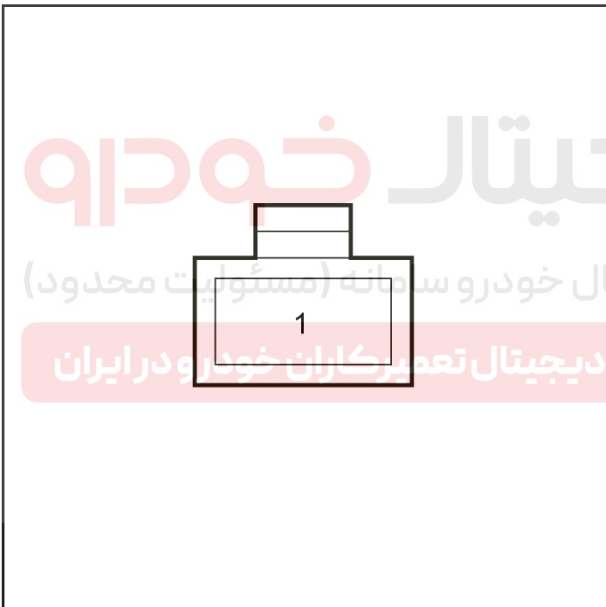

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

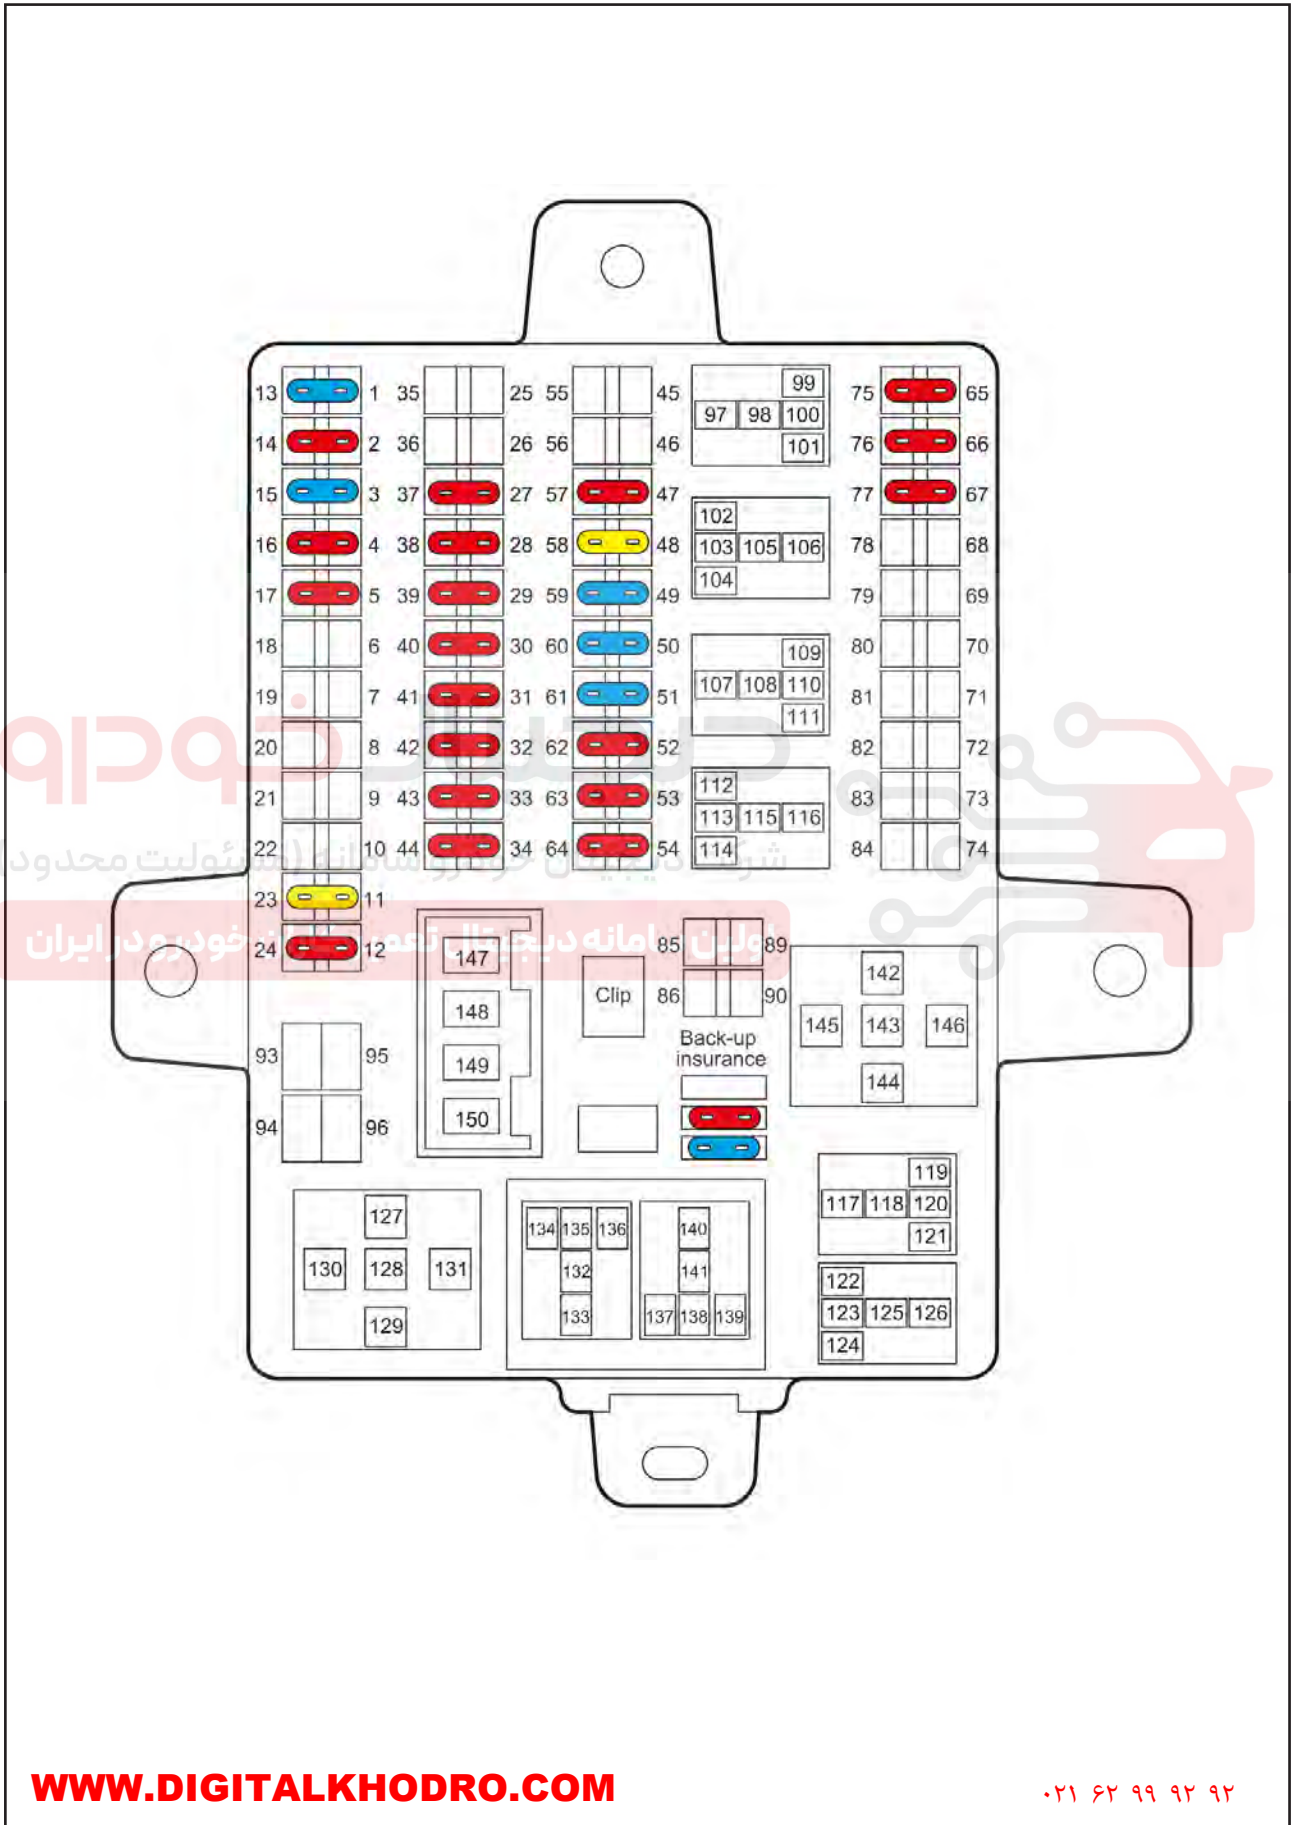

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

P05: کانکتور سویچ استارت

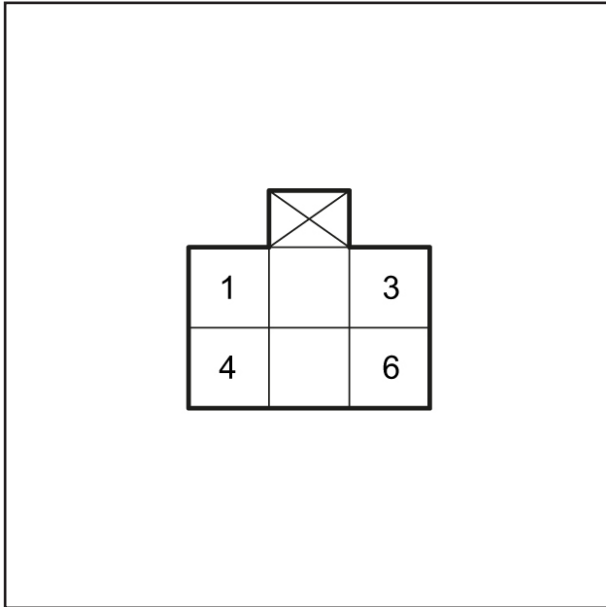


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

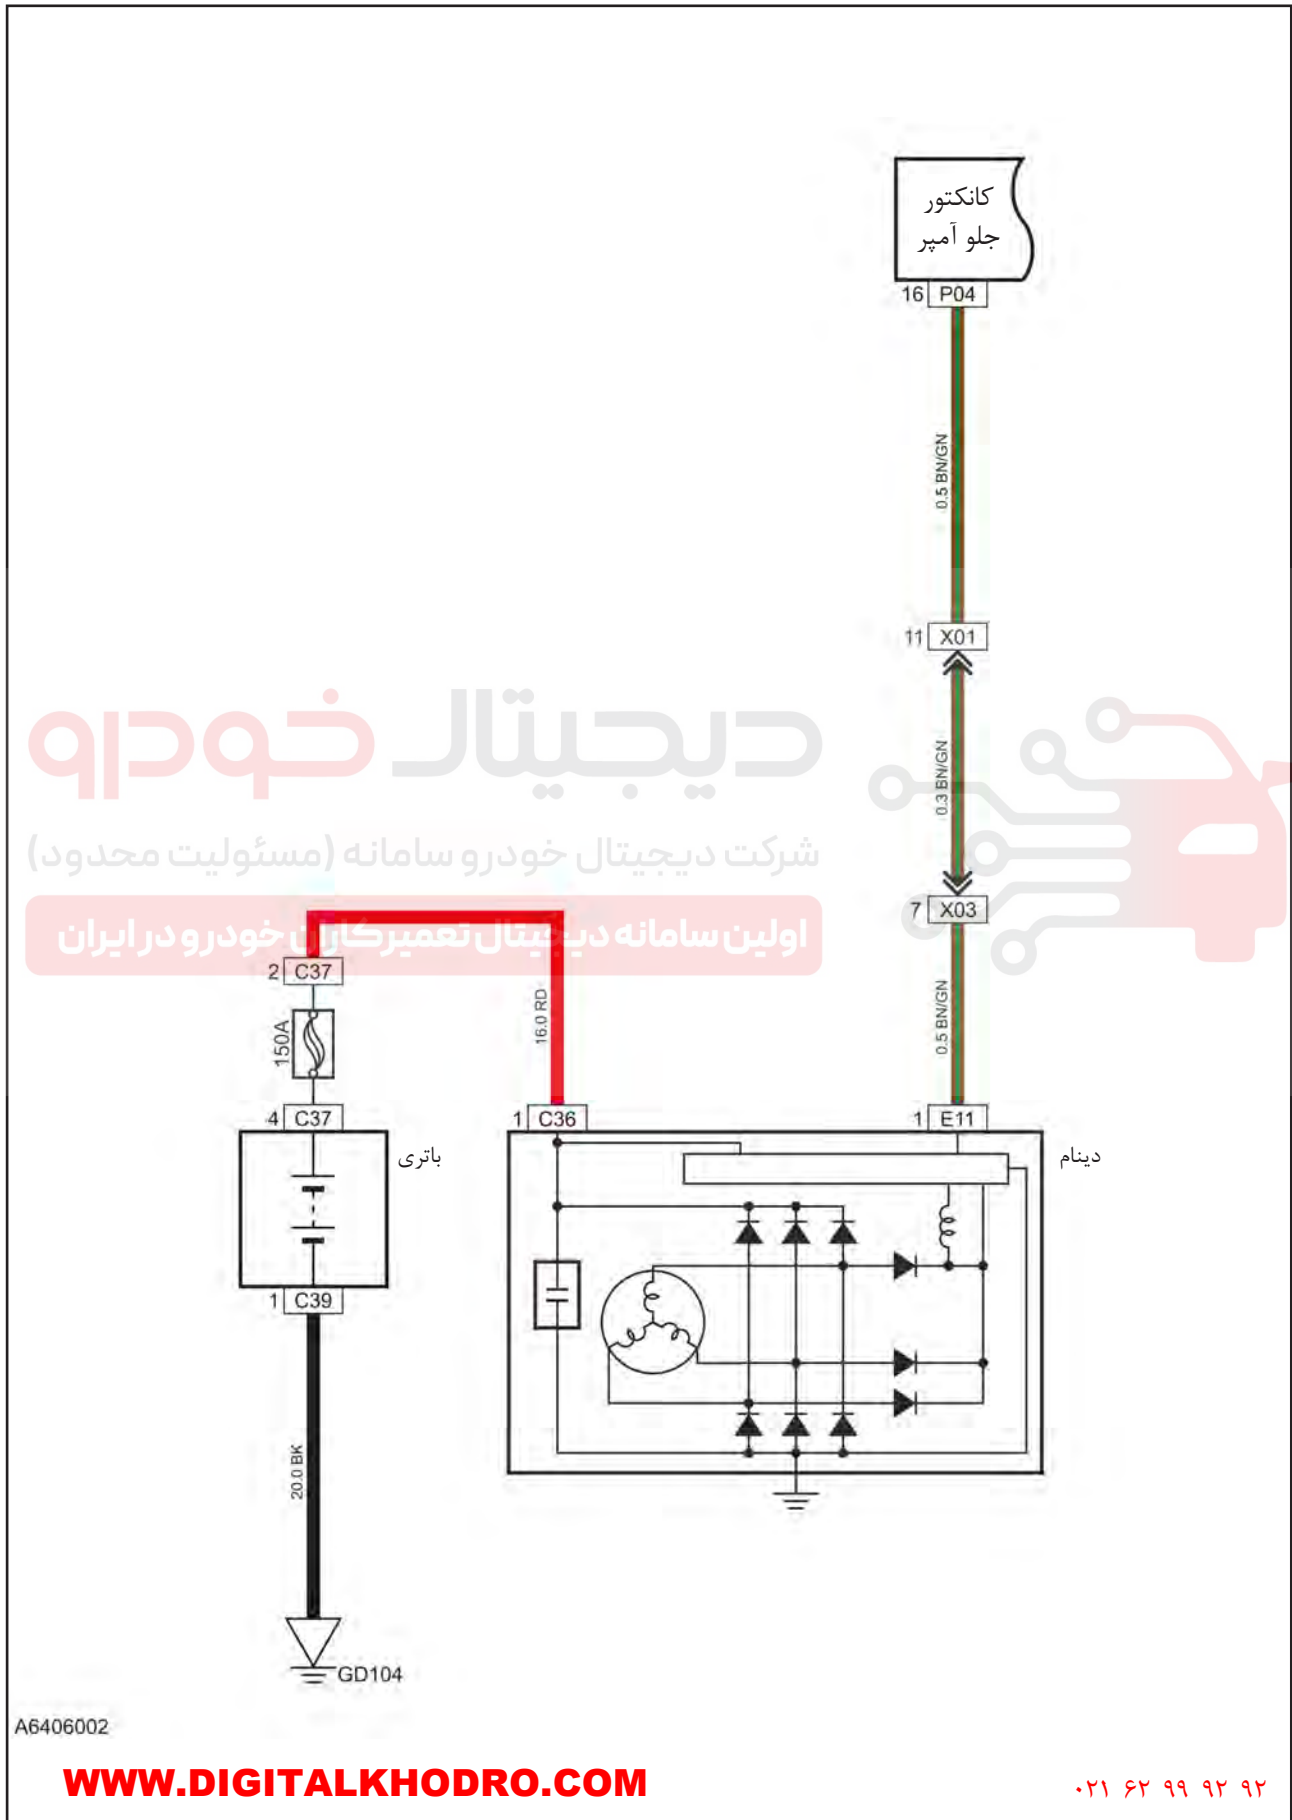


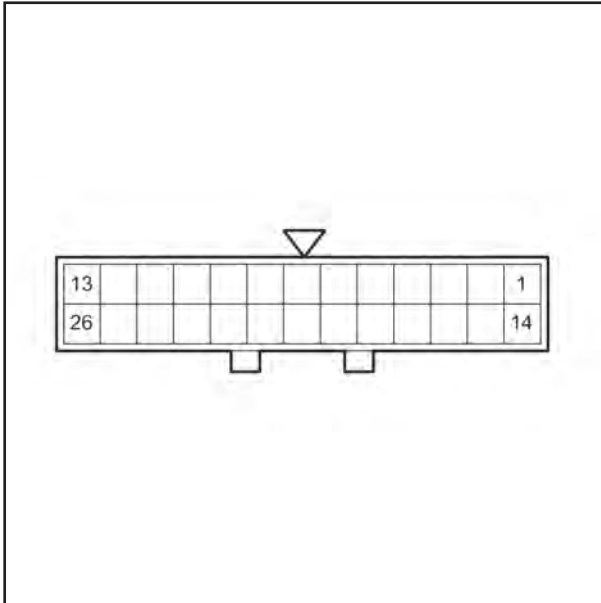

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

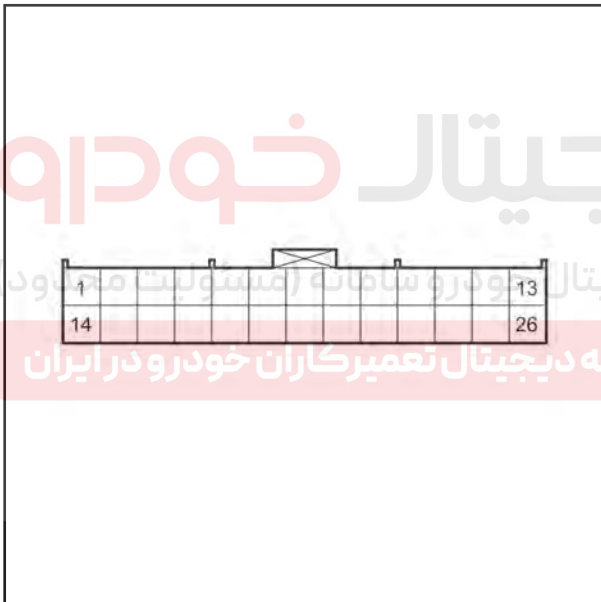

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

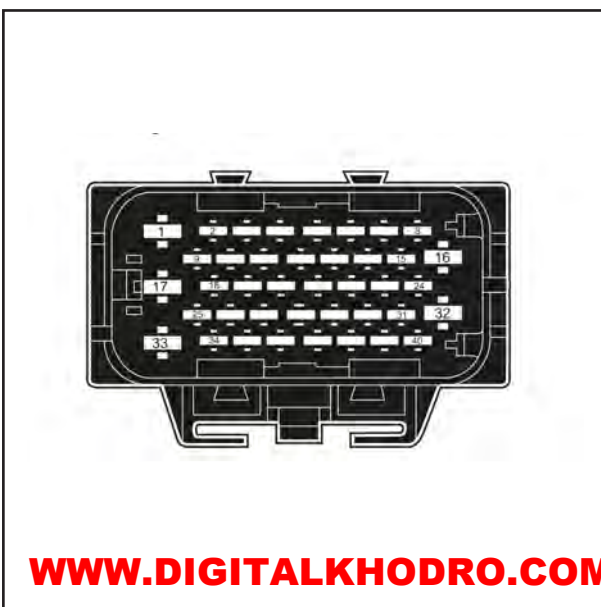

X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور



WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور



C36: کانکتور دینام




C37: اتصال مثبت باتری

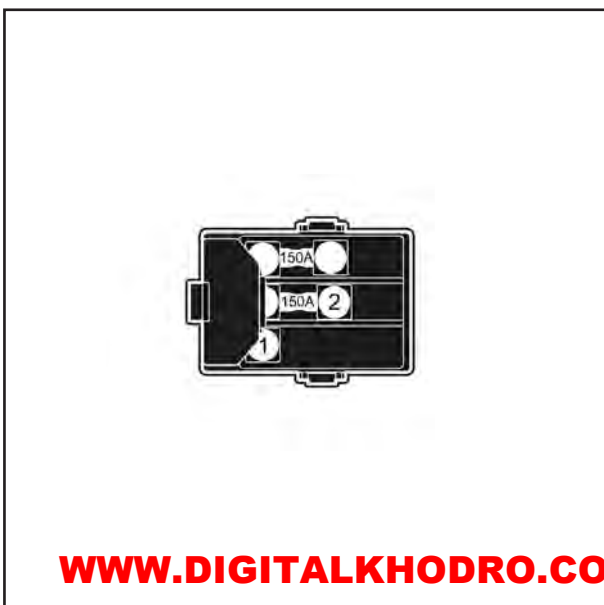

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲


C38: اتصال منفی باتری

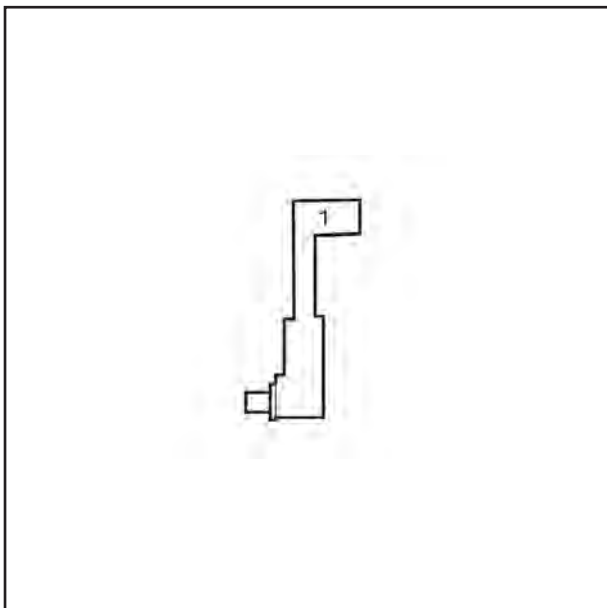


C39: کانکتور سنسور باتری



E11: کانکتور دینام

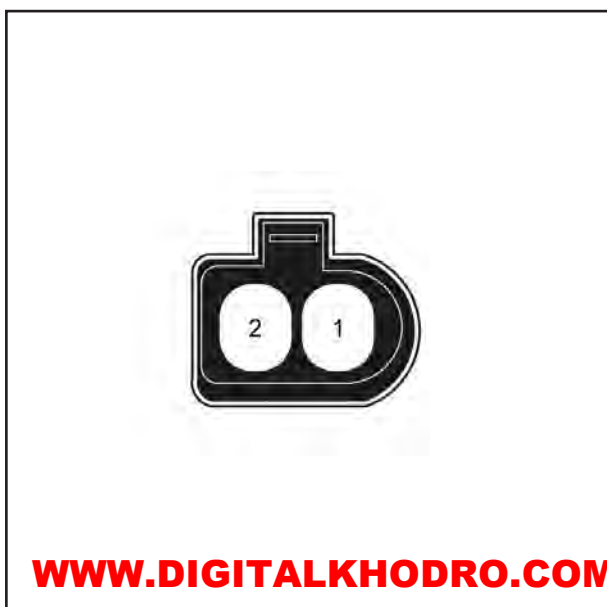

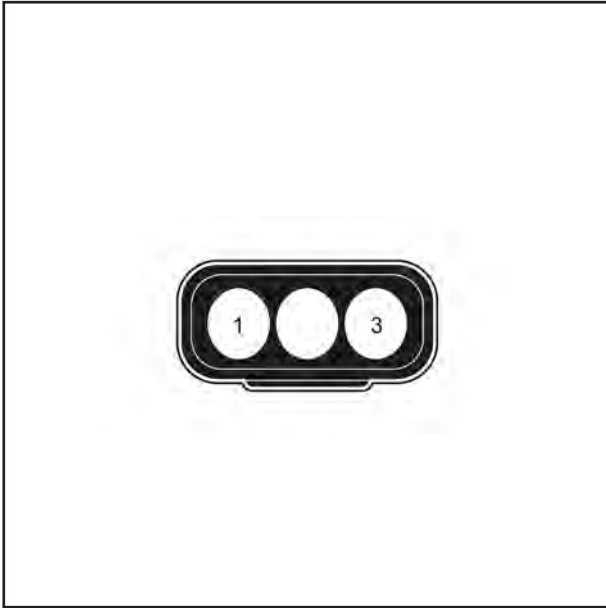


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




فیوز داشبورد و جعبه رله P01

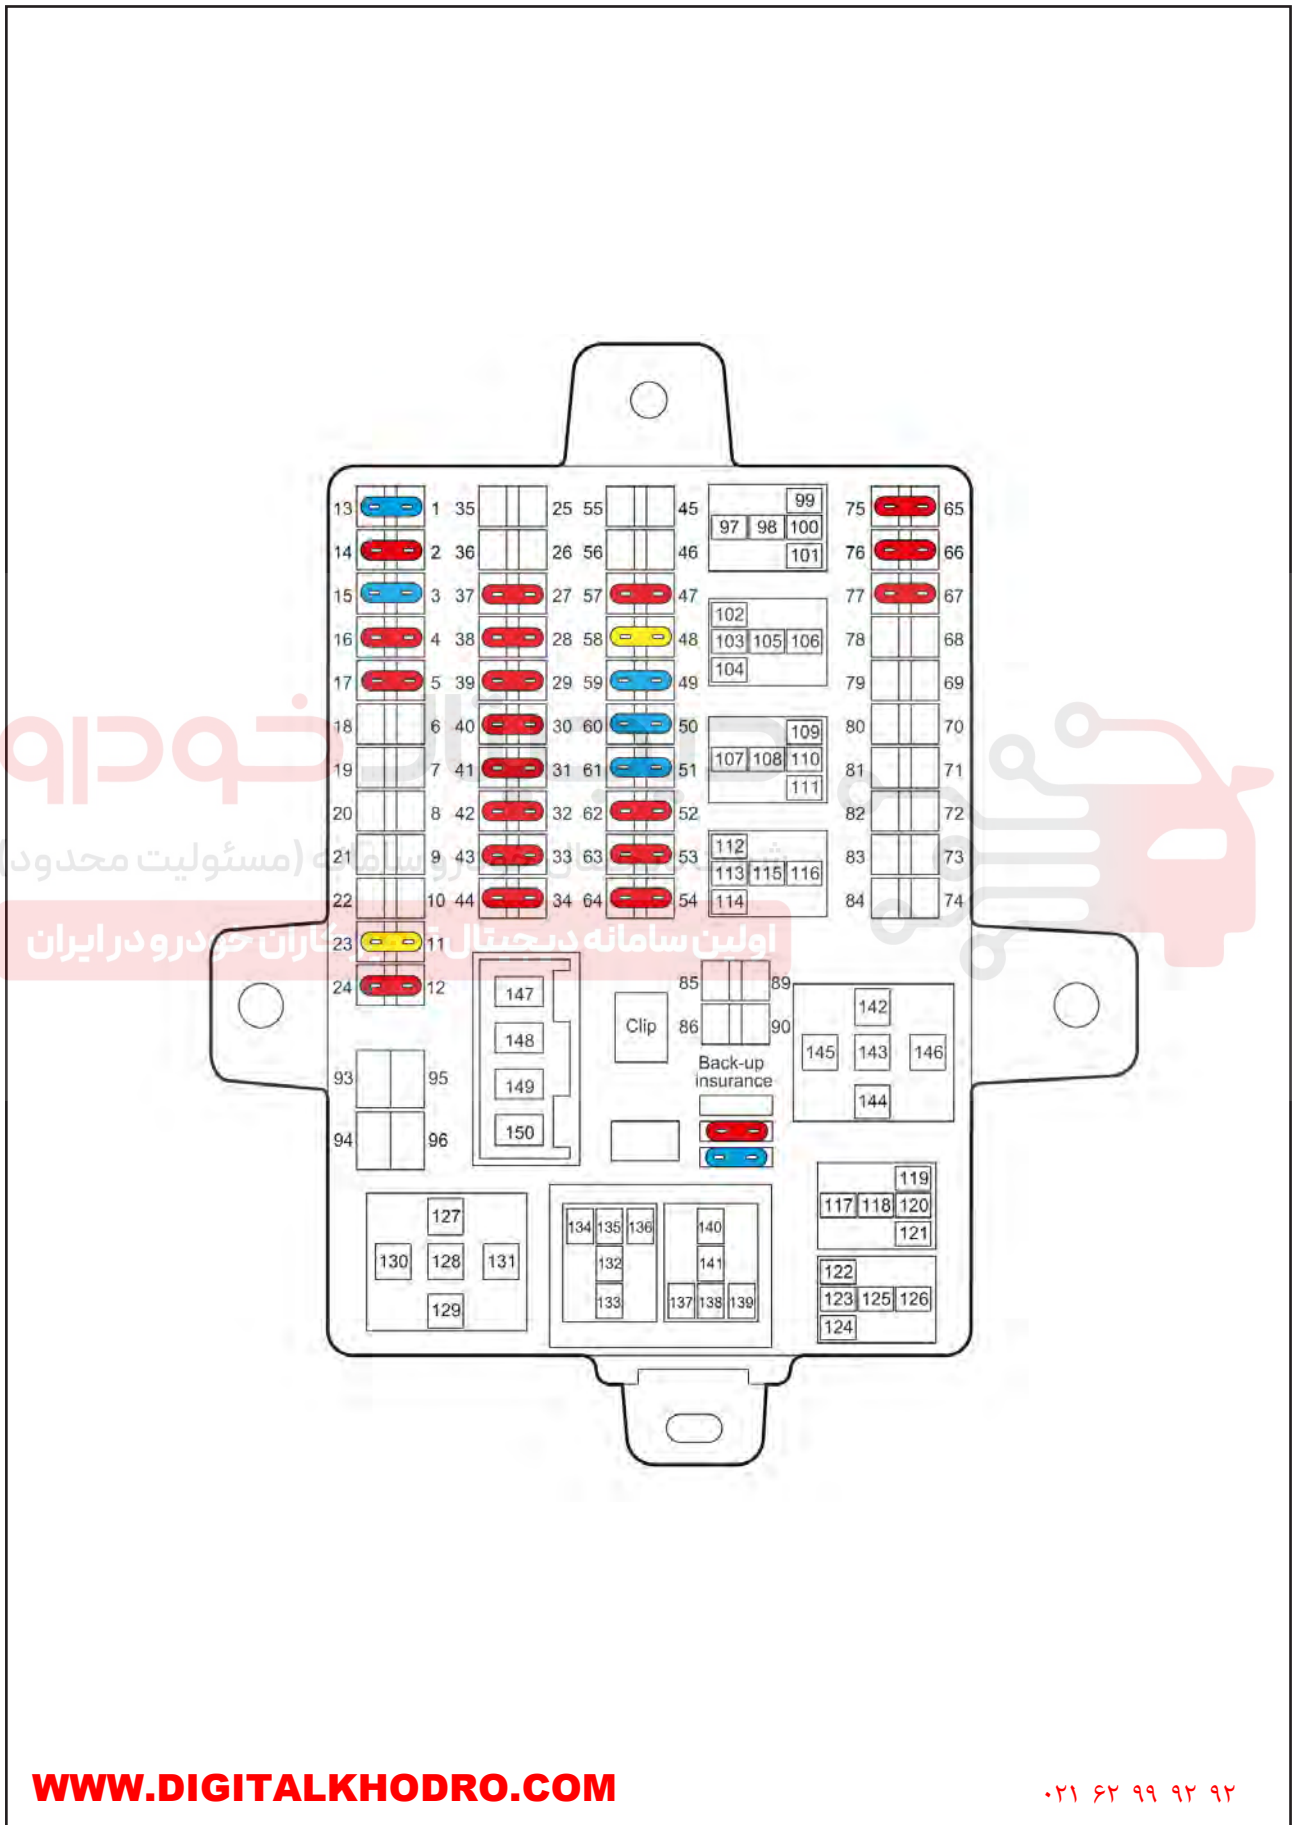

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

P04: کانکتور جلو آمپر (IPC)

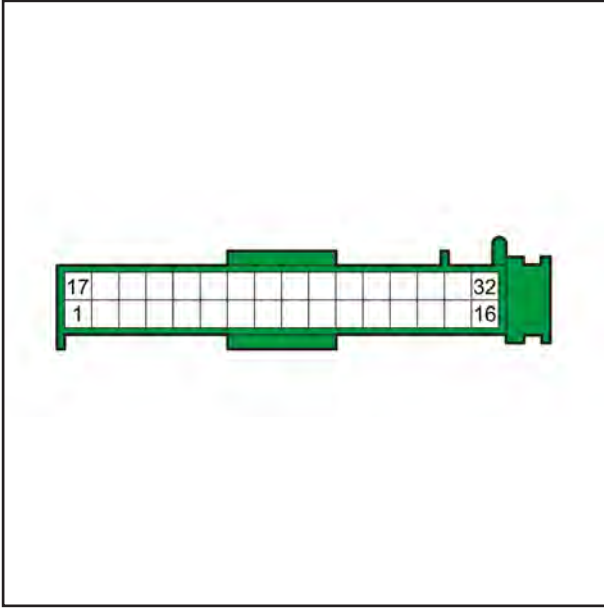

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



WWW.DIGITALKHODRO.COM


۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

سیستم کنترل الکترونیکی
مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus

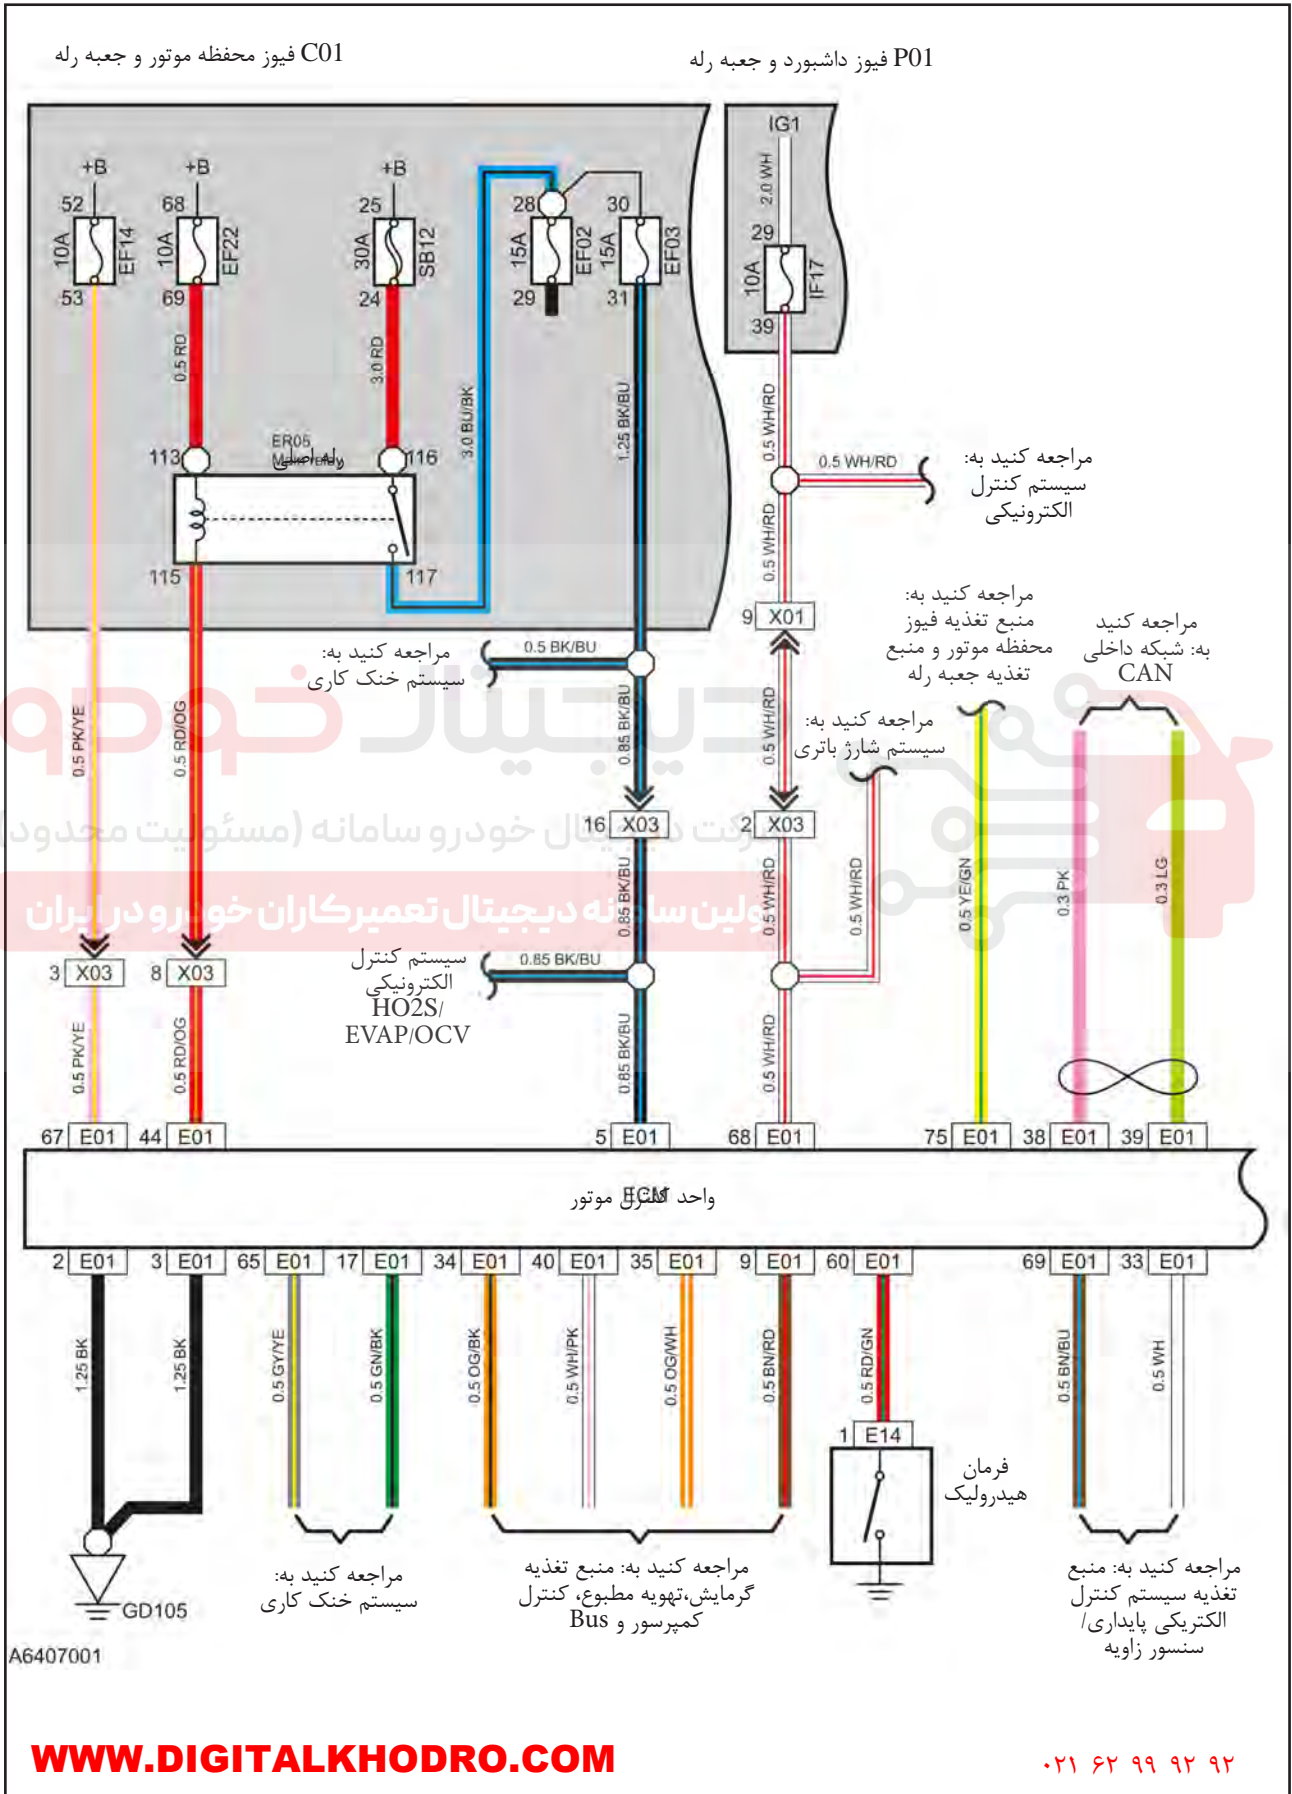


سنسور اکسیژن / کنترل گازهای آلاینده / تهویه کارتر روغن

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

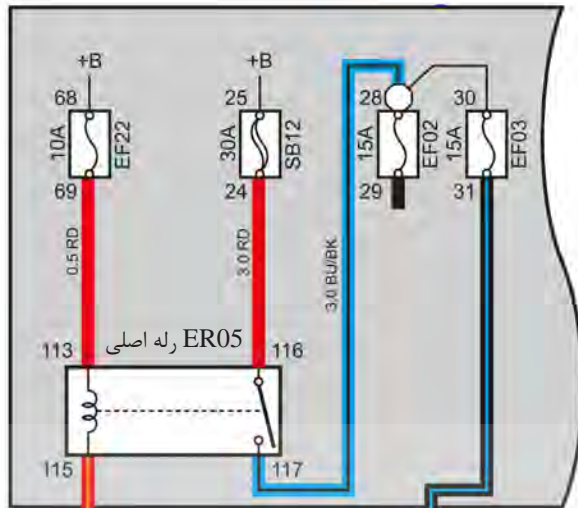


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

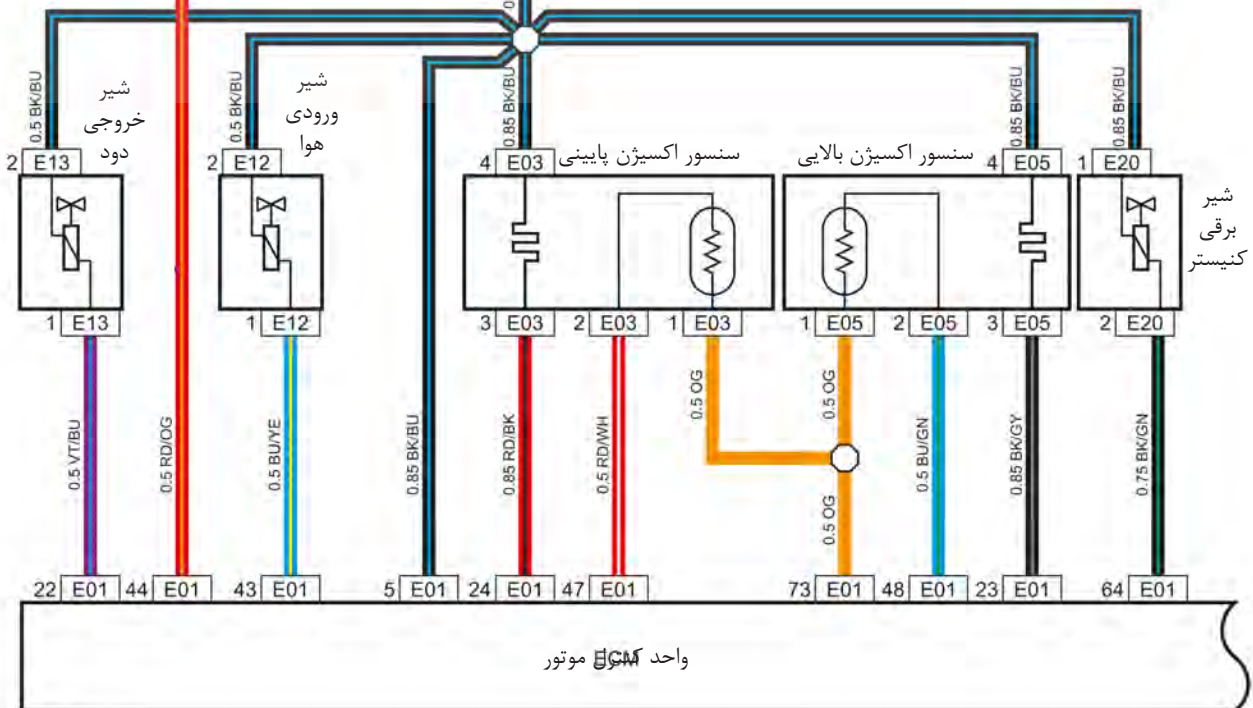



A6407002


سنسور موقعیت میل سوپاپ/سنسور دمای مایع خنک کننده/ سوئیچ کلاچ/سنسور فشار مطلق منیفولد/سنسور دمای هوای ورودی

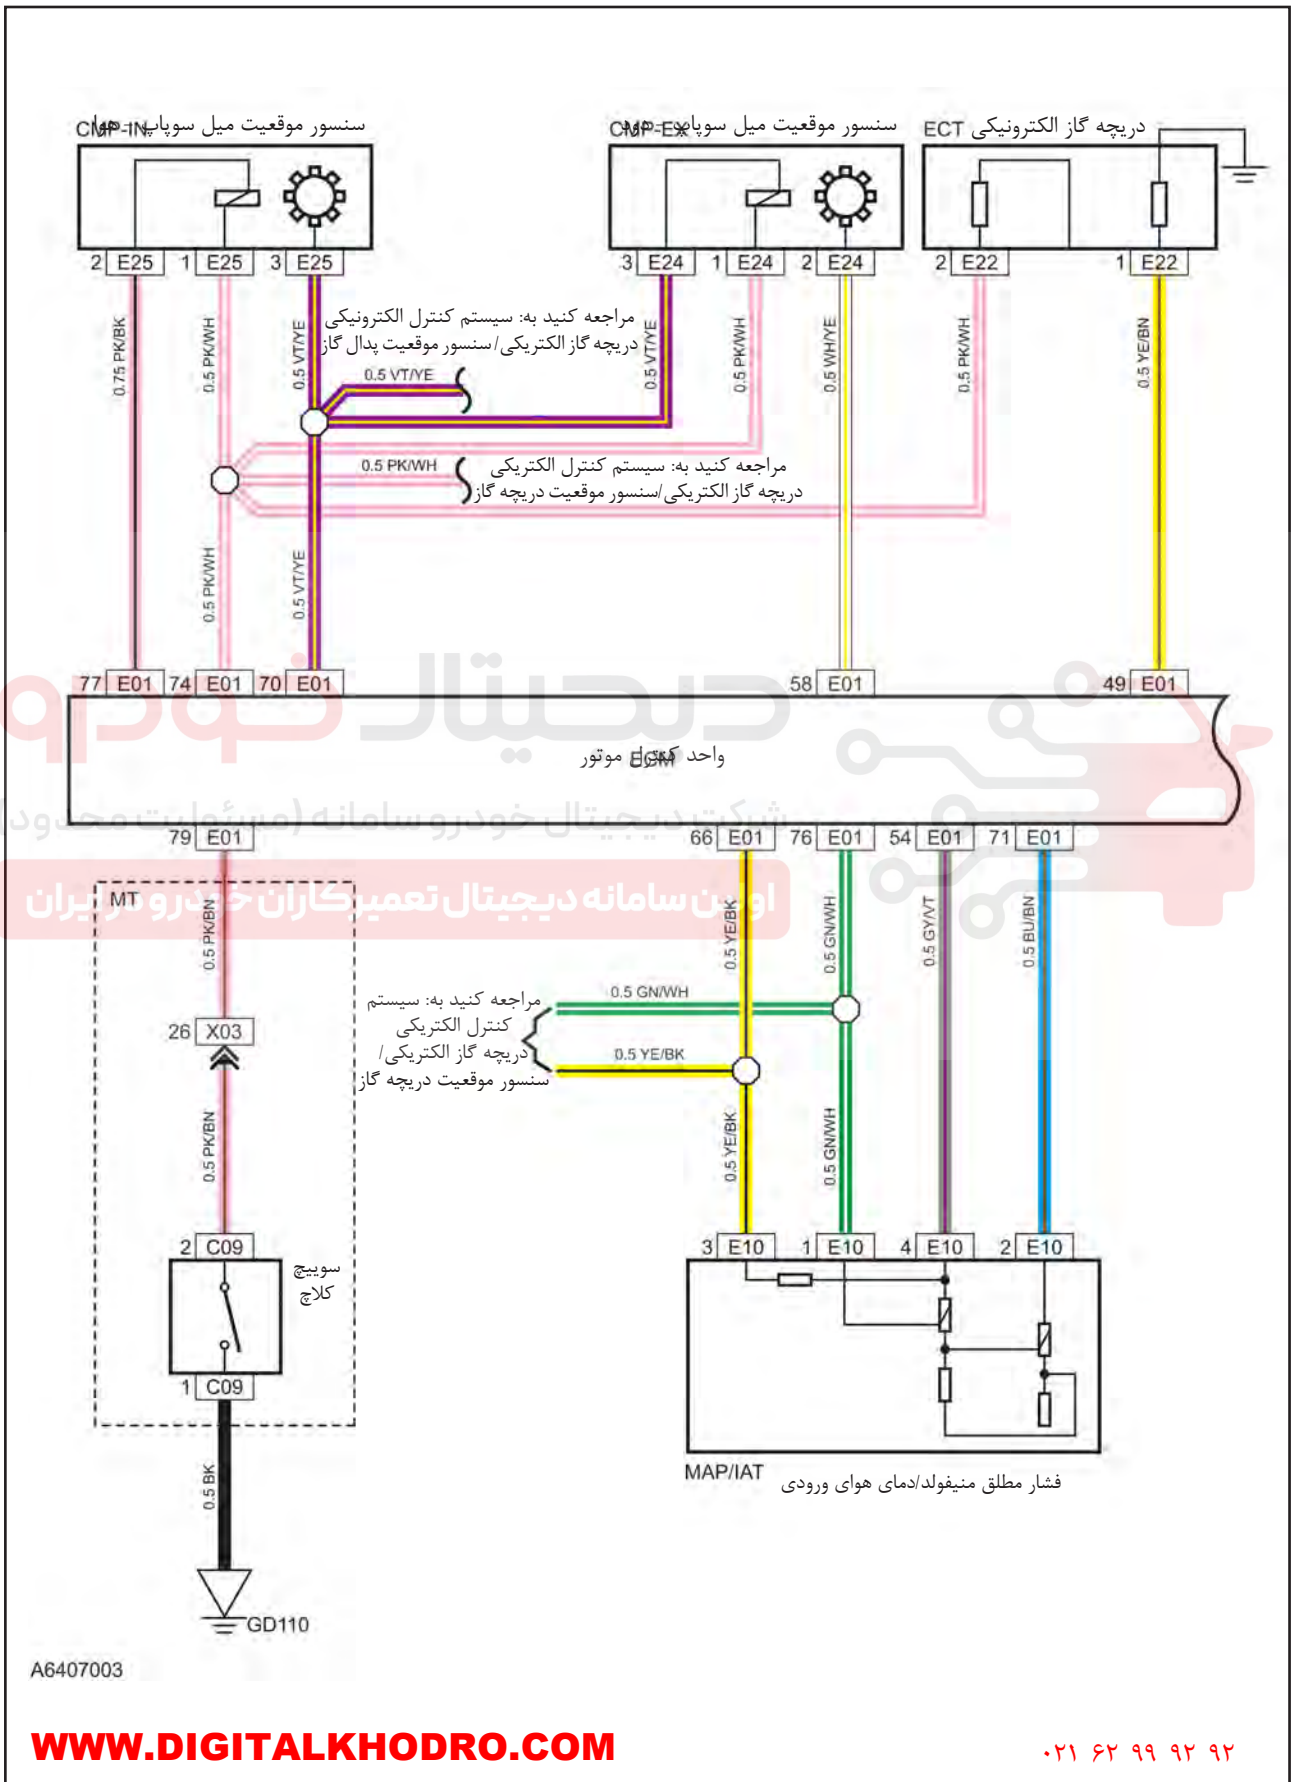


دریچه گاز الکترونیکی / سنسور موقعیت پدال گاز

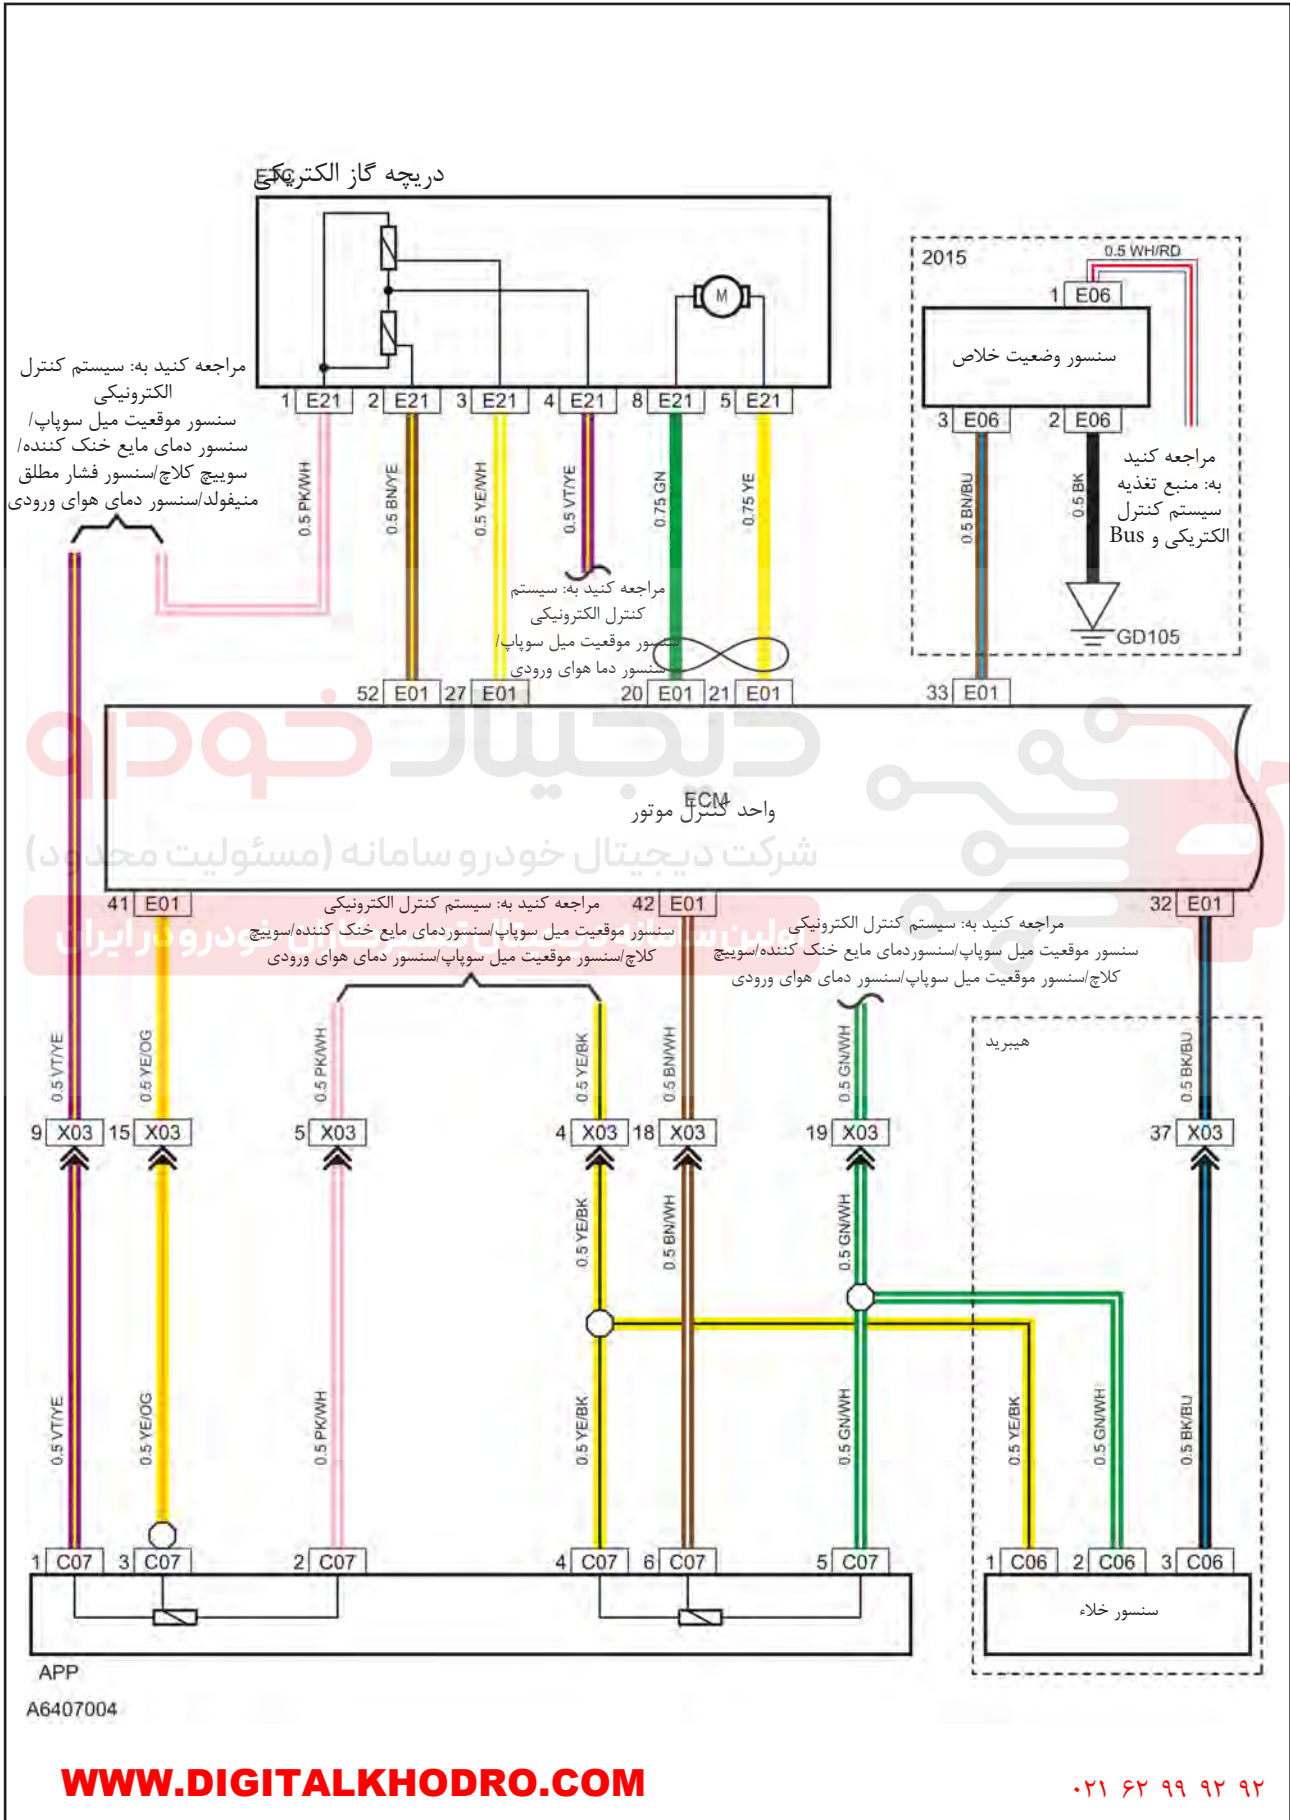

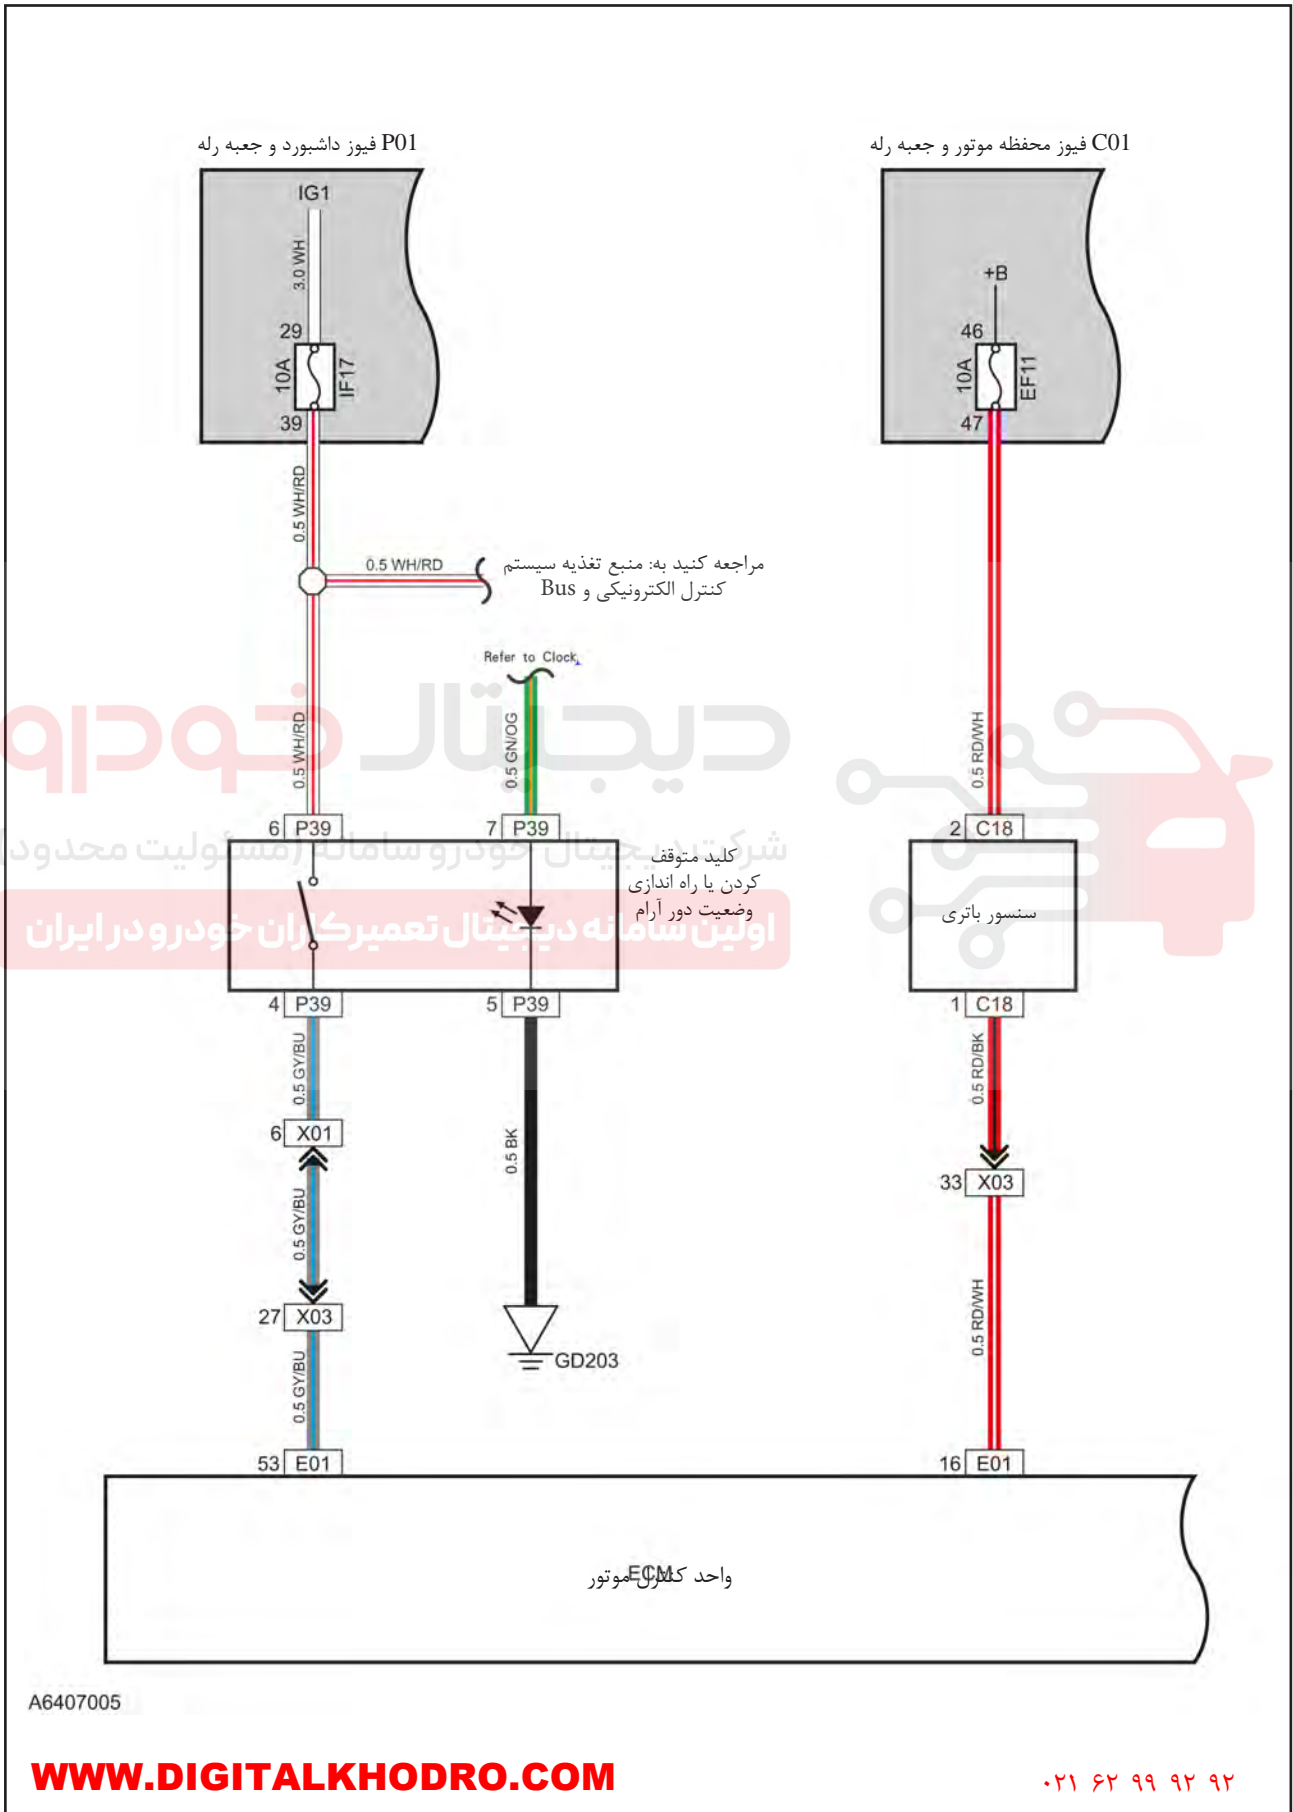


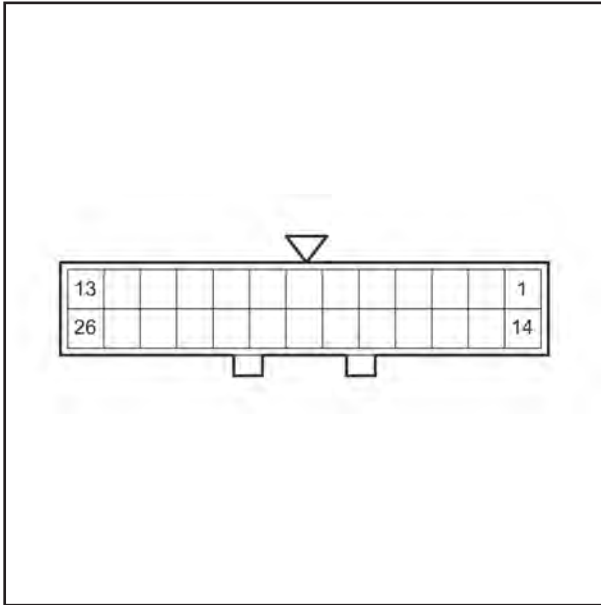

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

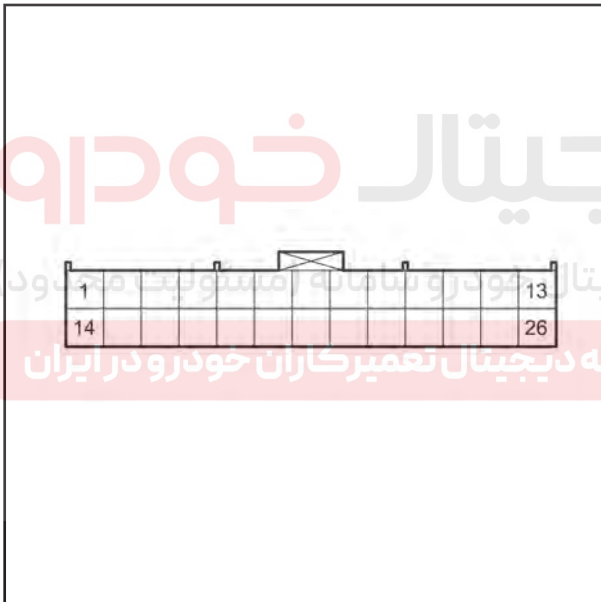

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته سیم محفظه موتور

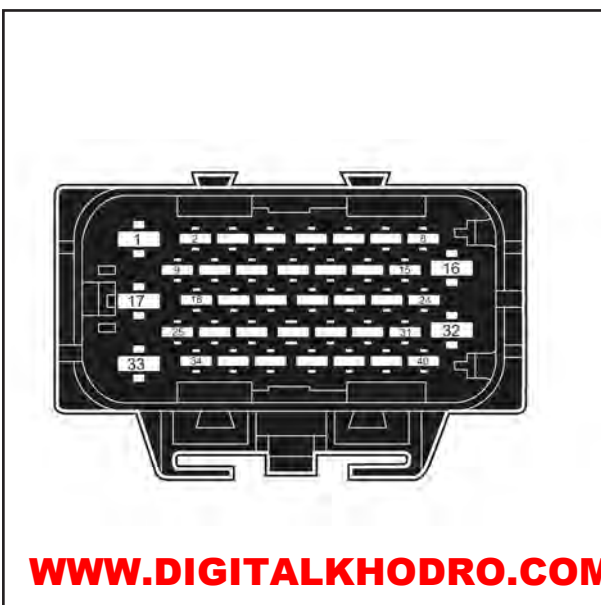

X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

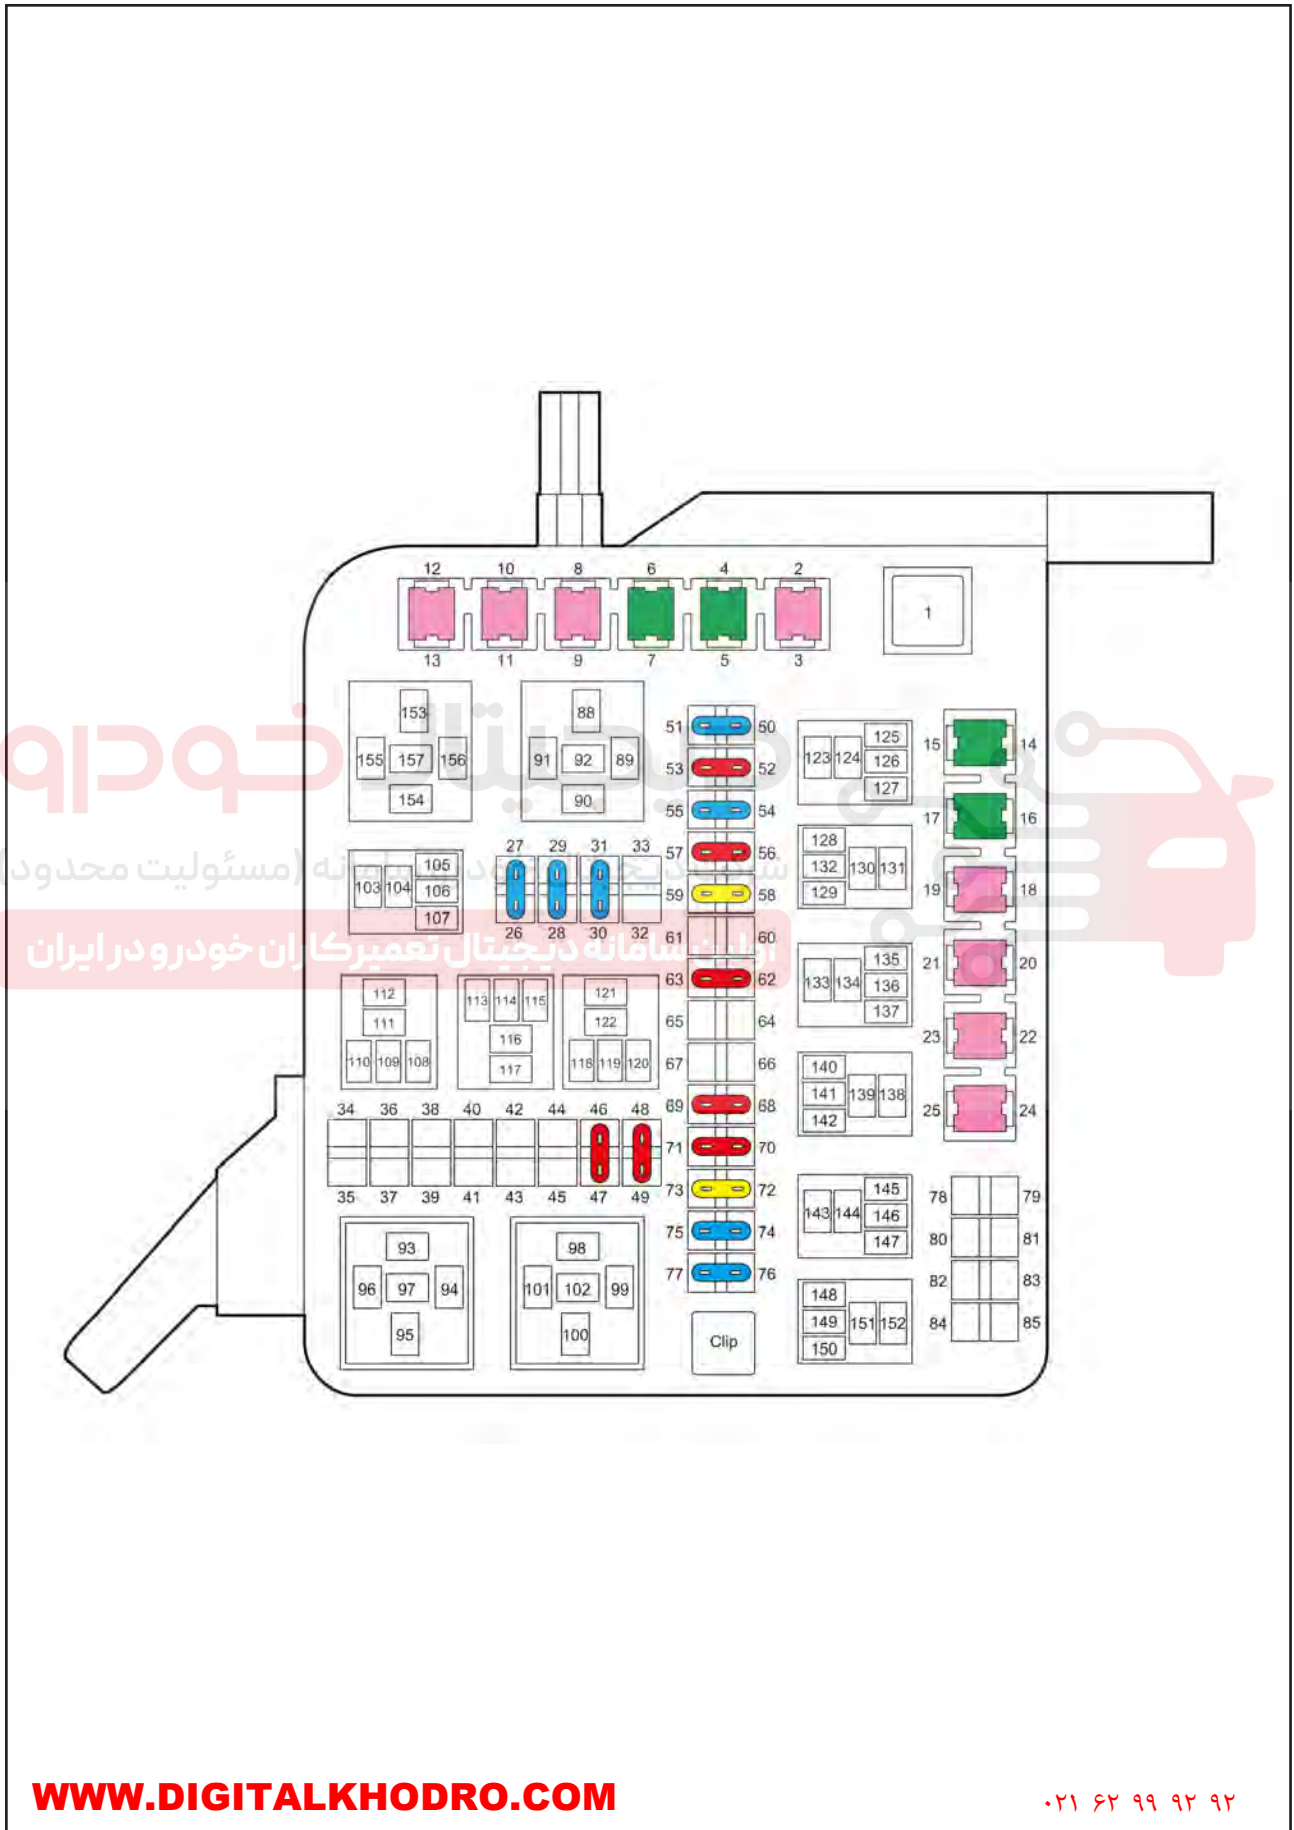


C06: کانکتور سنسور خلاء

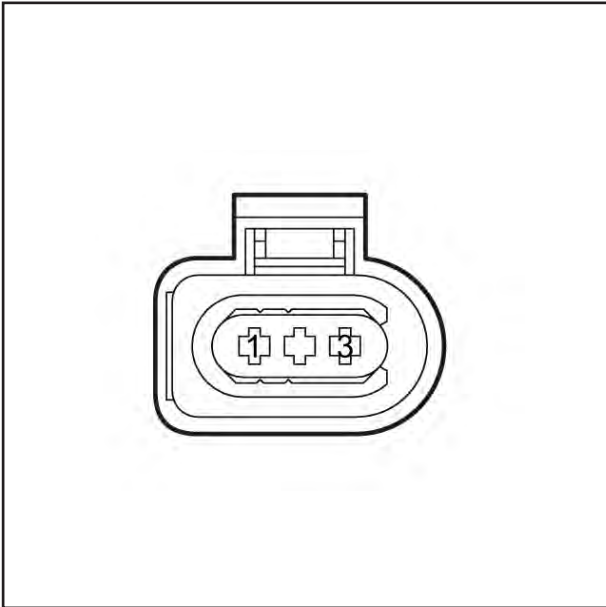


C07: کانکتور سنسور موقعیت پدال گاز (APP)




C09: کانکتور سویچ کلاچ

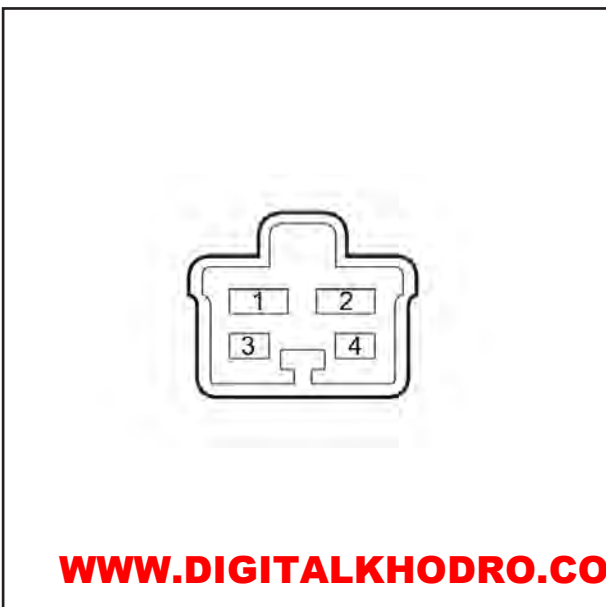


C18: کانکتور سنسور باتری

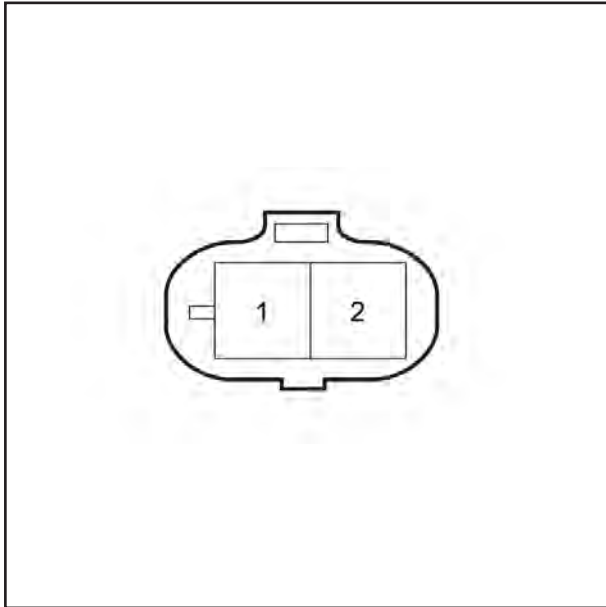


E01: کانکتور ECU

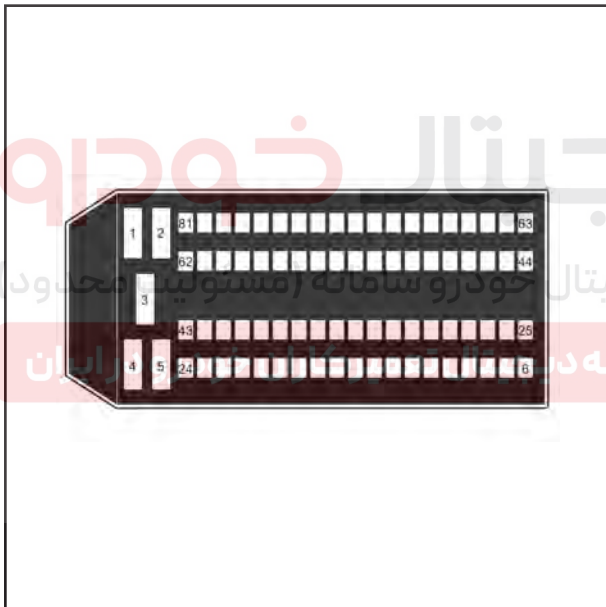


E03: کانکتور سنسور اکسیژن پایینی

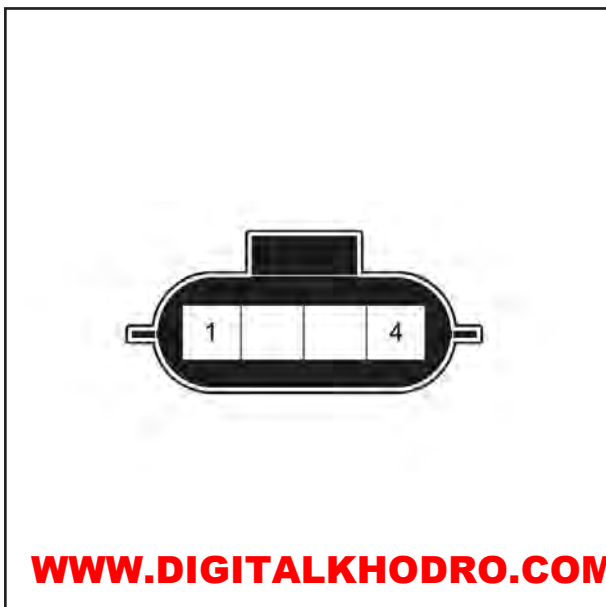


E05: کانکتور سنسور اکسیژن بالایی

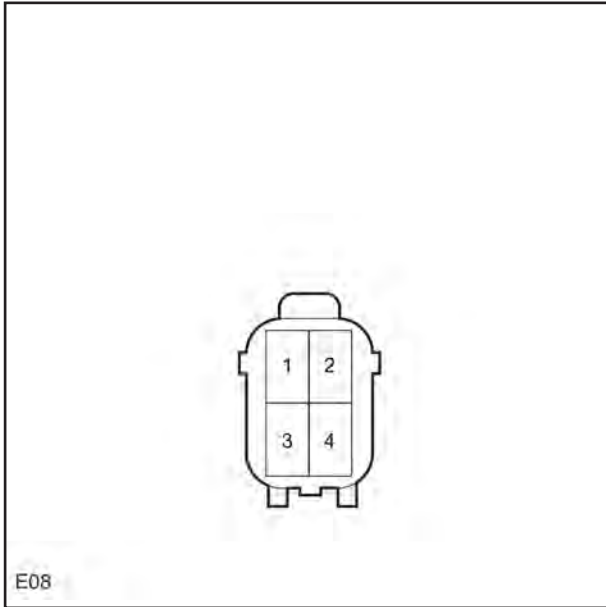


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

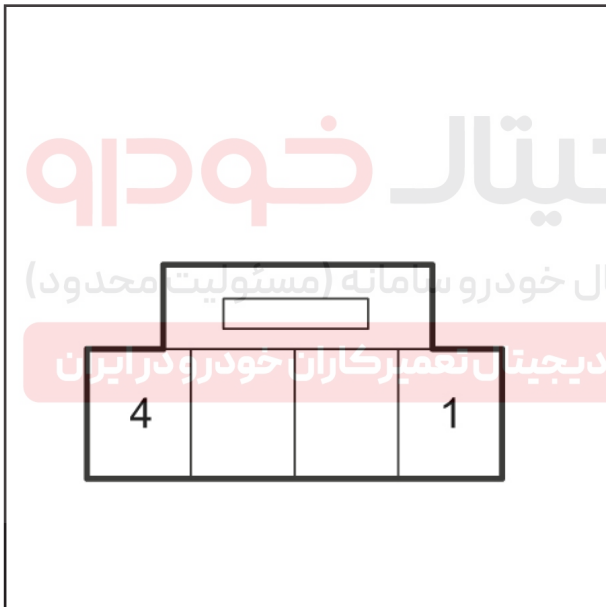

E10: کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی

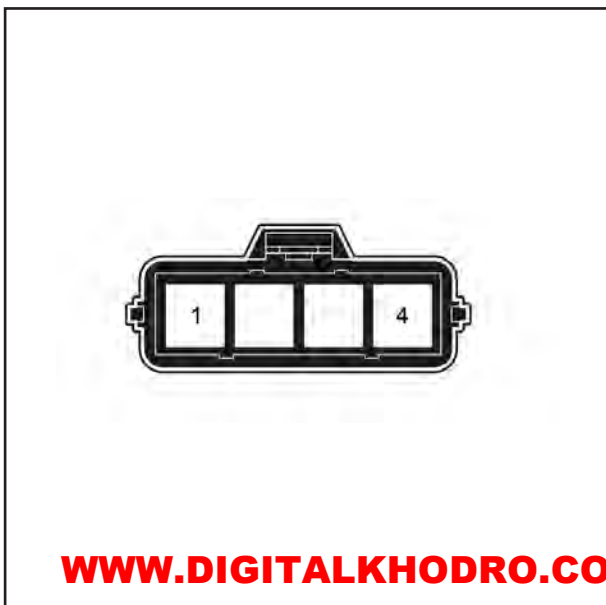

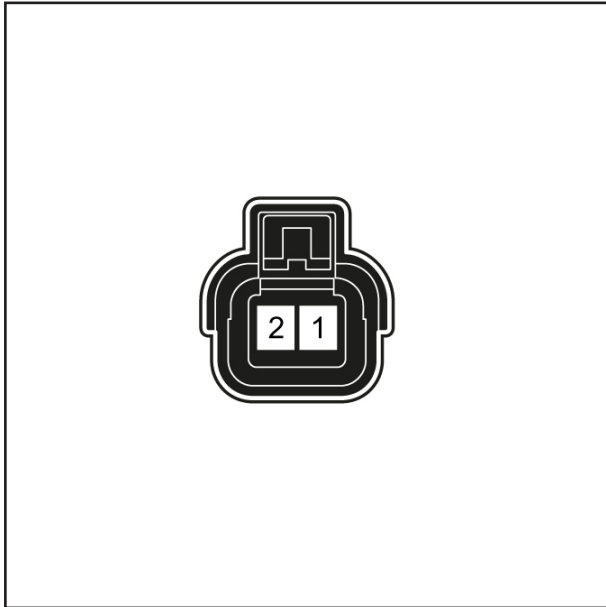

E12: کانکتور شیر ورودی تهویه کارتر روغن (OCV)




E13: کانکتور شیر خروجی تهویه کارتر روغن (OCV)



E14: کانکتور کلید فرمان هیدرولیک


E20: کانکتور شیر برقی کنیستر

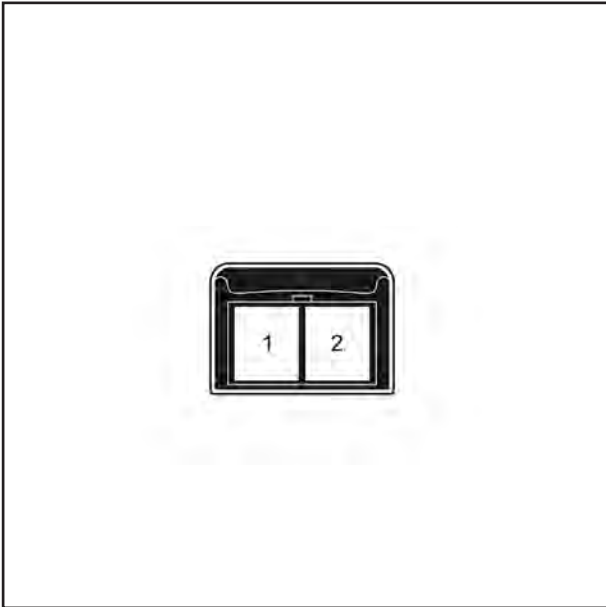


E21: کانکتور سنسور دریچه گاز برقی




E22: کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

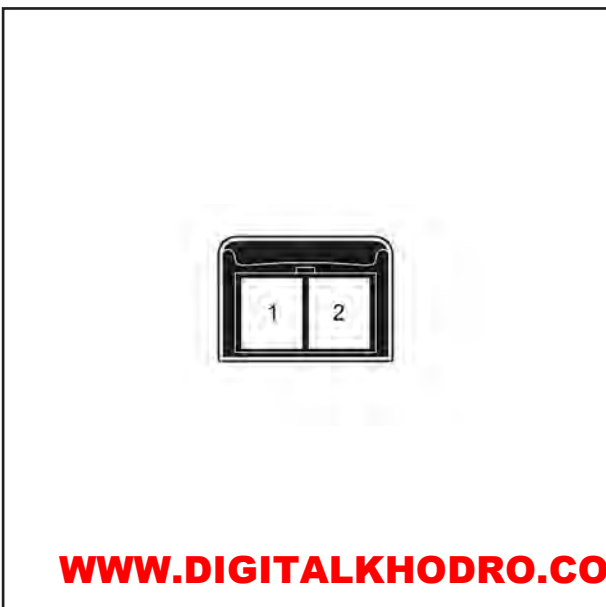


E24: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)

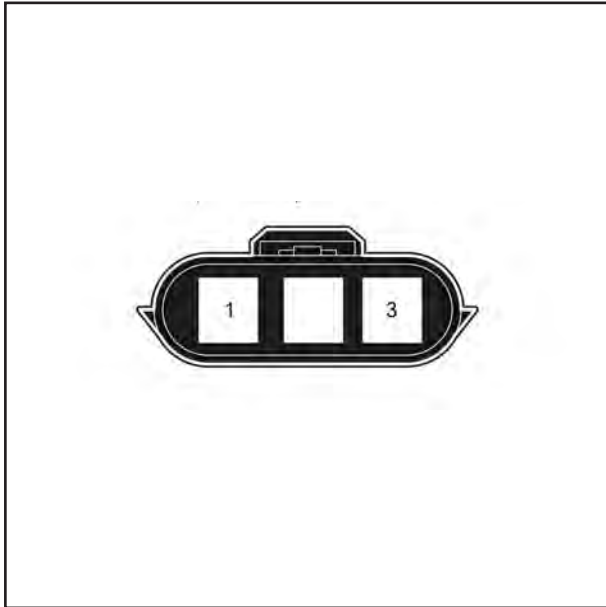

E25: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (هوا)

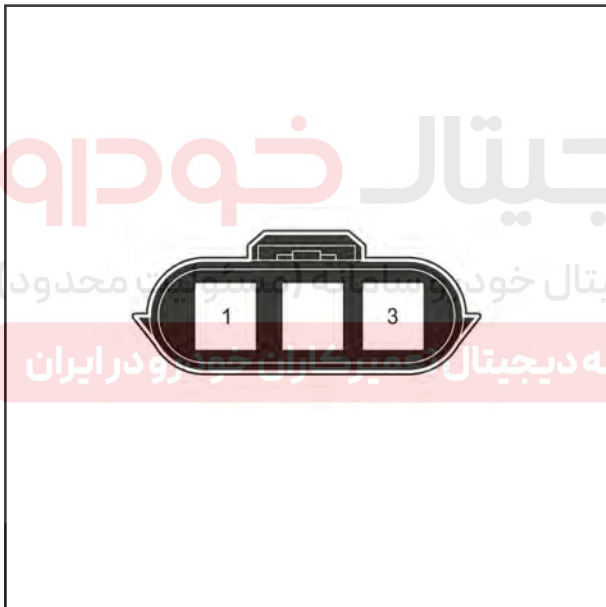


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

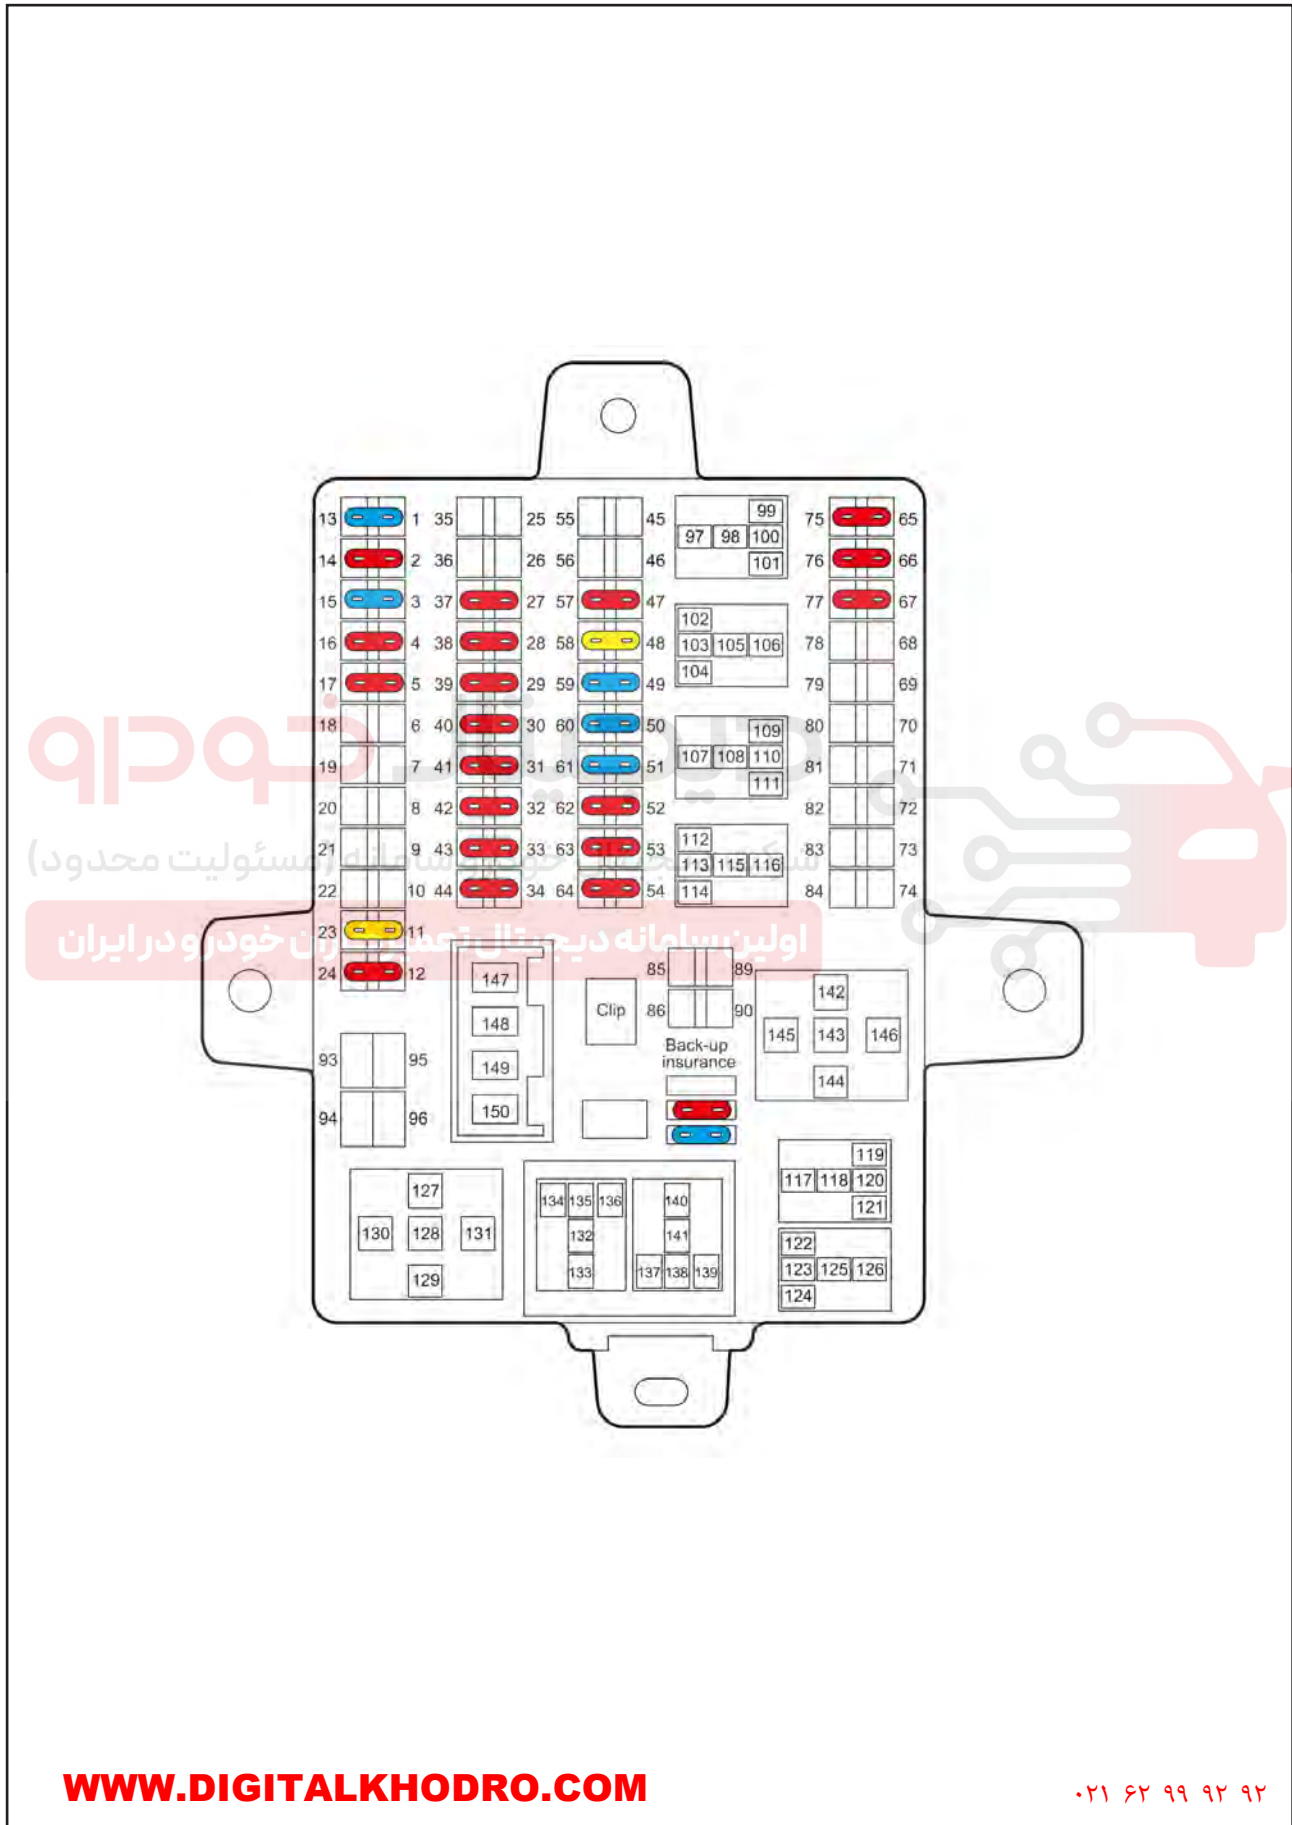

WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

P39: کانکتور کلید کروز کنترل

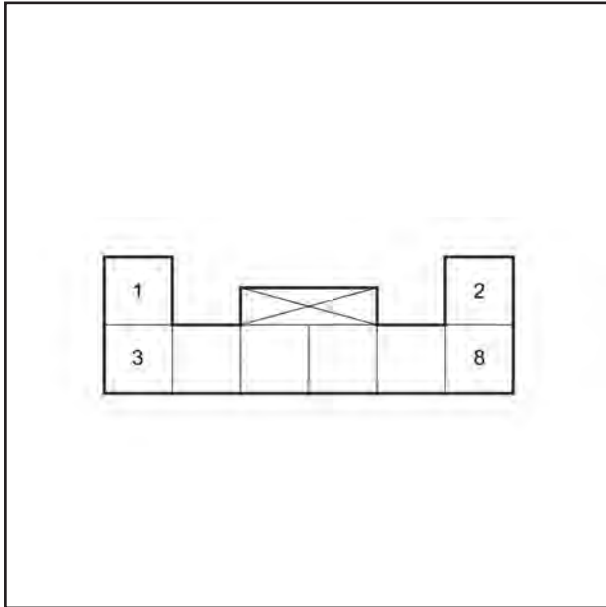

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



WWW.DIGITALKHODRO.COM

۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲