

بازو بست : سنسورهای اکسیژن بالا و پایین

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

احتیاط: انجام هرگونه کار بر روی سنسور اکسیژن: نظیر تمیز کردن سنسور اکسیژن بالا و پایین باید بصورت خشک انجام گیرد. استفاده از هرگونه محلول تمیزکننده برای تمیز کردن کانکتورهای سنسور اکسیژن بالا و پایین مجاز نمی باشد .

۱- ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار باز و بست سنسور اکسیژن	۲۴۸۰۳۰۱۱	 <p>[4386-T]</p> <p>Figure : E5AG07CT</p>

۲. جانمایی: سنسورهای اکسیژن بالا و پایین

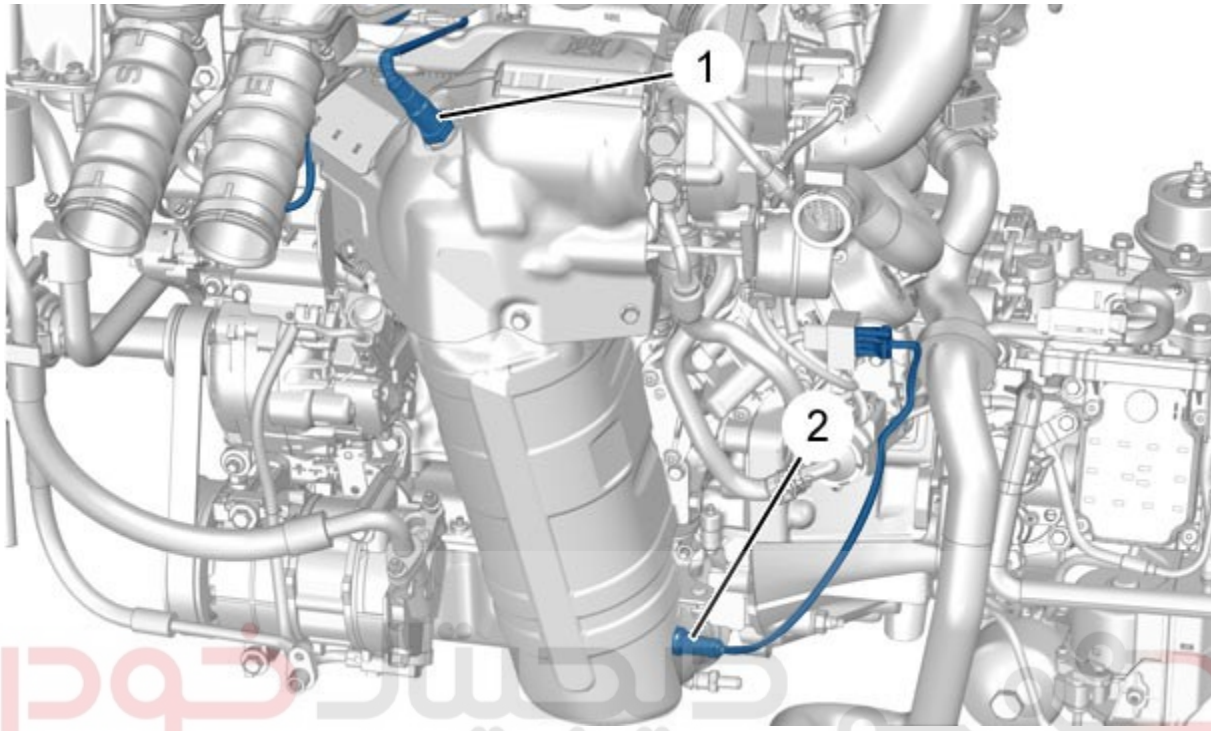


Figure : B1JG0G6D

- سنسور اکسیژن بالا (۱)
- سنسور اکسیژن پایین (۲)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳. سنسور اکسیژن بالا

۳,۱. بازکردن

مهم: قبل از شروع هرگونه کار بر روی اگزوز حداقل یک ساعت تا خنک شدن آن صبر کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

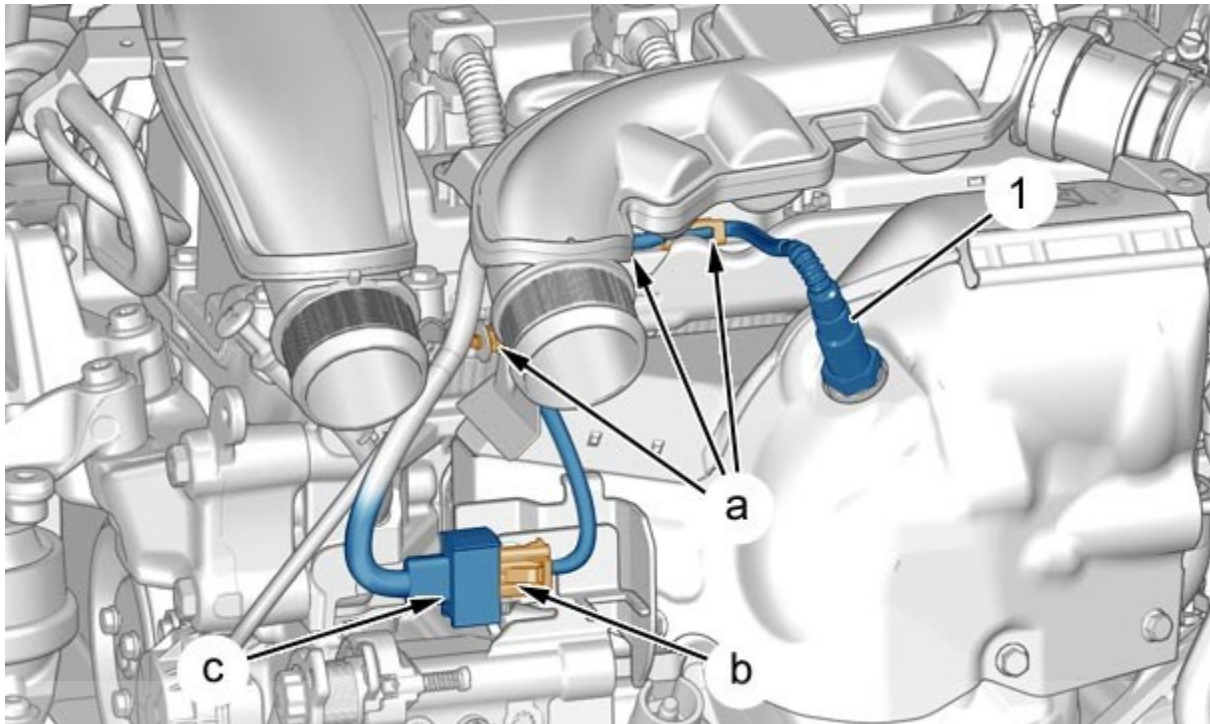


Figure : B1JG0G9D

نگهدارنده کانکتور را باز کنید. (در نقطه c)

کانکتور سنسور بالا (۱) را از سوکت خود جدا کنید. (در نقطه b)

بستهای سیم سنسور را آزاد کنید. (در نقاط a)

سنسور بالا (۱) را باز کنید، توسط ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد اختصاصی

(۲۴۸۰۳۰۱۱)

۳,۲. بستن

احتیاط: گشتاور بستن را رعایت کنید.



گشتاور بستن

سنسور اکسیژن بالا (۱) را ببندید، توسط ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد

اختصاصی (۲۴۸۰۳۰۱۱)

نگهدارنده کانکتور را وصل کنید، سنسور اکسیژن بالا (۱) (در نقطه G)
کانکتور سنسور اکسیژن بالا (۱) را به سوکت خود وصل کنید (در نقطه b)
بسته‌های سیم سنسور را ببندید (در نقاط a)

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را ببندید.

۴. سنسور اکسیژن پایین

۱، ۴. باز کردن

مهم: قبل از شروع هرگونه کار بر روی اگزوز حداقل یک ساعت تا خنک شدن آن صبر کنید.

اتصالات باتری را باز کنید.

خودرو را بر روی جک قرار دهید.

سینی زیر موتور را باز کنید.

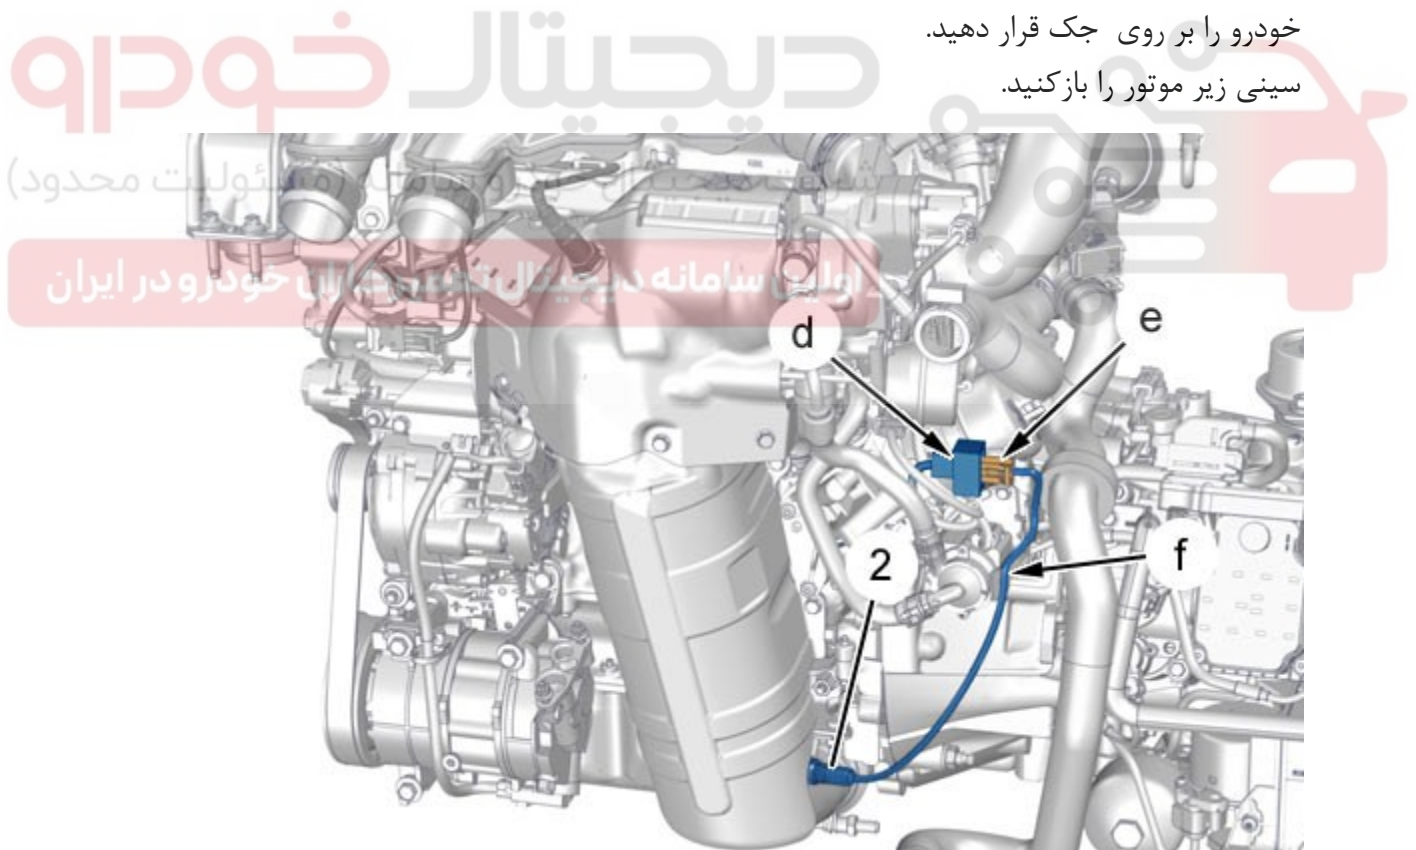


Figure : B1JG0GCD

کانکتور را باز کنید. (در نقطه d)

سنسور اکسیژن پایین (۲) را از سوکت خود جدا کنید. (در نقطه e)

بست سنسور را باز کنید. (در نقطه f)
 سنسور اکسیژن پایین (۲) را باز کنید، توسط ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد اختصاصی ۲۴۸۰۳۰۱۱)

۲،۴. بستن

احتیاط: گشتاور بستن را رعایت کنید.



گشتاور بستن

سنسور اکسیژن پایین (۲) را ببندید، با استفاده از ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد اختصاصی ۲۴۸۰۳۰۱۱)

نگهدارنده کانکتور را وصل کنید، سنسور اکسیژن پایین (۲) (در نقطه d)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین (۲) را به سوکت خود وصل کنید (در نقطه e)

بست سنسور را ببندید. (در نقطه f)

سینی موتور را ببندید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را ببندید.