
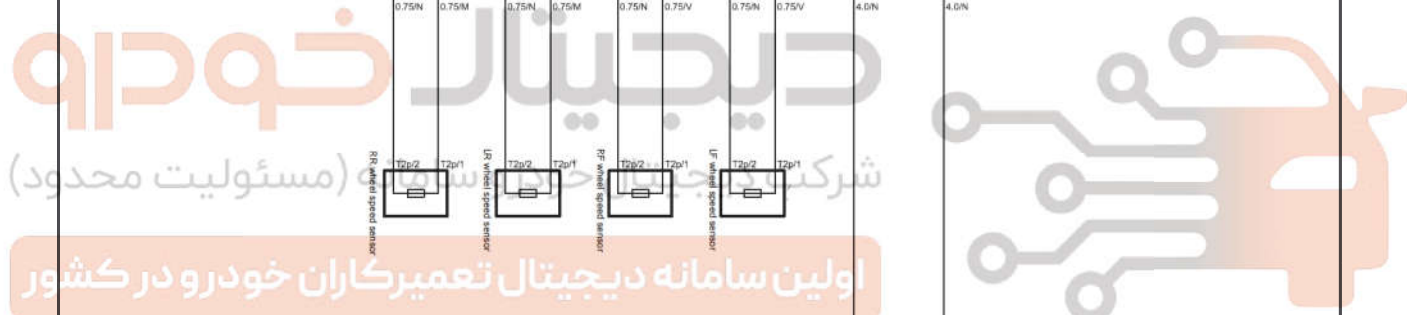


مدار ترمز

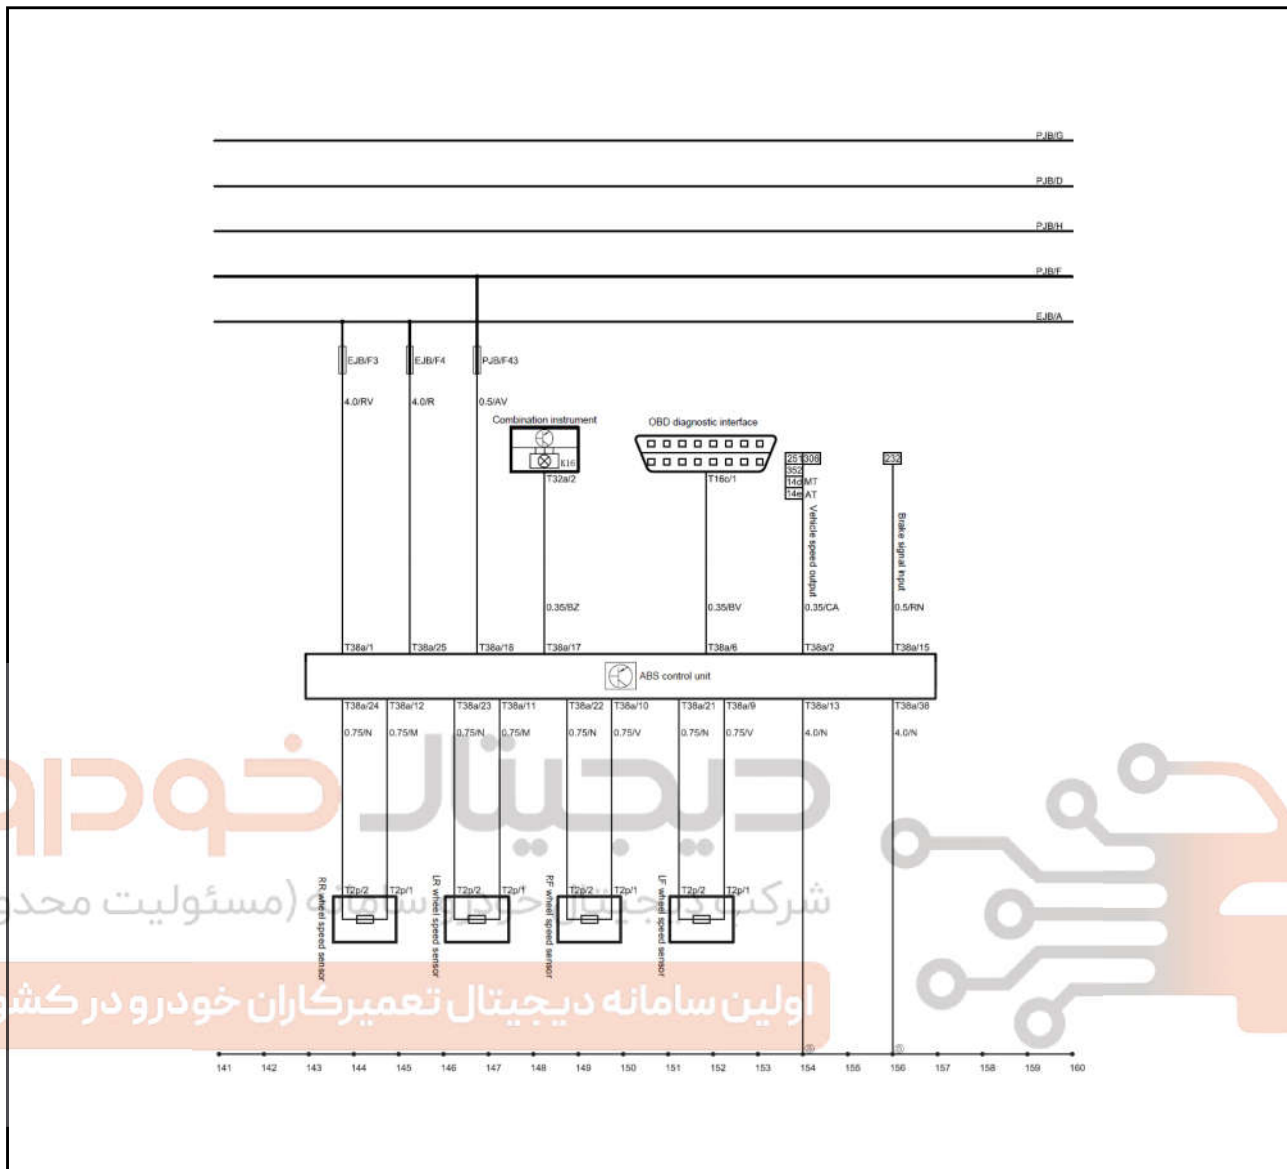

- چراغ نشانگر خطای سیستم ترمز در جلو آمپر
- EJB- جعبه فیوز محفظه موتور
- PJB- جعبه فیوز داخل اتاق
- T2p- کانکتور سنسور سرعت چرخ - ۲ پایه - مشکی
- T16c- کانکتور رابط عیب یاب - ۱۶ پایه - مشکی
- T32a- کانکتور A صفحه کیلومتر - ۳۲ پایه - آبی
- T38a- کانکتور واحد کنترل سیستم ترمز - ۳۸ پایه - مشکی
- EJB A- اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
- PJB D- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB G- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB F- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- PJB H- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
- (۵) اتصال بدنه سیستم ترمز