


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرشین
دنا و سمند SMS ماکس (CCN)

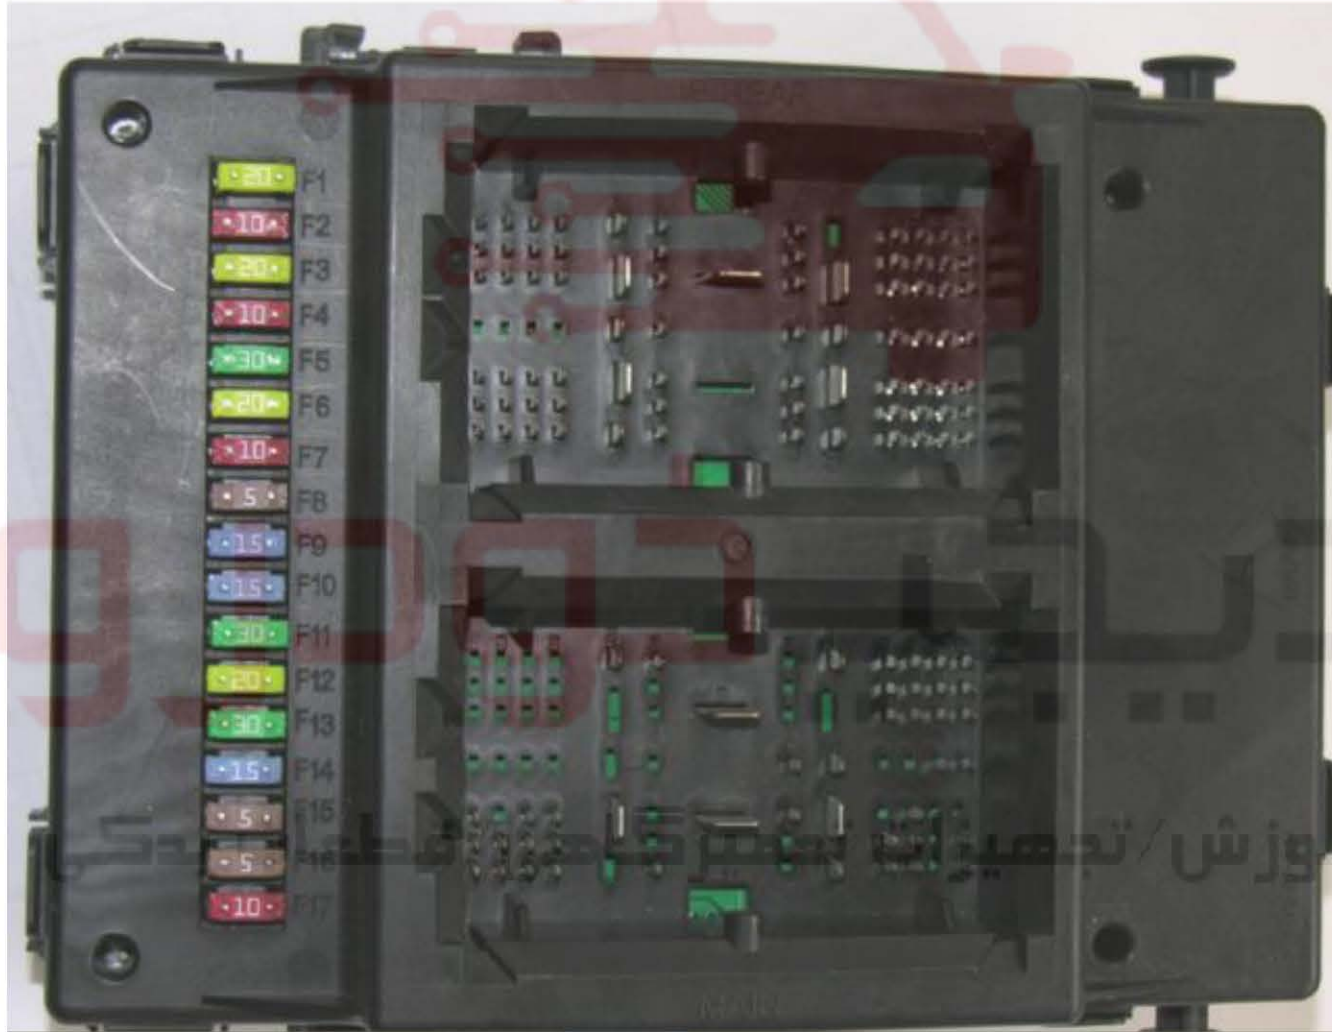

F10	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت چپ
		لامپ مه شکن عقب سمت راست
		لامپ دنده عقب سمت چپ
		چراغ ترمز سمت راست
		چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
		چراغ کوچک عقب سمت چپ
F11	30Amp	برق واحد کنترل عقب RN
		محرك برقی صندوق عقب
		محرك های برقی درهای عقب
		محرك برقی باک بنزین
		لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
F12	20Amp	چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
		رزرو
F13	30Amp	رزرو
		گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ
F14	15Amp	شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست
		رادیو و حافظه رادیو
		برق دائم کانکتور عبیب یابی (دیاگ)
		نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
		چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش، و آینه برقی
		برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
		لامپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		لامپ کلید فلاشر
		لامپ کلید قفل مرکزی
		لامپ کلید محرك برقی صندوق عقب
		برق واحد کنتر جلو (FN)
		برق جلو آمپر (ICN)
		حافظه جلو آمپر (ICN)
		F16
استارت سوییچ ۲ و ۳		
برق ترمز ضد قفل		
F17	10Amp	کیسه هوا

اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
F1	20Amp	برق صندلی جلو
F2	10Amp	استارت سوییچ او ۲
		برق سوییچ ترمز
		برق رادیو
F3	20Amp	برق فنکدک
F4	10Amp	رزرو
F5	30Amp	فن تهویه
F6	20Amp	استارتر
F7	10Amp	رزرو
F9	15Amp	برق واحد کنترل مرکزی CCN
		برق ایموبیلایزر
		چراغ راهنما عقب سمت راست
		لامپ مه شکن عقب سمت چپ
		لامپ دنده عقب سمت راست
		چراغ ترمز سمت چپ
		چراغ پلاک
		چراغ کوچک عقب سمت راست
		نور زمینه کلید های شیشه بالا بر عقب
		برق RN





فیوزهای مربوط به نود DCN در داخل جعبه فیوز اتاق

عملکرد فیوز	مقدار فیوز	اسم فیوز
F10	20A	گرمکن آینه ی چپ
		چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ
		موتور شیشه بالا بر جلوچپ
		موتور عملگر در جلوچپ
		موتور آینه ی چپ
		چراغ در جلو چپ
		تغذیه ی نود در
F9	20A	گرمکن آینه ی راست
		چراغ راهنمای آینه ی جلو راست
		موتور شیشه بالا بر جلوراست
		موتور عملگر در جلوراست
		موتور آینه ی راست
		چراغ در جاو راست
		کلید نور پس زمینه
F12	10A	تغذیه ی واحد کنترل دریهای جلو (DCN)
		تغذیه ی آژیر



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور
دنا و سمند SMS ماکس (FN)



نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
۱۱F	A۳۰	بوق
		چراغ راهنما جلو راست
۱۲F	A۲۰	چراغ نور بالا راست
		چراغ کوچک راست
		چراغ نور پایین چپ
۲F	A۱۵	کمپرسور کولر
		شیشه شوی
۱۲F	A۱۰	تغذیه ی آژیر
		گرمکن آینه ی چپ
		چراغ راهنمای آینه جلو چپ
		موتور شیشه بالا بر جلو چپ
۱۰F	A۲۰	موتور عملکرد درب جلو چپ
		موتور آینه ی چپ
		چراغ درب جلو چپ
		تغذیه ی نود درب
		گرمکن آینه ی راست
		چراغ راهنمای آینه جلو راست
		موتور شیشه بالا بر جلو راست
F9	20A	موتور عملکرد درب جلو راست
		موتور آینه ی راست
		چراغ درب جلو راست
		کلید نور پس زمینه
		تغذیه ی نود درب
F20	50A	تغذیه ی استارت
F14	10A	یونیت موتور Engine ECU
F4	30A	رله دویل ۱
F3	30A	رله دویل ۲
F1	30A	موتور برف پاک کن

نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F19	A۴۰	تغذیه نود مرکزی ۲
F21	A۴۰	تغذیه نود مرکزی ۱
F8	A۳۰	فن ۱
F22	A۴۰	فن ۲
F7	A۳۰	ترمز ABS ۱
F6	A۳۰	ترمز ABS ۲
۱۶F	A۱۵	چراغ مه شکن جلو راست
		چراغ مه شکن جلو چپ
		چراغ راهنما جلو چپ
۱۷F	A۲۰	چراغ نور بالا چپ
		چراغ کوچک چپ
		چراغ نور پایین راست

فیوزهای مربوط به نود RN در داخل جعبه فیوز اتاق



اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
F9	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت راست
		لامپ مه شکن عقب سمت چپ
		لامپ دنده عقب سمت راست
		چراغ ترمز سمت چپ
		چراغ پلاک
		چراغ کوچک عقب سمت راست
		نور زمینه کلید های شیشه بالا بر عقب
		برق RN
F10	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت چپ
		لامپ مه شکن عقب سمت راست
		لامپ دنده عقب سمت چپ
		چراغ ترمز سمت راست
		چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
		چراغ کوچک عقب سمت چپ
F11	30Amp	برق واحد کنترل عقب RN
		محرک برقی صندوق عقب
		محرک های برقی درهای عقب
		محرک برقی باک بنزین
		لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
		چراغ سقفی عقب در حالت دائم
F13	30Amp	گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست

خودرو

تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

