


## باز و بست : سنسور دور موتور

خطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است

۱-موقعیت مکانی (محل قرار گرفتن) :

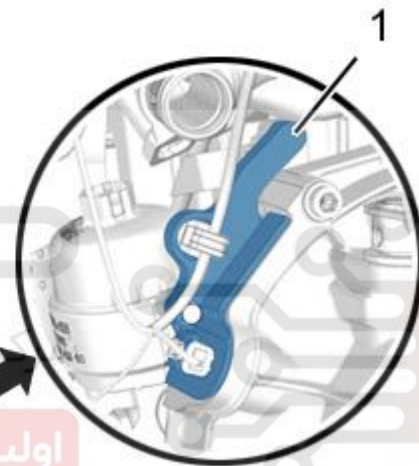

ت دیجیتالی خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتالی تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: B1HG010D

(1)سنسور دور موتور

۲-بازکردن :

اتصالات باطری را جدا کنید .

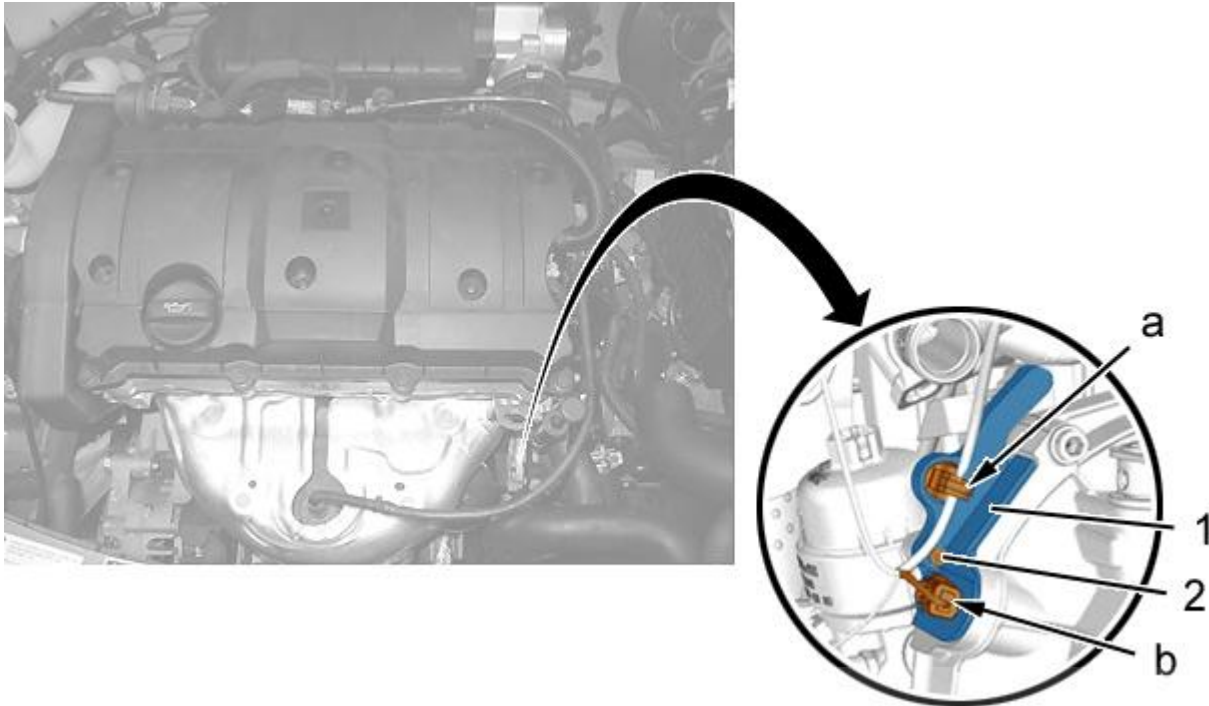

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: B1HG011D

دسته سیم را از بست جدا کنید ( در محل "a")  
کانکتور را جدا کنید ( در محل "b").

باز کنید :

- پیچ (2)
- سنسور دور موتور (1)

### ۳- بستن :

ببندید :

- سنسور دور موتور (1)
- پیچ (2)

کانکتور را جابزند ( در محل "b").

دسته سیم را روی بست جابزند ( در محل "a")

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.  
اتصالات باتری را متصل کنید .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

