

۲۲۲	سیستم چند رسانه‌ای
۲۲۲	پورت USB، AUX و iPod®
۲۲۲	آنتن
۲۲۳	کنترل سیستم صوتی روی غریبک فرمان
۲۲۴	سیستم صوت / تصویر / ناوبری (AVN)
۲۲۴	هندزفری با فناوری وایرلس بلوتوث

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




سیستم چند رسانه ای

اطلاعات

- اگر پس از خرید خودرو بر روی آن چراغ زنون نصب کنید، ساختار صوتی خودرو شما و قطعات الکترونیکی شما ممکن است درست کار نکنند.
- از تماس موادی شیمیایی مثل عطر، روغن های آرایشی، کرم ضد آفتاب، خوشبو کننده هوا و ... با روکش قسمت های داخلی خودرو جلوگیری کنید چرا که ممکن است موجب آسیب یا تغییر رنگ گردند.

آنتن

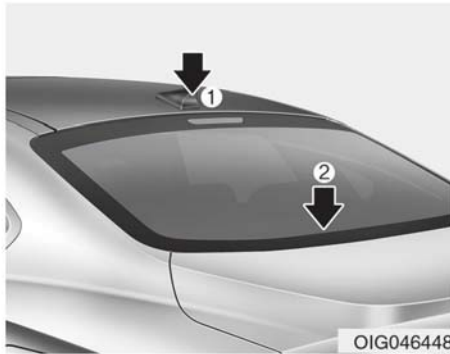

OIG046448

آنتن باله کوسه ای (۱)

این آنتن داده انتقال یافته را دریافت می کند. (برای مثال: سیگنال GPS)

آنتن شیشه ای (۲)

این خودرو از آنتن شیشه ای به منظور دریافت سیگنال های AM و FM استفاده می کند.

پورت AUX، USB و iPod®



OIG046452

می توانید از پورت AUX به منظور اتصال دستگاه های صوتی، از پورت USB به منظور اتصال کارت های ذخیره فلش مموری و از پورت iPod® برای اتصال iPod® استفاده کنید.

اطلاعات

هنگامی که از دستگاه صوتی قابل تحمل استفاده می کنید که به پریز برق متصل است ممکن است هنگام پخش فایل صوتی نویزهایی بشنوید. در صورت بروز این اتفاق از منبع تغذیه خود دستگاه صوتی استفاده کنید.

* iPod® نشان تجاری شرکت Apple می باشد.

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





نکته!

- به منظور تمیز کردن بخش درونی شیشه عقب پنجره، هیچ گاه از دستمال یا کاردک برای زدودن آلودگی‌ها استفاده نکنید چرا که ممکن است موجب آسیب به اجزای آنتن شود.
- از افزودن روکش‌های فلزی مثل نیکل، کادمیم و نظایر آن خودداری کنید. این کار موجب کاهش میزان دریافت سیگنال‌های مخابراتی چون AM و FM می‌شود.

نکته!

- به منظور جلوگیری از آسیب به آنتن شیشه‌ای پشت، هیچ گاه از وسایل تیز و برنده با سمباده برای تمیز کردن شیشه استفاده نکنید. شیشه پنجره پشت را با یک تکه پارچه نرم تمیز کنید.
- هنگامی که چسب بر روی سطح شیشه پشت قرار دارد، مراقب باشید تا به آنتن شیشه پشت آسیب نرسد.
- هیچ گاه وسایل تیز و برنده را نزدیک آنتن پشت قرار ندهید.
- رنگ کردن پنجره پشت بالایه رنگی ممکن است بر عملکرد صحیح آنتن تأثیر بگذارد.

کنترل سیستم صوتی از روی غربلیک فرمان (در صورت مجهز بودن)

نوع A



OIG046449

نوع B



OIG046449L

کنترل سیستم صوتی از روی غربلیک فرمان برای راحتی شما تعبیه شده است.

نکته!

کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی را هم زمان با هم فشار ندهید.

صدا (VOL +/-) (۱)

- برای زیاد کردن صدا، دکمه Volume را بالا ببرید.
- برای کم کردن صدا، دکمه Volume را پایین بیاورید.

دکمه پیش تنظیم/جست و جو (VOLUME) (۲)
اگر اهرم PRESET/SEEK به بالا یا پایین حرکت کند و ۰ ثانیه نگه داشته شود، در حالت‌های زیر کار می‌کند:

حالت Radio

این حالت به عنوان دکمه انتخاب جست و جوی خودکار (SEEK AUTO) عمل می‌کند. تا زمانی که دکمه را رها نکرده اید در حالت جست و جو خواهید ماند.

حالت Media

این حالت به عنوان دکمه REW/FF عمل می‌کند. اگر اهرم PRESET/SEEK را به بالا یا پایین حرکت دهید، در حالت‌های زیر کار خواهد کرد:

حالت Radio

این حالت به عنوان دکمه Preset station UP/Down عمل می‌کند.

۱. دکمه تماس / پاسخ

۲. دکمه پایان تماس

۳. میکروفن

- برای جزئیات و اطلاعات بیشتر به بخش صوتی یا AUDIO این فصل مراجعه کنید.
- AVN: اطلاعات بیشتر در مورد فناوری بلوتوث در کتابچه ای مجزا آمده است.

هندزفری با فناوری وایرلس بلوتوث (در صورت مجهز بودن)



شما می‌توانید با استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث از تلفن بی سیم خود استفاده کنید:

حالت Media

این حالت به عنوان دکمه DOWN/UP TRACK عمل می‌کند.

وضعیت (C) (3)

دکمه MODE را به منظور انتخاب AUX DIS- C, Radio استفاده کنید.

وضعیت بی صدا (M) (4) - در صورت مجهز بودن

- این دکمه را برای بی صدا کردن سیستم صوتی استفاده کنید.
- برای فعال سازی صدا، مجدداً این دکمه را فشار دهید.

اطلاعات i

در صفحات پیش رو در همین فصل توضیحات بیشتری در زمینه دکمه‌های کنترل صوت آمده است.

سیستم صوت / تصویر / ناوبری (AVN)

(در صورت مجهز بودن)

اطلاعات جزئی تر مربوط به سیستم AVN به صورت مجزا در یک راهنمای تکمیلی توضیح داده شده است.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران