



فصل چهارم - سیستم چند رسانه‌ای

سیستم چند رسانه‌ای ۲۵۷	کنترل کننده ها و عملیات سیستم - صفحه نمایش ۲۵۷	تنظیمات صدا ۲۸۵
پورت مربوط به USB, AUX, IPOD ۲۵۷	TFT تک رنگ ۳/۸ اینچی (به جز اروپا) ۲۷۵	کنترل بلندی صدا بسته به سرعت ۲۸۵
آنتن ۲۵۸	سیستم صوتی (برای مدل RDS) ۲۷۸	راه اندازی تلفن (برای مدل RDS مجهز به فناوری بلوتوث) ۲۸۶
کنترل سیستم صوتی از روی فرمان (در صورت مجهز بودن) ۲۵۹	سیستم صوتی (برای مدل مجهز به بلوتوث) ۲۷۹	جفت کردن تلفن ۲۸۶
سیستم صوت / تصویر / ناوبری (AVN) (در صورت مجهز بودن) ۲۶۰	سیستم صوتی ۲۸۲	فهرست تلفن ۲۸۷
هندزفری با فناوری وایرلس بلوتوث (در صورت مجهز بودن) ۲۶۰	راه اندازی (برای مدل RDS) ۲۸۴	دانلود دفترچه تلفن ۲۸۸
چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو ۲۶۱	تنظیمات نمایش ۲۸۴	دانلود خودکار ۲۸۹
مراقبت از سی دی ها ۲۶۳	حالت POPUP ۲۸۴	بلندی صدای خروجی ۲۸۹
	مرور متن ۲۸۴	خاموش کردن سیستم فناوری بی سیم بلوتوث ۲۸۹
	اطلاعات آهنگ ۲۸۴	استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث ۲۸۹
	تنظیمات صوت ۲۸۴	



فرکانس جایگزین AF.....	۳۰۰	دانلود خودکار.....	۲۹۷	تنظیمات سیستم.....	۲۹۰
منطقه.....	۳۰۰	بلندی صدای خروجی.....	۲۹۷	اطلاعات حافظه (در صورت مجهز بودن).....	۲۹۱
اخبار.....	۳۰۰	خاموش کردن سیستم فناوری بی سیم بلوتوث.....	۲۹۷	زبان.....	۲۹۱
بلندی صدای اطلاعات.....	۳۰۰	استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث.....	۲۹۷	راه اندازی.....	۲۹۲
رادیو AM/FM.....	۳۰۱	تنظیمات سیستم.....	۲۹۸	تنظیمات نمایش.....	۲۹۲
جست و جو.....	۳۰۱	اطلاعات حافظه.....	۲۹۸	حالت POPUP.....	۲۹۲
جست و جوی پیش تنظیم.....	۳۰۱	رادیو برا مدل (FM (RDS, AM.....	۲۹۹	متن متحرک.....	۲۹۲
اسکن.....	۳۰۱	تغییر حالت رادیو.....	۲۹۹	نمایش آهنگ.....	۲۹۲
انتخاب از طریق جست و جوی دستی.....	۳۰۱	جست و جو.....	۲۹۹	تنظیمات صوت.....	۲۹۳
منو: CD صوتی.....	۳۰۲	جست و جوی پیش تنظیم.....	۲۹۹	تنظیمات صدا.....	۲۹۳
تکرار.....	۳۰۲	انتخاب از طریق جست و جوی دستی.....	۲۹۹	کنترل بلندی صدا بسته به سرعت.....	۲۹۳
تصادفی.....	۳۰۲	اعلام ترافیک (TA).....	۲۹۹	راه اندازی تلفن (برای مدل RDS مجهز به فناوری بلوتوث).....	۲۹۴
اطلاعات.....	۳۰۲	PTY بالا/پایین.....	۲۹۹	جفت کردن تلفن.....	۲۹۴
منو: MP3 CD/ USB3.....	۳۰۲	منو.....	۲۹۹	فهرست تلفن.....	۲۹۵
تکرار.....	۳۰۲	ذخیره خودکار AST.....	۳۰۰	دانلود دفترچه تلفن.....	۲۹۶



تکرارپوشه.....	۳۰۳	حذف گزینشی.....	۳۰۵	حالت رادیو برای مدل RDS.....	۳۱۷
تماما تصادفی.....	۳۰۳	AUX.....	۳۰۵	حالت اصلی صفحه.....	۳۱۷
اطلاعات.....	۳۰۳	برقراری تماس تلفنی با استفاده از ریموت روی غربلیک فرمان خودرو.....	۳۰۶	تعویض به حالت رادیو.....	۳۱۸
کپی کردن.....	۳۰۳	منوی تلفن (برای مدل RDS).....	۳۰۷	جست وجوی فرکانس های رادیویی.....	۳۱۸
منو IPOD.....	۳۰۳	تاریخچه تلفن.....	۳۰۷	استفاده از حالت رادیو.....	۳۱۹
تکرار.....	۳۰۳	مخاطبین.....	۳۰۷	ذخیره خودکار.....	۳۱۹
تصادفی.....	۳۰۳	راه اندازی تلفن.....	۳۰۷	TA (اعلام ترافیک).....	۳۲۰
اطلاعات.....	۳۰۴	منوی تلفن.....	۳۰۸	حالت رادیو.....	۳۲۱
جست وجو.....	۳۰۴	تاریخچه تلفن.....	۳۰۸	حالت اصلی صفحه.....	۳۲۱
منو: حالت MyMusic.....	۳۰۴	مخاطبین.....	۳۰۸	جست وجوی فرکانس های رادیویی.....	۳۲۲
تکرار.....	۳۰۴	راه اندازی تلفن.....	۳۰۸	استفاده از حالت رادیو.....	۳۲۲
تصادفی.....	۳۰۴	عملکردها و کنترل کننده های سیستم صفحه نمایش TFT رنگی ۴/۳ اینچی (به جز اروپا) ۳۱۰.....		حالت رسانه.....	۳۲۳
اطلاعات.....	۳۰۴	سیستم صوتی (برای مدل RDS).....	۳۱۱	آیکون عنوان.....	۳۲۳
حذف.....	۳۰۴	کنترل های روی غربلیک فرمان خودرو.....	۳۱۵	حالت CD صوتی.....	۳۲۴
حذف همه.....	۳۰۵			استفاده از حالت CD صوتی.....	۳۲۴



حذف یک دستگاه.....	۳۴۹
استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث.....	۳۵۰
صفحه منوی تلفن.....	۳۵۰
برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری... ..	۳۵۱
پاسخ دهی به تماس تلفنی.....	۳۵۱
تاریخچه تماس.....	۳۵۲
دفترچه تلفن.....	۳۵۳
فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث).....	۳۵۴
جفت کردن یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث ۳۵۴	
جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟ .. ۳۵۴	
جفت کردن کلید PHONE / کلید بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو در صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود: ۳۵۴	
جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن.....	۳۵۵
متصل نمودن یک دستگاه.....	۳۵۶
تغییر اولویت.....	۳۵۶

منوی حالت My Music.....	۳۳۹
منوی فهرست.....	۳۴۰
حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث).....	۳۴۲
استفاده از حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث ۳۴۲	
فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل RDS , مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث).....	۳۴۳
استفاده از هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث ۳۴۳	
جفت کردن یک دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث ... ۳۴۶	
جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟ ... ۳۴۶	
جفت کردن کلید PHONE / کلید بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو. ۳۴۶	
جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن.....	۳۴۷
متصل نمودن یک دستگاه.....	۳۴۸
تغییر اولویت.....	۳۴۸
قطع ارتباط یک دستگاه.....	۳۴۹

منوی حالت CD صوتی.....	۳۲۵
حالت CD MP۳.....	۳۲۷
استفاده از حالت CD MP۳.....	۳۲۷
منوی حالت CD MP۳.....	۳۲۸
حالت USB.....	۳۳۰
استفاده از حالت USB.....	۳۳۰
منوی حالت USB.....	۳۳۱
حالت IPOD.....	۳۳۴
استفاده از حالت IPOD.....	۳۳۴
منوی حالت IPOD.....	۳۳۶
حالت AUX.....	۳۳۷
استفاده از حالت AUX.....	۳۳۷
متصل نمودن یک دستگاه خارجی.....	۳۳۷
حالت My Music.....	۳۳۸
استفاده از حالت My Music.....	۳۳۸



قطع ارتباط یک دستگاه.....	۳۵۷
حذف یک دستگاه.....	۳۵۷
استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث.....	۳۵۸
صفحه منوی تلفن.....	۳۵۸
برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری.....	۳۵۸
پاسخ دهی به تماس تلفنی.....	۳۵۹
تاریخچه تماس.....	۳۶۰
دفترچه تلفن.....	۳۶۰
تشخیص صوت (در صورت مجهز بودن).....	۳۶۲
استفاده از تشخیص صوت.....	۳۶۲
خاتمه تشخیص صدا.....	۳۶۳
راه اندازی (برای مدل RDS، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث).....	۳۷۲
راه اندازی (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث).....	۳۷۲
حالت آغازین.....	۳۷۲

تنظیمات صفحه نمایش.....	۳۷۲
تنظیمات صدا.....	۳۷۴
تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث.....	۳۷۵
تنظیمات سیستم.....	۳۷۸
توابع و کنترل کننده های سیستم – صفحه نمایش TFT تک رنگ ۳/۸ اینچی (برای اروپا).....	۳۹۳
واحد صوتی.....	۳۹۳
راه اندازی.....	۳۹۶
تنظیمات نمایش.....	۳۹۶
حالت Pop up.....	۳۹۶
متن متحرک.....	۳۹۶
اطلاعات آهنگ.....	۳۹۶
تنظیمات صوت.....	۳۹۶
تنظیمات صدا.....	۳۹۷
کنترل بلندی صدا بسته به سرعت.....	۳۹۷
تنظیمات سیستم.....	۳۹۸
اطلاعات حافظه.....	۳۹۸
زبان.....	۳۹۸
رادیو: FM و AM.....	۳۹۸
جست و جو.....	۳۹۸
جست و جوی پیش تنظیم.....	۳۹۹
اسکن.....	۳۹۹
انتخاب از طریق جست و جوی دستی.....	۳۹۹
منو.....	۳۹۹
روش اصلی استفاده: CD صوتی، Music My، CD MP۳، USB، IPOD.....	۴۰۰
منو: CD صوتی.....	۴۰۲
تکرار.....	۴۰۲
تصادفی.....	۴۰۲
اطلاعات.....	۴۰۲
منو MP۳ CD /USB.....	۴۰۲
تکرار.....	۴۰۲



۴۱۳..... استفاده از حالت CD صوتی.....	۴۰۵..... حذف گزینشی.....	۴۰۲..... پوشه تصادفی.....
۴۱۵..... منوی حالت CD صوتی.....	۴۰۵..... AUX.....	۴۰۳..... تکرار پوشه.....
۴۱۶..... حالت MP۳ CD	برقراری تماس تلفنی با استفاده ریموت روی	۴۰۳..... تماماً تصادفی.....
۴۱۶..... استفاده از حالت MP۳ CD.....	۴۰۶..... غریبک فرمان.....	۴۰۳..... اطلاعات.....
۴۱۷..... منوی حالت MP۳ CD.....	عملکردها و کنترل کننده های سیستم – صفحه	۴۰۳..... iPod.....
۴۱۹..... حالت USB	نمایش TFT رنگی ۴/۳ اینچی (برای اروپا) ۴۰۷...	۴۰۳..... تکرار.....
۴۱۹..... استفاده از حالت USB.....	۴۰۷..... واحد صوتی.....	۴۰۳..... تصادفی.....
۴۲۰..... منوی حالت USB.....	کنترل های روی غریبک فرمان خودرو..... ۴۰۹	۴۰۴..... اطلاعات.....
۴۲۲..... حالت iPod	حالت رادیو..... ۴۱۱	۴۰۴..... جست و جو.....
۴۲۲..... استفاده از حالت iPod.....	۴۱۱..... حالت اصلی صفحه.....	۴۰۴..... منو: حالت My Music.....
۴۲۳..... منوی حالت iPod.....	تعوین به حالت رادیو..... ۴۱۱	۴۰۴..... تکرار.....
۴۲۴..... حالت AUX	۴۱۲..... جست و جوی فرکانس های رادیویی.....	۴۰۴..... تصادفی.....
۴۲۴..... استفاده از حالت AUX.....	۴۱۲..... استفاده از حالت رادیو.....	۴۰۴..... اطلاعات.....
۴۲۴..... متصل نمودن یک دستگاه خارجی.....	۴۱۳..... حالت رسانه.....	۴۰۴..... حذف.....
۴۲۵..... حالت MY MUSIC	۴۱۳..... آیکون عنوان.....	۴۰۵..... حذف همه.....
	حالت CD صوتی..... ۴۱۳	



استفاده از حالت My Music	۴۲۵
منوی حالت My Music	۴۲۷
منوی فهرست	۴۲۸
حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)	۴۲۸
استفاده از حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث ..	۴۲۸
فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل RDS مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)	۴۲۹
استفاده از هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث ...	۴۲۹
جفت کردن یک دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث ۴۳۲	
جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟ ..	۴۳۲
جفت کردن کلید / کلید بر روی ریموت روی گریپلک خودرو	۴۳۲
جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن	۴۳۳
متصل نمودن یک دستگاه	۴۳۴
تغییر اولویت	۴۳۴
قطع ارتباط یک دستگاه	۴۳۵

حذف یک دستگاه	۴۳۵
استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث	۴۳۶
صفحه منوی تلفن	۴۳۶
برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری	۴۳۷
پاسخ دهی به تلفن	۴۳۷
تاریخچه تماس:	۴۳۸
دفترچه تلفن	۴۳۸
تشخیص صوت (در صورت مجهز بودن)	۴۴۰
استفاده از تشخیص صوت	۴۴۰
خاتمه تشخیص صدا	۴۴۱
راه اندازی (برای مدل RDS، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)	۴۴۹
حالت شروع	۴۴۹
تنظیمات صفحه نمایش	۴۴۹
تنظیمات صدا	۴۵۰
تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث	۴۵۲

تنظیمات سیستم	۴۵۵
دوربین دنده عقب (در صورت مجهز بودن) ..	۴۵۶

دیجیتال خودرو
(مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سیستم چند رسانه ای

اطلاعات **i**

- اگر پس از خرید خودرو بر روی آن چراغ زنون نصب کنید، ساختار صوتی خودرو شما و قطعات الکترونیکی شما ممکن است درست کار نکنند.
- از تماس موادی شیمیایی مثل عطر، روغن های آرایشی، کرم ضد آفتاب، خوشبو کننده هوا و ... با روکش قسمت های داخلی خودرو جلوگیری کنید چرا که ممکن است موجب آسیب یا تغییر رنگ گردند.

پورت مربوط به USB، AUX و iPod



می توانید از پورت AUX به منظور اتصال دستگاه های صوتی، از پورت USB به منظور اتصال کارت های ذخیره فلش مموری و از پورت iPod برای اتصال iPod استفاده کنید.

اطلاعات **i**

هنگامی که از دستگاه صوتی قابل تحمل استفاده می کنید که به پریز برق متصل است ممکن است هنگام پخش فایل صوتی نویزهایی بشنوید. در صورت بروز این اتفاق از منبع تغذیه خود دستگاه صوتی استفاده کنید.

❖ iPod نشان تجاری شرکت Apple می باشد.



آنتن



آنتن باله کوسه ای (۱، در صورت مجهز بودن)

این آنتن داده انتقال یافته را دریافت می کند. (برای مثال: سیگنال GPS و DAB)

آنتن شیشه ای (۲)

این خودرو از آنتن شیشه ای به منظور دریافت سیگنال های AM و FM استفاده می کند.

توجه

توجه

- به منظور تمیز کردن بخش درونی شیشه عقب پنجره، هیچ گاه از دستمال یا کاردک برای زدودن آلودگی ها استفاده نکنید چرا که ممکن است موجب آسیب به اجزای آنتن شود.
- از افزودن روکش های فلزی مثل نیکل، کادمیم و نظایر آن خودداری کنید. این کار موجب کاهش میزان دریافت سیگنال های مخابراتی AM و FM می گردد.
- هنگامی که چسب بر روی سطح شیشه پشت قرار دارد، مراقب باشید تا به آنتن شیشه پشت آسیب نرسد.
- هیچ گاه وسایل تیز و برنده را نزدیک آنتن پشت قرار ندهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران (سامانه دیجیتال خودرو) شرکت دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران

رنگ کردن پنجره پشت بالایه رنگی ممکن است بر عملکرد صحیح آنتن تأثیر بگذارد.



DOWN عمل می کند.

حالت Media

این حالت به عنوان دکمه TRACK UP / DOWN عمل می کند.

MODE (()) (۳)

دکمه MODE را به منظور انتخاب Radio, DISC یا AUX استفاده کنید.

MUTE (()) (۴، در صورت مجهز بودن)

این دکمه را برای بی صدا کردن سیستم صوتی استفاده کنید.

• برای فعال سازی صدا، مجدداً این دکمه را فشار دهید.

اطلاعات i

در صفحات پیش رو در همین فصل توضیحات بیشتری در زمینه دکمه های کنترل صوت آمده است.

صدا (VOL +/-) (۱)

- برای زیاد کردن صدا، دکمه Volume را بالا ببرید.
- برای کم کردن صدا، دکمه Volume را پایین بیاورید.

دکمه پیش تنظیم / جست و جو (۲)

اگر اهرم SEEK / PRESET به بالا یا پایین حرکت کند و ۸/۰ ثانیه نگه داشته شود، در حالت های زیر کار می کند:

حالت Radio

این حالت به عنوان دکمه انتخاب جستجوی خودکار (SEEK AUTO) عمل می کند. تا زمانی که دکمه را رها نکرده اید در حالت جست و جو خواهید ماند.

حالت Media


این حالت به عنوان دکمه FF/REW عمل می کند.

اگر اهرم SEEK / PRESET را به بالا یا پایین حرکت دهید، در حالت های زیر کار خواهد کرد:

حالت Radio

این حالت به عنوان دکمه Preset station UP/Down

کنترل سیستم صوتی از روی فرمان (در صورت مجهز بودن)

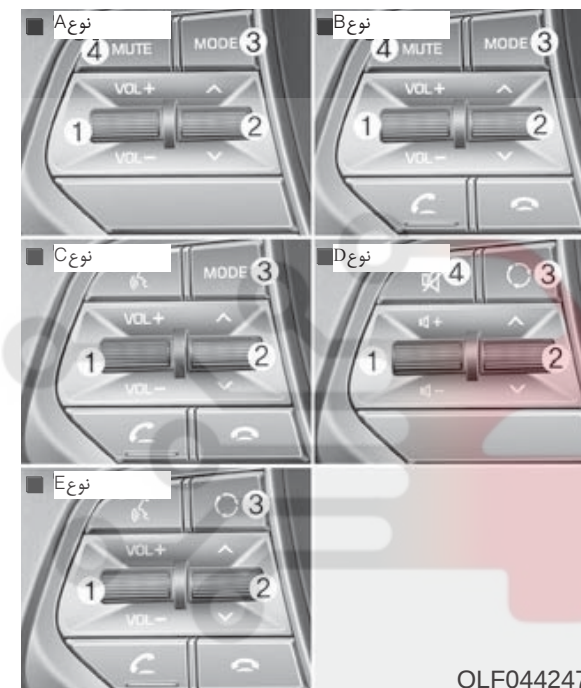

OLF044247L

کنترل سیستم صوتی از روی غربلیک فرمان برای راحتی شما تعبیه شده است.

توجه

کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی را هم زمان با هم فشار ندهید.



سیستم صوت / تصویر / ناوبری (AVN) (در صورت مجهز بودن)

اطلاعات جزئی تر مربوط به سیستم AVN به صورت مجزا در یک راهنمای تکمیلی توضیح داده شده است.


۴

سیستم چند رسانه‌ای

هندزفری با فناوری وایرلس بولوتوث (در صورت مجهز بودن)

۱. دکمه تماس / پاسخ
۲. دکمه پایان تماس
۳. میکروفن


- Audio: برای کسب اطلاعات بیشتر، به موضوع "AUDIO" در این بخش مراجعه کنید.
- AVN: اطلاعات جزئی برای هندزفری با فناوری بی سیم بولوتوث به صورت مجزا در یک راهنمای تکمیلی آورده شده است.

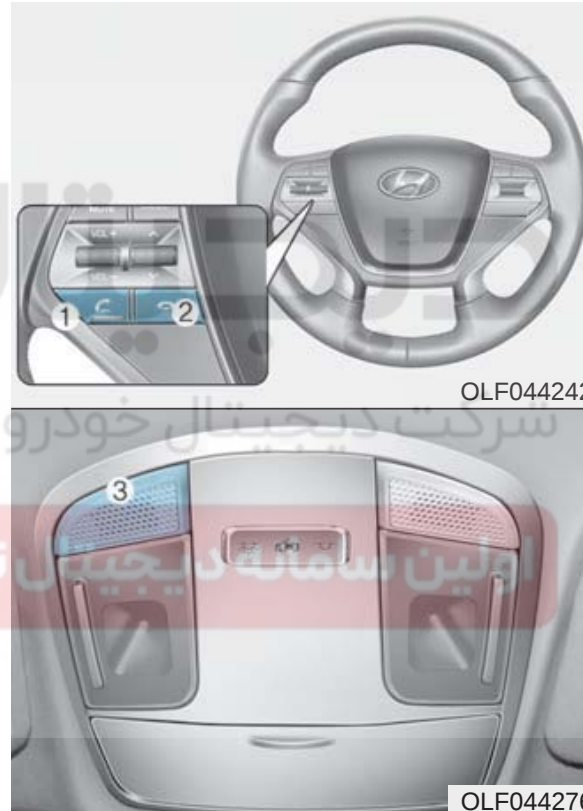

شما می توانید با استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث از تلفن بی سیم خود استفاده کنید:



دریافت امواج AM

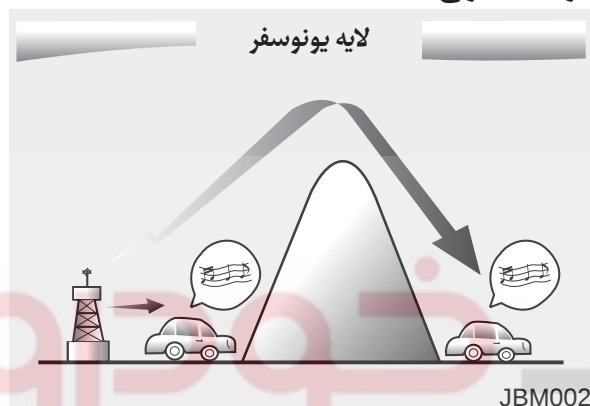

این اتفاق می‌تواند بر اثر عوامل زیادی از جمله: فاصله از ایستگاه رادیویی، نزدیکی ایستگاه‌های رادیویی دیگر، وجود ساختمان‌ها و برج‌ها یا سایر موانع در منطقه باشد.

امواج‌های AM به نسبت FM در فواصل بیشتری قابل دریافت می‌باشند. علت این امر آن است که امواج رادیویی AM در فرکانس‌های پایین تری ارسال می‌شوند. در این فواصل طولانی، امواج رادیویی با فرکانس پایین می‌توانند طبق انحنای زمین به جای حرکت مستقیم به اتمسفر ارسال شوند. به علاوه، آن‌ها موانع را دور می‌زنند به همین دلیل پوشش سیگنالی آن‌ها بهتر است.



چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو

دریافت امواج FM



امواج رادیویی FM و AM از برج‌های فرستنده واقع در اطراف شهرها ارسال می‌گردند. این امواج به وسیله آنتن خودرو جمع‌آوری می‌شوند. سپس سیگنال توسط رادیو پردازش شده، بر روی بلندگوهای خودرو ارسال می‌شود.

هنگامی که یک سیگنال قوی رادیویی به خودرو شما می‌رسد، سیستم دقیق صوتی خودرو بهترین کیفیت بازتولید را ضمانت می‌کند. با این حال، گاهی ممکن است سیگنالی که به خودروی شما می‌رسد قوی و خالص نباشد.

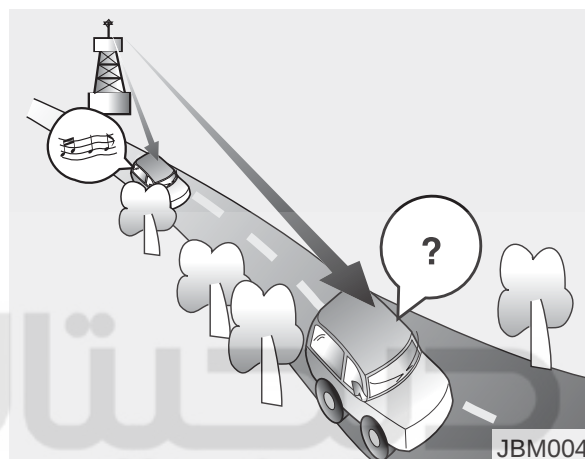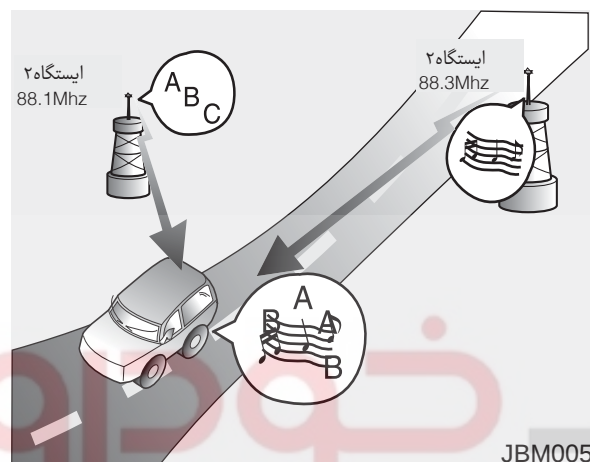

تعویض ایستگاه: با ضعیف شدن سیگنال FM، ممکن است سیگنال قوی دیگری با فرکانسی نزدیک به فرکانس انتخابی شما توسط رادیو دریافت شود. این حالت به دلیل طراحی رادیواست، چرا که رادیو باید به واضح ترین سیگنال پاسخ داده و آن را دریافت کند. اگر این اتفاق رخ داد، ایستگاه دیگری را با سیگنال قوی تری انتخاب کنید.

لغو چند مسیر: اختلال به دلیل تقاطع چند سیگنال با هم یا سیگنال های رادیویی دریافت شده از چند جهت مختلف، باعث ارتعاش و پارازیت صدا می شوند. این حالت می تواند به علت سیگنال های مستقیم و انعکاس یافته دریافتی از یک ایستگاه یا نزدیک به هم باشد. در صورت بروز چنین اتفاقی، ایستگاه دیگری را تا برطرف شدن این شرایط انتخاب کنید.

محو شدن: همان طور که خودروی شما از ایستگاه فرستنده دور می شود، سیگنال ضعیف شده و صدا شروع به محو شدن می کند. در صورت وقوع این امر، توصیه می شود ایستگاه قوی تر دیگری را انتخاب کنید.

صدا های نامنظم / پارازیت: سیگنال های ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیوی شما می توانند سیگنال را مختل کرده، باعث ارتعاش صدا یا پارازیت گردند. کم کردن سطح صدای زیر ممکن است این تأثیر را تا بر طرف شدن اختلالات، مقداری کاهش دهد.

امواج FM با فرکانس های بالا ارسال می شوند و نمی توانند دچار خمیدگی شده و سطح زمین را پوشش دهند. به همین دلیل در مسافت های نسبتاً کوتاه ایستگاه فرستنده، امواج محو می شوند. هم چنین امواج FM، به سادگی توسط ساختمان ها، کوه ها یا موانع دیگر تحت تأثیر قرار می گیرند. این حالت ها ممکن است منجر به شرایطی از شنیدن شوند که باعث تصور وجود مشکل در دستگاه رادیو گردد. شرایط ذکر شده در ادامه عادی بوده و حاکی از وجود مشکل در سیستم رادیو نمی باشد:



اطلاعات فایل MP3

- قالب های صوتی مورد پشتیبانی

سیستم فایل	ISO 9660 سطح ۱
	ISO 9660 سطح ۲
	رومئو/ ژولیت (۱۲۸ کاراکتر)
فایل صوتی فشرده	MPEG 1 Audio سطح ۳
	MPEG 2 Audio سطح ۳
	MPEG 2.5 Audio سطح ۳
	فایل صوتی تصویری ویندوز ورژن 7.X و 8.X

* فایل‌هایی که قالبشان با فرمت ارائه شده در جدول بالا مطابقت ندارد، ممکن است به خوبی شناخته نشده و یا اگر شناخته شوند، تصویر یا سایر اطلاعات‌شان به طرز مناسبی پخش نخواهد شد.

• برای محافظت از سی دی ها در مقابل خراش یا کثیفی، پس از استفاده، سی دی ها را در پوشش مخصوص خودشان نگه داری کنید.

• بسته به نوع سی دی ها CD-R/CD-RW سی دی های بخصوصی ممکن است به طور معمول بر حسب اعلام شرکت سازنده، روش رمزنگاری یا ضبط، قابل پخش توسط دستگاه شما نباشند. در این وضعیت اگر به استفاده از این نوع سی دی ها ادامه دهید، ممکن است به سیستم صوتی خودرو شما آسیب وارد شود.

i اطلاعات

پخش کپی ناسازگار با سیستم سی دی های صوتی حفاظت شده

بعضی از سی دی های حفاظت شده در برابر کپی شدن که با استانداردهای بین المللی سی دی های صوتی هماهنگی ندارند (کتاب قرمز)، ممکن است توسط سیستم صوتی خودرو شما به درستی پخش نشوند. لطفاً توجه داشته باشید اگر شما سعی در پخش سی دی های حفاظت شده نمایید و دستگاه پخش سی دی شما به نحو صحیح قادر به پخش آن ها نباشد ممکن است مشکل، ناشی از این سی دی ها بوده و دستگاه به خودی خود ایرادی نداشته باشد. در این صورت لطفاً سی دی ها را تعویض کنید.

مراقبت از سی دی ها

- اگر دمای داخل خودرو بالاست، قبل از روشن کردن سیستم صوتی خودرو، شیشه ها را به منظور تهویه خودرو پایین دهید.
- کپی و استفاده از فایل های MP3/WMA بدون اجازه قبلی غیر قانونی است. فقط از سی دی هایی که به طور قانونی تولید شده اند استفاده کنید.
- از به کارگیری مواد فرار نظیر بنزین و تینر، تمیزکننده های معمولی و اسپری های مغناطیسی تولید شده برای دیسک های آنالوگ، برای تمیز کردن سی دی خودداری کنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سی دی، سی دی ها را با گرفتن از لبه های بیرونی یا لبه های سوراخ وسط، جابه جا کنید.
- قبل از قراردادن سی دی برای پخش، سطح سی دی را با پارچه ای نرم تمیز کنید (از سمت لبه های داخل به سمت لبه های بیرون تمیز کاری کنید).
- به سطح سی دی آسیب نزده و به آن نوار چسب، برچسب یا کاغذ نچسبانید.
- از جانزدن هیچ چیزی به جز سی دی در دستگاه پخش سی دی اطمینان حاصل کنید (در هر بار بیش از یک سی دی قرار ندهید).



پشتیبانی از فایل های فشرده

۱. سرعت های مورد پشتیبانی در انتقال داده

WMA	MPEG 2.5	MPEG 2	MPEG 1	سرعت انتقال داده بر حسب کیلوبایت بر ثانیه
بازه بلند	لایه 3	لایه 3	لایه 3	
48	8	8	32	
64	16	16	40	
80	24	24	48	
96	32	32	56	
128	40	40	64	
160	48	48	80	
192	56	56	96	
-	64	64	112	
-	80	80	128	
-	96	96	160	
-	112	112	192	
-	128	128	224	
-	144	144	256	
-	160	160	320	

۲. فرکانس های نمونه (هرتز)

WMA	MPEG 3	MPEG 2	MPEG 1
32000	11025	22050	44100
44100	12000	24000	48000
48000	8000	16000	3000

زبان مورد پشتیبانی (با پشتیبانی یونی کد)

۱. انگلیسی: ۹۲ کاراکتر

۲. کاراکترها و سیمبول های ویژه: ۹۸۶ کاراکتر

* زبان هایی به جز انگلیسی، کره ای و چینی را پشتیبانی نمی کند

۳. نمایش متن (براساس یونی کد)

- اسم فایل: حداکثر ۶۴ کاراکتر انگلیسی

- اسم پوشه: حداکثر ۳۲ کاراکتر انگلیسی

* استفاده از ویژگی Scroll (مرور فایل ها) به شما

این امکان را می دهد که نام کامل فایل هایی با اسامی طولانی نمایش داده شود.

• برای فایل های فشرده MP3/WMA وابسته به سرعت انتقال داده، کیفیت صدا متفاوت خواهد بود (صداها با کیفیت بالا نرخ انتقال بالاتری دارند).

• این دستگاه فقط فایل هایی به فرم MP3/WMA را می شناسد. سایر انواع فایل ها به خوبی قابل شناسایی نیستند.

۳. بیشترین تعداد فایل و پوشه قابل شناسایی

• پوشه: ۲۵۵ پوشه برای سی دی و ۲۰۰ پوشه برای USB

• فایل: ۹۹۹ فایل برای سی دی و ۶۰۰۰ فایل برای USB

* هیچ محدودیتی برای تعداد سطوح شناخته شده پوشه ها وجود ندارد.



CD-RW که منطبق بر استانداردها نیستند، می‌تواند موجب درست کار نکردن محصول گردد.

۶. استفاده غیر مجاز یا کپی برداری از فایل‌های MP3/WMA توجه به قانون، منع شده است.

۱. در کلیه موارد به جز در هنگام ساخت دیسک‌های چند بخشی، پیش از ساخت دیسک، گزینه بستن بخش را بررسی کنید. حتی اگر محصول به درستی کار کند، گاهی لازم است که دستگاه را به منظور بررسی وضعیت بسته بودن بخش، مورد بازرسی قرار داد (حدود ۲۵ ثانیه) (وابسته به تعداد فایل‌ها و پوشه‌ها گاهی لازم است مدت زمان بیشتری اختصاص یابد).

۲. تغییر فایل‌هایی با پسوند MP3/WMA یا تغییر سایر انواع فایل‌ها به WMA/MP3 ای که در نتیجه درست کار نکردن محصول بوده است.

۳. هنگامی که می‌خواهید فایل‌هایی یا پسوند WMA/MP3 را نام گذاری کنید فقط با زبان‌های کره‌ای یا انگلیسی بر روی آن‌ها بنویسید (سایر زبان‌ها قابل پشتیبانی نبوده و به صورت نقطه چین نمایش داده می‌شوند).

۴. استفاده غیر مجاز یا کپی برداری از فایل‌های موزیک با توجه به قانون، منع شده است.

۵. استفاده طولانی مدت از دیسک‌های CD-R

• سازگاری با نوع دیسک

۱. پخش سی‌دی‌های میکس: ابتدای سی‌دی صوتی پخش می‌شوند و سپس فایل‌های فشرده.


۲. پخش سی‌دی‌های اکسترا: ابتدای سی‌دی صوتی پخش می‌شود و سپس فایل‌های فشرده.

۳. پخش سی‌دی‌های چند بخشی: به ترتیب بخش‌ها پخش می‌شود.

- سی‌دی میکس شده: نوع سی‌دی که در آن هر دو MP3 و فایل‌های صوتی سی‌دی در یک دیسک قابل تشخیص هستند.

- سی‌دی چند بخشی: نوعی سی‌دی که شامل بیش از دو بخش است. این دسته با سی‌دی‌های EXTRA تفاوت دارند. سی‌دی‌های چند بخشی توسط چندین بخش ضبط می‌شوند و هیچ محدودیتی در رسانه ندارند.

- هشدارهای پیش از کپی بر روی سی‌دی

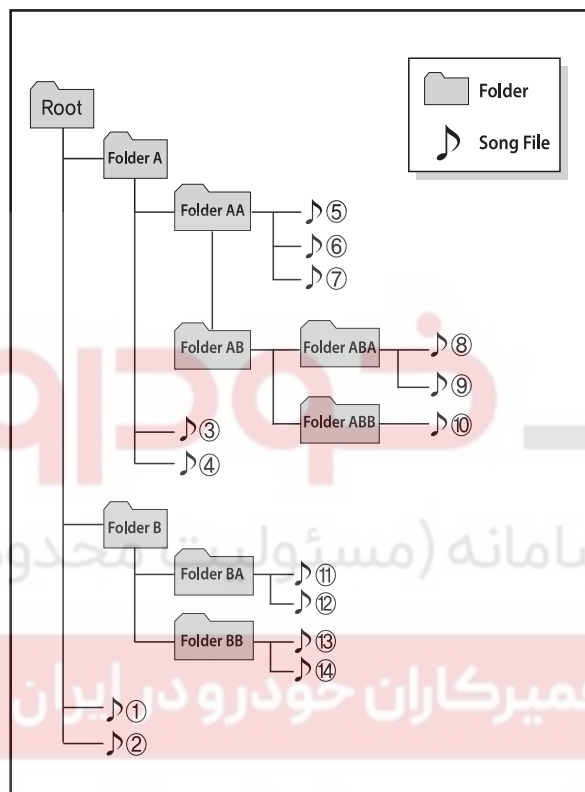

⚠️ ⚠️ ⚠️

در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید. برای این کار ابتدا در یک محل ایمن توقف کنید.


توجه

ترتیب اجرای فایل‌ها (پوشه‌ها):

۱. ترتیب اجرای فایل‌های صوتی به صورت پی‌درپی

۲. ترتیب اجرای پوشه

✳️ اگر در پوشه فایل صوتی آهنگ وجود ندارد، آن پوشه نمایش داده نمی‌شود.

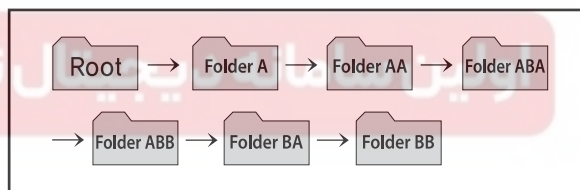

استفاده از تلفن همراه یا بی‌سیم دوطرفه

هنگامی که درون خودرو از تلفن همراه استفاده می‌کنید، ممکن است از سمت سیستم صوتی نویز تولید شود. این، به آن معنی نیست که تجهیزات صوتی دچار مشکل شده‌اند. در این موارد، سعی کنید موبایل را تا آن جا که امکان دارد به دور از سیستم صوتی قرار دهید.

توجه

هنگامی که در داخل خودرو از موبایل استفاده می‌گردد، امکان تولید نویز در سیستم رادیویی وجود خواهد داشت. این مسئله به معنی مشکل در تجهیزات صوتی نمی‌باشد. در چنین حالتی، سعی کنید تا از تلفن همراه در دورترین فاصله ممکن از تجهیزات صوتی استفاده نمایید.

در هنگام استفاده از سیستم مخابراتی از قبیل موبایل یا دستگاه رادیویی در داخل خودرو، می‌بایست یک آنتن خارجی نصب گردد. استفاده از تلفن همراه یا دستگاه رادیویی با تنها یک آنتن داخلی، ممکن است باعث تداخل با سیستم برقی خودرو شده و تأثیر نامطلوب با عملکرد ایمنی خودرو خواهد داشت.



در صورتی که سیستم صوتی آسیب دیده و یا درست کار نکرد، لطفاً با محل خرید دستگاه یا مرکز پشتیبانی آن تماس بگیرید.

قرارگیری سیستم صوتی در داخل محیط الکترومغناطیسی می تواند باعث تداخل امواج شود.

انواع عطر، مواد خوشبو کننده یا روغن های آرایشی را از داشبورد دور نگه دارید چرا که می توانند موجب آسیب یا تغییر رنگ گردند.

توجه

کار کردن با دستگاه در حین رانندگی می تواند موجب بروز حادثه گردد، چرا که توجه راننده به جای رانندگی معطوف به محیط می شود. پیش از کار با دستگاه، خودرو را در مکانی ایمنی پارک کنید.

صدای دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که راننده حین رانندگی صدای محیط اطراف و بیرون از ماشین را بشنود. رانندگی در محیطی که صداهای خارجی به گوش نمی رسد می تواند موجب تصادف گردد.

هنگامی که می خواهید دستگاه را روشن کنید. به صدای آن دقت نمایید. اگر صدای دستگاه از پیش بسیار بلند باشد و شما به طور ناگهانی آن را روشن کنید می تواند به گوش آسیب برساند (پیش از روشن کردن دستگاه، صدا را بر روی سطح مناسبی تنظیم کنید). انواع نوشیدنی ها را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. ریختن نوشیدنی بر روی سیستم صوتی به آن آسیب می رساند.

⚠️ اخطار

- در هنگام رانندگی به صفحه نمایش خیره نشوید. خیره شدن به صفحه نمایش برای مدت طولانی می تواند موجب حادثه گردد.
- سیستم صوتی را دستکاری نکنید. بازو بسته کردن سیستم صوتی یا دستکاری آن می تواند موجب تصادف، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- استفاده از تلفن همراه در حال رانندگی می تواند موجب کاهش تمرکز و افزایش احتمالی تصادف گردد. پس از آنکه خودرو را در مکانی مناسب پارک کردید از تلفن همراه استفاده کنید.
- احتیاط کنید به آن آب نزنید و یا اجسام خارجی را در دستگاه وارد نکنید. عدم مراقبت می تواند موجب آتش سوزی و یا خرابی دستگاه شود.



i اطلاعات

استفاده از دیسک‌ها

- این دستگاه به گونه ای ساخته شده که بتواند با نرم افزارهای متفاوت سازگار باشد.
- با انواع محلول های شیمیایی مثل اسپری، بنزن یا تینر، دیسک را پاک نکنید.
- پس از استفاده از دیسک، آن را در جای اصلی خود قرار داده تا از خراشیدگی دیسکها جلوگیری کنید.
- دیسک ها را از ابله ها یا از وسط سوراخ میانی آن ها بلند کنید تا از آسیب به سطح دیسک جلوگیری شود.
- مانع از ورود جسم خارجی به بخش ورود/ خروج دیسک به دستگاه شوید. ورود اجسام می تواند موجب آسیب جدی به دستگاه گردد.
- هیچ گاه دو دیسک را به طور هم زمان وارد دستگاه نکنید.

- هنگامی که از دیسک های CD-R/CD-RW استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی در خواندن و اجرای انواع دیسک ها وجود داشته باشد. این تفاوت به کارخانه سازنده آن ها بستگی دارد. دیسک های شامل داده قابل اجرا نیستند (با این حال، ممکن است کار کنند اما به صورت غیر عادی).
- اثر انگشت و کثیفی را با استفاده از پارچه نرم از روی سطح دیسک (قسمت دارای روکش) تمیز کنید.
- استفاده از دیسک های CD-R/CD-RW بر چسب دار ممکن است باعث گیر کردن آن ها در شیار شود. هم چنین هنگام پخش ممکن است با سرو صدا همراه باشد.
- بعضی از دیسک های CD-R/CD-RW ممکن است براساس سازنده دیسک، روش تولید و روش ضبط شده توسط کاربر، به درستی عمل نکنند. اگر این پا بر جا بود، از سی دی دیگری استفاده کنید زیرا ممکن است ادامه استفاده، باعث ایجاد مشکل شود.

کارایی این محصول بسته به نرم افزار خواندن CD-RW ممکن است متفاوت باشد.

سی دی های با حق کپی محفوظ مثل سی دی های نوع S ممکن است در این دستگاه کار نکنند. دیسک های DATA نیز قابل پخش نمی باشند (هر چند این دیسک ها ممکن است به صورت ناقص کار کنند).

از دیسک هایی با اندازه غیر عادی استفاده نکنید (مثلاً دیسک های ۸ سانتی متری، به شکل قلب، هشت وجهی). چرا که این نوع دیسک ها می تواند موجب آسیب به دستگاه گردد.

اگر CD را از دستگاه خارج کنید اما ظرف ۱۰ ثانیه آن را از داخل شیار دستگاه بیرون نیاورید، CD مجدداً به صورت خودکار به داخل کشیده میشود.

فقط سی دی های اصلی پشتیبانی می شوند. سایر سی دی ها ممکن است برای دستگاه قابل تشخیص نباشد. (مثلاً کپی CD-R و یا CD با برچسب).



اطلاعات

※ استفاده از USB

- در هنگام استفاده از فلش مموری صوتی USB، از وصل نبودن آن قبل از استارت و وصل کردن آن پس از استارت اطمینان حاصل کنید. اگر در هنگام وصل بودن، استارت بزنید. ممکن است این عمل به فلش آسیب برساند. اگر در هنگام وصل بودن USB، خودرو را روشن یا خاموش کنید ممکن است USB کار نکند.
- در هنگام وصل و جدا کردن USB، احتیاط لازم را در مورد الکتریسیته ساکن رعایت کنید.
- پخش MP3 رمز شده ممکن است هنگامی که به عنوان دستگاه خارجی متصل می شوند قابل شناسایی نباشند.
- هنگامی که یک USB خارجی را وصل می کنید، دستگاه ممکن است در برخی حالات آن را به خوبی نشناسد.

- فقط فرمت با بایت / بخش های زیر ۶۴ کیلو بایت قابل تشخیص هستند.
- این دستگاه فقط USB را تشخیص می دهد که براساس FAT 12/1 /32 فرمت شده باشند. دستگاه صوتی نمی تواند فایل هایی با فرمت NTFS را تشخیص دهد.
- برخی USB ها براساس میزان سازگاری خود ممکن است پشتیبانی نشوند.
- از عدم تماس ترمینال فلش صوتی دستگاه با بدن یا اشیای دیگر اطمینان حاصل کنید.
- اگر فلش مموری USB را در زمان کوتاهی به طور مکرر قطع و وصل کنید، ممکن است موجب آسیب به دستگاه صوتی گردد.
- ممکن است در حین قطع کردن وسیله صوتی USB، صدای عجیبی به گوش برسد.
- از خاموش بودن دستگاه به هنگام اتصال و جدا کردن USB از دستگاه اطمینان حاصل کنید.

بسته به نوع و ظرفیت USB یا نوع فایل های ذخیره شده زمان لازم براساس شناسایی فلش صوتی متفاوت است، اما این امر حاکی از عیب نیست.

دستگاه فقط از دستگاه های دارای پورت USB پشتیبانی می کند که برای پخش فایل های موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد. از تصاویر و فیلم ها در USB پشتیبانی نمی شود.

از USB I/F به منظور شارژ باتری یا دیگر وسایل مجهز به USB که گرما تولید می کنند استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث عملکرد بد و یا آسیب به دستگاه شود.

اگر از وسایل جانبی نظیر واسط یا کابل رابطی که جداگانه خریداری کرده اید استفاده کنید، ممکن است سیستم صوتی خودرو نتواند فلش مموری صوتی را شناسایی کند. فلش مموری صوتی USB را مستقیماً به ترمینال رسانه خودرو وصل کنید.



کانال مثل مد AUX/BT یا Audio/USB ممکن است در نتیجه نویز یا عملکرد غیر عادی باشد.

مثل HDD نوع SD و CF را پشتیبانی نکند.

دستگاه ممکن است فایل هایی که با DRM (مدیریت حقوق دیجیتال) قفل شده اند را پشتیبانی نکند.

فلش مموری هایی که از طریق آداپتور (نوع SD یا CF) متصل می شوند ممکن است به خوبی شناخته نشوند.

هنگامی که از USB SD یا USBs استفاده می کنید که به دلیل لرزش خودرو اتصال شان قطع می شود، دستگاه ممکن است به خوبی کار نکند.

از استفاده از فلش مموری هایی

که به عنوان جاسوییچی و یا موبایل کاربرد دارد خودداری کنید،



زیرا باعث آسیب به جک پورت فلش مموری میشوند. فقط از فلش مموری هایی که نوع کانکتور آنها مانند شکل است استفاده کنید.

اتصال دستگاه MP3 یا تلفن از طریق چندین

• هنگامی که از حافظه USB با درایوهای منطقی مجزا استفاده می شود، فقط فایل هایی قابل اجرا هستند که در قسمت ریشه درایو ذخیره شده اند.

• اگر برنامه های کاربردی بر روی USB نصب شده باشد، ممکن است فایل ها به درستی اجرا نشوند.

• اگر تجهیزاتی مانند MP3 player، تلفن های همراه، دوربین های دیجیتال یا سایر وسایل الکترونیکی (USB ها به عنوان درایور قابل حمل شناخته نشده اند) به دستگاه متصل باشند، ممکن است دستگاه به درستی کار نکند.

• ممکن است پورت USB دستگاه نتواند همه ابزار قابل حمل را شارژ کند.

• دستگاه ممکن است فلش مموری هایی غیر از حالت استاندارد نظیر USB نوع روکش فلزی را شناسایی نکند.

• دستگاه ممکن است فرمت هایی از حافظه



i اطلاعات

✱ استفاده از دستگاه iPod

- iPod یکی از محصولات ثبت شده توسط شرکت اپل است.
- به منظور استفاده از (ipod) آی پاد در حین کار با کلید، باید از کابل (ipod) آی پاد استفاده نمود (کابلی که هنگام خرید (ipod) آی پاد به همراه آن ارائه شده است / محصولات (ipod)).
- در صورتی که ipod در حین اجرای فایل است و در همان حال به خودرو متصل می گردد برای مدت ۱ تا ۲ ثانیه صدای بسیار بلندی به گوش می رسد. در صورت امکان، با استفاده از کلید Stopped / Pause پیش از اتصال (ipod) آی پاد به خودرو آن را برای چند ثانیه متوقف کنید.
- در حالی که در وضعیت ACC ON هستید و iPod را از طریق کابل به خودرو وصل کنید، (ipod) آی پاد از طریق سیستم صوتی خودرو شارژ می شود.
- هنگامی که کابل ipod را متصل کردید، از

- ورود کامل جک اطمینان حاصل کنید. این کار را به منظور جلوگیری از تداخل انجام دهید.
- هنگامی که ویژگی های E دستگاه خارجی مثل ipod و سیستم صوتی هر دو فعال باشد، اثرات E ممکن است موجب تغییر و تخریب صدا شود.
- در هر جا که امکان دارد، با بازکردن دستگاه خارجی و اتصال به دستگاه صوتی، ویژگی E را خاموش کنید.
- هنگامی که دستگاه iPod یا هر تجهیزات جانبی دیگر وصل می شود ممکن است نویز پیش بیاید. هنگامی که از این دستگاه ها استفاده نمی شود، اتصالات دستگاه ها را قطع کنید.
- هنگامی که پاور تجهیزات جانبی مثل ipod به پورت متصل شد، اجزای دستگاه خارجی ممکن است منجر به تولید نویز گردد. در این موارد، پیش از استفاده از تجهیزات، اتصال پاور از فیش را قطع کنید.

رد کردن برخی آهنگ ها و یا درست کار نکردن ممکن است به ویژگی های ipod / Phone شما وابسته باشد.

اگر iPhone هم به فناوری وایرلس بلوتوث و هم به USB متصل است، ممکن است صدا به خوبی پخش نگردد. در iPhone خود گزینه اتصال Dock یا تکنولوژی وایرلس بلوتوث را به منظور تغییر خروجی صدا (منبع) انتخاب کنید.

هنگامی که دستگاه ضبط و پخش نسخه ای از iPod و پروتکل های ارتباطی اش را پشتیبانی نمی کند، ممکن است مدی از iPod درست کار نکند. برای پنجمین نسخه از نانو آی پد، اگر سطح شارژ (ipod) آی پاد پایین باشد ممکن است شناخته نشود. لطفاً برای استفاده (ipod) آی پاد را شارژ کنید.

ترتیب Search / Play نمایش داده شده در دستگاه iPod ممکن است با ترتیب موجود در سیستم صوتی متفاوت باشد.



i اطلاعات

در صورت درست کار نکردن (ipod) آی پاد مشکل از تجهیزات آن بوده و تشخیص داده شود، (ipod) آی پاد را یک بار خاموش- روشن کرده، مجدداً تلاش کنید (برای یادگیری بیشتر به راهنمای دستی (ipod) آی پاد خود مراجعه کنید).

برخی آی پادها با توجه به نسخه خود ممکن است با سیستم هماهنگی نداشته باشند. اگر پیش از آن که (ipod) آی پاد تشخیص داده شود، به بیرون رانده شد، ممکن است سیستم به درستی مد قبلی را بازیابی نکند. (شارژ (ipad) آی پد پشتیبانی نمی شود).

استفاده از تجهیزات جانبی AUX

• به منظور استفاده از کابل AUX، آن را به طور کامل درون فیش AUX قرار دهید.

اگر یک دستگاه خارجی با ترمینال AUX متصل شد، مد AUX به صورت خودکار کار می کند. به محض آن که اتصال قطع شود، مد قبلی بازیابی می گردد.

• مد AUX تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک پخش خارجی (etc و خودرو VCR و Camcorder) وصل شده باشد. صدای تجهیزات جانبی را می توان به صورت مجزا از سایر مدهای صوتی کنترل کرد.

• وصل کردن یک فیش به پایانه AUX بدون وسیله خارجی، سیستم را به مد AUX تبدیل می کند، اما فقط با نویز خروجی. هنگامی که از هیچ وسیله خارجی استفاده نشده است، فیش متصل کننده را نیز خارج کنید.

• هنگامی که کابل یک وسیله خارجی به پورت متصل می شود اجرای وسیله خارجی ممکن است به تولید نویز منجر شود. در این موارد، پیش از استفاده، اتصال سیم یا کابل را قطع کنید.



i اطلاعات

- پیش از استفاده از هندزفری بلوتوث

بلوتوث چیست؟

- بلوتوث به مفهوم یک تکنولوژی شبکه بی سیم از فاصله نزدیک است که از فرکانس 2/4 GH. 2/4 GH برای اتصال دستگاه های مجهز به این تکنولوژی از یک فاصله معین استفاده می کند.
- بلوتوث از طریق PC ها، قطعات خارجی، تلفن ها و خودروها قابل شناسایی است. بلوتوث این امکان را فراهم می آورد که داده ها در سرعت های بالا بدون استفاده از کابل اتصال منتقل شوند.
- هندزفری بلوتوث به قطعه ای اشاره دارد که به کاربر این امکان را می دهد که به آسانی با استفاده از موبایل های بلوتوث دار از طریق سیستم صوتی ارتباطات تلفنی برقرار کند.
- هندزفری بلوتوث ممکن است در برخی تلفن ها پشتیبانی نشود. برای یادگیری بیشتر، سازگاری وسایل قابل حمل را مطالعه کنید.

i اطلاعات

- هشدارهایی برای رانندگی ایمن

- هندزفری بلوتوث دار یک ویژگی است که رانندگان را قادر می سازد با ایمنی بیشتری رانندگی کنند. اتصال تلفن بلوتوث به سراین امکان را به کاربر می دهد تا به آسانی تماس ها را دریافت و به آن ها پاسخ دهد. پیش از استفاده از بلوتوث، با دقت نکات مربوط به این دفترچه را بخوانید.
- استفاده بیش از حد هنگام رانندگی موجب حواس پرتی و تصادف می شود. به هنگام رانندگی از استفاده بیش از حد از تلفن بلوتوث خودداری کنید.
- نگاه کردن به صفحه برای مدت زمان طولانی خطرناک بوده، ممکن است منجر به تصادف شود. به هنگام رانندگی در فواصل زمانی بسیار کوتاه به صفحه نمایش نگاه کنید.

i اطلاعات

- هنگام وصل کردن تلفن بلوتوث دار:

- پیش از آنکه تلفن را به کنار سیستم خود وصل کنید، مطمئن شوید که تلفن شما ویژگی های بلوتوث را پشتیبانی می کند.
- حتی اگر تلفن شما از بلوتوث پشتیبانی می کند، اگر بروی وضعیت «پنهان» تنظیم شده باشد و یا بلوتوث آن خاموش باشد، باز هم هنگامی که سایر دستگاه ها به دنبال تلفن شما بگردند آن را پیدا نخواهند کرد. وضعیت پنهان را غیرفعال کرده و یا در صورت خاموش بودن بلوتوث، آن را روشن کنید.
- تلفن بلوتوث به صورت خودکار به محض روشن شدن خودرو روشن خواهد شد.
- در صورتی که نمی خواهید این عمل به صورت خودکار رخ دهد، از روی موبایل خود ویژگی بلوتوث را خاموش کنید.
- صدای تلفن هندزفری و کیفیت آن بسته به نوع تلفن همراه متفاوت خواهد بود.



- هنگامی که می خواهید بلوتوث را به سیستم خود متصل کنید، خودرو را در جایی ایمن پارک نمایید.
- اتصال بلوتوث ممکن است به طور متناوب در برخی تلفن های موبایل قطع و وصل شود. مراحل زیر را به منظور تلاش بیشتر طی کنید:
- ۱. از روی موبایل، بلوتوث را خاموش / روشن کرده، مجدداً سعی کنید.
- ۲. دستگاه تلفن را یک بار خاموش / روشن کرده، مجدداً سعی کنید.
- ۳. باتری تلفن موبایل را یک بار بیرون بیاورید. دوباره راه اندازی کرده و مجدداً سعی کنید.
- ۴. سیستم صوتی خودرو را مجدداً راه اندازی کرده، دوباره سعی کنید.
- ۵. یک بار کلیه دستگاه های به اشتراک گذاشته شده را پاک کرده، مجدداً تلاش کنید.
- کیفیت تماس و صدای هندزفری ممکن است وابسته به مدل گوشی همراه متفاوت باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- با هر بار فشردن کلید، به ترتیب به حالت های

CD, USB, iPod, AUX, My Music, BT Audio تغییر می نماید.

✱ در Setup > Display, وقتی [Mode pop up] را روشن (On) می کنید،

صفحه اطلاعات جانبی رسانه ظاهر خواهد شد.

③ MEDIA

در هنگام نمایش دادن صفحه اطلاعات جانبی: رسانه، از ولوم تیون (TUNE) با کلیدهای 5 ~ 1 به منظور انتخاب حالت دلخواه استفاده نمایید.

(برای مدل مجهز به فناوری بلوتوث)

به حالت تلفن تغییر می کند.

④ PHONE

✱ در صورت متصل نبودن تلفن، صفحه ارتباط نمایش داده خواهد شد.

کنترل کننده ها و عملیات سیستم - صفحه نمایش TFT تک رنگ ۳/۸ اینچی (به جز اروپا)

✱ وابسته به آهنگ انتخاب شده، نوع نمایش و تنظیمات متفاوت خواهد بود.

سیستم صوتی (برای مدل RDS، مجهز به بلوتوث)



نام	توضیح
①	دیسک را خارج می نماید.
② RADIO	به حالت رادیو تغییر می کند. با هر بار فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب، FM1, FM2, FMA, AM, AMA تغییر می کند.



• حالت رادیو: به صورت خودکار به دنبال فرکانس‌های امواج رادیویی می‌گردد. • حالت‌های USB، iPod و My Music: - اگر کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: به آهنگ بعد یا قبل می‌رود. - اگر کلید را فشار داده و نگه دارید: آهنگ (فایل) جاری به جلو یا عقب برده می‌شود.	⑤ SEEK TRACK ↙ ↗
• ولوم روشن: با فشردن ولوم، برق سیستم قطع و وصل می‌گردد. • ولوم بلندی صدا: با چرخاندن ولوم، بلندی سیستم تنظیم می‌گردد.	⑥ ولوم روشن / بلندی صدا
حالت رادیو: فرکانس‌ها را ذخیره می‌کند (فرکانس‌های ذخیره شده را پیدا و دریافت می‌کند) حالت: My Music, CD, USB, iPod 1 : تکرار 2 : تصادفی	⑦ 1 ~ 6 تنظیم اولیه



نام	توضیح
⑧ DISP	- با هر بار فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، صفحه نمایش روشن و خاموش می‌گردد. ✱ با این کار خلی در عملکرد سیستم صوتی ایجاد نشده و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با فشردن هر یک از کلیدها مجدداً صفحه نمایش روشن خواهد شد.
⑨ TA	با استفاده از این کلید، قابلیت TA (اعلام ترافیک) روشن / خاموش می‌گردد.
⑩ SETUP	با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، تلفن و سیستم خواهد رفت.
⑪ MENU	فهرست انتخاب‌های مربوط به حالت جاری نشان داده می‌شود.
⑫	حالت USB، CD، MP3 جست و جوی پوشه
∨ FOLDER ∨	✱ برحسب فایل صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.
⑬	- حالت رادیو با چرخاندن ولوم به چپ / راست فرکانس رادیو تغییر می‌نماید. - حالت iPod، USB، CD؛ با چرخاندن به چپ / راست آهنگ‌ها (فایل‌ها)، جست و جو می‌گردد. ✱ با نمایش آهنگ دلخواه، به منظور اجرای آن دکمه را فشار دهید.
ولوم تیون	





سیستم صوتی (برای مدل RDS)

نام	توضیح
⑧ DISP	- با هر بار فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، صفحه نمایش روشن و خاموش می‌گردد. * با این کار خللی در عملکرد سیستم صوتی ایجاد نشده و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با فشردن هر یک از کلیدها مجدداً صفحه نمایش روشن خواهد شد.
⑨ TA	با استفاده از این کلید، قابلیت TA (اعلام ترافیک) روشن / خاموش می‌گردد.
⑩ SETUP	با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، تلفن و سیستم خواهد رفت.
⑪ MENU	فهرست انتخاب‌های مربوط به حالت جاری نشان داده می‌شود.
⑫ ∨ FOLDER ∨	- حالت USB، CD، MP3 جست و جوی پوشه * برحسب فایل صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.
⑬	- حالت رادیو با چرخاندن ولوم به چپ / راست فرکانس رادیو تغییر می‌نماید. - حالت iPod، USB، CD با چرخاندن به چپ / راست آهنگ‌ها (فایل‌ها) جست و جو می‌گردد. * با نمایش آهنگ دلخواه، به منظور اجرای آن دکمه را فشار دهید.





با هر بار فشردن کلید، به ترتیب به حالت های

CD، USB- iPod، AUX، My Music، BT Audio تغییر می نماید.

✱ در Setup > Display، وقتی [Mode pop up] را روشن (On) می کنید، صفحه اطلاعات جانبی رسانه ظاهر خواهد شد.

در هنگام نمایش دادن صفحه اطلاعات جانبی: رسانه، از ولوم تیون (TUNE) با کلیدهای 5 ~ 1 به منظور انتخاب حالت دلخواه استفاده نمایید.

(برای مدل مجهز به فناوری بلوتوث)

به حالت تلفن تغییر می کند.

✱ در صورت متصل نبودن تلفن، صفحه ارتباط نمایش داده خواهد شد.

③ MEDIA

④ PHONE

سیستم صوتی (برای مدل مجهز به بلوتوث)



نام	توضیح
① ▲	دیسک را خارج می نماید.
② RADIO	به حالت رادیو تغییر می کند. با هر بار فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب، FM1، FM2، AM تغییر می کند.



• حالت رادیو: به صورت خودکار به دنبال فرکانس‌های امواج رادیویی می‌گردد. • حالت‌های USB، iPod و My Music: - اگر کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: به آهنگ بعد یا قبل می‌رود. - اگر کلید را فشار داده و نگه دارید: آهنگ (فایل) جاری به جلو یا عقب برده می‌شود.	⑤ SEEK TRACK
• ولوم روشن: با فشردن ولوم، برق سیستم قطع و وصل می‌گردد. • ولوم بلندی صدا: با چرخاندن ولوم، بلندی سیستم تنظیم می‌گردد.	⑥ ولوم روشن / بلندی صدا
• حالت رادیو: فرکانس‌ها را ذخیره می‌کند (فرکانس‌های ذخیره شده را پیدا و دریافت می‌کند) • حالت: My Music, CD, USB, iPod 1 : تکرار 2 : تصادفی	⑦ 1 ~ 6 تنظیم اولیه



حالت رادیو:

کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: هر موج رادیویی را به مدت ۵ ثانیه اجرا خواهد کرد.

کلید را فشار داده و نگه دارید: هر موج رادیویی ذخیره شده در تنظیمات را ۱ ~ ۶ برای ۵ ثانیه اجرا خواهد کرد.

- جهت گوش دادن به موج رادیویی جاری مجدداً کلید **SCAN** را فشار دهید.

حالت iPod، USB، CD

- کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: هر آهنگ (فایل) را به مدت ۱۰ ثانیه اجرا خواهد کرد.

- جهت گوش دادن به آهنگ (فایل) جاری مجدداً کلید **SCAN** را فشار دهید.

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، تلفن و سیستم خواهد رفت.

- فهرست انتخاب‌های مربوط به حالت جاری نشان داده می‌شود.

حالت USB، CD، MP3 جست و جوی پوشه

❖ برحسب فایل صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.

حالت رادیو با پرچاندن ولوم به چپ / راست فرکانس رادیو تغییر می‌نماید.

حالت iPod، USB، CD: با پرچاندن به چپ / راست آهنگ‌ها (فایل‌ها)

جست و جو می‌گردد.

❖ با نمایش آهنگ دلخواه، به منظور اجرای آن دکمه را فشار دهید.



توضیح

نام

- با هر بار فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، صفحه نمایش روشن و خاموش می‌گردد.

- با این کار خلی در عملکرد سیستم صوتی ایجاد نشده و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با فشردن هر یک از کلیدها مجدداً صفحه نمایش روشن خواهد شد.



سیستم صوتی

۴

سیستم چند رسانه‌ای



نام	توضیح
①	دیسک را خارج می نماید.
② FM	- به باند رادیویی FM تغییر می کند. - با هر بار فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب FM2 < FM1 تغییر می کند.
③ AM	- به باند رادیویی AM تغییر می کند. - با هر بار فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب AM تغییر می کند.
④ MEDIA	با هر بار فشردن کلید، به ترتیب به حالت های CD, USB- iPod, AUX, My Music, BT Audio تغییر می نماید. ✳ در Setup > Display، وقتی [Mode pop up] را روشن (On) می کنید، صفحه اطلاعات جانبی رسانه ظاهر خواهد شد. در هنگام نمایش دادن صفحه اطلاعات جانبی: رسانه، از ولوم تیون (TUNE) با کلیدهای 1 ~ 5 به منظور انتخاب حالت دلخواه استفاده نمایید.



• حالت رادیو: به صورت خودکار به دنبال فرکانس‌های امواج رادیویی می‌گردد. • حالت‌های CD، USB، iPod و My Music: - اگر کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: به آهنگ بعد یا قبل می‌رود. - اگر کلید را فشار داده و نگه دارید: آهنگ (فایل) جاری به جلو یا عقب برده می‌شود.	⑤ SEEK TRACK
• ولوم روشن: با فشردن ولوم، برق سیستم قطع و وصل می‌گردد. • ولوم بلندی صدا: با چرخاندن ولوم، بلندی سیستم تنظیم می‌گردد.	⑥ ولوم روشن / بلندی صدا
• حالت رادیو: فرکانس‌ها را ذخیره می‌کند (فرکانس‌های ذخیره شده را پیدا و دریافت می‌کند) • حالت: My Music، CD، USB، iPod 1 تکرار 2 تصادفی	⑦ 1 ~ 6 تنظیم اولیه



راه اندازی (برای مدل RDS)

تنظیمات نمایش

کلید **SETUP** را فشار دهید < از طریق ولوم ☒ یا TUNE یا کلید **1 RPT** گزینه [Display] را انتخاب کنید.



حالت PopUp

بر روی حالت [Pop up] < وضعیت انتخاب را به **On** تغییر دهید.

در وضعیت روشن، کلید **RADIO** یا **MENU** را به منظور نمایش صفحه pop up تغییر حالت فشار دهید.

مرور متن


بر روی حالت متن متحرک < وضعیت را به **On**/**Off** تنظیم کنید.

On: وضعیت متن متحرک برقرار می ماند.

Off: متن تنها یک بار نشان داده می شود.


اطلاعات آهنگ

در حین اجرای یک فایل MP3، اطلاعات نمایش دلخواه را از طریق «Folder/ File» و یا «Album / Artist/ Song» انتخاب نمایید.

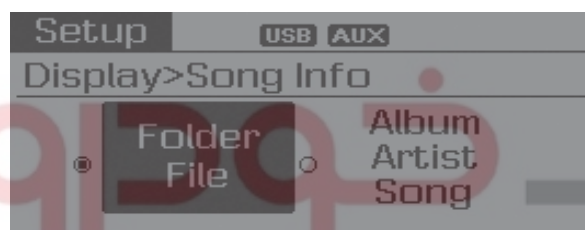

تنظیمات صوت




کلید **SETUP** را فشار دهید < با استفاده از ولوم ☒ یا TUNE و یا کلید **2 RDM** گزینه [Sound] را انتخاب نمایید. < با استفاده از ولوم ☒ TUNE منو را انتخاب کنید.

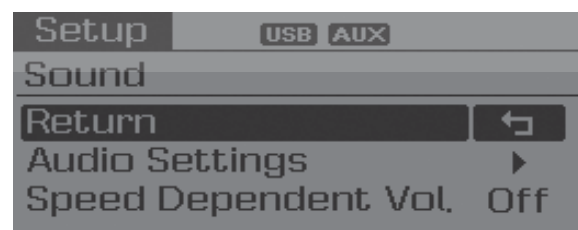



کنترل بلندی صدا بسته به سرعت

از این قابلیت به منظور کنترل خودکار بلندی صدا با توجه به سرعت خودرو استفاده می‌گردد. عنوان [Speed Dependment Vol] را انتخاب کنید < ویژگی SDVC را با فشردن دکمه TUNE روشن / خاموش نمایید.

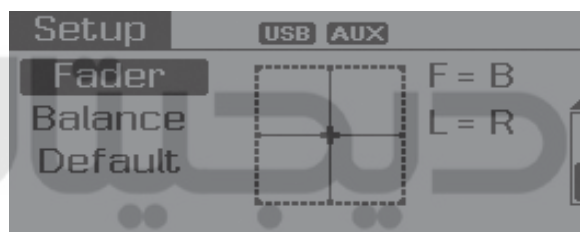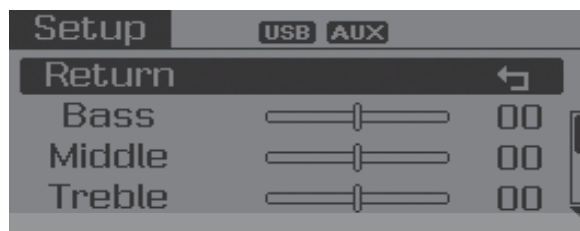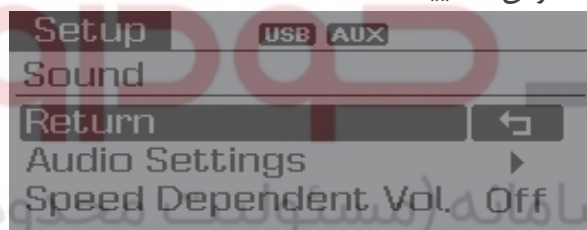

تنظیمات صدا

این منو به شما امکان تنظیم Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا) و محو کردن یا متعادل کردن صدا را می‌دهد.

گزینه تنظیمات صدا را انتخاب کنید < منو را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید < ولوم TUNE را به منظور تنظیم حالات زیر به چپ / راست بچرخانید:

- Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا): لحن صدای را انتخاب نمایید.
- Fader (محو کردن)، Balance (متعادل کردن): به کار انداختن محو کردن یا متعادل کردن صدا.
- Default (پیش فرض): بازیابی تنظیمات پیش فرض.

*Return (بازگشت): در حین تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد ولوم TUNE، به منوی بالاتر باز خواهد گشت.



۳. کامل شدن جفت شدن نمایش داده می شود.

*در برخی از تلفن های همراه، جفت شدن به صورت خودکار پس از ارتباط دنبال می گردد.

*امکان جفت کردن حداکثر تا ۵ تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال وجود دارد.

جفت کردن تلفن

توجه

به منظور جفت کردن تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال، ابتدا مستلزم فرآیند تأیید و اتصال خواهد بود. به عبارت دیگر، شما در حین رانندگی قادر به جفت کردن تلفن همراه خود نخواهید بود. لذا پیش از استفاده خودروی خود را پارک نمایید.

گزینه جفت کردن تلفن [Pair Phone] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE تنظیمات زیر را انجام دهید




۱. نام های دستگاه نشان داده شده بر روی تلفن همراه تان را جست و جو نموده و متصل شوید.

۲. کلید گذر (PassKey) نشان داده شده بر روی صفحه نمایش را وارد نمایید. (کلید گذر: ۰۰۰)

*نام دستگاه و کلید عبور (PassKey) برای مدت ۳ دقیقه بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در صورت کامل نشدن جفت کردن در عرض ۳ دقیقه، فرایند جفت کردن تلفن همراه به صورت خودکار لغو خواهد شد.

راه اندازی تلفن (برای مدل RDS مجهز به فناوری بلوتوث)

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه [Phone] را با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **4** انتخاب کنید > منو با استفاده از ولوم TUNE منو را انتخاب کنید.

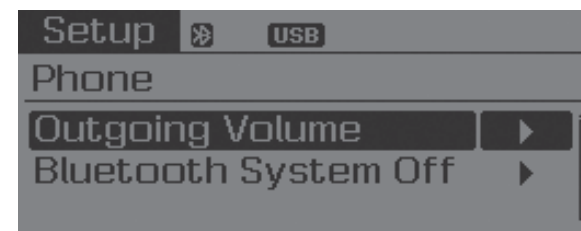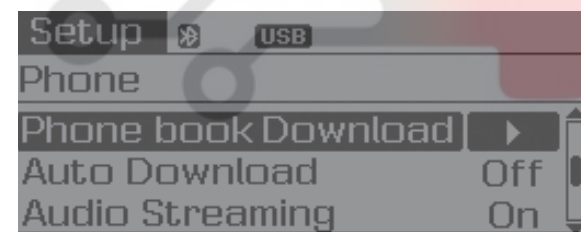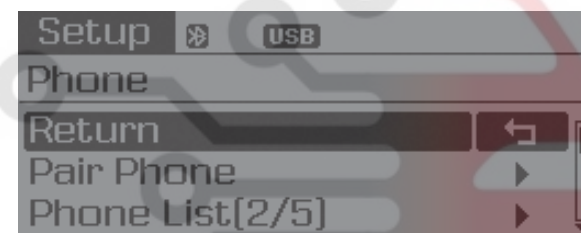



فهرست تلفن

نام حداکثر ۵ تلفن نمایش داده می شود.


یک علامت [▶] در مقابل نام تلفن هایی که در حال حاضر متصل می باشند نشان داده می شود.



نام دلخواه را برای راه اندازی تلفن مورد نظر انتخاب کنید.

متصل شدن یک تلفن

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید. < گزینه [Connect Phone] را انتخاب کنید.

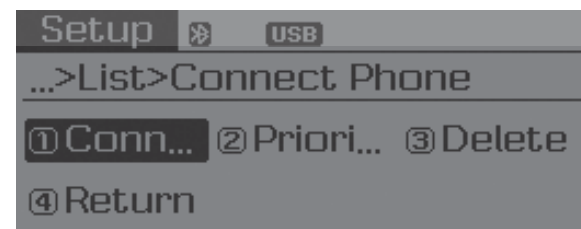

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.

۳. تکمیل قطع ارتباط نشان داده می شود.

• تغییر ترتیب ارتباط (اولویت)

۲. تلفن همراه انتخاب شده را متصل کنید.


۳. تکمیل اتصال نشان داده می شود.

* در صورتی که قبل از آن یک تلفن متصل بود، ارتباط تلفن متصل را قطع نمایید و یک تلفن جدید را برای متصل شدن انتخاب نمایید.

• قطع ارتباط یک تلفن متصل

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با

استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید. < گزینه [Disconnect Phone] تلفن را انتخاب کنید.

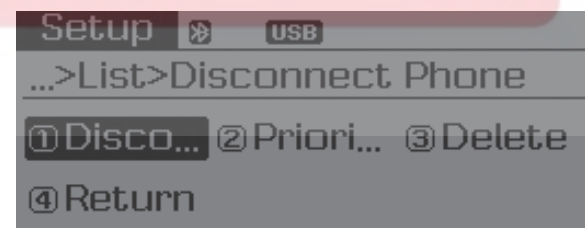

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل می باشد را انتخاب کنید.

۲. ارتباط تلفن همراه انتخاب شده را قطع نمایید.

از این قابلیت به منظور تغییر ترتیب (اولویت) مربوط به ارتباط خودکار تلفن های همراه جفت شده استفاده می گردد.

[Phone List] را انتخاب کنید < گزینه اولویت را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید < تلفن همراه با اولویت شماره ۱ را انتخاب کنید.

۱. گزینه اولویت را انتخاب کنید.

۲. از میان تلفن های جفت شده، تلفنی که مایل هستید اولویت شماره ۱ را داشته باشد انتخاب کنید.

۳. تغییر ترتیب اولویت نشان داده می شود.

* با تغییر ترتیب اولویت، تلفن همراه با اولویت شماره ۱ جدید، متصل خواهد شد.

- در صورتی که اولویت شماره ۱ قادر به اتصال نباشد: به صورت خودکار برای ارتباط با تلفنی که آخرین بار متصل بوده است تلاش می شود.



- در صورتی که آخرین تلفنی که اتصال داشته نتواند وصل گردد: برای ارتباط با تلفن های جفت شده دیگر به ترتیب قرار گرفتن آن ها در فهرست تلفن تلاش می گردد.

- اولویت تلفن متصل شده به صورت خودکار به شماره ۱ تغییر می یابد.

• حذف Delete

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید > گزینه [Delete] را انتخاب کنید.

۱. تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید.

۲. تلفن همراه انتخاب شده را حذف کنید.

۳. تکمیل حذف نشان داده می شود.

*در صورت تلاش برای حذف تلفنی که در حال حاضر متصل می باشد، ابتدا ارتباط تلفن قطع می گردد.

توجه

- در صورت حذف یک تلفن همراه، فهرست دفترچه تلفن مربوط به آن نیز پاک خواهد شد.
- برای ارتباط فناوری بی سیم پایدار، تلفن همراه را از سیستم صوتی و نیز سیستم صوتی را از تلفن همراه خود حذف نمایید.

دانلود دفترچه تلفن

- از این قابلیت به منظور دانلود دفترچه تلفن و تاریخچه تماس ها به داخل سیستم صوتی استفاده می گردد. گزینه [Phone Book download] انتخاب کنید < گزینه مورد نظر را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید.

توجه

قابلیت دانلود ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.

در صورتی که در حین دانلود دفترچه تلفن عملکرد دیگری انجام گیرد، دانلود متوقف خواهد شد. در این حالت دفترچه تلفن پیشتر دانلود شده، ذخیره خواهد شد.

• در صورت دانلود دفترچه تلفن جدید، پیش از شروع دانلود تمامی دفترچه تلفن های پیشتر دانلود شده را حذف نمایید.



دانلود خودکار

در هنگام متصل نمودن یک تلفن همراه، امکان دانلود خودکار دفترچه تلفن و تاریخچه تماس ها وجود دارد.

گزینه [Auto Download] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● حالت (On)/(Off) آن را تنظیم کنید.

اجرا کردن فایل های صوتی

فایل های صوتی (آهنگ های) ذخیره شده در تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال خود را می توانید با استفاده از سیستم صوتی خودرو اجرا نمایید.

گزینه [Audio Streaming] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● حالت (On)/(Off) آن را تنظیم کنید.

توجه

قابلیت اجرای فایل های صوتی از طریق فناوری بلوتوث ممکن است در برخی از گوشی های تلفن همراه پشتیبانی نگردد.

بلندی صدای خروجی

از این گزینه می توانید به منظور تنظیم بلندی صدای تان که به وسیله طرف مقابل شنیده می شود در حین استفاده از تماس تلفنی هندزفری از طریق فناوری بی سیم بلوتوث استفاده نمایید.

گزینه [Outgoing Volume] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● بلندی صدا را تنظیم کنید.

* حتی در حین برقرار بودن تماس تلفنی نیز می توان بلندی صدا را با استفاده از کلید تغییر دهید.

خاموش کردن سیستم فناوری بی سیم بلوتوث

از این قابلیت هنگامی که مایل به استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث نمی باشید می توانید استفاده نمایید.

گزینه [Bluetooth system off] را انتخاب کنید < آن را با استفاده از ولوم TUNE ● تنظیم کنید.

* در صورتی که تلفنی از پیش متصل است، ارتباط تلفن متصل را قطع نموده و سپس سیستم فناوری بی سیم را خاموش کنید.

استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث

به منظور استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث در هنگامی که سیستم خاموش می باشد، از گام های بعدی پیروی نمایید.

- با استفاده از کلید **PHONE** فناوری بی سیم بلوتوث را روشن کنید.

کلید **PHONE** را فشار دهید > صفحه راهنما نمایش داده می شود.


* به صفحه ای که در آن توابع فناوری بی سیم بلوتوث می توانند استفاده شوند و راهنما نمایش داده می شود بروید.

- کلید **SETUP** را فشار دهید > با استفاده از ولوم TUNE ● یا کلید **3** گزینه تلفن را انتخاب کنید.



تنظیمات سیستم

کلید **SETUP** را فشار دهید > با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **5** گزینه [System] را انتخاب نمایید > منو را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید.

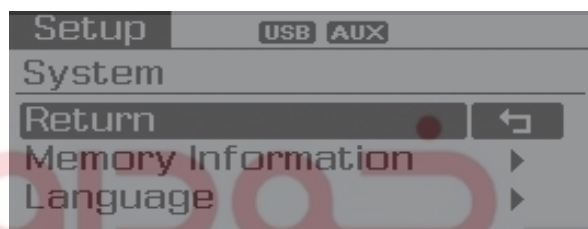

توجه

ارتباط فناوری بی سیم بلوتوث ممکن است به طور متناوب در برخی از گوشی‌های تلفن همراه قطع شود. برای ارتباط مجدد از قدم‌های بعدی آورده شده در زیر پیروی نمایید.

۱. عملکرد فناوری بی سیم بلوتوث را در گوشی تلفن همراه روشن و خاموش کرده و مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۲. گوشی تلفن همراه را روشن و خاموش کرده و مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۳. باتری گوشی تلفن همراه را کاملاً خارج کرده، آن را مجدداً راه اندازی کرده و سپس مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۴. سیستم صوتی خودرو را مجدداً راه اندازی نموده و سپس مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۵. تمامی دستگاه‌های جفت شده در گوشی تلفن همراه خود را حذف نموده، سیستم صوتی را به منظور استفاده مجدد جفت نمایید.

۱. صفحه پرسش مبنی بر این که آیا مایل به روشن کردن فناوری بی سیم بلوتوث می باشید، نشان داده خواهد شد.

۲. بر روی صفحه نمایش، به منظور روشن کردن فناوری بی سیم بلوتوث و نمایش راهنما، گزینه **YES** را انتخاب نمایید.

* در صورت روشن شدن فناوری بی سیم بلوتوث، سیستم به صورت خودکار برای ارتباط با تلفن همراهی که آخرین بار متصل بوده است تلاش می نماید.



زبان

از این منو به منظور تنظیم زبان نمایش و تشخیص صدا استفاده می‌گردد.

گزینه زبان را انتخاب کنید < با استفاده از ولوم TUNE ● زبان مورد نظر را انتخاب کنید.



* پس از تغییر زبان، سیستم صوتی مجدداً راه اندازی می‌گردد.

* زبان پشتیبانی شده با توجه به منطقه:

آلمانی، انگلیسی (بریتانیایی)، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، هلندی، سوئدی، دانمارکی، روسی و لهستانی.

اطلاعات حافظه (در صورت مجهز بودن)

میزان حافظه استفاده شده جاری و کل حافظه سیستم را نشان می‌دهد.

گزینه [Memory Information] را انتخاب کنید < OK میزان حافظه استفاده شده جاری در سمت چپ صفحه نمایش و کل حافظه سیستم در سمت راست نشان داده می‌شود.



* نمایش این گزینه ممکن است بسته به سیستم صوتی انتخاب شده متفاوت باشد.



راه اندازی

تنظیمات نمایش

حالت Pop up

نمایش آهنگ

در حین اجرای یک فایل MP3، اطلاعات نمایش دلخواه را از طریق «Folder/ File» و یا «Album / Artist/ Song» انتخاب نمایید.



بر روی حالت [Pop up] وضعیت انتخاب را به ☐ On / ☐ Off تغییر دهید.


- در وضعیت روشن، کلید **RADIO** یا **MEDIA** را به منظور نمایش صفحه Pop up تغییر حالت فشار دهید.

متن متحرک

بر روی حالت [text scroll] وضعیت را به ☐ On / ☐ Off تنظیم کنید.

- ☐ On: وضعیت متن متحرک برقرار می ماند.
- ☐ Off: متن تنها یک بار نشان داده می شود.

کلید **SETUP** را فشار دهید < با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1** گزینه نمایش را انتخاب کنید.

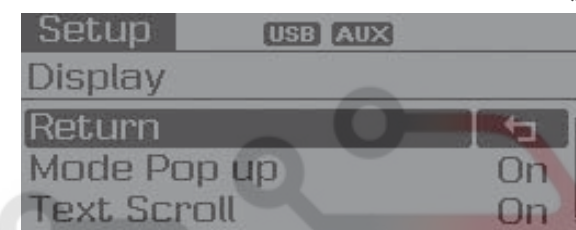



تنظیمات صوت

کلید **SETUP** را فشار دهید < با استفاده از ولوم **TUNE** و یا کلید شکل گزینه صوت را انتخاب کنید.




تنظیمات صدا

این منو به شما امکان تنظیم Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا) و محو کردن یا متعادل کردن صدا را می دهد.

گزینه [Audio setting] را انتخاب کنید < منو را یا استفاده از ولوم **TUNE** انتخاب کنید < ولوم **TUNE** را به منظور تنظیم حالات زیر به چپ / راست بچرخانید:

- Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا): لحن صدا را انتخاب نمایید.
- Fader (محو کردن)، Balance (متعادل کردن): به کار انداختن محو کردن یا متعادل کردن صدا.
- Default (پیش فرض): بازیابی تنظیمات پیش فرض.
- Back (بازگشت): در حین تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد ولوم **TUNE**، به منوی بالاتر باز خواهد گشت.

✱ Back (بازگشت): در حین تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد ولوم **TUNE**، به منوی بالاتر باز خواهد گشت.

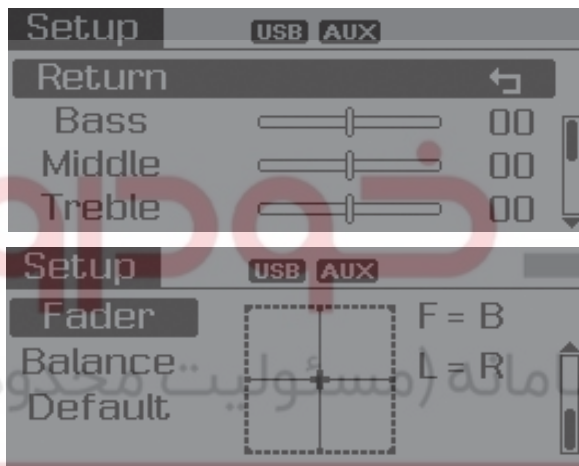

کنترل بلندی صدا بسته به سرعت




از این قابلیت به منظور کنترل خودکار بلندی صدا با توجه به سرعت خودرو استفاده می گردد. عنوان بلندی صدا بسته به سرعت را انتخاب کنید < ویژگی SDVC را با فشردن ولوم **TUNE** روشن / خاموش نمایید.



راه اندازی تلفن

(برای مدل RDS مجهز به فناوری بلوتوث)

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه تلفن را با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **4** انتخاب کنید < منو با استفاده از ولوم **TUNE** منو را انتخاب کنید.

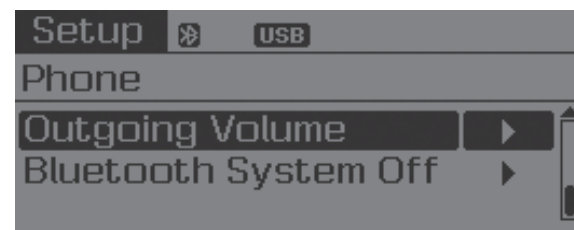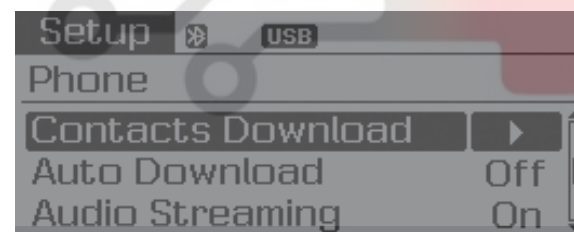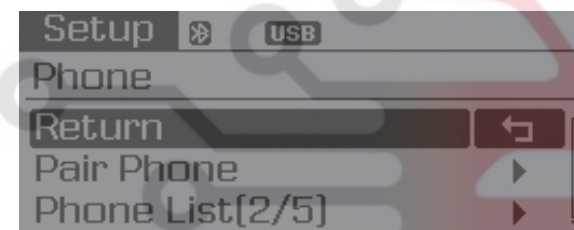

جفت کردن تلفن

توجه

به منظور جفت کردن تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال، ابتدا مستلزم فرایند تأیید و اتصال خواهد بود. به عبارت دیگر، شما در حین رانندگی قادر به جفت کردن تلفن همراه خود نخواهید بود، لذا پیش از استفاده خودروی خود را پارک نمایید.

گزینه [pair phone] را انتخاب کنید < با استفاده از ولوم **TUNE** تنظیمات زیر را انجام دهید.

۱. نام های دستگاه نشان داده شده بر روی تلفن همراه تان را جستجو نموده و متصل شوید.

۲. کلید خصوصی نشان داده شده بر روی صفحه نمایش را وارد نمایید. (کلید خصوصی: ۰۰۰۰)

* نام دستگاه و کلید خصوصی برای مدت ۳ دقیقه بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در صورت کامل نشدن جفت کردن در عرض ۳ دقیقه، فرایند جفت کردن تلفن همراه به صورت خودکار لغو خواهد شد.

۳. کامل شدن جفت شدن نمایش داده می شود.

* در برخی از تلفن های همراه، جفت شدن به صورت خودکار پس از ارتباط دنبال می گردد.

* امکان جفت کردن حداکثر تا ۵ تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال وجود دارد.



فهرست تلفن

نام حداکثر ۵ تلفن نمایش داده می شود.


یک علامت [▶] در مقابل نام تلفن هایی که در حال حاضر متصل می باشند نشان داده می شود.



نام دلخواه را برای راه اندازی تلفن مورد نظر انتخاب کنید.

متصل شدن یک تلفن

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید. < گزینه [Connect Phone] را انتخاب کنید.

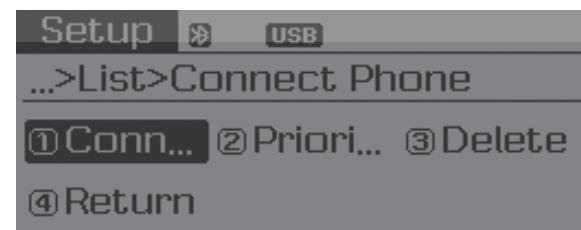

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.

۲. تلفن همراه انتخاب شده را متصل کنید.


۳. تکمیل اتصال نشان داده می شود.

* در صورتی که قبل از آن یک تلفن متصل بود، ارتباط تلفن متصل را قطع نمایید و یک تلفن جدید را برای متصل شدن انتخاب نمایید.

قطع ارتباط یک تلفن متصل

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با

استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید. < گزینه [Disconnect Phone] تلفن را انتخاب کنید.

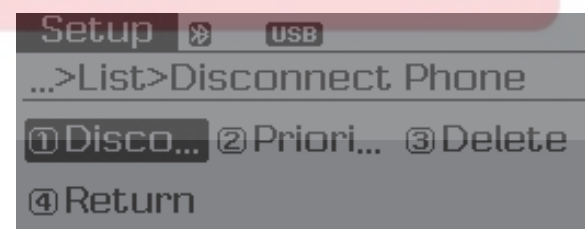

۱. تلفن همراهی که در حال حاضر متصل می باشد را انتخاب کنید.

۲. ارتباط تلفن همراه انتخاب شده را قطع نمایید.

۳. تکمیل قطع ارتباط نشان داده می شود.

• تغییر ترتیب ارتباط (اولویت)

از این قابلیت به منظور تغییر ترتیب (اولویت) مربوط به ارتباط خودکار تلفن های همراه جفت شده استفاده می گردد.

[Phone List] را انتخاب کنید < گزینه اولویت را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید < تلفن همراه با اولویت شماره ۱ را انتخاب کنید.

۱. گزینه اولویت را انتخاب کنید.

۲. از میان تلفن های جفت شده، تلفنی که مایل هستید اولویت شماره ۱ را داشته باشد انتخاب کنید.

۳. تغییر ترتیب اولویت نشان داده می شود.

* با تغییر ترتیب اولویت، تلفن همراه با اولویت شماره ۱ جدید، متصل خواهد شد.

- در صورتی که اولویت شماره ۱ قادر به اتصال نباشد: به صورت خودکار برای ارتباط با تلفنی که آخرین بار متصل بوده است تلاش می شود.



توجه

توجه

- در صورتی که آخرین تلفنی که اتصال داشته نتواند وصل گردد: برای ارتباط با تلفن های جفت شده دیگر به ترتیب قرار گرفتن آن ها در فهرست تلفن تلاش می گردد.

- اولویت تلفن متصل شده به صورت خودکار به شماره ۱ تغییر می یابد.

• حذف Delete

[Phone List] را انتخاب کنید < تلفن همراه را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید > گزینه [Delete] را انتخاب کنید.

۱. تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید.

۲. تلفن همراه انتخاب شده را حذف کنید.

۳. تکمیل حذف نشان داده می شود.

*در صورت تلاش برای حذف تلفنی که در حال حاضر متصل می باشد، ابتدا ارتباط تلفن قطع می گردد.

• در صورت حذف یک تلفن همراه، فهرست دفترچه تلفن مربوط به آن نیز پاک خواهد شد.

• برای ارتباط فناوری بی سیم پایدار، تلفن همراه را از سیستم صوتی و نیز سیستم صوتی را از تلفن همراه خود حذف نمایید.

دانلود دفترچه تلفن

از این قابلیت به منظور دانلود دفترچه تلفن و تاریخچه تماس ها به داخل سیستم صوتی استفاده می گردد.
گزینه [Phone Book download] انتخاب کنید < گزینه مورد نظر را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب نمایید.

• قابلیت دانلود ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.

• در صورتی که در حین دانلود دفترچه تلفن عملکرد دیگری انجام گیرد، دانلود متوقف خواهد شد. در این حالت دفترچه تلفن پیشتر دانلود شده، ذخیره خواهد شد.

• در صورت دانلود دفترچه تلفن جدید، پیش از شروع دانلود تمامی دفترچه تلفن های پیشتر دانلود شده را حذف نمایید.



دانلود خودکار

در هنگام متصل نمودن یک تلفن همراه، امکان دانلود خودکار دفترچه تلفن و تاریخچه تماس ها وجود دارد.

گزینه [Auto Download] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● حالت (On)/(Off) آن را تنظیم کنید.

اجرا نمودن فایل های صوتی

فایل های صوتی (آهنگ های) ذخیره شده در تلفن همراه با فناوری بلوتوث فعال خود را می توانید با استفاده از سیستم صوتی خودرو اجرا نمایید.

گزینه [Audio Streaming] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● حالت (On)/(Off) آن را تنظیم کنید.

توجه

قابلیت اجرای فایل های صوتی از طریق فناوری بلوتوث ممکن است در برخی از گوشی های تلفن همراه پشتیبانی نگردد.

بلندی صدای خروجی

از این گزینه می توانید به منظور تنظیم بلندی صدای تان که به وسیله طرف مقابل شنیده می شود در حین استفاده از تماس تلفنی هندزفری از طریق فناوری بی سیم بلوتوث استفاده نمایید.

گزینه [Outgoing Volume] را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE ● بلندی صدا را تنظیم کنید.

● حتی در حین برقرار بودن تماس تلفنی نیز می توان بلندی صدا را با استفاده از کلید SEEK TRACK ^ تغییر دهید.

خاموش کردن سیستم فناوری بی سیم بلوتوث

از این قابلیت هنگامی که مایل به استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث نمی باشید می توانید استفاده نمایید.

گزینه [Bluetooth system off] را انتخاب کنید > آن را با استفاده از ولوم TUNE ● تنظیم کنید.

● در صورتی که تلفنی از پیش متصل است، ارتباط تلفن متصل را قطع نموده و سپس سیستم فناوری بی سیم را خاموش کنید.

استفاده از سیستم فناوری بی سیم بلوتوث

به منظور استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث در هنگامی که سیستم خاموش می باشد، از گام های بعدی پیروی نمایید.

● با استفاده از کلید PHONE فناوری بی سیم بلوتوث را روشن کنید.

کلید PHONE را فشار دهید > صفحه راهنما نمایش داده می شود.


● به صفحه ای که در آن توابع فناوری بی سیم بلوتوث می توانند استفاده شوند و راهنما نمایش داده می شود بروید.

● کلید SETUP را فشار دهید > با استفاده از ولوم TUNE ● یا کلید 3 گزینه تلفن را انتخاب کنید.



تنظیمات سیستم

کلید **SETUP** را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **4** گزینه [System] را انتخاب نمایید < منور با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید.

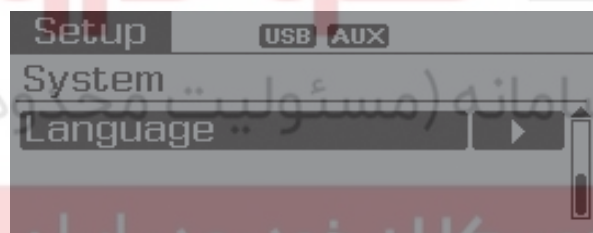

اطلاعات حافظه

میزان حافظه استفاده شده جاری و کل حافظه سیستم را نشان می دهد.

گزینه [Memory Information] را انتخاب کنید < OK میزان حافظه استفاده شده جاری در سمت چپ صفحه نمایش و کل حافظه سیستم در سمت راست نشان داده می شود.

توجه

• ارتباط فناوری بی سیم بلوتوث ممکن است به طور متناوب در برخی از گوشی های تلفن همراه قطع شود. برای ارتباط مجدد از قدم های بعدی آورده شده در زیر پیروی نمایید.

۱. عملکرد فناوری بی سیم بلوتوث را در گوشی تلفن همراه روشن و خاموش کرده و مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۲. گوشی تلفن همراه را روشن و خاموش کرده و مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۳. باتری گوشی تلفن همراه را کاملاً خارج کرده، آن را مجدداً راه اندازی کرده و سپس مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۴. سیستم صوتی خودرو را مجدداً راه اندازی نموده و سپس مجدداً برای برقراری ارتباط تلاش نمایید.

۵. تمامی دستگاه های جفت شده در گوشی تلفن همراه خود را حذف نموده، سیستم صوتی را به منظور استفاده مجدد جفت نمایید.

۱. صفحه پرسش مبنی بر این که آیا مایل به روشن کردن فناوری بی سیم بلوتوث می باشید، نشان داده خواهد شد.


۲. بر روی صفحه نمایش، به منظور روشن کردن فناوری بی سیم بلوتوث و نمایش راهنما، گزینه **YES** را انتخاب نمایید.

✳ در صورت روشن شدن فناوری بی سیم بلوتوث، سیستم به صورت خودکار برای ارتباط با تلفن همراهی که آخرین بار متصل بوده است تلاش می نماید.



رادیو (برای مدل RDS): FM و AM

تغییر حالت رادیو

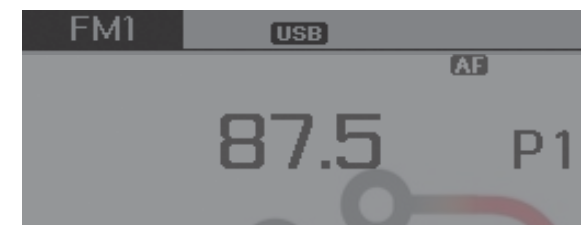

جست و جو

کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از ۸ ثانیه): موج رادیو تغییر می کند.
- با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸ ثانیه): به صورت خودکار موج بعدی را جست و جو می کند.

جست و جو پیش تنظیم

کلید **1** ~ **6** را فشار دهید.

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از ۸ ثانیه): موج ذخیره شده در کلید مربوطه اجرا می گردد.
 - با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸ ثانیه) موج رادیویی در حال اجرا به کلید مربوط ذخیره شده و صدای بیپ شنیده خواهد شد.
- کلید **SCAN** را فشار دهید:
- با فشردن و نگه داشتن: فرکانس رادیو شروع به افزایش کرده و هر موج رادیویی را برای مدت ۵ ثانیه اجرا می نماید. پس از بررسی تمامی فرکانس ها، به مقدار اولیه بازگشته و موج رادیویی حاضر اجرا می گردد.

انتخاب از طریق جست و جوی دستی

به منظور تنظیم فرکانس رادیو ولوم **TUNE** را به راست / چپ بچرخانید.

• AC100C1GE / AC100C1EE

- FM: به گام ۵۰ کیلوهرتز تغییر می کند.
- AM: با گام ۹ کیلوهرتز تغییر می کند.

اعلام ترافیک (TA)

با فشار دادن کلید **SCAN** و بلافاصله رها نمودن آن (کمتر از ۸ ثانیه): حالت اعلام ترافیک (TA) به **(On)** / **(Off)** تنظیم می گردد.

PTY بالا / پایین:

در حین جست و جوی PTY در انتخاب نوع برنامه رادیویی کلید **FOLDER** را فشار دهید.

منو

ذخیره خودکار (Auto Store) و عملکردهای اطلاعات در میان **MENU** قرار دارند.



ذخیره خودکار AST

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **1 RPT** گزینه ذخیره خودکار را
انتخاب کنید.



به منظور ذخیره فرکانس های رادیویی با دریافت
بهتر در پیش تنظیم های **6** ~ **1**
از قابلیت AST استفاده کنید. در صورتی که هیچ
فرکانس رادیویی دریافت نگردد، آخرین فرکانس های
رادیویی دریافت شده ذخیره خواهند شد.

تنها حافظه های پیش تنظیم **6** ~ **1** از
حالت FMA یا AMA را ذخیره کنید.

فرکانس جایگزین AF

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **2 RDM**، گزینه فرکانس
جایگزین را انتخاب کنید.

ویژگی فرکانس جایگزین می تواند روشن / خاموش
گردد.

منطقه

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **3**، گزینه منطقه را انتخاب
کنید.

ویژگی منطقه می تواند روشن / خاموش گردد.

اخبار

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **4**، گزینه اخبار را انتخاب
کنید.

ویژگی اخبار می تواند **On/Off** گردد.

بلندی صدای اطلاعات

بلندی صدای اطلاعات بیانگر بلندی صدای اخبار
یا اطلاعات ترافیک دریافت شده می باشد. بلندی
صدای اطلاعات را می توان با چرخاندن ولوم
TUNE به چپ / راست در حین آن که اخبار یا
اطلاعات ترافیک اجرا می گردد کنترل نمود.

* گزینه های AF، منطقه و اخبار جزو منوهای رادیویی
RDS می باشند.



منو
کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **1**، گزینه ذخیره خودکار
را انتخاب کنید.



کلید **MENU**
ذخیره خودکار A.Store

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم
TUNE یا کلید **1**، گزینه [A.Store] را
انتخاب کنید.

به منظور ذخیره فرکانس های رادیویی با دریافت
بهتر در پیش تنظیم های **1** ~ **6**
از قابلیت استفاده کنید. در صورتی که هیچ فرکانس
رادیویی دریافت نگردد، آخرین فرکانس های رادیویی
دریافت شده ذخیره خواهند شد.

• با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۰
ثانیه) موج رادیویی در حال اجرا به کلید مربوط
ذخیره شده و صدای بیپ شنیده خواهد شد.

اسکن

کلید **SCAN** را فشار دهید.

• با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید: فرکانس
رادیو شروع به افزایش کرده و هر موج رادیویی
را برای مدت ۵ ثانیه اجرا می نماید. پس
از بررسی تمامی فرکانس ها، به مقدار اولیه
بازگشته و موج رادیویی حاضر اجرا می گردد.

• با فشردن و نگه داشتن کلید: فرکانس
های رادیویی ذخیره شده در پیش تنظیم
1 ~ **6** هریک برای ۵ ثانیه اجرا
خواهند شد.

انتخاب از طریق جست و جوی دستی

به منظور تنظیم فرکانس رادیو ولوم TUNE یا به
راست / چپ بچرخانید.

• AC100C1GE / AC100C1EE

- FM: به گام ۲۰۰ کیلوهرتز تغییر می کند.

- AM: با گام ۱۰ کیلوهرتز تغییر می کند.

رادیو AM/FM



جست و جو

کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.

• با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از
۸/۰ ثانیه): موج رادیو تغییر می کند.
• با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۰ ثانیه): به
صورت خودکار موج بعدی را جست و جوی می کند.

جست و جوی پیش تنظیم


کلید **1** ~ **6** را فشار دهید.

• با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از
۸/۰ ثانیه): موج ذخیره شده در کلید مربوطه
اجرا می گردد.



منو: CD صوتی

در وضعیت CD، **MENU** را فشار دهید.

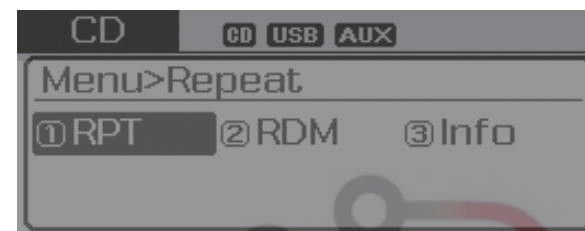

۴

سیستم چند رسانه‌ای

تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه RPT را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه **2 RDM** را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از منو انتخاب کنید.

اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3** گزینه Info را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه **MENU** را از منو انتخاب کنید.

منو: MP3 CD/USB

در وضعیت USB/MP3 CD کلید **MENU** را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT** را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

پوشه تصادفی

* به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه F.RDM را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه F.RDM را از منو انتخاب کنید.



منو: iPod

در وضعیت iPod، کلید **MENU** را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه RPT را فعال کنید.

✱ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه RDM را فعال کنید.

✱ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از منو انتخاب کنید.

کپی کردن

با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **6** گزینه Copy را فعال کنید.

✱ از این گزینه به منظور کپی نمودن آهنگ در حال اجرا در My music استفاده می گردد. با این کار شما قادر به اجرای آهنگ در وضعیت My music خواهید بود.

✱ در صورتی که در فرآینپ کپی شدن کلید دیگری فشار داده شود، یک pop up از شما خواهد پرسید که آیا قصد لغو کپی شدن را دارید یا خیر.

✱ در صورتی که در حین فرایند کپی شدن، رسانه دیگری (AUX, *iPod, CD, USB) به سیستم صوتی متصل شده یا داخل گردد، عملکرد کپی فایل لغو می گردد.

✱ تا زمانی که فرایند کپی یک فایل در جریان است، موسیقی اجرا نخواهد شد.

تکرار پوشه

به منظور تکرار آهنگ های موجود در پوشه جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3** گزینه F.RTP را فعال کنید.

✱ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه F.RTP را از منو انتخاب کنید.

تماماً تصادفی

به منظور اجرای تمامی آهنگ های موجود در CD به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **4** گزینه A.RDM را فعال کنید.

✱ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه A.RDM را از منو انتخاب کنید.

اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **5** گزینه Info را فعال کنید.

✱ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه Info را از منو انتخاب کنید.



اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 3 گزینه Info را فعال کنید.

✳ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه Info را از منو انتخاب کنید.

جست و جو

با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 4 گزینه Search را فعال کنید.

فهرست رده iPod نمایش داده می شود.

✳ با فشردن کلید MENU در حین جست و جوی رده iPod، به رده بالاتر خواهد رفت.

منو: حالت My music

کلید MENU را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 1 RPT را فعال کنید.

حذف

با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 4 گزینه Delete را فعال کنید.

✳ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

این کار منجر به حذف فایل در حال اجرا می گردد. در صفحه اجرا، فشار دادن کلید حذف منجر به حذف آهنگ در حال اجرا خواهد شد.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 2 RDM گزینه RDM را فعال کنید.

✳ برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از منو انتخاب کنید.



AUX

حذف فایل از طریق فهرست:

۱. فایلی که مایل به حذف آن هستید را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید.



۲. کلید MENU را فشار داده، از آن طریق، گزینه [Delete] را به منظور حذف فایل مورد نظر، انتخاب کنید.

حذف همه

- با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 5 گزینه [Del.All] را فعال کنید.

تمامی آهنگ های موجود در My Music حذف خواهد شد.

حذف گزینشی


کلید MENU را فشار دهید < با استفاده از دکمه TUNE یا کلید شکل گزینه [Del.Sel] را فعال کنید.

با این کار آهنگ های موجود در My Music را می توان انتخاب و حذف نمود.

۱. آهنگ هایی را که مایل به حذف آن ها هستید را از فهرست انتخاب کنید.




۲. پس از انتخاب، کلید MENU را فشار داده و منوی حذف را از طریق آن انتخاب نمایید.

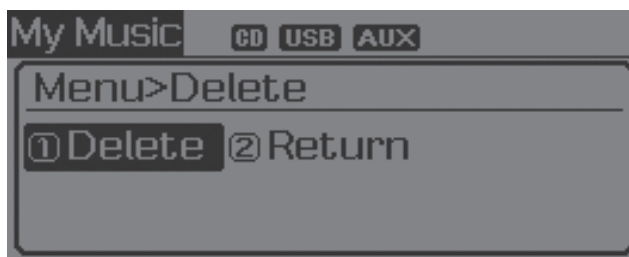

از حالت AUX به منظور اجرای رسانه خروجی متصل شده از طریق پایانه AUX استفاده می گردد.

حالت AUX، با اتصال دستگاه خارجی به پایانه AUX، به صورت خودکار شروع می گردد.

در صورت اتصال یک دستگاه خارجی شما با استفاده از کلید MENU نیز قادر به تغییر به حالت AUX خواهید بود.

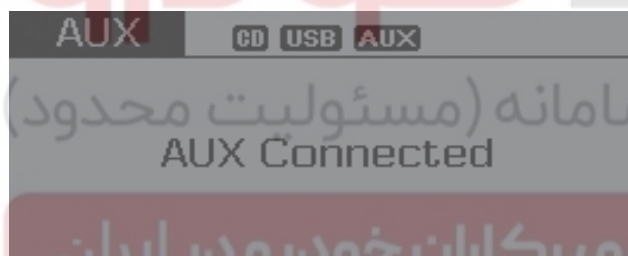

* حالت AUX تا زمانی که دستگاه خارجی به پایانه AUX متصل نشده باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

اطلاعات

استفاده از AUX

برای استفاده، کابل AUX را کاملاً در درون پایانه AUX قرار دهید.



نام	توضیح
① MODE	* با هر بار فشردن کلید، حالت به ترتیب FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA → CD → USB یا iPod → AUX → My Music → BT Audio خواهد بود • در صورتی که رسانه ای متصل یا دیسکی وارد نشده باشد، حالت مربوط به آن غیرفعال خواهد بود.
② VOL+ , VOL-	افزایش یا کاهش بلندی صدای بلندگو
③	برقراری یا انتقال تماس های تلفنی
④	اتمام تماس تلفنی یا لغو عملکردها • بررسی تاریخچه تماس ها و ایجاد تماس تلفنی ۱. کلید را بر روی فرمان خودرو، فشار داده و بلافاصله رها کنید (کمتر از ۸/۸ ثانیه). ۲. فهرست تاریخچه تماس ها بر روی صفحه نشان داده خواهد شد. ۳. کلید را به منظور برقراری تماس تلفنی با شماره تلفن انتخاب شده فشار دهید. • شماره گیری مجدد آخرین شماره تلفنی که با آن تماس برقرار شده است. ۱. کلید را بر روی فرمان خودرو، فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/۸ ثانیه). ۲. آخرین شماره تلفنی که با آن تماس برقرار شده است. مجدداً شماره گیری خواهد شد.

برقراری تماس تلفنی با استفاده از ریموت روی غریبک فرمان خودرو




* مشخصات ظاهری در خودرو ممکن است با آن چه که در شکل نشان داده شده است متفاوت باشد.



منوی تلفن (برای مدل RDS)

به منظور نمایش سه منوی (تاریخچه تماس ها، دفترچه تلفن، راه اندازی تلفن) کلید **PHONE** را فشار دهید.

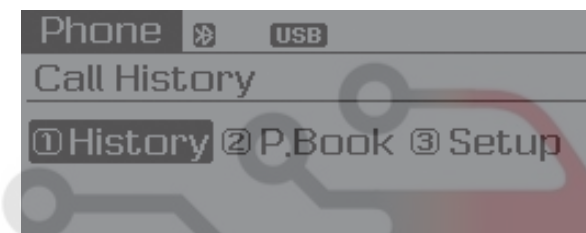

تاریخچه تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید. < با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT**، گزینه History را انتخاب کنید.

با این کار تاریخچه تماس ها نشان داده شده و می توان از آن برای انتخاب یک شماره و برقرار کردن تماس تلفنی استفاده نمود.

در صورتی که تاریخچه تماس ها موجود نباشد، پرسشی مبنی بر این که آیا مایل به دانلود تاریخچه تماس ها هستید، نمایش داده می شود (ویژگی دانلود ممکن است

در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد).

مخاطبین

کلید **PHONE** را فشار دهید < با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM**، گزینه P,Book را انتخاب کنید.

با این کار مخاطبین نشان داده شده و می توان از آن برای انتخاب یک شماره و برقرار کردن تماس تلفنی استفاده نمود.

* در صورت ذخیره شدن بیش از یک شماره برای یک تماس، ابتدا شماره تلفن همراه و پس از آن شماره تلفن مربوط به منزل و دفترکار تماس نشان داده خواهد شد، لذا شماره مورد نظر را به منظور برقراری تماس تلفنی انتخاب نمایید.

* در صورتی که مخاطب موجود نباشد، پرسشی مبنی بر این که آیا مایل به دانلود مخاطب هستید، نمایش داده می شود (ویژگی دانلود ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد).

راه اندازی تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید < با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3**، گزینه SETUP را انتخاب کنید.

با این کار صفحه راه اندازی تلفن همراه با فناوری بی سیم بلوتوث نشان داده می شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش «راه اندازی تلفن» مراجعه کنید.



منوی تلفن

به منظور نمایش سه منوی (تاریخچه تماس‌ها، دفترچه تلفن، راه اندازی تلفن) کلید **PHONE** را فشار دهید.



تاریخچه تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید. < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **1 RPT**، گزینه History را انتخاب کنید.

با این کار تاریخچه تماس‌ها نشان داده شده و می‌توان از آن برای انتخاب یک شماره و برقرار کردن تماس تلفنی استفاده نمود.

در صورتی که تاریخچه تماس‌ها موجود نباشد، پرسشی مبنی بر این که آیا مایل به دانلود تاریخچه تماس‌ها هستید، نمایش داده می‌شود (ویژگی دانلود ممکن است

در برخی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نگردد).

مخاطبین

کلید **PHONE** را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **2 RDM**، گزینه Contacts را انتخاب کنید.

با این کار مخاطبین نشان داده شده و می‌توان از آن برای انتخاب یک شماره و برقرار کردن تماس تلفنی استفاده نمود.

* در صورت ذخیره شدن بیش از یک شماره برای یک تماس، ابتدا شماره تلفن همراه و پس از آن شماره تلفن مربوط به منزل و دفترکار تماس نشان داده خواهد شد، لذا شماره مورد نظر را به منظور برقراری تماس تلفنی انتخاب نمایید.

* در صورتی که مخاطب موجود نباشد، پرسشی مبنی بر این که آیا مایل به دانلود مخاطب هستید، نمایش داده می‌شود (ویژگی دانلود ممکن است در برخی از تلفن‌های همراه پشتیبانی نگردد).

راه اندازی تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **3**، گزینه SETUP را انتخاب کنید.

با این کار صفحه راه اندازی تلفن همراه با فناوری بی سیم بلوتوث نشان داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش «راه اندازی تلفن» مراجعه کنید.



i اطلاعات

استفاده از تلفن های همراه با فناوری بی سیم بلوتوث

- در حین رانندگی از تلفن همراه یا با تنظیمات فناوری بی سیم (برای مثال جفت کردن یک تلفن) استفاده ننماید.
- برخی فناوری های بی سیم بلوتوث ممکن است توسط سیستم شناخته نشوند و یا به طور کامل با سیستم سازگار نباشد.
- پیش از استفاده از ویژگی هایی از فناوری بی سیم بلوتوث که با سیستم صوتی مرتبط است، به راهنمای دستی موبایل خود و قسمت عملیات فناوری بی سیم بلوتوث تلفن مراجعه کنید.
- برای آن که بتوانید از ویژگی های مرتبط با فناوری بی سیم بلوتوث تلفن استفاده کنید باید به اشتراک گذاشته شوید.
- هنگامی که تلفن شما خارج از محدوده سرویس دهی باشد (مثلا در تونل، زیرزمین،

- کوه ها و ...) شما نمی توانید از ویژگی هندزفری گوشی خود استفاده کنید.
- اگر سیگنال آنتن گوشی شما ضعیف است و یا نویز درون خودرو خیلی زیاد است، شنیدن صدای افراد در حین مکالمه دشوار می شود.
- تلفن خود را در نزدیکی اشیای فلزی قرار ندهید، در غیر این صورت ارتباطاتی که از طریق فناوری بی سیم بلوتوث یا ایستگاه های خدمات تلفن همراه برقرار می شوند دچار اختلال می گردند.
- هنگامی که گوشی شما از طریق فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده است، به دلیل استفاده از این فناوری احتمالاً شارژ گوشی شما با سرعت بیشتری تمام خواهد شد.
- برخی تلفن ها یا سایر وسایل ممکن است با تولید نویز موجب ایجاد اختلال یا تداخل در سیستم صوتی شوند. در این مورد، تغییر مکان وسیله ارتباطی می تواند راه حل این مشکل باشد.

اطلاعات تماس باید به زبان انگلیسی ذخیره شوند، در غیر این صورت ممکن است به درستی نمایش داده نشوند.

در صورتی که بر روی سیستم استارت خودرو شما اولویت هایی اعمال شده است (IGN / ACC ON) فناوری بی سیم بلوتوث تلفن به صورت خودکار متصل می شود.

حتی اگر شما بیرون از خودرو باشید، به محض آن که به نزدیکی خودرو برسید فناوری بی سیم بلوتوث تلفن فوراً به صورت خودکار متصل خواهد شد. اگر نمی خواهید بلوتوث شما به طور خودکار فعال شود، این ویژگی را خاموش کنید.

صدا و کیفیت ارتباط تلفنی از طریق هندزفری بسته به نوع موبایل متفاوت خواهد بود.

از ویژگی فناوری بی سیم بلوتوث تنها زمانی می توان استفاده کرد که موبایل شما به اشتراک گذاشته شده باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد اشتراک



• گذاری و فناوری بی سیم بلوتوث، به بخش «تنظیمات موبایل» مراجعه کنید.

برخی ویژگی ها توسط فناوری بی سیم بلوتوث تلفن های همراه یا سایر دستگاه ها پشتیبانی نمی شود.

فناوری بی سیم بلوتوث بسته به محل ارتباط می تواند ناپایدار باشد.

قرارگرفتن سیستم صوتی در میان محیط الکترومغناطیسی می تواند منجر به تداخل نویز گردد.

- هنگامی که فناوری بی سیم بلوتوث متصل شد، یک آیکن () روی قسمت بالای صفحه نمایش داده می شود. اگر این آیکن ظاهر نشد نشان دهنده آن است که دستگاه متصل نشده است. شما باید بیش از استفاده، دستگاه را متصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد فناوری بی سیم بلوتوث به بخش «تنظیمات موبایل» مراجعه کنید.

- فناوری بی سیم بلوتوث تلفن های همراه هنگامی کار می کند که این ویژگی بر روی موبایل شما روشن شده باشد. (روش های روشن کردن فناوری بی سیم بلوتوث بسته به نوع گوشی های همراه، متفاوت است.

- اگر هنگام ارتباط تلفنی از طریق فناوری بی سیم بلوتوث و به کارگیری هندزفری، استات بزئید این ارتباط قطع خواهد شد (پس از آن که خودرو را روشن کردید ارتباط را برقرار کنید).

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عملکردها و کنترل کننده های سیستم- صفحه نمایش TFT رنگی ۴/۳ اینچی (به جز اروپا)

✱ برچسب صوت انتخاب شده، نحوه نمایش و تنظیمات ممکن است متفاوت باشد.

سیستم صوتی (برای مدل RDS)

نام	توضیح
①	خارج کردن دیسک
② RADIO	• تبدیل به حالت رادیو. • بahrbar فشردن کلید، باند را به ترتیب، AMA, AM, FMA, FM1, FM1
③ MEDIA	• بahrbar فشردن کلید، حالت سیستم به ترتیب , CD, USB, iPod®, AUX, My Music, BT Audio تغییر خواهد کرد
④ PHONE	(برای مدل های مجهز به فناوری بلوتوث) • تبدیل به حالت تلفن ✱ در صورت متصل نبودن تلفن؛ صفحه ارتباط نشان داده خواهد شد.





• برق: با فشار دادن ولوم، برق به سیستم قطع / وصل خواهد شد. • بلندی صدا: با چرخاندن ولوم به سمت چپ یا راست بلندی صدا تنظیم می‌گردد.	⑤ ولوم برق / بلندی صدا
با فشردن و رها نمودن بلافاصله کلید: - در حالت رادیو: موج قبل / بعد را اجرا خواهد نمود. - حالت رسانه (My Music / iPod / USB / CD) فایل صوتی عوض خواهد شد. - با فشردن و نگه داشتن کلید: - در حالت رادیو: به طور مداوم موج رادیویی عوض خواهد شد. با رها کردن کلید، موج رادیویی جاری، اجرا می‌گردد. - حالت رسانه (My music / iPod / USB / CD) : فایل صوتی در حال اجرا را به عقب یا جلو خواهد رفت. - در حین تماس تلفنی هندزفری، بلندی صدای تماس تلفنی را کنترل خواهد نمود.	⑥



• باهربار فشردن و رهاکردن بلافاصله کلید، صفحه نمایش را به روشن و خاموش تنظیم خواهد کرد.	⑦ DISP
✱ این کار در عملکرد سیستم صوتی خللی ایجاد نکرده و تنها صفحه نمایش را خاموش یا روشن خواهد کرد. در حالت صفحه نمایش خاموش، می‌توان با فشردن هر کلید، مجدداً صفحه نمایش را روشن نمود.	⑧ TA
قابلیت TA (اعلام ترافیک) را روشن/خاموش می‌نماید. حالت رادیو: - با فشردن و رها کردن بلافاصله کلید: هر موج رادیویی منتشر شده را برای ۵ ثانیه اجرا خواهد کرد. - با فشردن و نگه داشتن کلید: هر موج رادیویی ذخیره شده در تنظیم اولیه را برای ۵ ثانیه اجرا خواهد کرد. ✱ جهت گوش دادن به موج رادیویی جاری مجدداً کلید SCAN را فشار دهید. • حالت CD, USB - با فشردن و رها کردن بلافاصله کلید: هر فایل صوتی را برای ۱۰ ثانیه اجرا خواهد کرد. ✱ جهت گوش دادن به فایل صوتی جاری مجدداً کلید SCAN را فشار دهید.	⑨ SCAN





⑩ SETUP	به حالت تنظیمات تغییر می یابد.
⑪  TUNE ولوم	• حالت رادیو: به منظور تغییر امواج رادیویی کلید را بچرخانید. • حالت رسانه (CD/USB/iPod*/My Music): به منظور جست و جوی فایل های صوتی یا کانال ها کلید را بچرخانید.
⑫ ▼ FOLDER ▲	• حالت USB, CD, MP3 : جست و جوی پوشه * باتوجه به فایل صوتی انتخاب شده ممکن است متفاوت باشد.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کنترل های روی غربیلک فرمان خودرو



* مشخصات ظاهری در خودرو ممکن است با آنچه که در شکل نشان داده شده است متفاوت باشد.

نام	توضیح
① حالت MODE	• با هر بار فشردن کلید: حالت سیستم صوتی به ترتیب FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA → CD → USB or iPod® → AUX → My Music → BT Audio. * در صورت متصل نبودن یا داخل نبودن رسانه، حالت مربوطه غیرفعال خواهد بود.
② VOL+, VOL-	• به منظور کنترل بلندی صدا مورد استفاده قرار می گیرد.
③ ▲, ▼	• میکروفن را در حین تماس تلفنی بی صدا می نماید. • با فشردن و رها نمودن بلافاصله کلید (کمتر از ۸/۸ ثانیه): - در حالت رادیو: امواج ذخیره شده را به منظور تنظیم اولیه جست و جوی نماید. - حالت رسانه (CD/ USB/ ipod*/ My Music/Bt Auido): فایل یا فصل را عوض می نماید. • با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۸ ثانیه): - در حالت رادیو: به طور خودکار امواج و کانال های منتشر شده را جست و جو خواهد نمود. - حالت رسانه (CD/USB/iPod*/ My Music): فایل صوتی در حال اجرا را به عقب یا جلو خواهد رفت. - ممکن است حالت BT Audio در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.



• هنگامی که مختصراً فشار داده شود:	④
- در صورتی که در صفحه تلفن فشار داده شود. صفحه تاریخچه تماس ها نشان داده می شود.	
- هنگامی که در صفحه شماره گیری فشار داده شود، تماس تلفنی برقرار می گردد.	
- هنگامی که در صفحه تماس ورودی فشار داده شود، به تماس تلفنی پاسخ می دهد.	
- هنگامی که در حین انتظار تماس تلفنی فشار داده شود، تماس تلفنی در حال انتظار را تعویض می نماید.	
• هنگامی که فشار داده شده و نگه داشته شود (بیش از ۰٫۸)	
- هنگامی که در حالت انتظار هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث فشار داده شود، آخرین تماس تلفنی را مجدداً شماره گیری خواهد نمود.	
- هنگامی که در حین تماس تلفنی هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث فشار داده شود، تماس تلفنی به تلفن همراه بازپس فرستاده می شود (خصوصی).	
- هنگامی که در حین تماس تلفنی بر روی تلفن همراه فشار داده شود، تماس تلفنی به هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث بازپس فرستاده می شود (تنها زمانی که هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث متصل است عمل خواهد کرد).	
تماس تلفنی خاتمه می یابد.	⑤





حالت رادیو برای مدل RDS

حالت اصلی صفحه

۴

سیستم چند رسانه‌ای

۱. نمایش حالت: حالت عملکرد جاری را نشان می‌دهد.
۲. فرکانس، فرکانس جاری را نشان می‌دهد.
۳. پیش تنظیم: شماره‌های ۱ ~ ۶ پیش تنظیم شده جاری نشان داده می‌شود.
۴. نمایش پیش تنظیم: دکمه‌های پیش تنظیم را نشان می‌دهد.
۵. ذخیره خودکار: فرکانس‌ها به ترتیب اولویت دریافت در دکمه‌های پیش تنظیم به صورت خودکار ذخیره می‌گردد.
۶. اطلاعات RDS: اطلاعات رادیویی RDS را نشان می‌دهد.

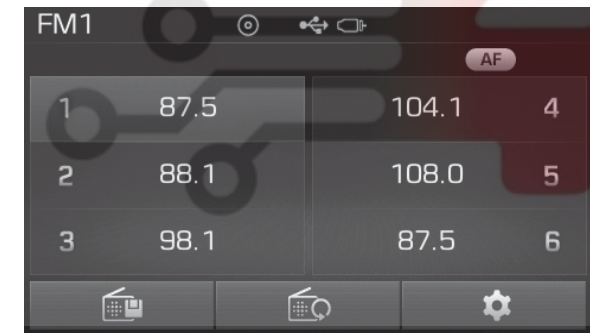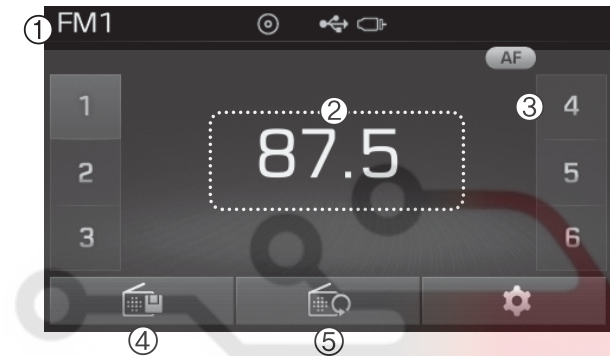




تعویض به حالت رادیو

فشردن کلید **RADIO** حالت عملکرد را به ترتیب FM1 < FM2 < FMA < AM تعویض خواهد کرد.

در صورت روشن شدن گزینه «حالت pop up» در حین راه اندازی < «نمایش»، سپس با فشردن کلید **SETUP**، صفحه حالت pop-up رادیو نشان داده خواهد شد.

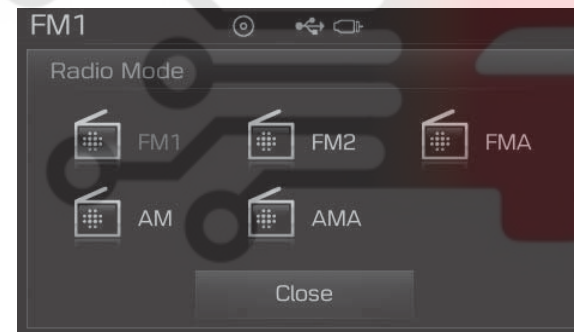

ولوم **TUNE** را به منظور تغییر متمرکز بچرخانید. برای انتخاب ولوم را فشار دهید.

جست و جوی فرکانس های رادیویی

استفاده از سیستم جست و جو

کلید **SEEK TRACK** را به منظور اجرای فرکانس های رادیویی قبلی / بعدی فشار دهید.

استفاده از ولوم TUNE

ولوم **TUNE** را به منظور انتخاب فرکانس دلخواه بچرخانید.

FM: با گام ۵۰ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت.

AM: با گام ۹ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت



ذخیره خودکار

دکمه را به منظور ذخیره خودکار فرکانس های دریافتی به دکمه های پیش تنظیم ، فشار دهید.

i اطلاعات

در حین آن که ذخیره خودکار عمل می نماید فشردن مجدد دکمه (Cancel) منجر به لغو ذخیره خودکار و بازبازی فرکانس های بیشتر خواهد شد.

i اطلاعات

در حین گوش دادن به یک فرکانس که قصد ذخیره آن به عنوان پیش تنظیم را دارید، یکی از دکمه های شماره ۱ تا ۶ را به منظور ذخیره فرکانس جاری به پیش تنظیم انتخاب شده فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸،۸ ثانیه).

استفاده از حالت رادیو

انتخاب / ذخیره پیش تنظیم ها

کلیدهای ۱ ~ ۶ را به منظور اجرای پیش تنظیم مورد نظر فشار دهید.




دکمه را به منظور نمایش اطلاعات موج رادیوی مربوط به هر یک از دکمه های ذخیره شده فشار دهید.





TA (اعلام ترافیک)

کلید TA را به منظور روشن / خاموش کردن ویژگی TA (اعلام ترافیک) فشار دهید.

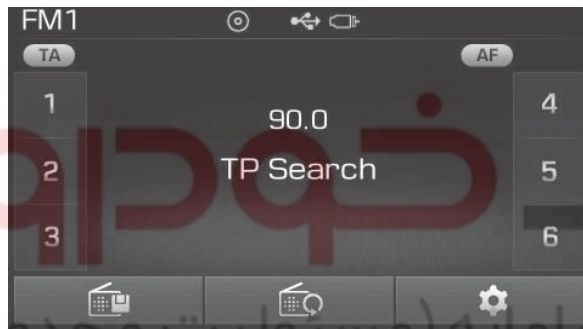

اسکن

کلید **TA** را، به منظور پیش نمایش فرکانس های رادیویی با اولویت دریافت هریک به مدت ۵ ثانیه، فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰٫۸ ثانیه)


اطلاعات

با کامل شدن فرآیند اسکن، فرکانس به حالت اولیه باز خواهد گشت.

در حین عملکرد فرایند اسکن، فشار دادن و نگه داشتن کلید TA (بیش از ۰٫۸ ثانیه) باعث لغو عملیات اسکن خواهد شد.

منوی RDS

دکمه را به منظور تنظیم ویژگی های AF (فرکانس جایگزین)، منطقه و اخبار فشار دهید.

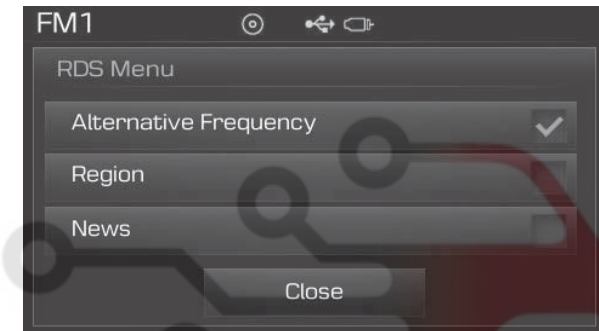



اطلاعات

منوی RDS در حالت AM یا AMA پشتیبانی نمی گردد.



حالت رادیو

حالت اصلی صفحه

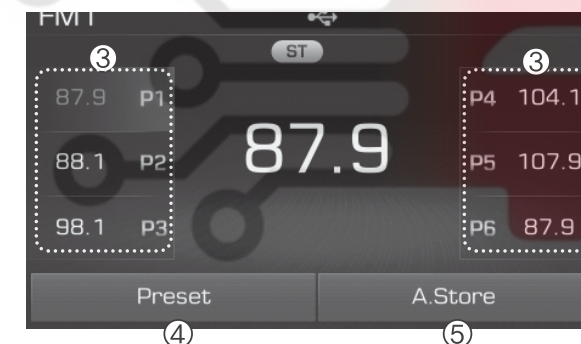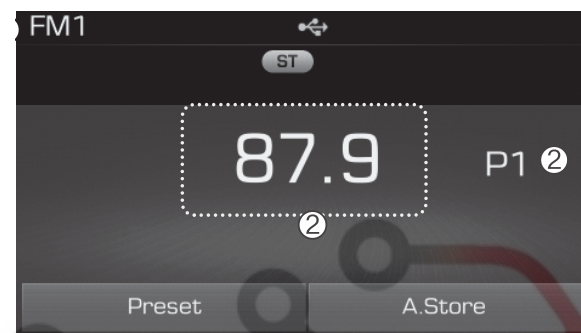

۱. نمایش حالت: حالت عملکرد جاری را نشان می دهد.
۲. فرکانس: فرکانس جاری را نشان می دهد.
۳. پیش تنظیم: شماره های ۱ ~ ۶ پیش تنظیم شده جاری نشان داده می شود.
۴. نمایش پیش تنظیم: دکمه های پیش تنظیم را نشان می دهد.
۵. ذخیره خودکار فرکانس ها به ترتیب اولویت دریافت دکمه های پیش تنظیم به صورت خودکار ذخیره می گردد.

تعویض به حالت **RADIO** :

فشاردن کلید RADIO حالت عملکرد را به ترتیب FM1 < FM2 < AMA < AM > FMA تعویض خواهد کرد.

در صورت روشن شدن گزینه « حالت Pop up » < « نمایش »، سپس با فشردن کلید **RADIO**، صفحه حالت Pop up رادیو نشان داده خواهد شد.



ولوم **TUNE** را به منظور تغییر متمرکز بچرخانید برای انتخاب ولوم را فشار دهید.



جست و جو فرکانس های رادیویی

استفاده از سیستم جست و جو

کلید را به منظور اجرای فرکانس های رادیویی قبلی / بعدی فشار دهید.

استفاده از ولوم TUNE


ولوم را به منظور انتخاب فرکانس دلخواه بچرخانید.

- FM: با گام ۲۰۰ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت.
- AM: با گام ۱۰ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت.

استفاده از حالت رادیو

انتخاب / ذخیره پیش تنظیم ها

دکمه را به منظور نمایش اطلاعات موج رادیوی مربوط به هریک از دکمه های ذخیره شده فشار دهید.

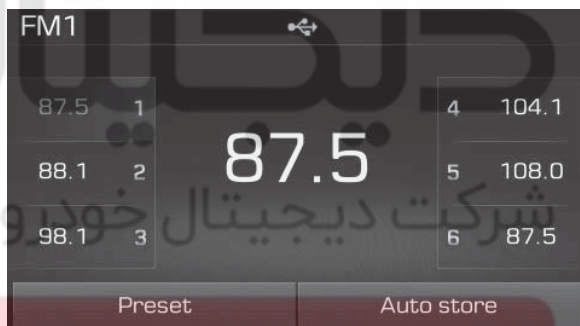

کلیدهای ~ را به منظور اجرای پیش تنظیم مورد نظر فشار دهید.

اطلاعات

درحین گوش دادن به یک فرکانس که قصد ذخیره آن به عنوان پیش تنظیم را دارید، یکی از دکمه های شماره ~ را به منظور ذخیره فرکانس جاری به پیش تنظیم انتخاب شده، فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/۸ ثانیه).

ذخیره خودکار

دکمه را به منظور ذخیره خودکار فرکانس های دریافتی به دکمه های پیش تنظیم، فشار دهید.

اطلاعات

درحین آنکه ذخیره خودکار عمل می نماید، فشردن مجدد دکمه (Cancel) منجر به لغو ذخیره خودکار و بازیابی فرکانس های پیشین خواهد شد.

اسکن

کلید را به منظور پیش نمایش فرکانس های رادیویی با اولویت دریافت هریک به مدت ۵ ثانیه، فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/۸ ثانیه).

به منظور پیش نمایش فرکانس های رادیویی پیش تنظیم شده، هریک به مدت ۵ ثانیه کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/۸ ثانیه).

با کامل شدن فرایند اسکن، فرکانس به حالت اولیه باز خواهد گشت.

درحین عملکرد فرایند اسکن، فشاردادن کلید باعث لغو عملیات اسکن خواهد شد.




حالت رسانه

آیکون عنوان

هنگامی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث، iPod، USB یا AUX متصل شده باشد یا یک CD در سیستم صوتی قرار گرفته باشد، تصویر حالت مربوطه نشان داده خواهد شد.

Icon	Title
	Bluetooth® Wireless Technology
	CD
	iPod®
	USB
	AUX

فشردن کلید **MEDIA** حالت عملکرد را به ترتیب CD>USB(iPod)>AUX>My Music> BT Audio تغییر خواهد داد.

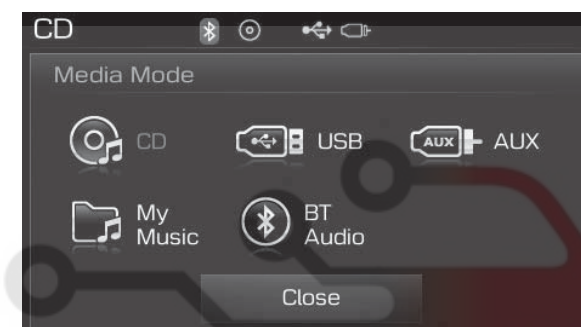

در صورتی که حالت «Pop Up» در حین راه اندازی روشن شده باشد، < «نمایش»، با فشردن کلید **MEDIA** صفحه حالت Pop Up رسانه نشان داده خواهد شد.

ولوم **TUNE** را به منظور تغییر فوکوس بچرخانید. برای انتخاب دکمه را فشار دهید.

اطلاعات **i**

صفحه «Pop Up» حالت رسانه تنها در صورتی که حالت های مربوط به دو یا چند رسانه مشخص باشد می تواند نشان داده شود.



حالت CD صوتی


استفاده از حالت CD صوتی

اجرا/ متوقف کردن آهنگ های CD


۴

سیستم چند رسانه‌ای

با قراردادن یک CD صوتی در سیستم، حالت مربوط به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آهنگ های آن می نماید.

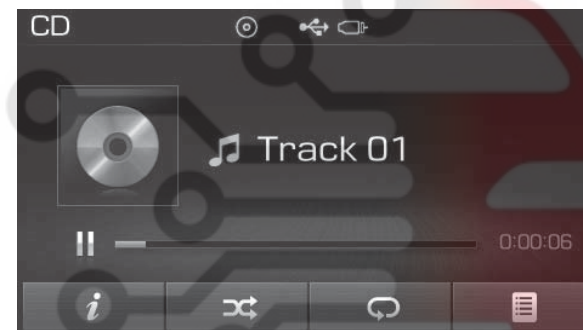

برای مدل RDS

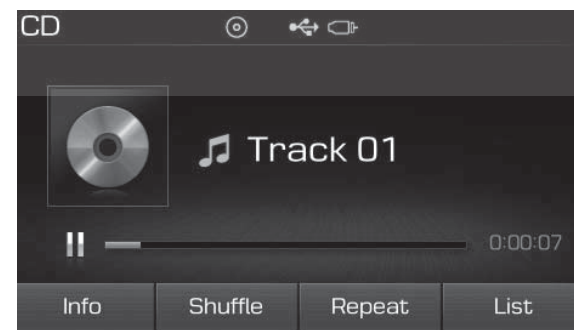

عوض کردن آهنگ

برای رفتن به آهنگ قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.

اطلاعات **i**

با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن آهنگ، به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ در حال پخش از ابتدا خواهد شد.

با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد.

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ، کلید **||** و برای اجرای آن کلید **▶** را فشار دهید.

اطلاعات **i**

تنها CD های صوتی اصلی پشتیبانی می گردند. استفاده از دیسک های دیگر ممکن است منجر به تشخیص خطا (به عنوان مثال CD های برچسب دار و CD-R کپی شده) شود.


اطلاعات مربوط به عنوان و هنرمند آهنگ در حال اجرا، در صورتی که در CD وارد شده باشد، بروی صفحه نشان داده می شود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




منوی حالت CD صوتی

در خلال این حالت، شما به ویژگی‌های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار و فهرست آهنگ‌ها دسترسی خواهید داشت.

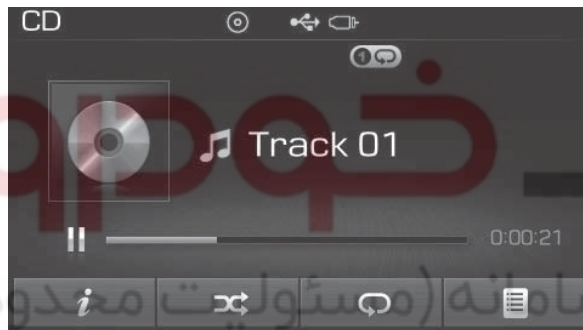

برای مدل RDS

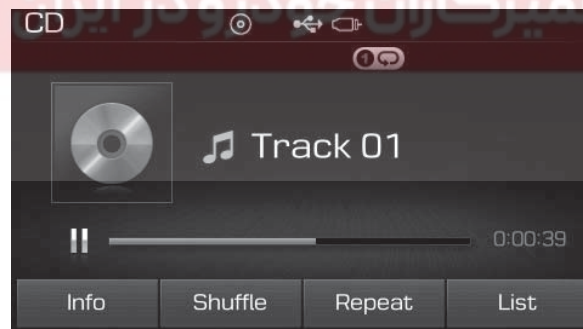

جلو/ عقب بردن آهنگ‌ها


در حین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می‌گردد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ کلید SCAN را فشار دهید.

انتخاب از فهرست

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی آهنگ مورد نظرتان به چپ/ راست بچرخانید.

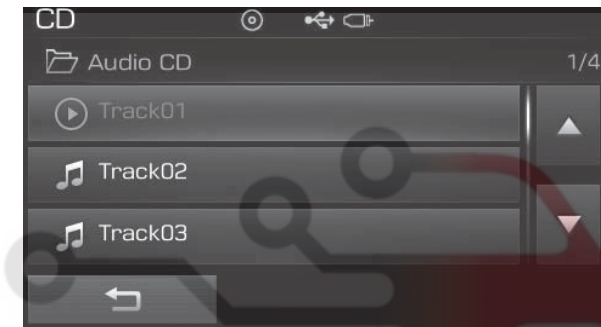

هنگامی که آهنگ مورد نظرتان را یافتید ولوم TUNE را برای شروع پخش آهنگ فشار دهید.



(Info)

کلید (Info) را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به دیسک حاضر فشار دهید.

تصادفی (Shuffle)

کلید (Shuffle) را به منظور پخش آهنگ‌ها با ترتیب تصادفی فشار دهید. برای غیرفعال کردن حالت تصادفی پخش آهنگ‌ها، کلید (Shuffle) را مجدداً فشار دهید.

- تصادفی (Shuffle): تمامی آهنگ‌ها با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.


تکرار (Repeat)

کلید (Repeat) را به منظور تکرار آهنگ جاری فشار دهید. برای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش آهنگ، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

- تکرار: آهنگ جاری تکرار خواهد شد.

فهرست (List)

کلید (List) را به منظور نشان دادن فهرست آهنگ‌ها بر روی صفحه فشار دهید.

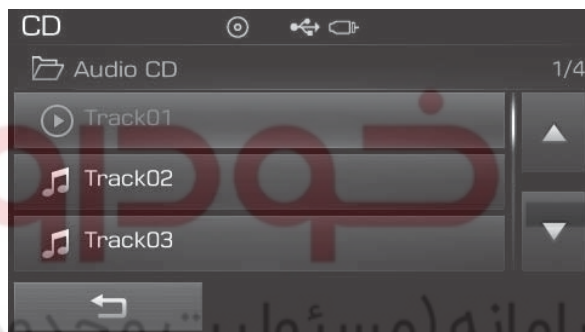


ولوم TUNE را به منظور جست و جوی آهنگ‌ها به چپ / راست بچرخانید. بانمایش آهنگ مورد نظر، کلید TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.



انتخاب از فهرست

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل مورد نظرتان به چپ / راست بچرخانید.

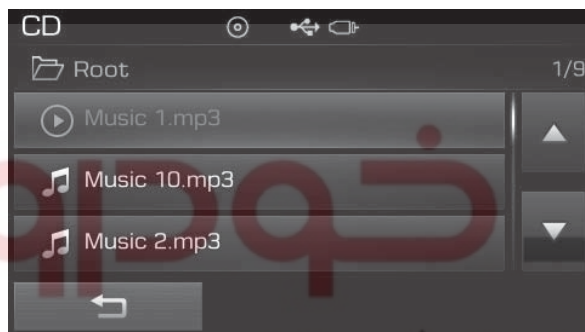

هنگامی که فایل مورد نظرتان را یافتید، ولوم TUNE را برای شروع پخش آن فشار دهید.

درحین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید و برای اجرای آن کلید را فشار دهید.

اطلاعات

در صورتی که تعداد فایل ها و پوشه های موجود در دیسک زیاد باشد، زمان خواندن آن ممکن است بیش از ۱۰ ثانیه طول کشیده و فهرست مربوط به آن به نمایش درنیامده و یا عملکرد جست و جوی آهنگ عمل نکند. با تکمیل شدن فرآیند بارگذاری، مجدداً تلاش نمایید.

عوض کردن فایل ها

برای رفتن به فایل قبل یا بعد از کلید استفاده نمایید.

اطلاعات


- با فشار دادن کلید پس از پخش شدن فایل به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع فایل در حال پخش از ابتدا خواهد شد.
- با فشار دادن کلید پیش گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن فایل، باعث پخش فایل قبل خواهد شد.

حالت MP3 CD


استفاده از حالت MP3 CD

اجرا / متوقف کردن فایل های MP3

با قراردادن یک دیسک MP3 در سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آن می نماید.

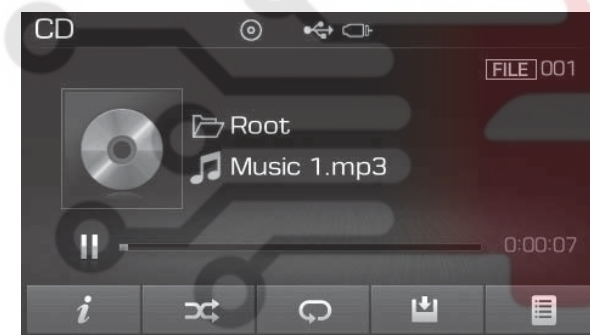

برای مدل RDS

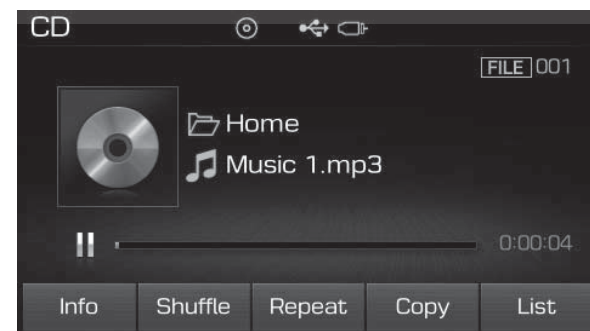



جلو/ عقب بردن فایل ها

درحین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید باعث به جلو یا عقب رفتن فایل جاری می گردد.


اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید SCAN را فشار دهید.

جست و جوی پوشه ها

کلید FOLDER را به منظور انتخاب و جست و جوی پوشه ها فشار دهید.


بانمایش پوشه مورد نظر، ولوم TUNE را به منظور انتخاب آن فشار دهید.

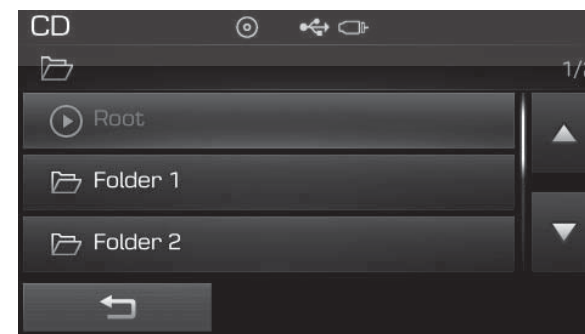


اولین فایل موجود در پوشه انتخاب شده شروع به پخش خواهد کرد.

منوی حالت CD MP3

در خلال این حالت، شما به ویژگی های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، کپی و فهرست فایل ها دسترسی خواهید داشت.

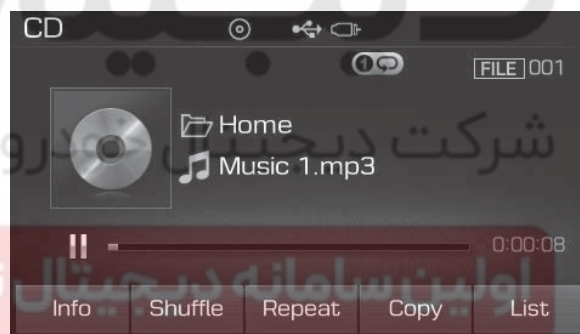

برای مدل RDS

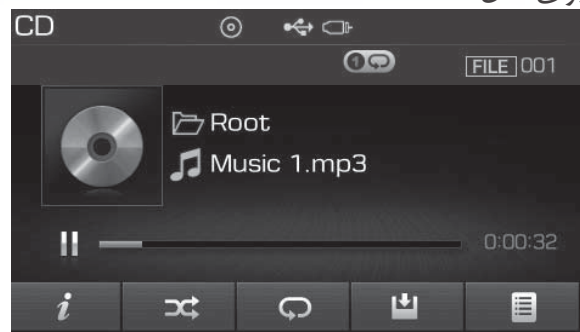

کلید (Info) را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل حاضر فشار دهید.

اطلاعات

• در صورتی که ویژگی IFolder File در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، اطلاعات مربوط به آلبوم / هنرمند / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.


• در صورتی که ویژگی Album Artist song در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، نام پوشه / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

• اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشد، نمایش داده خواهد شد.



فهرست (List)

کلید (List) را به منظور نشان دادن فهرست فایل‌ها بر روی صفحه فشار دهید.

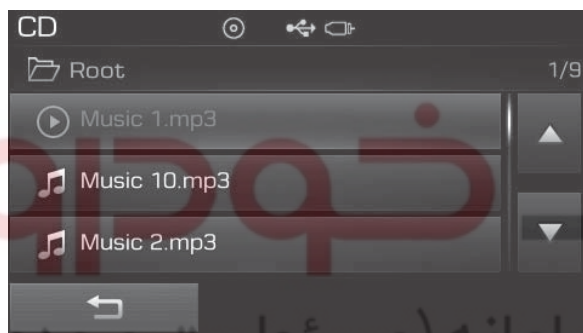

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل‌ها به چپ/راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، کلید TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.

- تکرار پوشه: تمامی فایل‌های موجود در پوشه تکرار خواهند شد.

کپی کردن فایل‌ها

کلید (Copy) را به منظور کپی کردن فایل جاری به My Music فشار دهید.

اطلاعات

انتخاب یک ویژگی دیگر در خلال کپی شدن منجر به نمایش یک POP Up مبنی بر این پرسش که آیا مایل به لغو فرآیند کپی می‌باشید، نمایش داده خواهد شد. برای لغو آن «Yes» را انتخاب کنید.

تصادفی (Shuffle)

کلید (Shuffle) را به منظور پخش فایل‌ها با ترتیب تصادفی فشار دهید.

باهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب پوشه تصادفی < تماماً تصادفی> غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- پوشه تصادفی (Shuffle): تمامی فایل‌های موجود در پوشه جاری با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.
- تماماً تصادفی (Shuffle): تمامی فایل‌های موجود با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

تکرار (Repeat)

کلید (Repeat) را به منظور تکرار فایل یا پوشه جاری فشار دهید.

باهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب تکرار <تکرار پوشه> غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- تکرار: فایل جاری تکرار خواهد شد.





حالت USB

استفاده از حالت USB

اجرا/ متوقف کردن فایل های USB

بامتصل نمودن یک USB به سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای فایل USB مینماید.

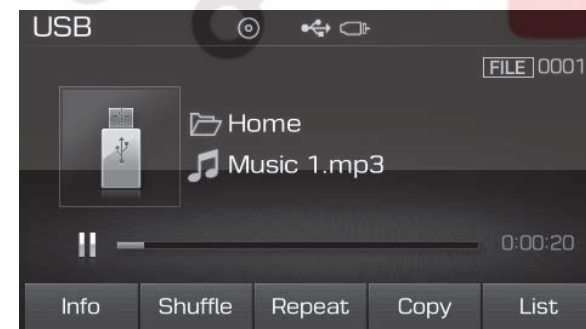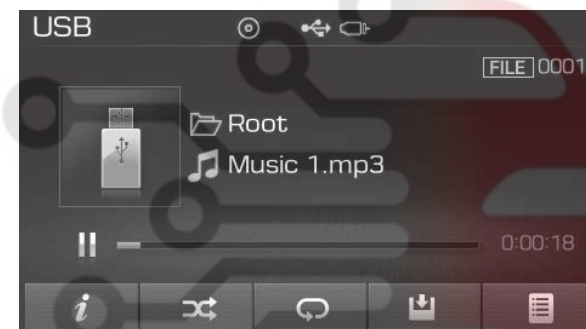

عوض کردن فایل ها

برای رفتن به فایل قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.

اطلاعات

• با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن فایل به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع فایل در حال پخش از ابتدا خواهد شد.

• با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن فایل، باعث پخش فایل قبل خواهد شد.

درحین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید **||** و برای اجرای آن کلید **▶** را فشار دهید.

اطلاعات

• در صورت زیاد بودن تعداد فایل ها و پوشه های موجود در USB، امکان بروز خطا در نمایش فهرست یا جست و جوی فایل وجود خواهد داشت. باتکمیل فرآیند بارگذاری عملکرد معمول سیستم از سر گرفته خواهد شد.


• در صورت استفاده از انواع حافظه USB در کنار حافظه USB، ممکن است دستگاه عملکرد معمول را پشتیبانی ننماید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




منوی حالت USB

در خلال این حالت های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، کپی و فهرست فایل ها دسترسی خواهید داشت.

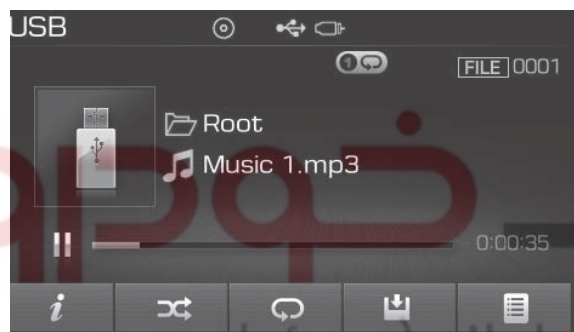


برای مدل RDS

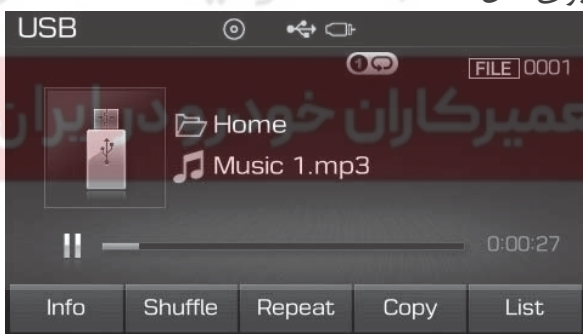


جست و جوی پوشه ها

کلید **^FOLDER^** را به منظور انتخاب و جست و جوی پوشه ها فشار دهید.

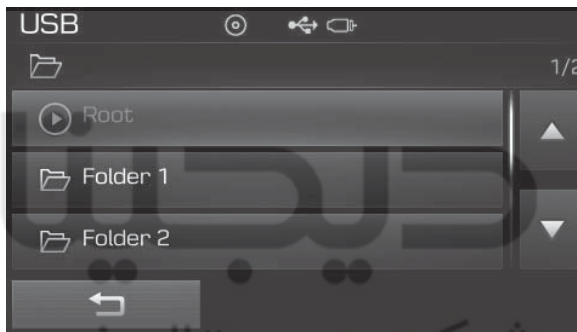

انتخاب از فهرست

ولوم **TUNE** را به منظور جست و جوی فایل مورد نظرتان به چپ / راست بچرخانید.

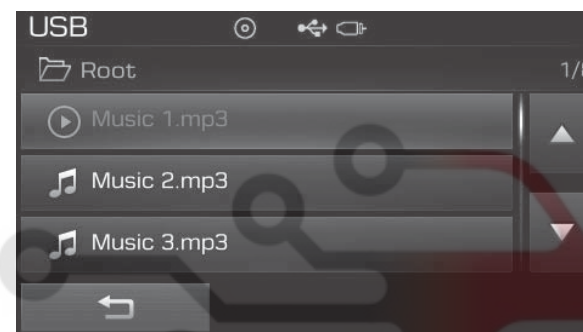

هنگامی که فایل مورد نظرتان را یافتید ولوم **TUNE** را برای شروع پخش آن فشار دهید. با نمایش پوشه مورد نظر **TUNE** را به منظور انتخاب آن فشار دهید. موجود در پوشه انتخاب شده شروع به پخش خواهد کرد.

جلو / عقب بردن فایل ها

درجین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید **SEEK TRACK** (بیش از ۸ / ثانیه) باعث به جلو یا عقب رفتن فایل جاری می گردد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید **SCAN** را فشار دهید.



(Info)

کلید (Info) را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل حاضر فشار دهید.

اطلاعات

- در صورتی که ویژگی Folder File در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، اطلاعات مربوط به آلبوم / هنرمند / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

- در صورتی که ویژگی Album Artist song در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، نام پوشه / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

- اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشد، نمایش داده خواهد شد.

تصادفی (Shuffle)

کلید (Shuffle) را به منظور پخش فایل ها با ترتیب تصادفی فشار دهید.

بهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب پوشه تصادفی < تماماً تصادفی> غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- پوشه تصادفی (Shuffle): تمامی فایل های موجود در پوشه جاری با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

- تماماً تصادفی (Shuffle): تمامی فایل های موجود در MP3 CD با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

تکرار (Repeat)

کلید (Repeat) را به منظور تکرار فایل یا پوشه جاری فشار دهید.

بهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب تکرار < تکرار پوشه > غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- تکرار: فایل جاری تکرار خواهد شد.

- تکرار پوشه: تمامی فایل های موجود در پوشه تکرار خواهند شد.

کپی کردن فایل ها

کلید (Copy) را به منظور کپی کردن فایل جاری به My Music فشار دهید.

اطلاعات

انتخاب یک ویژگی دیگر در خلال کپی شدن منجر به نمایش یک POP UP مبنی بر این پرسش که آیا مایل به لغو فرآیند کپی می باشید، نمایش داده خواهد شد. برای لغو آن «Yes» را انتخاب کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

فهرست (List)

کلید (List) را به منظور نشان دادن فهرست فایل‌ها بر روی صفحه فشار دهید.

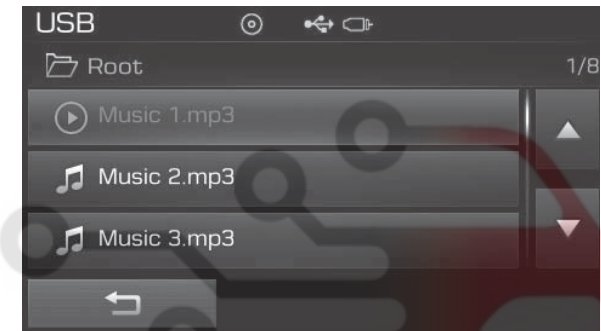

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل‌ها به چپ / راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، ولوم TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.





حالت iPod

استفاده از حالت iPod

اجرا/ متوقف کردن آهنگ های iPod

با متصل نمودن یک حالت iPod به سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آهنگ های آن می نماید.

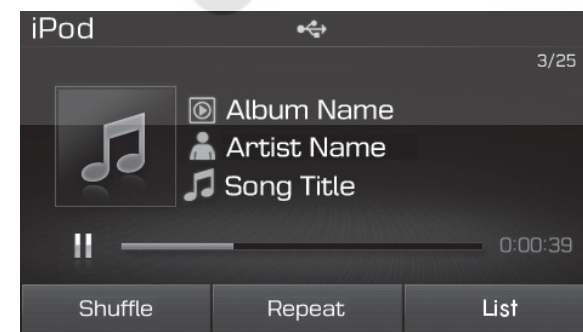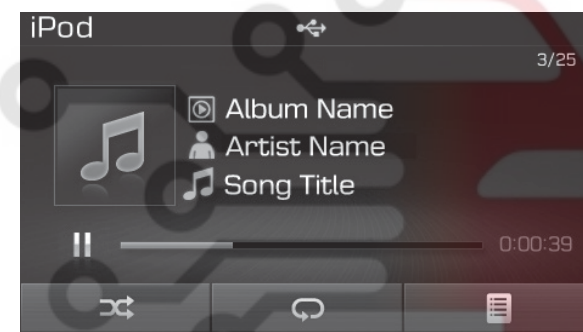

عوض کردن آهنگ

برای رفتن به آهنگ قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.

اطلاعات **i**

بافشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن آهنگ، به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ درحال پخش از ابتدا خواهد شد.


بافشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد. بسته به محصول iPod استفاده شده، ممکن است زمان های ذکر شده اندکی متفاوت باشند. جلو/ عقب بردن آهنگ ها

درحین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید **SEEK TRACK** باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می گردد.

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ، کلید **||** و برای اجرای آن کلید **▶** را فشار دهید.

اطلاعات **i**

دستگاه های iPod که پروتکل های ارتباطی را پشتیبانی نمی نمایند، ممکن است به خوبی با سیستم صوتی کار نکنند.

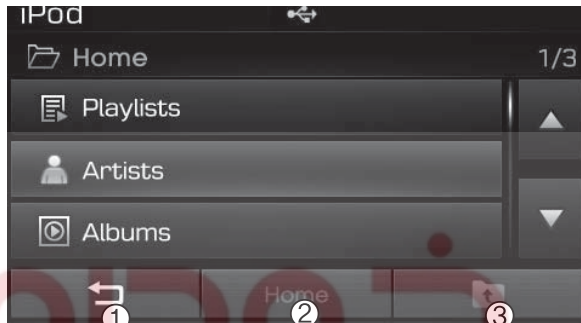

صفحه پخش نمایش داده می شود. 1

(خانه): به صفحه دسته پایه iPod می رود. 2


: به دسته قبلی می رود. 3

اطلاعات i

هشت دسته مختلف لیست های پخش (Playlist)، هنرمندان (Artists)، آلبوم ها (Albums)، ژانرها (Genres)، سازندگان (Composers)، کتاب های صوتی (books Audio) و Podcasts جهت جست و جو دارند.

منوی دسته ها:



در خلال منوی دسته های iPod، شما به ویژگی های دسترسی خواهید داشت. 1 و 2

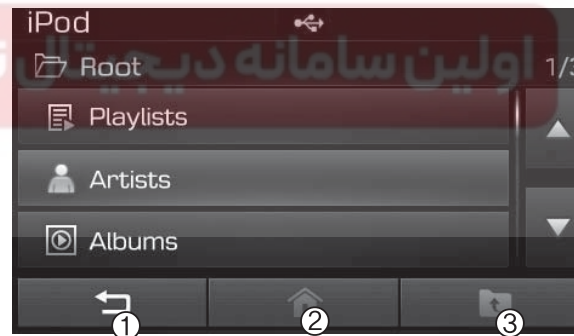

برای مدل RDS

جست و جوی دسته ها

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی دسته ها به چپ / راست بچرخانید.

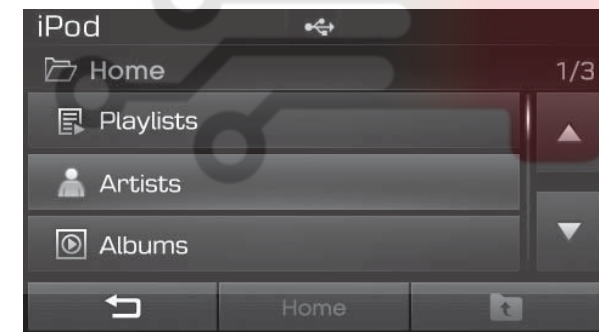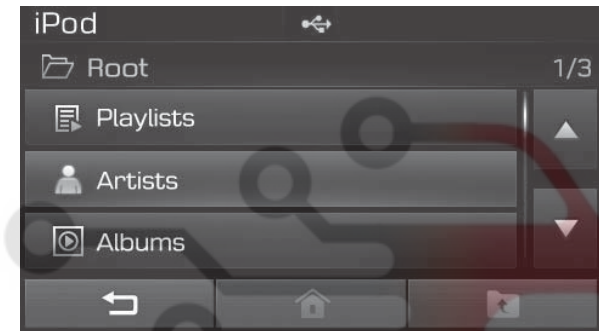



هنگامی که دسته مورد نظر خود را یافتید به منظور انتخاب و اجرای آن ولوم TUNE را فشار دهید.

اطلاعات **i**

- در صورت دسترسی به حالت جست و جو در حین پخش یک آهنگ، دسته های جست و جو شده اخیر نشان داده خواهد شد.
- بسته به دستگاه iPod، گام های جست و جو مبنی بر ارتباط اولیه ممکن است متفاوت باشد.

منوی حالت iPod

در خلال این حالت، شما به ویژگی های تصادفی (Shuffle)، تکرار و فهرست آهنگ هادستری خواهید داشت.

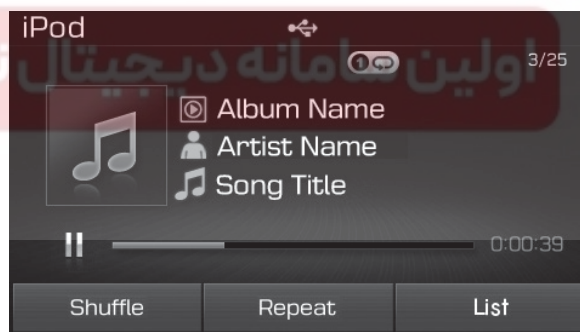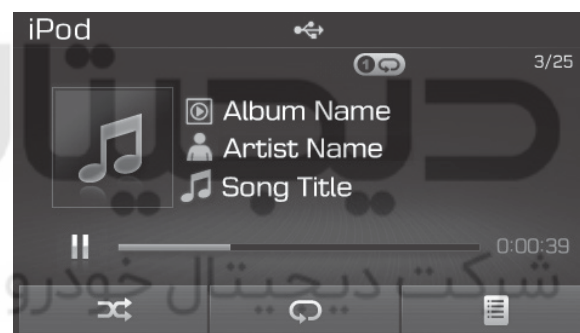

تصادفی (Shuffle)

کلید (Shuffle) را به منظور پخش آهنگ ها باترتیب تصادفی فشار دهید.

تصادفی (Shuffle): تمامی آهنگ ها باترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

تکرار (Repeat)

کلید (Repeat) را به منظور تکرار آهنگ جاری فشار دهید. برای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش آهنگ، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

- تکرار: آهنگ جاری تکرار خواهد شد.




متصل نمودن یک دستگاه خارجی

پخش کننده صوت (دوربین های فیلم برداری، VCR خودرو و...) می تواند از طریق کابل مخصوص پخش شود.

حالت AUX


استفاده از حالت AUX

کلید **MEDIA** را فشار دهید > گزینه [AUX] را انتخاب کنید. امکان متصل نمودن یک دستگاه خارجی به منظور پخش موسیقی وجود خواهد داشت.

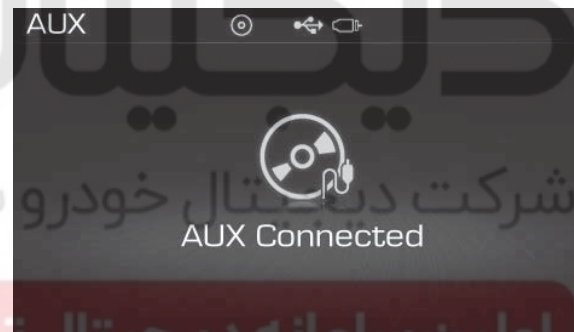


فهرست (List)

کلید **(List)** را به منظور نشان دادن فهرست فایل ها بر روی صفحه فشار دهید.

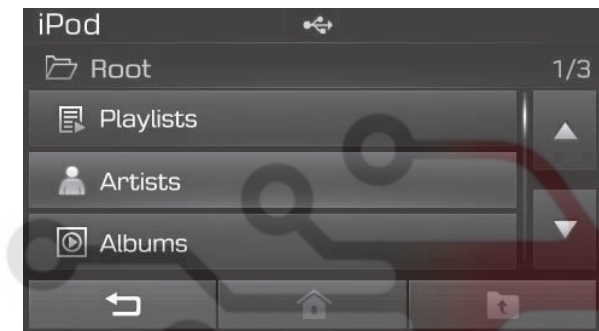

برای مدل RDS

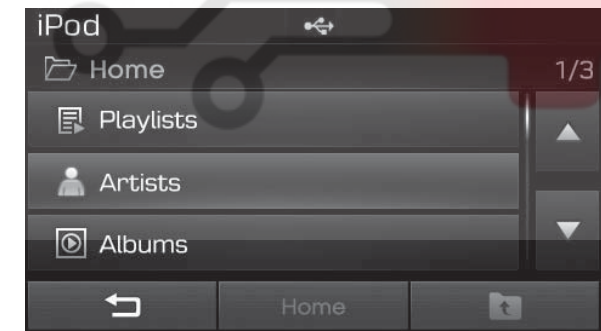

ولوم **TUNE** را به منظور جست و جوی فایل ها به چپ / راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، ولوم **TUNE** را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.



حالت My Music

استفاده از حالت My Music

اجرا/ متوقف کردن فایل آهنگ

۴

سیستم چند رسانه‌ای

اطلاعات

در صورتی که هیچ فایلی در My Music ذخیره نباشد، دکمه My Music غیرفعال خواهد شد.

عوض کردن آهنگ

برای رفتن به آهنگ قبل یا بعد از کلید استفاده نمایید.



اطلاعات

با فشار دادن کلید پس از پخش شدن آهنگ، به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ در حال پخش از ابتدا خواهد شد.


با فشار دادن کلید پیش از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد.

انتخاب از فهرست


ولوم را به منظور جست و جوی فایل مورد نظران به چپ/ راست بچرخانید.

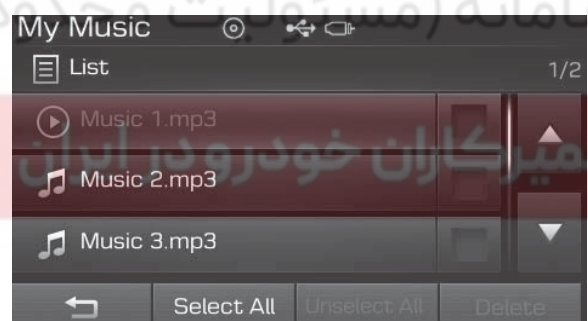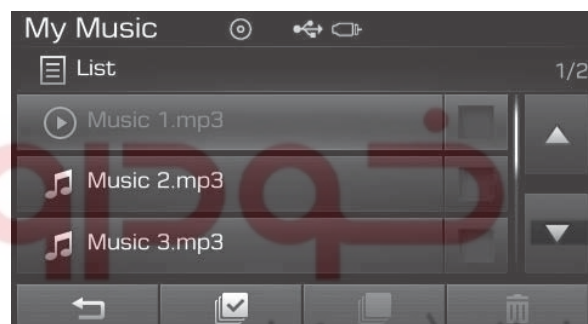

هنگامی که فایل مورد نظران را یافتید ولوم را برای شروع پخش آن فشار دهید.

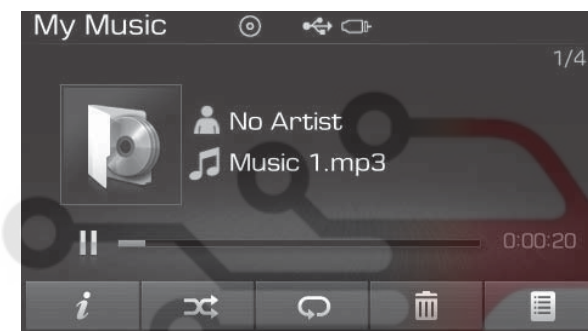

برای مدل RDS

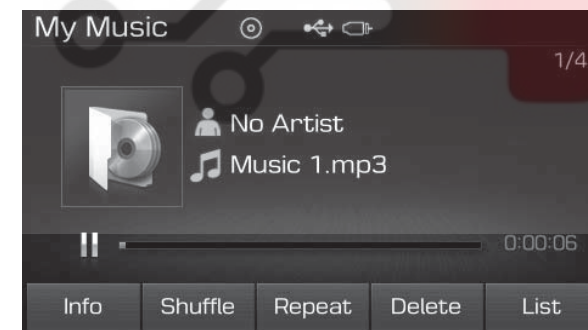

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ، کلید و برای اجرای آن کلید را فشار دهید.



اطلاعات (Info)

کلید (Info) را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل جاری فشار دهید.

اطلاعات i

اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشد، نمایش داده خواهد شد.

تصادفی (Shuffle)


کلید (Shuffle) را به منظور پخش فایل‌ها با ترتیب تصادفی فشار دهید. برای غیرفعال کردن حالت تصادفی پخش فایل‌ها، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

تکرار (Repeat)


کلید (Repeat) را به منظور تکرار فایل جاری فشار دهید. برای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش فایل، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

منوی حالت My Music

در خلال این حالت، شما به ویژگی‌های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، حذف و فهرست آهنگ‌ها دسترسی خواهید داشت.

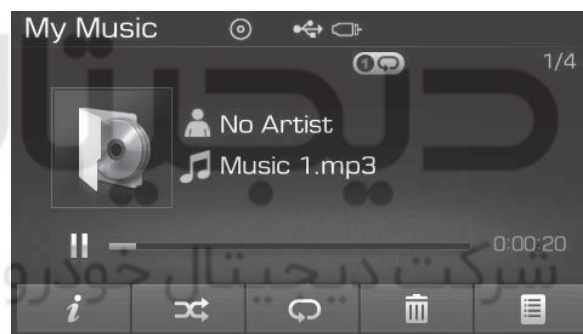

برای مدل RDS

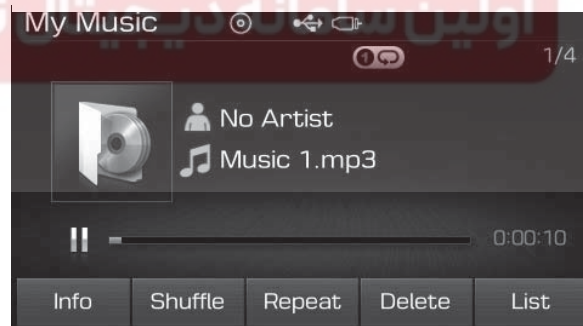

جلو/ عقب بردن آهنگ‌ها

در حین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می‌گردد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید SCAN را فشار دهید.



حذف فایل ها

کلید (Delete) را به منظور حذف فایل جاری فشار دهید.


فهرست (List)

کلید List را به منظور نشان دادن فهرست آهنگ ها برروی صفحه فشار دهید.


ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل ها به چپ / راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، ولوم TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.

منوی فهرست



از طریق صفحه فهرست، امکان حذف فایل های از پیش ذخیره شده وجود خواهد داشت.

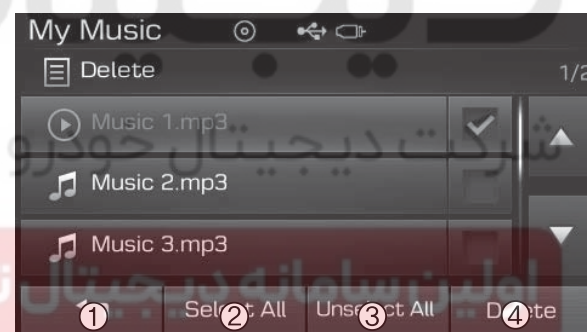

برای مدل RDS

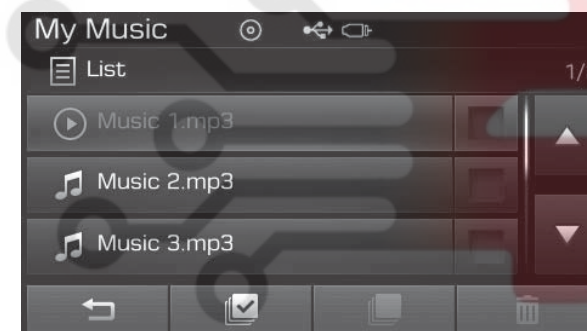

برای مدل RDS

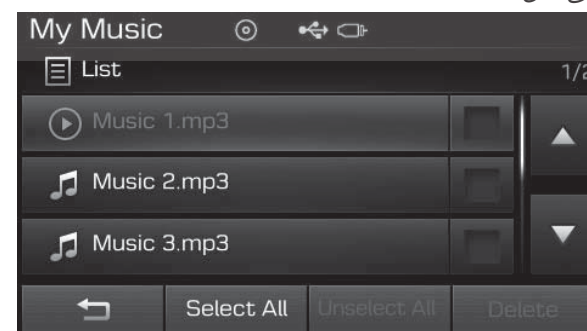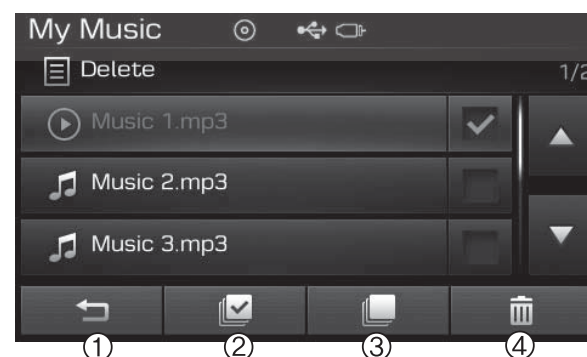

کلید (Select All) را فشار داده و یا فایل هایی را که قصد حذف آن ها را دارید یک به یک انتخاب نمایید. هنگامی که فایل ها انتخاب شدند، کلید (Unselect All) و (Delete) فعال خواهند شد.

۱. به صفحه قبل باز می گردد.

۲. (انتخاب همه): تمامی فایل ها انتخاب می شوند.

۳. (عدم انتخاب): تمامی فایل های انتخاب شده لغو می گردند.

۴. (حذف): فایل های انتخاب شده حذف می شوند.

پس از انتخاب فایل هایی که قصد حذف آن ها را دارید، دکمه (Delete) را به منظور حذف آن ها فشار دهید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

i اطلاعات

- در صورت وجود حافظه خالی، امکان ذخیره تا ۶۰۰۰ فایل وجود دارد.
- فایل های یکسان را نمی توان تا بیش از ۱۰۰۰ بار کپی کرد.
- به منظور بررسی اطلاعات حافظه، به حالت SETUP رفته < گزینه System را انتخاب کنید > گزینه Memory Information را انتخاب کنید.






حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

استفاده از حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث

پخش / متوقف کردن سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث

با متصل شدن یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به سیستم، حالت مربوط به آن به صورت خودکار شروع خواهد شد.

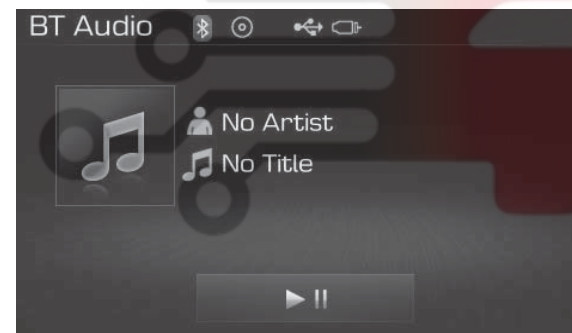

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ، کلید و برای اجرای آن کلید را فشار دهید.

اطلاعات i

عملکرد قابلیت پخش / متوقف کردن ممکن است نسبت به تلفن همراه متفاوت باشد.

عوض کردن فایل ها

کلید را به منظور رفتن به فایل قبلی یا بعدی فشار دهید.

برقرار نمودن ارتباط

در صورتی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل نشده است، کلید **SETUP** را فشار داده < دکمه «PHONE» را به منظور نمایش صفحه اتصال فناوری بی سیم بلوتوث فشار دهید. امکان استفاده از قابلیت های تلفن جفت شده، وصل / قطع ارتباط و حذف از طریق تلفن با فناوری بی سیم بلوتوث فراهم می باشد.

اطلاعات i

• در صورتی که سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث به درستی عمل نکرد، خاموش بودن قابلیت مربوط به آن را از طریق کلید **SETUP** < گزینه PHONE < گزینه **streaming Audio** بررسی نمایید. در صورتی که این قابلیت غیرفعال بود، آن را مجدداً فعال کنید.

• در صورتی که هم چنان پس از تغییر به حالت سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث موسیقی از دستگاه تلفن همراه شما پخش نمی گردد، دکمه پخش را یک بار فشار دهید، باین کار ممکن است پخش موسیقی آغاز گردد. پس از تغییر به حالت سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث پخش موسیقی از دستگاه تلفن همراه را بررسی کند.



توجه

i اطلاعات

فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل RDS، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

استفاده از هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث

- فناوری بی سیم بلوتوث اشاره به فناوری شبکه بی سیم با برد کم دارد بابت بهره گیری از فرکانس ۲/۴۵ گیگاهرتز به منظور ارتباط دستگاه های مختلف قرار گرفته در یک فاصله معین از یکدیگر دارد.
- فناوری بی سیم بلوتوث پشتیبانی از طرف کامپیوترها، دستگاه های خارجی، تلفن های با فناوری بی سیم بلوتوث، PDAها، محیط های صنعت خودرو، امکان انتقال سرعت بالای اطلاعات را بدون استفاده از کابل ارتباطی را فراهم می نماید.
- هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث اشاره به دستگاهی دارد که کاربر را قادر به برقرار نمودن تماس تلفنی راحت با استفاده از دستگاه تلفن همراه از طریق سیستم صوتی خودرو می نماید.

- هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث یک قابلیت برای رانندگان می باشد که آن ها را قادر به پرداختن به رانندگی به صورت ایمن می نماید. متصل نمودن سیستم صوتی خودرو با تلفن با فناوری بی سیم بلوتوث، به کاربر امکان برقراری تماس، پاسخ به تماس های ورودی و مدیریت دفترچه تلفن را می دهد. پیش از استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث با دقت این راهنما را مطالعه نمایید.
- استفاده بیش از حد یا استفاده در حین رانندگی می تواند منجر به بی توجهی به رانندگی و بروز تصادف گردد.
- در حین رانندگی بیش از اندازه از دستگاه استفاده نکنید.
- نگاه کردن به صفحه نمایش برای مدت زمان طولانی خطرناک بوده و می تواند منجر به بروز تصادف گردد. در حین رانندگی تنها برای مدت زمان کوتاه به صفحه نمایش بنگرید.

در حین استفاده تلفن از فناوری بی سیم بلوتوث

- پیش از متصل نمودن سیستم صوتی خودرو با تلفن همراه، پشتیبانی ویژگی فناوری بی سیم بلوتوث از طرف دستگاه تلفن همراه را بررسی نمایید.
- حتی در صورت پشتیبانی تلفن همراه از فناوری بی سیم بلوتوث، در صورت تنظیم تلفن همراه در وضعیت مخفی یا خاموش بودن فناوری بی سیم بلوتوث آن، تلفن همراه مورد استفاده در حین جست و جوی دستگاه پیدا نخواهد شد. از این رو پیش از جست و جو/ متصل شدن به تلفن با استفاده از سیستم صوتی خودرو حالت مخفی را غیر فعال کرده یا فناوری بی سیم بلوتوث را فعال نمایید



- در صورتی که قصد اتصال خودکار تلفن فناوری بی سیم بلوتوث را ندارید، به صورت زیر عمل نمایید:

۱. فناوری بی سیم بلوتوث را بر روی گوشی تلفن همراه خود غیر فعال نمایید:

- برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قابلیت های فناوری بلوتوث در تلفن همراه خود، به دفترچه راهنمای استفاده از گوشی تلفن همراه مراجعه کنید.

۲. فناوری بی سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودروی خود را غیر فعال نمایید.

- برای غیر فعال نمودن فناوری بی سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودروی خود، به منوی **SETUP** رفته > گزینه «PHONE» را انتخاب نمایید و از طریق آن ویژگی فناوری بی سیم بلوتوث را خاموش نمایید.

- خودروی خود را هنگام متصل نمودن سیستم صوتی آن به گوشی تلفن همراهتان، پارک کنید.

- ارتباط فناوری بی سیم بلوتوث در برخی از گوشی های تلفن همراه ممکن است به طور متناوب قطع گردد. برای تلاش جهت برقراری ارتباط مجدد مطابق گام های زیر عمل نمایید:

۱. عملکرد فناوری بی سیم بلوتوث در گوشی تلفن همراه خود را روشن / خاموش نموده و مجدداً تلاش نمایید.

۲. گوشی تلفن همراه خود را روشن و خاموش نموده و مجدداً تلاش نمایید.

۳. باتری را به طور کامل از دستگاه تلفن همراه خارج نموده و سپس آن را دوباره راه اندازی نمایید.

۴. سیستم صوتی خودرو را مجدداً راه اندازی نموده و برای ارتباط مجدد با تلفن همراه تلاش نمایید.

۵. تمامی دستگاه های جفت شده را حذف نموده و مجدداً آن ها را با یک دیگر جفت نمایید.

بلندی صدا و کیفیت تماس تلفنی بسته به دستگاه تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد.

قابلیت فناوری بی سیم بلوتوث پشتیبانی شده در خودروی شما به صورت زیر می باشد. از این میان بسته به دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث برخی ویژگی مربوط به آن شاید پشتیبانی نگردد:

- پاسخ دهی و قطع تماس های تلفنی هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث.

- عملکرد در حین تماس تلفنی (تبدیل به وضعیت خصوصی، تبدیل به وضعیت انتظار تماس تلفنی، بلندی صدای خروجی).

- دانلود تاریخچه تماس های تلفنی.

- دانلود خودکار تاریخچه تماس ها / دفترچه تلفن.

- ارتباط خودکار دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث.

• امکان جفت شدن تا ۵ دستگاه فناوری بی



ورود به صفحه تلفن فناوری بی سیم بلوتوث پایان خواهد یافت).

در صورت قطع ارتباط دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به دلایل مختلفی از قبیل خارج شدن از محدوده، خاموش شدن دستگاه یا بروز خطا در ارتباط بی سیم بلوتوث، دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث به صورت خودکار جست و جو و متصل می گردند.

قرار گرفتن سیستم صوتی در یک محیط الکترومغناطیسی ممکن است منجر به تداخل نویز گردد.

به طور هم زمان تنها یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث می تواند به سیستم صوتی متصل شود.

در صورتی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث از پیش متصل شده باشد، دستگاه دیگری قادر به متصل شدن نخواهد بود.


سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو.

- هنگامی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث شروع به متصل شدن می نماید، امکان لغو آن نخواهد بود.
- تنها قابلیت های مربوط به هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث و سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث در خلال سیستم صوتی خودرو عمل خواهد کرد.
- عملکرد معمول تنها برای دستگاه هایی مانند تلفن همراه با فناوری بی سیم بلوتوث یا سیستم صوتی با فناوری بی سیم بلوتوث که قابلیت های هندزفری یا پخش صوت را پشتیبانی می نمایند، مقدور می باشد.
- از میان قابلیت های هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث و پخش صوتی فناوری بی سیم بلوتوث، به طور هم زمان تنها یک عملکرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد (در حین پخش از طریق دستگاه صوتی فناوری بی سیم بلوتوث، اجرای آهنگ به محض



۴. پس از لحظات کوتاهی، صفحه مربوط به وارد کردن کلید خصوصی نمایش داده می‌شود. در صفحه مربوطه، کلید عبور «....» را به منظور جفت کردن دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود با سیستم صوتی خودرو وارد نمایید.

۵. با تکمیل فرآیند جفت کردن، در صفحه نشان دهنده نمایش داده خواهد شد.

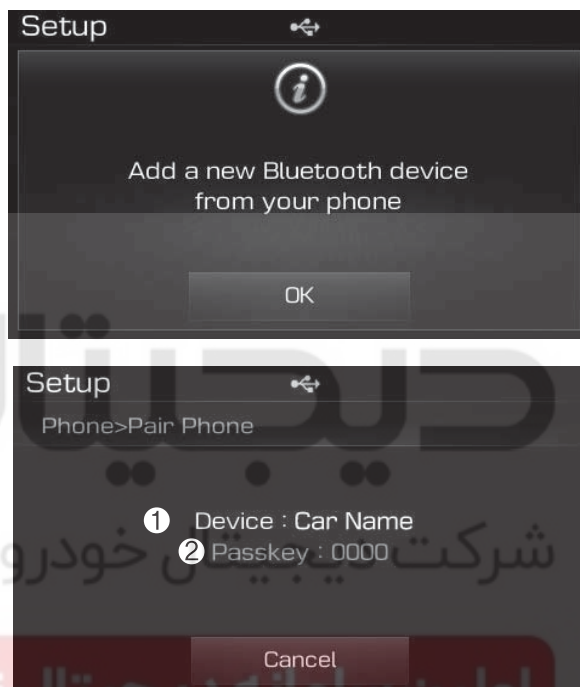

۱. دستگاه: نام دستگاه در هنگام جست و جواز طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث نشان داده می‌شود.
۲. کلید عبور: کلید عبور به منظور جفت کردن دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳. از طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود (یعنی تلفن همراه)، سیستم صوتی خودرو را جست و جو انتخاب نمایید.

جفت کردن یک دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟

جفت کردن اشاره به فرآیند هم زمان سازی تلفن همراه یا دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو به منظور ارتباط دارد. به منظور متصل نمودن و استفاده از قابلیت های فناوری بی سیم بلوتوث، جفت کردن امری ضروری خواهد بود.

جفت کردن کلید PHONE / کلید [PHONE] بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو

در صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود:

۱. کلید PHONE یا کلید [PHONE] را بر روی ریموت غربلیک فرمان خودرو فشار دهید. صفحه نشان داده شده در زیر نمایش داده خواهد شد.
۲. کلید OK را به منظور وارد شدن به صفحه جفت کردن تلفن فشار دهید.

اطلاعات **i**


• مدت انتظار حین جفت شدن تلفن یک دقیقه است. در صورتی که در طی مدت زمان معین شده جفت شدن صورت نگیرد، فرآیند مورد نظر با خطا مواجه خواهد شد. با بروز خطا در فرآیند جفت کردن، می بایست فرآیند را از ابتدا شروع نمایید.

• به طور کلی، اکثر دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث به صورت خودکار به محض تکمیل جفت شدن آن ها متصل خواهند شد. با این حال، ممکن است برخی از دستگاه ها مستلزم فرآیند تأیید جداگانه ای به منظور ارتباط باشند، لذا ارتباط درست فناوری بی سیم بلوتوث را در گوشی تلفن همراه خود بررسی نمایید.


• فهرست دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث می توانند از طریق، کلید **SETUP** <گزینه «Phone»> گزینه Paired Phone List مشخص شود.

جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن

کلید **SETUP** را فشار دهید <گزینه «Phone» را انتخاب کنید <گزینه «Pair Phone» را انتخاب کنید <با استفاده از ولوم **TUNE** انتخاب نمایید.

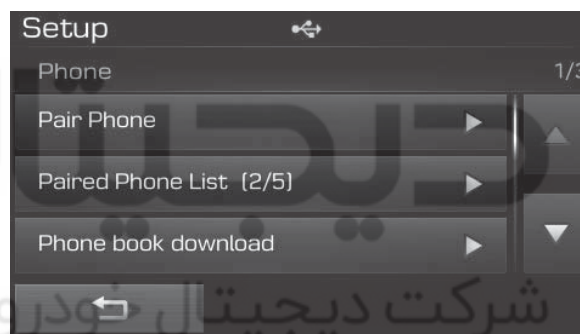

گام های زیر با گام های شرح داده شده در بخش «صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود» مشابه می باشند.

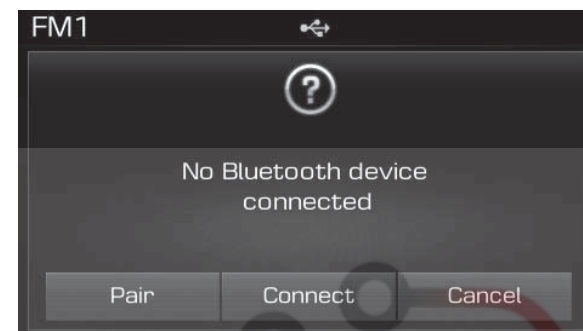
اطلاعات **i**

در صورتی که دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث جفت شده باشند اما متصل نباشند، با فشردن کلید **PHONE** یا کلید **PHONE** بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی زمان، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. کلید «Pair» را به منظور جفت کردن یک دستگاه جدید فشار داده و با کلید «Connect» را به منظور برقراری ارتباط با یک دستگاه از پیش جفت شده فشار دهید.



متصل نمودن یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «PHONE» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب نمایید.

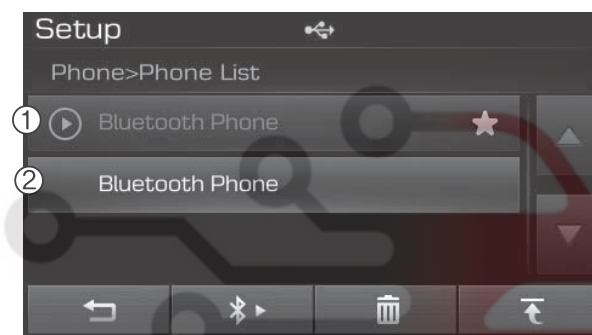


۱. تلفن متصل شده: دستگاهی که در حال حاضر متصل شده است.
۲. تلفن جفت شده: دستگاهی که جفت شده اما متصل نشده است.

تغییر اولویت


اولویت چیست؟


امکان جفت نمودن حداکثر تا پنج دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو فراهم می باشد. در نتیجه، از قابلیت «تغییر اولویت» به منظور تنظیم اولویت ارتباط تلفن های همراه جفت شده استفاده می گردد. با این حال آخرین تلفن متصل شده به سیستم همواره به عنوان بالاترین اولویت تنظیم خواهد شد.

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

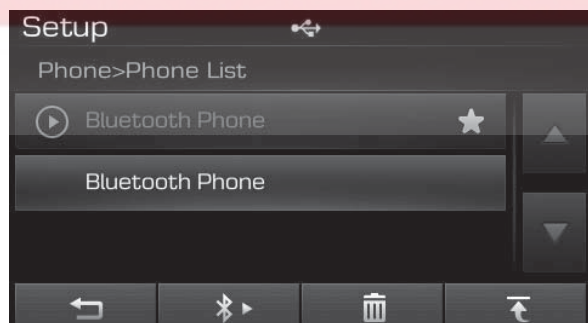

از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاهی که مایل به متصل شدن به آن را دارید انتخاب کرده و کلید را فشار دهید.

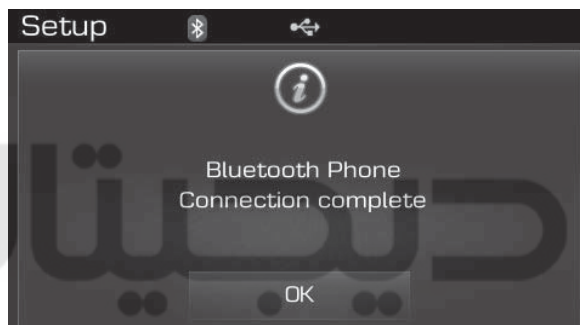

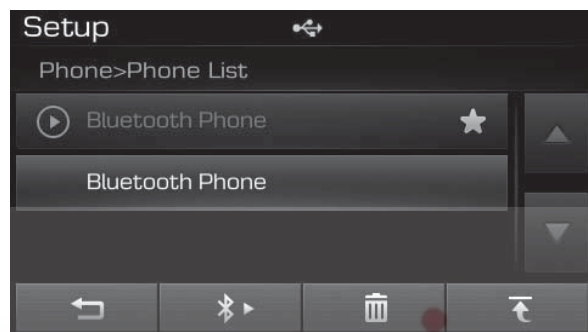


از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاهی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کرده و کلید را فشار دهید.

اطلاعات

- هنگام حذف دستگاه متصل حاضر، ارتباط دستگاه مورد نظر با فرآیند حذف صورت خودکار قطع خواهد شد.
- در صورت حذف یک تلفن همراه، اطلاعات تاریخچه تماس ها و دفترچه تلفن مربوط به آن نیز پاک خواهد شد.
- به منظور استفاده مجدد از یک دستگاه حذف شده، می بایست آن را مجدداً جفت نمایید.

قطع ارتباط یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

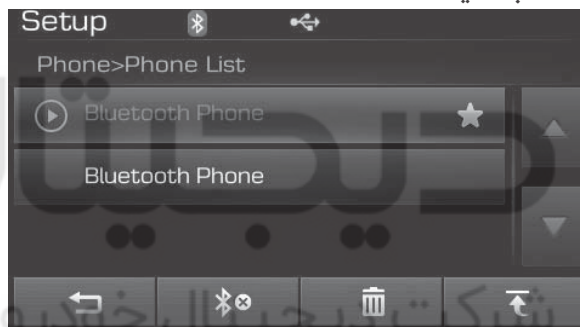


از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاه متصل شده جاری را انتخاب کرده و کلید را فشار دهید.

حذف یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

از فهرست تلفن جفت شده، تلفنی که قصد تغییر بالاترین اولویت به آن را دارید، انتخاب کنید. سپس دکمه را از منو فشار دهید دستگاه انتخاب شده به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد.

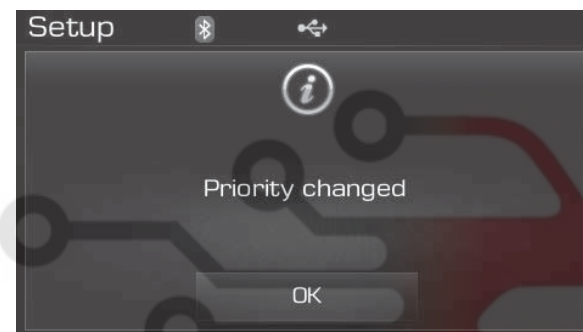

اطلاعات

هنگامی که یک دستگاه متصل می باشد، حتی در صورت تغییر اولویت ارتباط به یک دستگاه دیگر، تلفن متصل جاری هم چنان به عنوان بالاترین اولویت تنظیم خواهد شد.



استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث


صفحه منوی تلفن

منوهای تلفن

۴

سیستم چند رسانه‌ای

در حین آن که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به سیستم صوتی متصل می باشد، کلید **PHONE** را به منظور نمایش صفحه منوی تلفن فشار دهید.

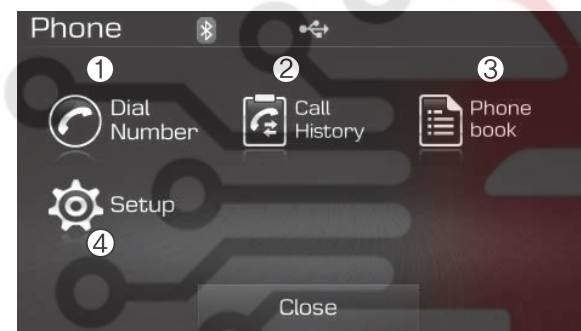

۱. صفحه شماره گیری تلفن (Dial Number):

صفحه شماره گیری که از طریق آن می توان برای برقراری تماس تلفنی شماره گیری نمود، نشان داده می شود.

۲. تاریخچه تماس (Call History): صفحه فهرست تاریخچه تماس های تلفنی نشان داده می شود.

۳. دفترچه تلفن (Phone Book): صفحه لیست دفترچه تلفن نشان داده می شود.

۴. راه اندازی (Setup): تنظیمات مربوط به تلفن نشان داده می شود.

i اطلاعات

• در صورتی که با فشردن دکمه Call History هیچ اطلاعات تاریخچه تماسی برای نمایش وجود نداشته باشد، یک متن حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات تاریخچه تماس ها می باشید، نشان داده می شود.

• در صورتی که با فشردن دکمه Phone book هیچ اطلاعات دفترچه تلفنی برای نمایش وجود نداشته باشد، یک متن حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات دفترچه تلفن می باشید، نشان داده می شود.

• این قابلیت ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پشتیبانی دانلود، به راهنمای استفاده از تلفن همراه خود مراجعه نمایید.


اطلاعات **i**

- با نمایش pop - up تماس ورودی، بیشتر قابلیت‌های حالت SETUP و پخش صوت عمل نخواهد کرد. تنها بلندی صدای تماس تلفنی عمل می‌کند.
- ممکن است در برخی تلفن‌های همراه، شماره تلفن به خوبی نشان داده نشود.
- هنگامی که به یک تماس تلفنی از طریق تلفن همراه پاسخ داده می‌شود، مد تماس به صورت خودکار به وضعیت خصوصی تبدیل می‌گردد.

پاسخ دهی به تماس تلفنی

پاسخ دهی به یک تماس تلفنی


پاسخ به یک تماس تلفنی برقرار شده با دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده به سیستم به صورت صفحه زیر نشان داده می‌شود.

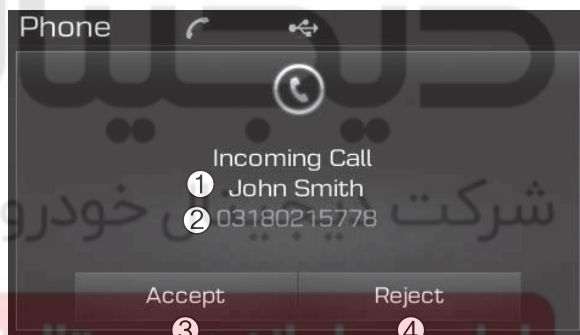

۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل در صورتی که تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد نشان داده می‌شود.
۲. شماره ورودی (Incoming Number): شماره تماس گیرنده نشان داده می‌شود.
۳. قبول (Accept): قبول تماس تلفنی ورودی.
۴. رد (Reject): رد تماس تلفنی ورودی.

برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری


کلید **PHONE** را فشار دهید < گزینه «Dial Number» را انتخاب کنید.

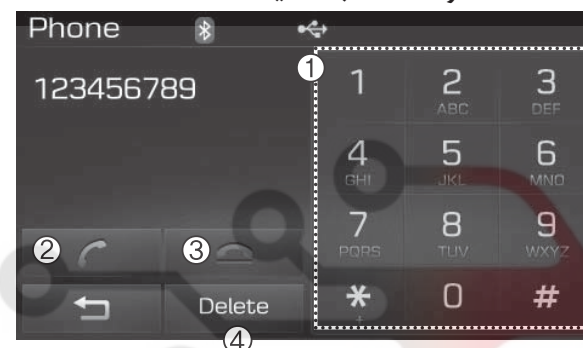

۱. محل شماره گیری (Dial Pad): به منظور وارد نمودن شماره تلفن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. تماس تلفنی (Call): در صورت وارد نمودن شماره به آن تماس تلفنی برقرار می‌نماید و در صورت وارد نشدن هیچ شماره‌ای به صفحه تاریخچه تماس‌ها می‌رود.
۳. پایان (END): شماره تلفن وارد شده حذف می‌گردد.
۴. پاک کردن (Delete): با هر بار فشار دادن این دکمه یک رقم از تلفن وارد شده پاک می‌شود.



در طی تماس تلفنی از طریق هندزفری

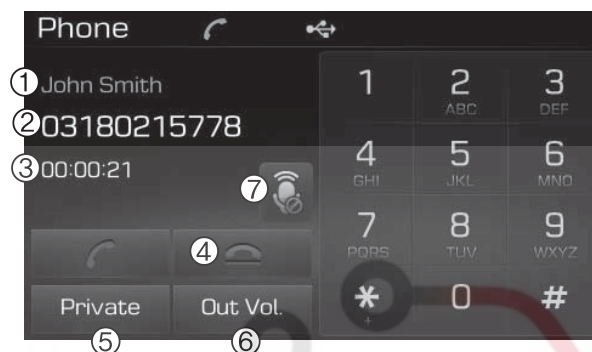

۴

سیستم چند رسانه‌ای

۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل را در صورتی که شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نشان می‌دهد.
۲. شماره ورودی (Incoming Number): شماره ورودی نشان داده می‌شود.
۳. زمان تماس: مدت زمان تماس تلفنی را نشان می‌دهد.
۴. پایان: تماس تلفنی را خاتمه می‌دهد.
۵. خصوصی: به وضعیت خصوصی تغییر می‌یابد.
۶. بلندی صدای خروجی: بلندی صدای تماس

۳۵۲

تلفنی را که توسط طرف مقابل شنیده می‌شود، تنظیم می‌نماید.

با فشردن دکمه Download، تاریخچه تماس دانلود می‌گردد.


۷. بی صدا: حالت بی صدای میکروفن را روشن و خاموش می‌کند.

اطلاعات

اگر میکروفن بی صدا شده باشد، طرف مقابل قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.

تاریخچه تماس

کلید **PHONE** را فاشر دهید > گزینه [Call History] را انتخاب کنید.

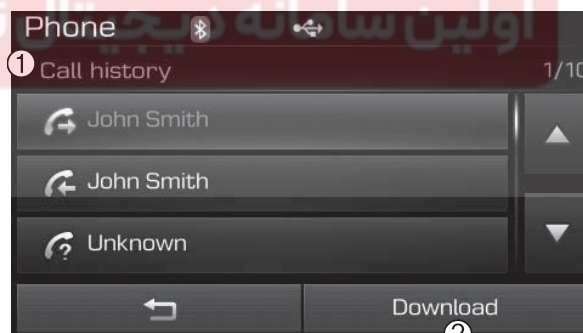

یک فهرست از تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته نشان داده می‌شود.

۱. تاریخچه تماس:

- تماس های تلفنی اخیر نشان داده می‌شود.

- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می‌گردد.

۲. دانلود: تاریخچه تماس های تلفنی اخیر دانلود می‌گردد.

اطلاعات

- فهرست تاریخچه تماس های تلفنی حداکثر تا ۳۰ تماس تلفنی خروجی، ورودی و از دست رفته نشان داده می‌شود.

- به محض دانلود تاریخچه تماس ها، تاریخچه ذخیره شده قبلی پاک می‌شود.

- تماس های ورودی با شناسه تماس مخفی قادر به ذخیره شدن در فهرست تاریخچه تماس ها نمی‌باشند.

- ورودی دفترچه تلفن ذخیره شده پیشین



اطلاعات i

حداکثر تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی گردد.

به محض دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن ذخیره شده پیشین حذف خواهد شد.


در صورتی که قابلیت دانلود دفترچه تلفن در دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث غیر فعال شده باشد مقدور نخواهد بود. هم چنین برخی از دستگاه ها ممکن است نیازمند تأیید دستگاه جهت فراهم شدن امکان دانلود باشند. در صورتی که دانلود به صورت معمول انجام نگرفت تنظیمات یا وضعیت دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را بررسی نمایید.

اطلاعات شناسه تماس برای تماس گیرنده های ذخیره نشده، نشان داده نخواهد شد.

قابلیت دانلود ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.

دفترچه تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید > گزینه [Phone book] را انتخاب نمایید.

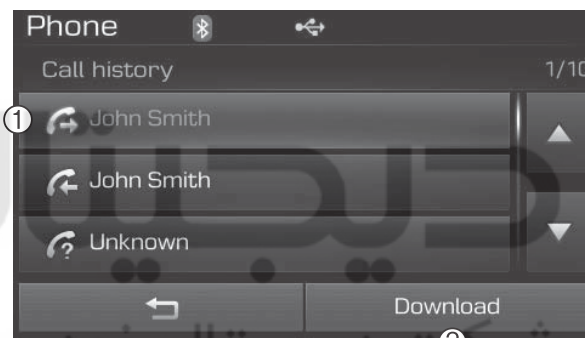

فهرست ورودی های دفترچه تلفن ذخیره شده نمایش داده می شود. دکمه Download را به منظور دانلود تاریخچه تماس فشار دهید.

۱. تاریخچه تماس:

- تماس های تلفنی اخیر نشان داده می شود.
- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می گردد.
- ۲. دانلود: تاریخچه تماس های تلفنی اخیر دانلود می گردد.

حتی در صورتی که ارتباط دستگاه قطع شده و مجدداً وصل گردد ثبت می گردد.

قابلیت دانلود ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نگردد لذا پشتیبانی قابلیت دانلود از طرف دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را بررسی نمایید.



فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)



جفت کردن یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟

جفت کردن اشاره به فرآیند هم زمان سازی تلفن همراه یا دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو به منظور ارتباط دارد. به منظور متصل نمودن و استفاده از قابلیت های فناوری بی سیم بلوتوث، جفت کردن امری ضروری خواهد بود.

جفت کردن کلید **PHONE** / کلید بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو در صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود:

۱. کلید **PHONE** یا کلید روی ریموت غربلیک فرمان خودرو فشار دهید. صفحه نشان داده شده در زیر نمایش داده خواهد شد.
۲. کلید **OK** را به منظور وارد شدن به صفحه جفت کردن تلفن فشار دهید.

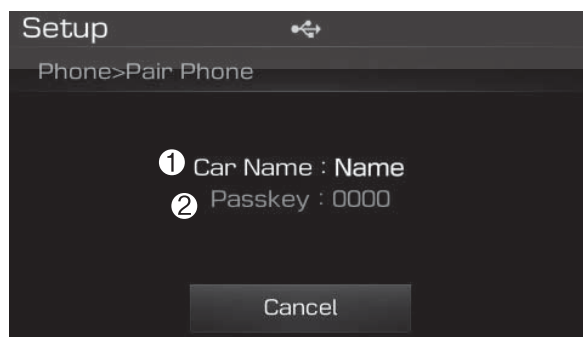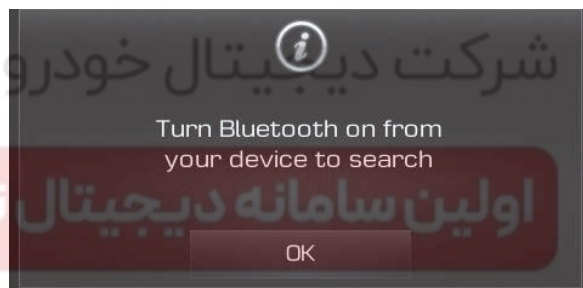

۱. دستگاه: نام دستگاه در هنگام جست و جو از طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث نشان داده می شود.

۲. کلید عبور: کلید عبور به منظور جفت کردن دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.


۳. از طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود (یعنی تلفن همراه)، سیستم صوتی خودرو را جست و جو و انتخاب نمایید.

۴. پس از لحظات کوتاهی، صفحه مربوط به وارد کردن کلید خصوصی نمایش داده می شود. در صفحه مربوطه، کلید عبور «....» را به منظور جفت کردن دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود با سیستم صوتی خودرو وارد نمایید.

۵. با تکمیل فرآیند جفت کردن، صفحه نشان داده شده در صفحه بعد، نمایش داده خواهد شد.


اطلاعات **i**

جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن

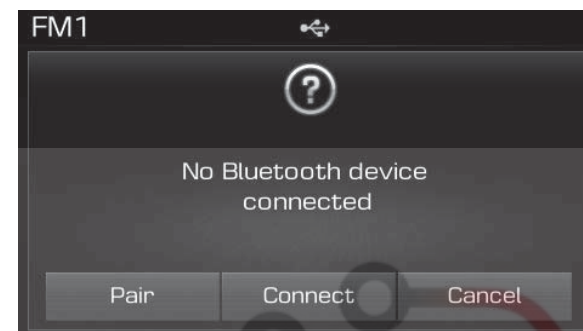اطلاعات **i**

در صورتی که دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث جفت شده باشند اما متصل نباشند، با فشردن کلید **PHONE** یا کلید **PHONE** بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی زمان، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. کلید «Pair» را به منظور جفت کردن یک دستگاه جدید فشار داده و با کلید «Connect» را به منظور برقراری ارتباط با یک دستگاه از پیش جفت شده فشار دهید.

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه «Phone» را انتخاب کنید > گزینه «Phone Pair» را انتخاب کنید < با استفاده از ولوم **TUNE** انتخاب نمایید.

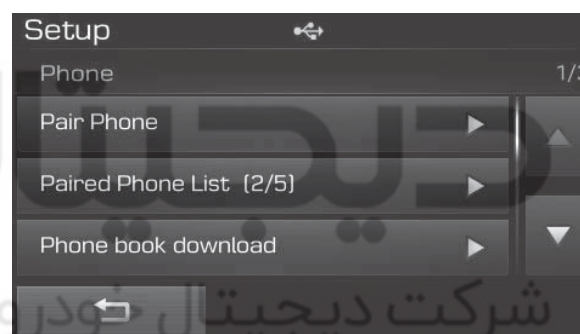


گام های زیر با گام های شرح داده شده در بخش «صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود» مشابه می باشند.

- مدت انتظار حین جفت شدن تلفن یک دقیقه است. در صورتی که در طی مدت زمان معین شده جفت شدن صورت نگیرد، فرآیند مورد نظر با خطا مواجه خواهد شد. با بروز خطا در فرآیند جفت کردن، می بایست فرآیند را از ابتدا شروع نمایید.
- به طور کلی، اکثر دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث به صورت خودکار به محض تکمیل جفت شدن آن ها متصل خواهند شد. با این حال، ممکن است برخی از دستگاه ها مستلزم فرآیند تأیید جداگانه ای به منظور ارتباط باشند، لذا ارتباط درست فناوری بی سیم بلوتوث را در گوشی تلفن همراه خود بررسی نمایید.
- فهرست دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث می توانند از طریق، کلید **SETUP** > گزینه «Phone» > گزینه «Paired Phone List» مشخص شود.



متصل نمودن یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «PHONE» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب نمایید.

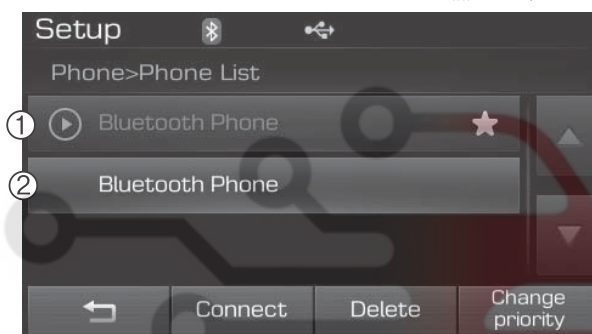


۱. تلفن متصل شده: دستگاهی که در حال حاضر متصل شده است.
۲. تلفن جفت شده: دستگاهی که جفت شده اما متصل نشده است.

تغییر اولویت


اولویت چیست؟


امکان جفت نمودن حداکثر تا پنج دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو فراهم می باشد. در نتیجه، از قابلیت «تغییر اولویت» به منظور تنظیم اولویت ارتباط تلفن های همراه جفت شده استفاده می گردد. با این حال آخرین تلفن متصل شده به سیستم همواره به عنوان بالاترین اولویت تنظیم خواهد شد.

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

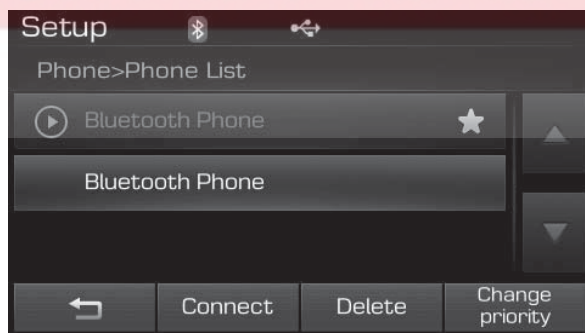

از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاهی که مایل به متصل شدن به آن را دارید انتخاب کرده و کلید **Connect** را فشار دهید.

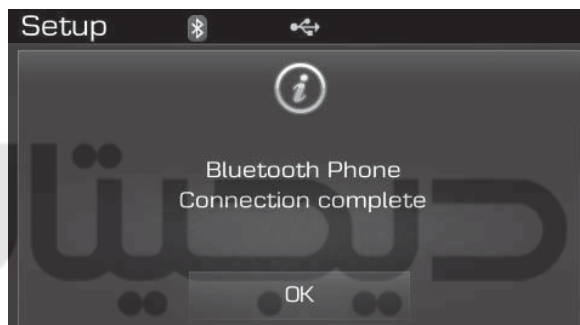

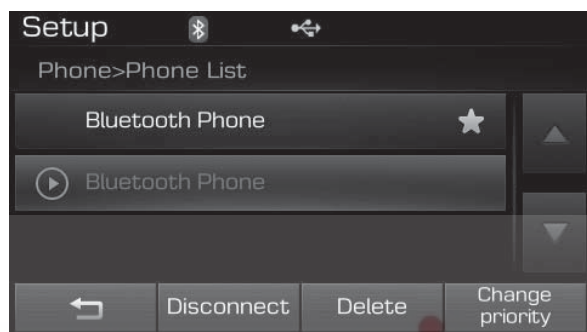


از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاهی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کرده و کلید **Delete** را فشار دهید.

اطلاعات

- هنگام حذف دستگاه متصل حاضر، ارتباط دستگاه مورد نظر با فرآیند حذف صورت خودکار قطع خواهد شد.
- در صورت حذف یک تلفن همراه، اطلاعات تاریخچه تماس ها و دفترچه تلفن مربوط به آن نیز پاک خواهد شد.
- به منظور استفاده مجدد از یک دستگاه حذف شده، می بایست آن را مجدداً جفت نمایید.

قطع ارتباط یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

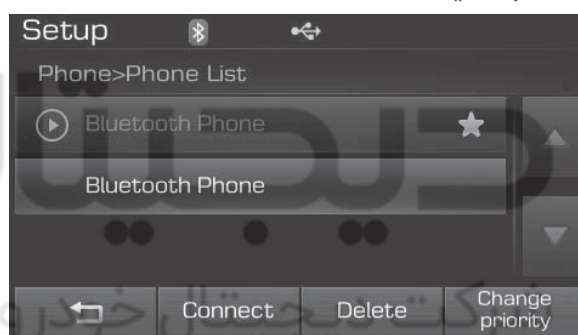


از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاه متصل شده جاری را انتخاب کرده و کلید **Disconnect** را فشار دهید.

حذف یک دستگاه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه «Phone» را انتخاب کنید < گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

از فهرست تلفن جفت شده، تلفنی که قصد تغییر بالاترین اولویت به آن را دارید، انتخاب کنید. سپس دکمه **Change priority** را از منو فشار دهید دستگاه انتخاب شده به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد.

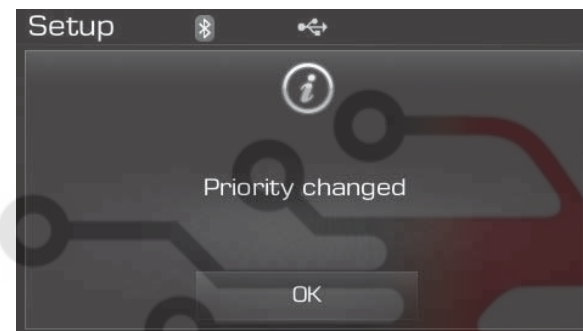

اطلاعات

هنگامی که یک دستگاه متصل می باشد، حتی در صورت تغییر اولویت ارتباط به یک دستگاه دیگر، تلفن متصل جاری هم چنان به عنوان بالاترین اولویت تنظیم خواهد شد.



استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث


صفحه منوی تلفن

منوهای تلفن

۴

سیستم چند رسانه‌ای


در حین آن که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به سیستم صوتی متصل می باشد، کلید **PHONE** را به منظور نمایش صفحه منوی تلفن فشار دهید.

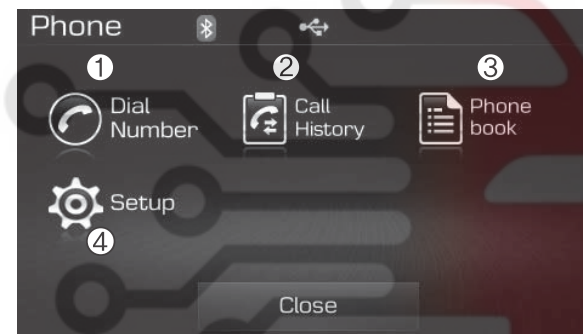

۱. صفحه شماره گیری تلفن (Dial Number): صفحه شماره گیری که از طریق آن می توان برای برقراری تماس تلفنی شماره گیری نمود، نشان داده می شود.
۲. تاریخچه تماس (Call History): صفحه فهرست تاریخچه تماس های تلفنی نشان داده می شود.

برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری

کلید **PHONE** را فشار دهید > گزینه «Dial Number» را انتخاب کنید.

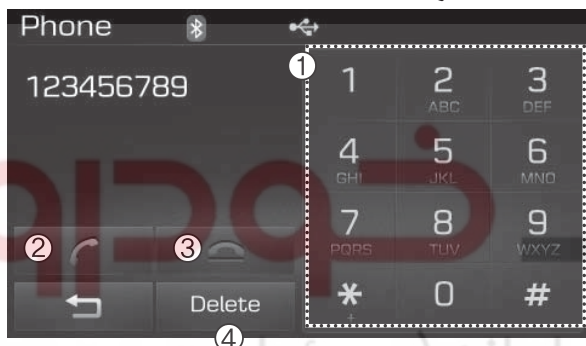

۱. محل شماره گیری (Dial Pad): به منظور وارد نمودن شماره تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.
۲. تماس تلفنی (Call): در صورت وارد نمودن شماره به آن تماس تلفنی برقرار می نماید و در صورت وارد نشدن هیچ شماره ای به صفحه تاریخچه تماس ها نمی رود.
۳. پایان (END): شماره تلفن وارد شده حذف می گردد.
۴. پاک کردن (Delete): با هر بار فشار دادن این دکمه یک رقم از تلفن وارد شده پاک می شود.

۳. مخاطبین (Book Phone): صفحه لیست مخاطبین نشان داده می شود.

۴. راه اندازی (Setup): تنظیمات مربوط به تلفن نشان داده می شود.

اطلاعات

• در صورتی که با فشردن دکمه Call History هیچ اطلاعات تاریخچه تماسی برای نمایش وجود نداشته باشد، یک متن حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات تاریخچه تماس ها می باشید، نشان داده می شود.

• در صورتی که با فشردن دکمه Contacts هیچ اطلاعات دفترچه تلفنی برای نمایش وجود نداشته باشد، یک متن حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات دفترچه تلفن می باشید، نشان داده می شود.


• این قابلیت ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پشتیبانی دانلود، به راهنمای استفاده از تلفن همراه خود مراجعه نمایید.



پاسخ دهی به تماس تلفنی

پاسخ دهی به یک تماس تلفنی

پاسخ به یک تماس تلفنی برقرار شده با دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده به سیستم به صورت صفحه زیر نشان داده می شود.

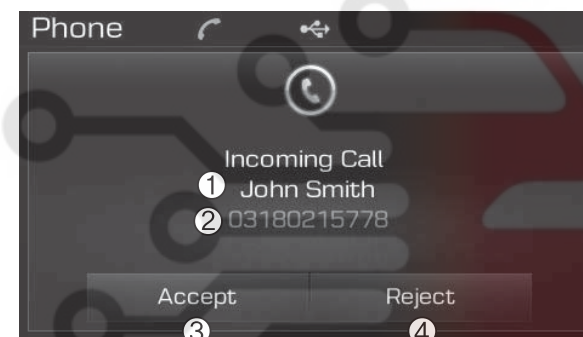

۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل در صورتی که تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد نشان داده می شود.

۲. شماره ورودی (Incoming Numbers): شماره تماس گیرنده نشان داده می شود.

۳. قبول (Accept): قبول تماس تلفنی ورودی.

۴. رد (Reject): رد تماس تلفنی ورودی.

اطلاعات

- با نمایش pop - up تماس ورودی، بیشتر قابلیت های حالت SETUP و پخش صوت عمل نخواهد کرد. تنها بلندی صدای تماس تلفنی عمل می کند.
- ممکن است در برخی تلفن های همراه، شماره تلفن به خوبی نشان داده نشود.
- هنگامی که به یک تماس تلفنی از طریق تلفن همراه پاسخ داده می شود، مد تماس به صورت خودکار به وضعیت خصوصی تبدیل می گردد.

در طی تماس تلفنی از طریق هندزفری



۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل را در صورتی که شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد، نشان می دهد.

۲. شماره ورودی (Incoming Number): شماره ورودی نشان داده می شود.

۳. زمان تماس: مدت زمان تماس تلفنی را نشان می دهد.

۴. پایان: تماس تلفنی را خاتمه می دهد.

۵. خصوصی: به وضعیت خصوصی تغییر می یابد.

۶. بلندی صدای خروجی: بلندی صدای تماس تلفنی را که توسط طرف مقابل شنیده می شود، تنظیم می نماید.

۷. بی صدا: حالت بی صدای میکروفن را روشن و خاموش می کند.


اطلاعات

اگر میکروفن بی صدا شده باشد، طرف مقابل قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.



تاریخچه تماس

کلید **PHONE** را فشار دهید < گزینه Call History را انتخاب کنید.

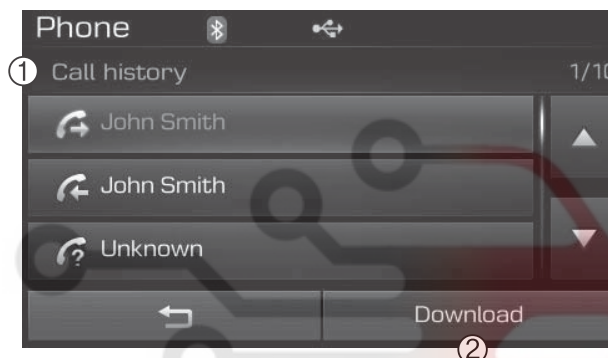

یک فهرست از تماس‌های ورودی، خروجی و از دست رفته نشان داده می‌شود.

با فشردن دکمه **Download**، تاریخچه تماس دانلود می‌گردد.


۱. تاریخچه تماس:

- تماس‌های تلفنی اخیر نشان داده می‌شود.
- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می‌گردد.

۲. دانلود: تاریخچه تماس‌های تلفنی اخیر دانلود می‌گردد.

دفترچه تلفن

کلید **PHONE** را فشار دهید < گزینه Contacts را انتخاب نمایید.

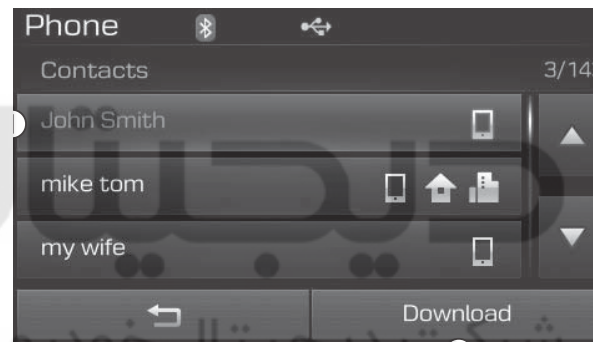

فهرست ورودی‌های دفترچه تلفن ذخیره شده نمایش داده می‌شود. دکمه **Download** را به منظور دانلود تاریخچه تماس فشار دهید.

۱. لیست مخاطب‌ها:

- ورودی‌های مخاطب‌های دانلود شده نشان داده می‌شود.

- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می‌گردد.

۲. دانلود: ورودی‌های مخاطب‌های دانلود می‌گردند.

اطلاعات

• حداکثر تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می‌تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی گردد.

• به محض دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن ذخیره شده پیشین حذف خواهد شد.

• در صورتی که قابلیت دانلود دفترچه تلفن در دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث غیر فعال شده باشد مقدور نخواهد بود. هم چنین برخی از دستگاه‌ها ممکن است نیازمند تأیید دستگاه جهت فراهم شدن امکان دانلود باشند. در صورتی که دانلود به صورت معمول انجام نگرفت تنظیمات یا وضعیت دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را بررسی نمایید.

• اطلاعات شناسه تماس برای تماس گیرنده‌های ذخیره نشده، نشان داده نخواهد شد.

• قابلیت دانلود ممکن است در برخی، تلفن‌های همراه پشتیبانی نگردد.



i اطلاعات

- استفاده از تشخیص صوت

- هنگام استفاده از قابلیت تشخیص صوت، تنها دستورات فهرست شده در دفترچه راهنمای کاربری پشتیبانی می گردد.
- آگاه باشید که در حین عملکرد سیستم تشخیص صوت، فشردن هر کلید به جز کلید  یا لمس صفحه حالت تشخیص صوت را خاتمه خواهد داد.
- برای عملکرد تشخیص صوت بهتر، میکروفن استفاده شده برای تشخیص صوت رادر بالای سر صندلی راننده قرار داده و وضعیت مناسبی را در هنگام ادای دستورات اختیار نمایید.
- در خلال وضعیت های زیر ممکن است تشخیص صوت به علت صداهای خارجی به خوبی عمل ننماید:
- هنگامی که پنجره ها یا سانروف باز باشند.
- هنگامی که باد دستگاه گرم / سرد کننده

زیاد باشد.

- هنگام ورود یا عبور از تونل ها

- هنگام رانندگی بر روی جاده های ناهموار و خشن

- طی باران شدید

دستورات صوتی مربوط به تلفن میتواند تنها زمانی که دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده باشد، به کار رود.

هنگام برقراری تماس تلفنی با استفاده از ادای نام، تماس مربوطه می بایست دانلود شده و در سیستم صوتی ذخیره شده باشد.

پس از دانلود دفترچه تلفن فناوری بی سیم بلوتوث، زمانی تا تبدیل اطلاعات دفترچه تلفن به اطلاعات صوتی طول خواهد کشید. طی این زمان تشخیص صوت ممکن است به خوبی عمل نکند.

• تلفظ دستورات صوتی می بایست طبیعی، واضح و به صورت گفتگوی معمول باشد.




تشخیص صوت (در صورت مجهز بودن)

استفاده از تشخیص صوت

شروع تشخیص صوت

کلید را که بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو مختصراً فشار دهید. یک دستور را به زبان آورید.

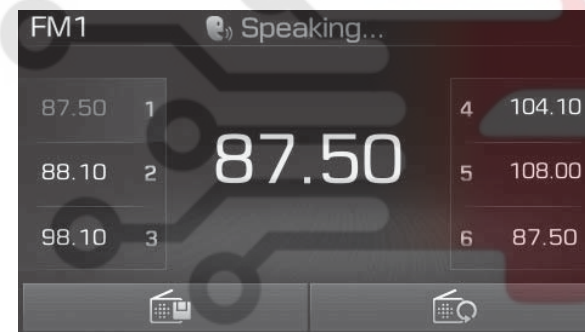

از قلم اندازی اعلام پیام ها

در هنگام اعلام پیام < کلید را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.

اعلام پیام بلافاصله خاتمه یافته و صدای بیپ به گوش خواهد رسید. پس از صدای بیپ، دستور صوتی را بیان کنید:

راه اندازی مجدد تشخیص صوت

زمانی که سیستم منتظر یک دستور است < کلید را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.

اعلام پیام بلافاصله خاتمه یافته و صدای بیپ به گوش خواهد رسید. پس از صدای بیپ، دستور صوتی را بیان کنید.

در صورت قرار داشتن تشخیص صوت در وضعیت «Normal Mode»، سپس سیستم عبارت «Pleas say a command . beep» لطفا دستور بدهید. بوق اظهار خواهد کرد.

در صورت قرار داشتن تشخیص صوت در وضعیت «Expert Mode»، سپس سیستم تنها عبارت «Beep» را اظهار خواهد کرد.

• به منظور تغییر تنظیمات وضعیت Normal Expert / Mode، دکمه **SETUP** را فشار داده < گزینه «System» را انتخاب کنید < گزینه «Prompt Feedback» را انتخاب نمایید.

اطلاعات

به منظور تشخیص مناسب دستورات، دستور را پس از اظهار دستورالعمل صوتی و صدای بیپ از سوی سیستم بیان نمایید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خاتمه تشخیص صدا

هنگامی که تشخیص صوت عمل می کند < کلید  را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/۰ ثانیه).

i اطلاعات

- در هنگام استفاده از فرمان صوتی با فشار دادن فرمان کنترل از راه دور بر روی فرمان یا یک کلید متفاوت به دستور فرمان صوتی خاتمه خواهد داد.

- در وضعیتی که سیستم منتظر دریافت فرمان صوتی می باشد، از عبارات Cancel یا End به منظور خاتمه فرمان صوتی استفاده نمایید.

- در وضعیتی که سیستم منتظر دریافت فرمان صوتی می باشد، به منظور خاتمه فرمان صوتی کلید  را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو فشار داده و نگه دارید.



More Help.

You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

توضیحی بر نحوه استفاده از فرمان های صوتی

• شروع فرمان صوتی

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

۴

سیستم چند رسانه‌ای

پایان فرمان صوتی



Please say a command

دینگ

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

More Help



Please say a command

دینگ



More Help.

You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

Phone book

• از قلم انداختن تشخیص صوت

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:



Phone book.

Please say the name of the phone book you want to call.



دینگ



Please say a...

Cancel

دینگ کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

دینگ

More Help



دی-دینگ (صدای خاتمه یافتن)



لیست فرمان های صوتی

- دستورات معمول: این ها دستوراتی هستند که می توانند در تمامی شرایط استفاده شوند (با این حال برخی از دستورات ممکن است در شرایط خاصی پشتیبانی نگردند)

۴

سیستم چند رسانه ای

عملکرد	دستور
More Help	راهنمایی است برای دستوراتی که می توانند در هر جای سیستم استفاده شوند.
Help	راهنمایی است برای دستوراتی که می توانند در حالت کنونی استفاده شوند.
Call< Name	<نام> ذخیره شده در دفترچه تلفن را فراخوانی می کند. مثال: با <جان> تماس بگیر
Phone	راهنمایی هایی در مورد فرمان های مربوط به دفتر تلفن را مهیا می نماید. پس از بیان این فرمان بگویید «تاریخچه تماس»، «دفترچه تلفن»، «شماره گیری» تا بتوانید فرمان های مربوط به آن ها را اجرا نمایید.
Call History	صفحه تاریخچه تماس را نشان می دهد.
Phone Book	صفحه دفترچه تلفن را نمایش می دهد. پس از بیان نمودن این دستور نام مخاطبی که نامش در دفتر تلفن ذخیره شده است را بگویید تا تماس به صورت خودکار برقرار شود.
Dial Number	صفحه شماره گیری را نشان می دهد. پس از بیان این دستور می توانید شماره ای را که می خواهید با آن تماس بگیرید بیان نمایید.
Redial	با آخرین شماره ای که با آن تماس گرفته اند مجدداً تماس برقرار می کند.
Radio	زمانی که در حال گوش کردن به رادیو هستید رادیوهای بعدی را نشان می دهد: FM1-FM, FMA-AM-AMA زمانی که به حالت دیگری گوش می دهید آخرین رادیویی را که به آن گوش فرا داده اید نشان می دهد.
FM	زمانی که دارید به رادیو FM گوش فرامی دهید، حالت کنونی را حفظ می کند.



صفحه نمایش FM1 را نشان می دهد.	FM1 (FM one)
صفحه نمایش FM2 را نشان می دهد.	FM2 (FM two)
صفحه نمایش FMA را نشان می دهد.	FMA
صفحه نمایش AM را نشان می دهد.	AM
صفحه نمایش AMA را نشان می دهد.	AMA
آخرین کانال ذخیره شده در حالت FM 1-6 را نشان می دهد.	FM Preset1-6
آخرین کانال ذخیره شده در حالت MA 1-6 را نشان می دهد.	AM Preset1-6
فرکانس مشخص در موج FM را پخش می کند.	FM 87/5~107.9
فرکانس مشخص در موج AM را پخش می کند.	AM 530~1710
اعلام وضعیت ترافیک را فعال می کند.	TA On
اعلام وضعیت ترافیک را غیر فعال می کند.	TA Off
ویژگی اخبار RDS را فعال می کند.	News On
ویژگی اخبار RDS را غیر فعال می کند.	News Off
به صفحه آخرین موسیقی های پخش شده می رود.	Media
اگر سی دی در درون دستگاه باشد، تک آهنگ مورد نظر را پخش می کند.	Play Track1-30
موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند.	CD



به تک آهنگ CD یا صفحه انتخاب فایل می رود.	
* برای CD های صوتی، به صفحه نمایش رفته و شماره تک آهنگ را برای اجرای تراک مربوطه ذکر نمایید.	Search CD
* به صفحه انتخاب فایل از لوح فشرده MP3 می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.	
موسیقی را از دستگاه USB اجرا می کند.	USB
به صفحه انتخاب فایل از درگاه USB می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.	Search USB
موسیقی را از روی iPod پخش می کند.	iPod
به صفحه انتخاب فایل از درگاه iPod می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.	Search iPod
موسیقی های ذخیره شده در موسیقی های من را اجرا می کند.	My Music
به صفحه انتخاب فایل موسیقی های من می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.	Search My Music
موسیقی های ابزار خارجی متصل شده به دستگاه را اجرا می نماید.	AUX (Auxiliary)
موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث متصل را اجرا می نماید.	Bluetooth Audio
صدای رادیو و یا دستگاه صوتی را قطع می کند.	Mute
آخرین فرمان اجرا شده را تکرار می کند.	Pardon?
اجرای فرمان صوتی را لغو می کند.	Cancel (Exit)



- فرمان های رادیوی AM / FM که هنگام گوش فرا دادن به رادیوی FM یا AM استفاده می شوند.

عملکرد	دستور
Preset 1-6	کانال های رادیویی ذخیره شده در حالت های ۱-۶ را اجرا می کند.
Auto Store	فرکانس های کانال های رادیویی با فرکانس دریافتی بالا را به صورت خودکار انتخاب کرده و در حالت های ۱-۶ ذخیره می نماید.
Preset Save 1-6	فرکانس رادیویی کنونی را به حالت ۱-۶ الحاق می کند.
Seek Up	فرکانس رادیویی موجود بعدی را اجرا می کند.
Seek Down	فرکانس رادیویی موجود قبلی را اجرا می کند.
Next Preset	حالت بعدی نسبت به آخرین حالت اجرا شده را اجرا می کند (به عنوان مثال زمانی که در حال گوش کردن به حالت شماره ۳ هستید، حالت شماره ۴ را برای شما اجرا می کند)
Previous Preset	حالت قبلی نسبت به آخرین حالت اجرا شده را اجرا می کند (به عنوان مثال زمانی که در حال گوش کردن به حالت شماره ۳ هستید، حالت شماره ۲ را برای ما اجرا می کند).
Scan	فرکانس های رادیویی دریافتی را اسکن کرده و هر کدام را برای ۱۰ ثانیه پخش می کند.
Preset Scan	به حالت های بعدی از حالت کنونی رفته و هر یک را برای ۱۰ ثانیه پخش می کند.
AF On	ویژگی فرکانس متناوب را فعال می کند.
AF Off	ویژگی فرکانس متناوب را غیر فعال می کند.
Region	ویژگی دامنه را فعال می کند.



• دستورات CD صوتی: دستوراتی که تنها در هنگام گوش فرا دادن به CD صوتی اجرا می شوند.

۴

سیستم چند رسانه ای

ویژگی دامنه را غیر فعال می کند.	Region Off
به صفحه انتخاب نوع برنامه RDS می رود. پس از آن دستگاه را به صورت دستی مدیریت نمایید تا نوع برنامه مورد نظر را اجرا نماید.	Program Type
تک آهنگ های موجود بر روی CD را به صورت تصادفی اجرا می نماید.	Random
اجرای تک آهنگ ها به صورت تصادفی را متوقف می کند.	Random off
تک آهنگ کنونی را مجدداً پخش می کند.	Repeat
اجرای مجدد تک آهنگ کنونی را متوقف می کند.	Repeat off
تک آهنگ بعدی را اجرا می کند.	Next Track
تک آهنگ قبلی را اجرا می کند.	Previous Track
تک آهنگ های بعدی را هر کدام به مدت ۱۰ ثانیه اجرا می کند.	Scan
تک آهنگ با شماره مورد نظر را اجرا می کند.	Track1-30
به صفحه انتخاب تک آهنگ می رود. سپس با گفتن شماره تک آهنگ مورد نظر تک آهنگ مورد نظر پخش شود.	Search Track
صفحه مربوط به اطلاعات تک آهنگ در حال پخش را نشان می دهد.	Information



- دستورات iPod: دستوراتی که در هنگام خواندن آهنگ از iPod قابل اجرا هستند.

عملکرد	دستور
All Random	تمامی آهنگ های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند.
Random	تمامی آهنگ های موجود در دسته کنونی را اجرا می کند.
Random Off	اجرای تصادفی را لغو کرده و آهنگ ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Repeat	آهنگ کنونی را مجدداً اجرا می کند.
Repeat Off	اجرای مجدد تک آهنگ کنونی را متوقف می کند.
Next Song	آهنگ بعدی را اجرا می کند.
Previous Song	آهنگ قبلی را اجرا می کند.
Search Song	به صفحه انتخاب آهنگ می رود.
Information	صفحه اطلاعات مربوط به آهنگ کنونی را نمایش می دهد.

- دستورات MP3 CD / USB: این دستورات به هنگام گوش کردن به فایل های موسیقی ای که بر روی CD یا USB ذخیره شده اند قابل اجرا هستند. دستورات CD صوتی: دستوراتی که تنها در هنگام گوش فرا دادن به CD صوتی اجرا می شوند.

عملکرد	دستور
Random	فایل های موجود در پوشه کنونی را به صورت تصادفی اجرا می کند.
All Random	تمامی فایل های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند.
Random Off	اجرای تصادفی را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Repeat	فایل کنونی را مجدداً اجرا می کند.
Folder Repeat	تمامی فایل های پوشه کنونی را مجدداً اجرا می کند.
Repeat Off	اجرای مجدد را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Next File	فایل بعدی را اجرا می کند.
Previous File	فایل قبلی را اجرا می کند.
Scan	فایل های بعدی را هر کدام به مدت ۱۰ ثانیه اجرا می کند.
Search File	به صفحه انتخاب فایل می رود.
Search Folder	به صفحه انتخاب پوشه می رود.
Information	صفحه اطلاعات مربوط به فایل کنونی را نمایش می دهد.
Copy	فایل کنونی را به موسیقی های من کپی می کند.



- دستورات مربوط به My Music: دستوراتی که به هنگام اجرای آهنگ های من می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
- دستورات مربوط به فناوری صوتی بلوتوث: دستوراتی که می توانند به هنگام اجرای آهنگ های موبایل اجرا شوند.

عملکرد	دستور
Play	آهنگ متوقف شده را اجرا می کند.
Pause	آهنگ در حال اجرا را متوقف می کند.


عملکرد	دستور
Random	فایل های موجود در فایل کنونی را به صورت تصادفی اجرا می کند.
Random Off	اجرای تصادفی را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Repeat	فایل کنونی را مجدداً اجرا می کند.
Repeat Off	اجرای مجدد را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Next File	فایل بعدی را اجرا می کند.
Previous File	فایل قبلی را اجرا می کند.
Scan	فایل های بعدی را هر کدام به مدت ۵ ثانیه اجرا می کند.
Search File	به صفحه انتخاب فایل می رود.
Information	صفحه اطلاعات مربوط به فایل کنونی را نمایش می دهد.
Delete	فایل کنونی را حذف می کند و از یک پردازش اضافی اطلاعات عبور خواهید کرد.
Delete All	تمامی فایل های ذخیره شده در موسیقی های من را حذف می کند. از یک پردازش اضافی اطلاعات عبور خواهید کرد.



۳. شب (Night): همواره از کمترین روشنایی ممکن استفاده می‌کند.

حالت Pop-up

دکمه **SETUP** را فشار دهید > گزینه Display را انتخاب نمایید > گزینه Pop-up را انتخاب نمایید.

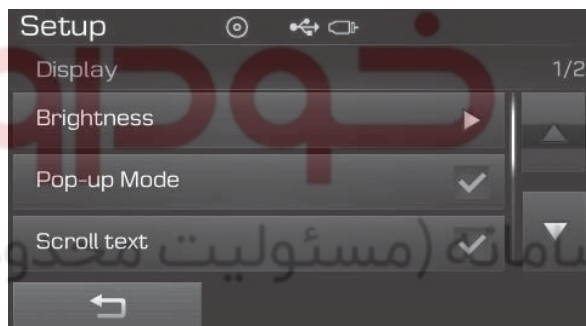

این ویژگی برای نمایش صفحه Pop-up زمانی که وارد مدهای رادیویی و صوتی می‌شویم مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که این ویژگی در حالت روشن باشد، با فشردن کلید **RADIO** یا **MEDIA** صفحه نمایش Pop-up نشان داده می‌شود.


اطلاعات **i**

صفحه نمایش حالت Pop-up تنها زمانی که دو یا تعداد بیشتری حالت صوتی به صورت هم‌زمان به دستگاه متصل‌اند می‌تواند نمایش داده شود.

تنظیمات صفحه نمایش

تنظیم میزان روشنایی

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Display را انتخاب نمایید > گزینه Brightness را انتخاب نمایید.

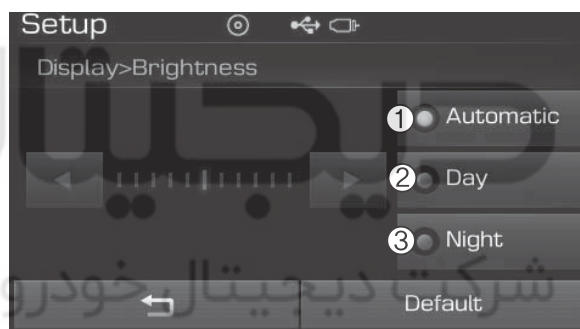

از دکمه‌های **◀** و **▶** برای تنظیم نور صفحه یا تنظیم روشنایی به حالت خودکار، حالت روز یا شب، استفاده نمایید.


برای تنظیم مجدد به حالت اولیه دکمه **Default** را فشار دهید.

۱. خودکار (Automatic): میزان روشنایی صفحه نمایش را به صورت خودکار تعیین می‌کند.
۲. روز (Day): همواره از بیشترین روشنایی ممکن استفاده می‌کند.

راه اندازی (برای مدل RDS، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

حالت شروع

کلید **SETUP** را به منظور نمایش صفحه راه اندازی فشار دهید.

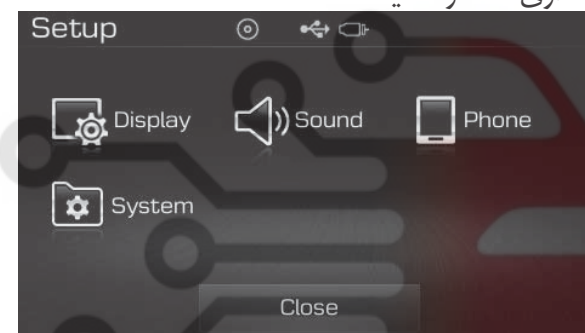


در این بخش شما قادر به انتخاب و کنترل ویژگی‌های مربوط به گزینه‌های Display (صفحه نمایش)، Sound (آهنگ)، Phone (تلفن) و System (سیستم) خواهید بود.



نمایش اطلاعات MP3

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Song Info را انتخاب نمایید.

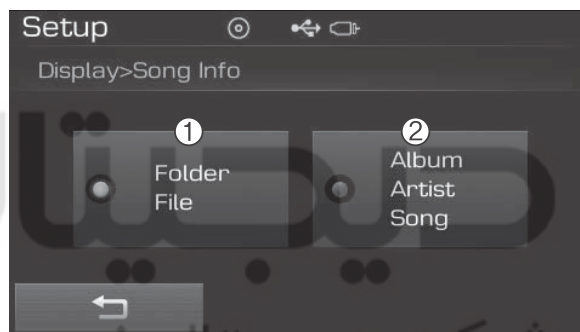


این ویژگی برای تغییر اطلاعات نمایش داده شده در حالت های USB و MP3 CD به کار می رود.

۱. فایل پوشه (Folder File): نام فایل و نام پوشه را نمایش می دهد.

۲. آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم (Album Artist Song): آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم را نمایش می دهد.

متن متحرک

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Scroll text را انتخاب نمایید.

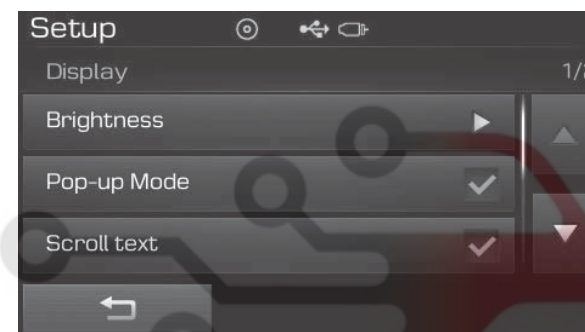

این ویژگی به منظور نمایش متن متحرک بر روی صفحه نمایش، زمانی که بلندتر از آن هستند که بتوانند بر روی صفحه نمایش به صورت یک جا نشان داده شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.



با فعال نمودن این قابلیت، متن مکررا حرکت داده می شود. با خاموش شدن آن، متن تنها برای یک بار حرکت می کند.



تنظیمات صدا


تنظیمات سیستم صوتی

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Audio Setting را انتخاب نمایید.

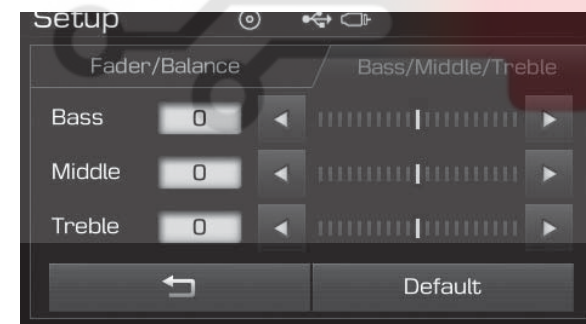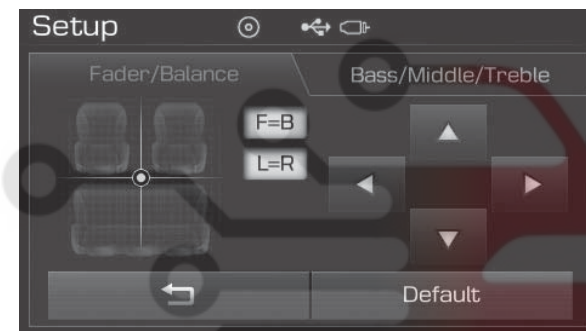

صدای بیپ صفحه نمایش لمسی

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Sound را انتخاب نمایید < گزینه Touch Screen Beep را انتخاب نمایید.

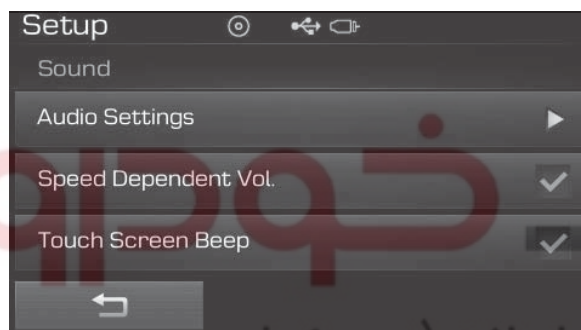

این ویژگی برای روشن یا خاموش کردن صدای صفحه نمایش استفاده می شود.

از دکمه های **▲** و **▼** و **▶** و **◀** برای تنظیمات تعادل / محو شدن استفاده نمایید.

از دکمه های **▶** و **◀** برای تنظیم میزان بم بودن / حالت میانه / و میزان زیر بودن صدا استفاده نمایید.

دکمه **Default** را برای تنظیم مجدد تنظیمات بفشارید.

SDVC (کنترل صدای وابسته به سرعت)

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Sound را انتخاب نمایید < گزینه Speed Dependent Vol را انتخاب نمایید.



میزان صدا به صورت خودکار و توسط سرعت خودرو تنظیم می شود. SDVC می تواند با استفاده از On / OFF فعال یا غیرفعال شود.



۱. به صفحه قبلی می‌رود.

۲. تلفنی را که انتخاب شده است را متصل کرده یا ارتباط آن را قطع می‌نماید.

۳. تلفن انتخاب شده را حذف می‌کند.

۴. تلفن انتخاب شده را به بالاترین اولویت اتصال ارتقا می‌دهد.

اطلاعات

قبل از دانلود دفترچه تلفن


- تنها دفترچه تلفن‌های درون تلفن‌های متصل می‌توانند دانلود شوند، هم چنین تلفن شما باید بتواند از حالت دانلود پشتیبانی نماید.

- برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این که آیا موبایل شما از حالت دانلود دفترچه تلفن پشتیبانی می‌کند یا خیر، به دفترچه راهنمای موبایل‌تان مراجعه نمایید.

- تنها دفترچه تلفن متصل می‌تواند دانلود شود. قبل از دانلود کنترل کنید و ببینید که آیا تلفن همراه‌تان از حالت دانلود پشتیبانی می‌کند یا خیر.

مشاهده فهرست تلفن‌های جفت شده

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Paired Phone List را انتخاب نمایید.

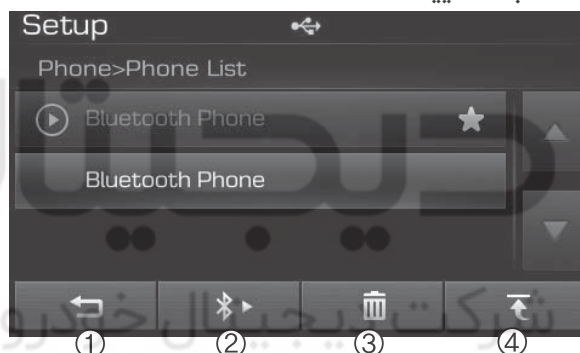


این ویژگی برای دیدن تلفن‌های موبایلی که با سیستم صوتی جفت شده اند استفاده می‌شود. با انتخاب یکی از تلفن‌های جفت شده تنظیمات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث در تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.

تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن یک وسیله جدید

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Pair Phone را انتخاب نمایید.

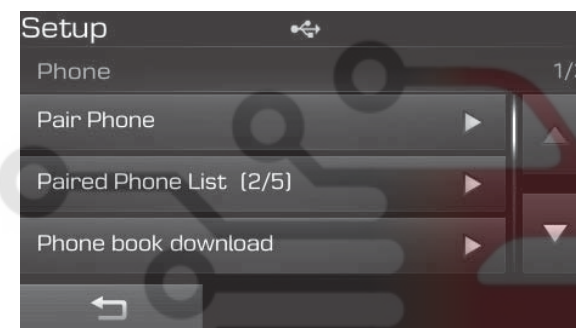


تجهیزات فناوری بی سیم بلوتوث می‌توانند با سیستم صوتی جفت گردند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش جفت کردن از طریق تنظیمات تلفن در فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.



دانلود دفترچه تلفن

کلید **SETUP** را انتخاب نمایید < گزینه Phone از انتخاب نمایید < گزینه Phone Book Download را انتخاب نمایید.

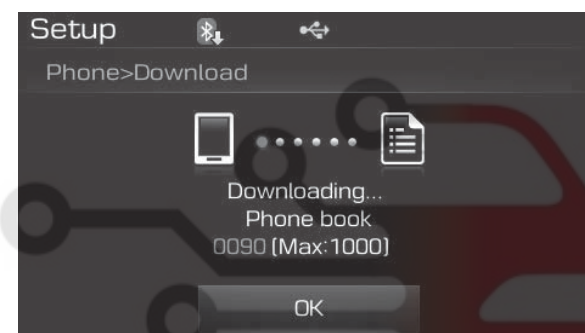

دفترچه تلفن از تلفن موبایل دانلود شده و روال دانلود نشان داده می شود.

اطلاعات


- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی شود.
- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به ازای هر تلفن متصل شده ذخیره گردد.
- در هنگام دانلود مجدد دفترچه تلفن یک موبایل تمامی ورودی هایی از این دستگاه

اطلاعات

- که قبلاً ذخیره شده اند حذف می شوند در حالی که ورودی های سایر دستگاه های متصل دست نخورده باقی می ماند.

دانلود خودکار دفترچه تلفن

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Auto Download را انتخاب نمایید.

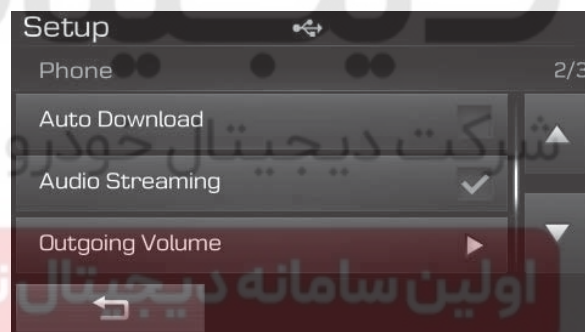


این ویژگی برای دانلود خودکار ورودی های دفترچه تلفن موبایل زمانی که تلفنی با امکان فناوری بدون سیم بلوتوث به آن متصل است استفاده می شود.

- ویژگی دانلود خودکار، و ورودی های دفترچه تلفن موبایل را هر بار که تلفن به دستگاه متصل می شود، به صورت خودکار دانلود می نماید. مدت زمان دانلود بسته به تعداد ورودی های دفترچه تلفن متفاوت خواهد بود.
- زمانی که می خواهید یک دفترچه تلفن را دانلود نمایید، اول مطمئن شوید که موبایل تان از ویژگی دانلود خودکار پشتیبانی کند.

اجرای فایل های صوتی

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Audio Streaming را انتخاب نمایید.

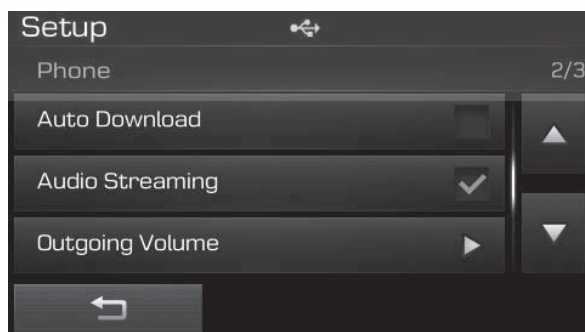




اطلاعات **i**

برای روشن کردن مجدد فناوری بی سیم بلوتوث، کلید **SETUP** را فشار داده > به گزینه Phone رفته و دکمه «Yes» را بفشارید.

خاموش کردن سیستم بلوتوث

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب نمایید > گزینه System Bluetooth Off را انتخاب نمایید.


زمانی که فناوری بی سیم بلوتوث خاموش می شود، تمامی ویژگی های مربوط به سیستم بلوتوث توسط سیستم صوتی غیر فعال اجرا خواهند شد.

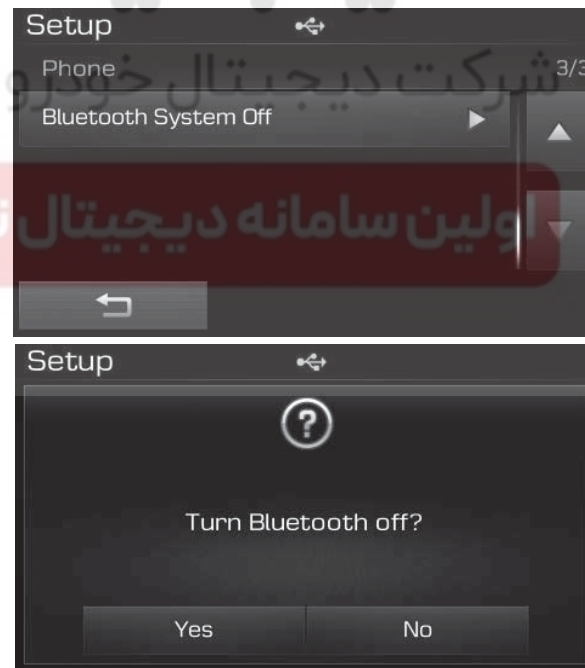

زمانی که ویژگی اجرای فایل های صوتی روشن باشد، می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث خود را از طریق سیستم صوتی خودرو اجرا نمایید.

بلندی صدای خروجی

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب نمایید > گزینه Outgoing Volume را انتخاب نمایید.

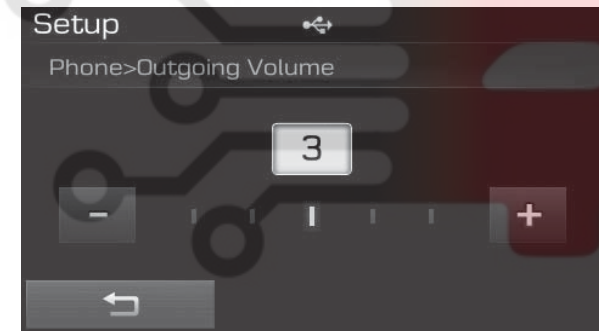


از دکمه های **+** و **-** برای تنظیم میزان صدای خروجی استفاده نمایید.



تنظیمات سیستم

زبان

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه System را انتخاب نمایید < گزینه Language را انتخاب نمایید.

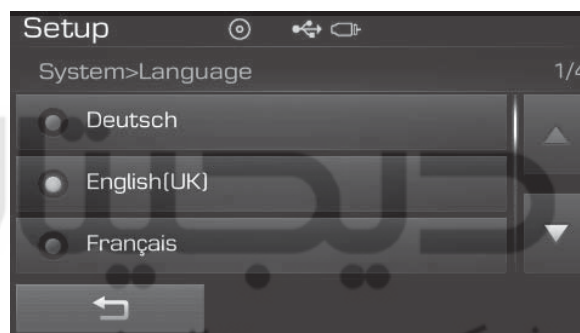


این ویژگی برای تغییر دادن زبان سیستم و زبان سیستم شناسایی صوتی استفاده می شود.

اگر زبان تغییر کند، سیستم یک بار راه اندازی مجدد شده و سپس زبان انتخاب شده توسط کاربر را نمایش می دهد.

اطلاعات حافظه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه System را انتخاب نمایید < گزینه Information Memory را انتخاب نمایید.

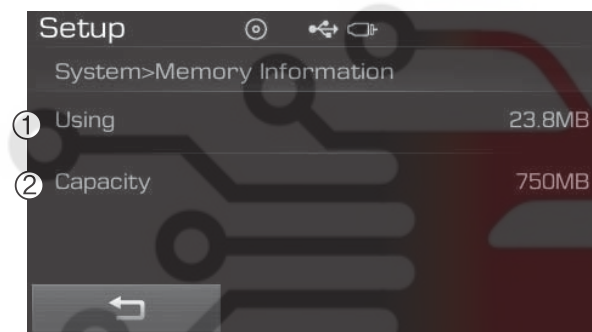

این ویژگی اطلاعات مربوط به حافظه سیستم را نمایش می دهد.

۱. Using: حجمی که هم اکنون اشغال است را نشان می دهد.

۲. Capacity: کل ظرفیت حافظه را نشان می دهد.




۱. خودکار (Automatic): میزان روشنایی صفحه نمایش را به صورت خودکار تعیین می‌کند.
۲. روز (Day): همواره از بیشترین روشنایی ممکن استفاده می‌کند.
۳. شب (Night): همواره از کمترین روشنایی ممکن استفاده می‌کند.

تنظیمات صفحه نمایش

تنظیم کردن روشنایی

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Display را انتخاب نمایید > گزینه Brightness را انتخاب نمایید.

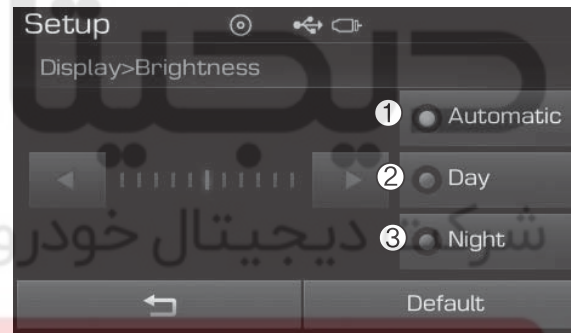


از دکمه های **◀** و **▶** برای تنظیم نور صفحه یا تنظیم روشنایی به حالت خودکار، حالت روز یا شب، استفاده نمایید.

برای تنظیم مجدد به حالت اولیه دکمه **Default** را فشار دهید.

راه اندازی (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

حالت آغازین

کلید **SETUP** را به منظور نمایش صفحه راه اندازی فشار دهید.

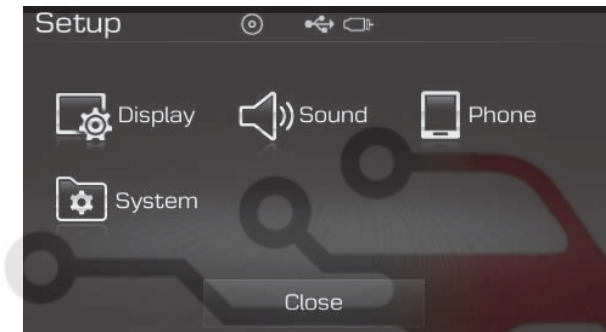


در این بخش شما قادر به انتخاب و کنترل ویژگی های مربوط به گزینه های Display (صفحه نمایش)، Sound (آهنگ)، Phone (تلفن) و System (سیستم) خواهید بود.



حالت Pop - up

دکمه **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Pop - up را انتخاب نمایید.

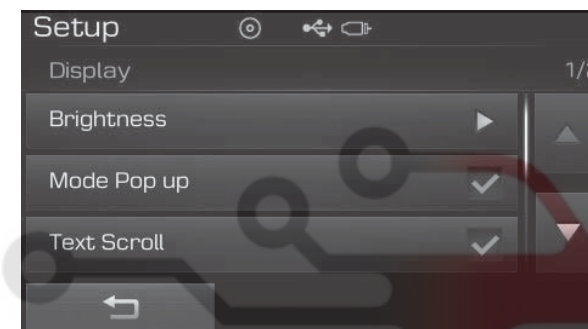


این ویژگی برای نمایش صفحه Pop - up زمانی که وارد مدهای رادیویی و صوتی می شویم مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این ویژگی در حالت روشن باشد، با فشردن کلید **RADIO** یا **MEDIA** صفحه نمایش Pop - up نشان داده می شود.

اطلاعات **i**

صفحه نمایش حالت Pop - up تنها زمانی که دو یا تعداد بیشتری حالت صوتی هم زمان به دستگاه متصل اند می تواند نمایش داده شود.

متن متحرک


کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Scroll text را انتخاب نمایید.

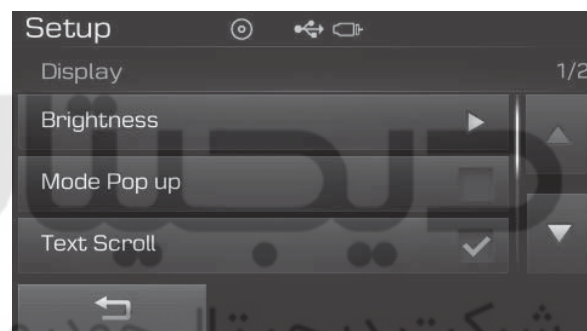

این ویژگی به منظور نمایش متن متحرک بر روی صفحه نمایش، زمانی که بلندتر از آنی هستند که بتوانند بر روی صفحه نمایش به صورت یک جا نشان داده شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. با فعال نمودن این قابلیت، متن مکرراً حرکت داده می شود. با خاموش شدن آن، متن تنها برای یک بار حرکت می کند.

نمایش اطلاعات MP3

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Song Info را انتخاب نمایید.

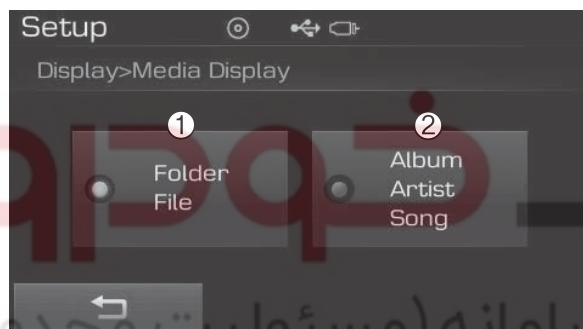

این ویژگی برای تغییر اطلاعات نمایش داده شده در حالت های USB و MP3 CD به کار می رود.

۱. فایل پوشه (Folder File): نام فایل و نام پوشه را نمایش می دهد.


۲. آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم (Album Artist Song):

آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم را نمایش می دهد.



SDVC (کنترل صدای وابسته به سرعت)

کلید **SETUP** را بفشارید < گزینه Sound را انتخاب نمایید < گزینه Vol Dependent Speed را انتخاب نمایید.

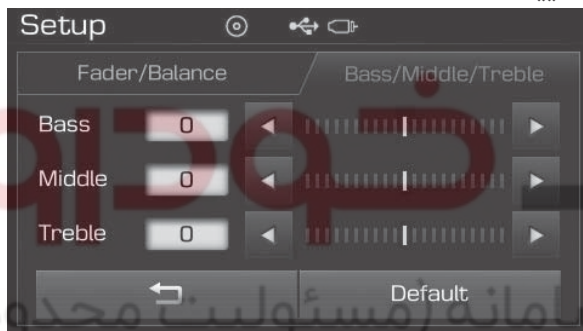

میزان صدا به صورت خودکار و توسط سرعت خودرو تنظیم می‌شود. SVDS میتواند با استفاده از On/off فعال یا غیر فعال شود.

صدای بیپ صفحه نمایش لمسی

کلید **SETUP** را بفشارید < گزینه Sound را انتخاب نمایید < گزینه Touch Screen Beep را انتخاب نمایید.

از دکمه‌های **▶** و **◀** و **▲** و **▼** برای تنظیمات تعادل / محو شدن استفاده نمایید.


از دکمه‌های **▶** و **◀** برای تنظیم میزان بم بودن / حالت میانه / و میزان زیر بودن صدا استفاده نمایید.

دکمه **Default** را برای تنظیم مجدد تنظیمات بفشارید.

تنظیمات صدا

تنظیمات سیستم صوتی

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Audio Setting را انتخاب نمایید.

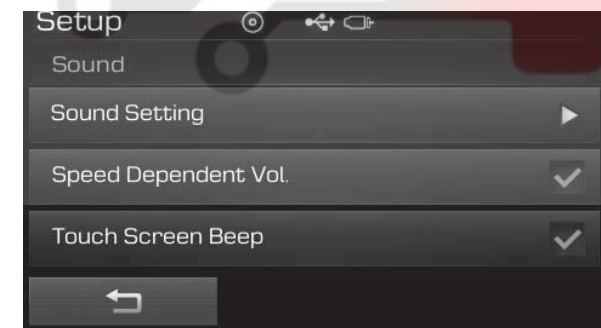




تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن یک وسیله جدید

کلید **SETUP** را بفشارید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Phone Pair را انتخاب نمایید.

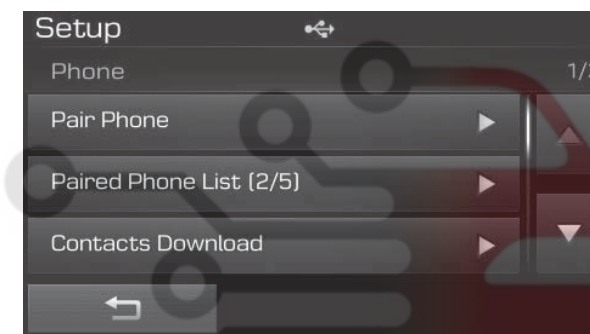


تجهیزات فناوری بی سیم بلوتوث می توانند با سیستم صوتی جفت گردند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش جفت کردن از طریق تنظیمات تلفن در فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.

مشاهده فهرست تلفن های جفت شده

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه List Phone Paired را انتخاب نمایید.

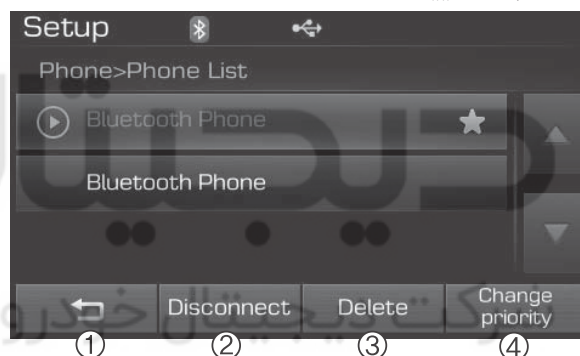

این ویژگی برای دیدن تلفن های موبایلی که با سیستم صوتی جفت شده اند استفاده می شود. با انتخاب یکی از تلفن های جفت شده تنظیمات مربوط به آن نمایش داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث در تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.

۱ به صفحه قبلی می رود.

۲. Connect/Disconnect Phone: تلفنی که انتخاب شده است را متصل کرده یا ارتباط آن را قطع می نماید.

۳. Delete: تلفن انتخاب شده را حذف می کند.

۴. Priority Change: تلفن انتخاب شده را به بالاترین اولویت اتصال ارتقا می دهد.

اطلاعات

قبل از دانلود مخاطبین

تنها مخاطبین درون تلفن های متصل می توانند دانلود شوند، هم چنین تلفن شما باید بتواند از حالت دانلود پشتیبانی نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این که آیا موبایل شما از حالت دانلود مخاطبین پشتیبانی می کند یا خیر، به دفترچه راهنمای موبایل تان مراجعه نمایید. تنها مخاطبین متصل می تواند دانلود شود. قبل از دانلود کنترل کنید و ببینید که آیا تلفن همراهتان از حالت دانلود پشتیبانی می کند یا خیر.



اطلاعات **i**


ویژگی دانلود خودکار، ورودی های دفترچه تلفن موبایل را هر بار که تلفن به دستگاه متصل می شود، به صورت خودکار دانلود می نماید. مدت زمان دانلود بسته به تعداد ورودی های دفترچه تلفن متفاوت خواهد بود.

زمانی که می خواهید یک دفترچه تلفن را دانلود نمایید، اول مطمئن شوید که موبایل تان از ویژگی دانلود خودکار پشتیبانی کند.

که قبلاً ذخیره شده اند حذف می شوند در حالی که ورودی های سایر دستگاه های متصل دست نخورده باقی می ماند.

دانلود خودکار دفترچه تلفن


کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Auto Download را انتخاب نمایید.

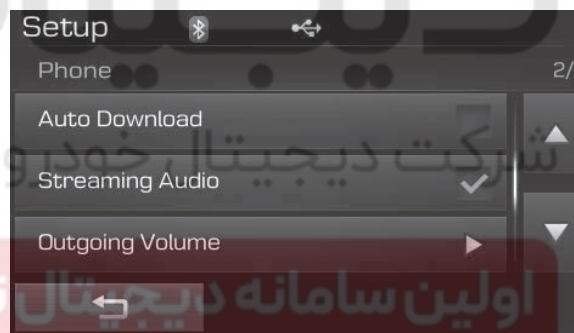

این ویژگی برای دانلود خودکار ورودی های دفترچه تلفن موبایل زمانی که تلفنی با امکان فناوری بدون سیم بلوتوث به آن متصل است استفاده می شود.

دانلود دفترچه تلفن



کلید **SETUP** را انتخاب نمایید < گزینه Phone از انتخاب نمایید < گزینه Contacts Download را انتخاب نمایید.

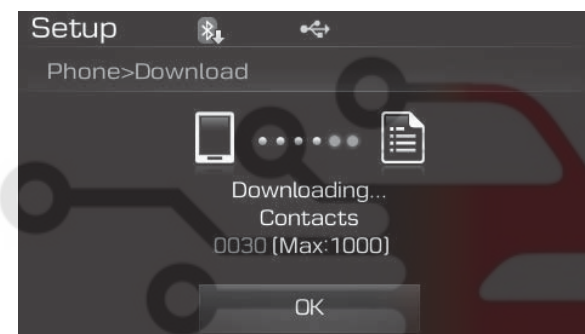

مخاطبین از تلفن موبایل دانلود شده و روال دانلود نشان داده می شود.


اطلاعات **i**

- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی شود.
- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به ازای هر تلفن متصل شده ذخیره گردد.
- در هنگام دانلود مجدد دفترچه تلفن یک موبایل تمامی ورودی هایی از این دستگاه

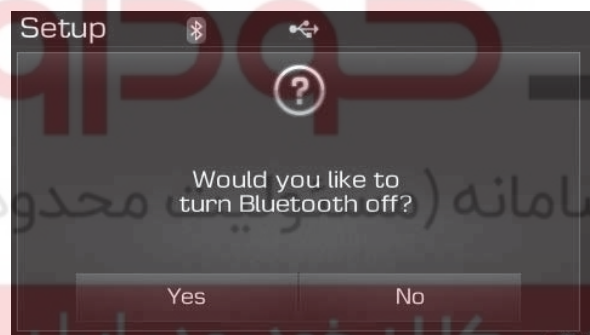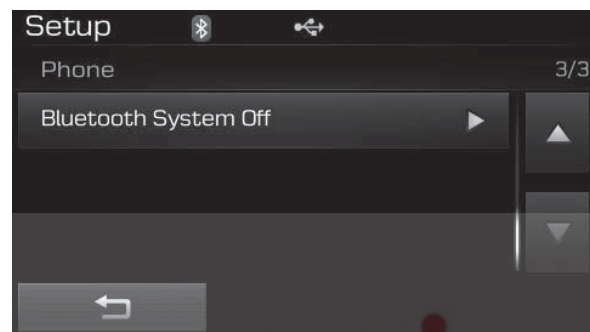

اطلاعات

برای روشن کردن مجدد فناوری بی سیم بلوتوث، کلید **SETUP** را فشار داده > به گزینه Phone رفته و دکمه «Yes» را بفشارید.

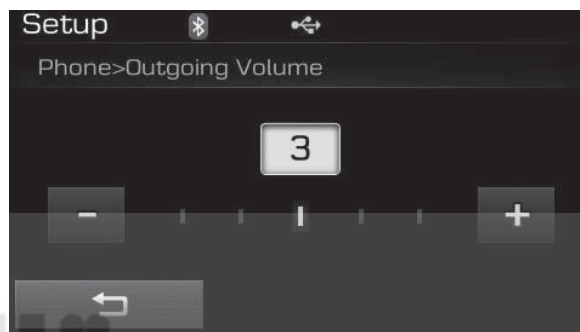

از دکمه های **+** و **-** برای تنظیم میزان صدای خروجی استفاده نمایید.


خاموش کردن سیستم بلوتوث

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب نمایید > گزینه Off System Bluetooth را انتخاب نمایید.

زمانی که فناوری بی سیم بلوتوث خاموش می شود، تمامی ویژگی های مربوط به سیستم بلوتوث توسط سیستم صوتی غیر فعال اجرا خواهند بود.

اجرای فایل های صوتی

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب نمایید > گزینه Audio Streaming را انتخاب نمایید.

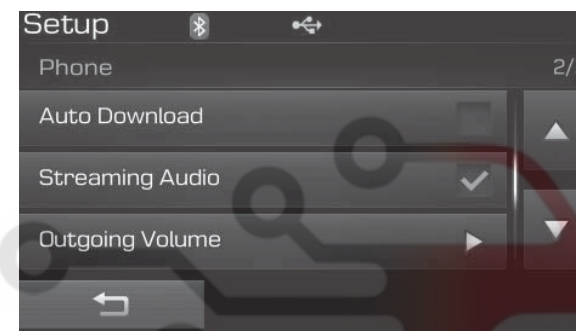

زمانی که ویژگی اجرای فایل های صوتی روشن باشد، می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث خود را از طریق سیستم صوتی خودرو اجرا نمایید.

بلندی صدای خروجی

کلید **SETUP** را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب نمایید > گزینه Volume Outgoing را انتخاب نمایید.



توجه

دوربین دنده عقب به لنز نوری تجهیز شده تا دامنه دید وسیع تری را مهیا نماید در نتیجه ممکن است فاصله متفاوتی را نسبت به فاصله واقعی نمایش دهد. برای امنیت بیشتری می توانید جهت های عقب و راست و چپ را نیز کنترل نمایید.

دوربین دنده عقب (در صورت مجهز بودن)

- سیستم به یک دوربین عقبی مجهز بوده که با مهیا نمودن دامنه دید وسیع تر امنیت بیشتری را برای کاربر به وجود می آورد.


- دوربین دنده عقب زمانی که سوئیچ روشن باشد دسته دنده در وضعیت R باشد به صورت خودکار عمل می کند.

دوربین دنده عقب هنگامی که دسته دنده در شرایط دیگر قرار گیرد به طور خودکار خاموش می شود.

تنظیمات سیستم

اطلاعات حافظه

کلید **SETUP** را فشار دهید < گزینه System را انتخاب نمایید < گزینه Memory Information را انتخاب نمایید.

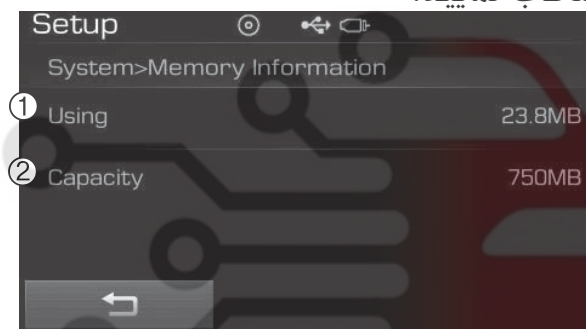

این ویژگی اطلاعات مربوط به حافظه سیستم را نمایش می دهد.

۱. Using: حجمی که هم اکنون اشغال است را نشان می دهد.

۲. Capacity: کل ظرفیت حافظه را نشان می دهد.



پیوست

عملکرد	توضیحات
Info (Information)	اطلاعات فایل های در حال اجرا
Artist	نام خواننده فایل MP3 یا CD در حال پخش
Title	نام آهنگ فایل MP3 یا CD در حال پخش
Album	نام آلبوم فایل MP3 یا CD در حال پخش
Genres	دسته بندی لغت کلیدی برای جست و جو حالت های لیست پخش برای iPod است.
Composers	اجراکنندگان لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Playlists	لیست پخش لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Songs	آهنگ ها لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Audiobooks	کتاب های صوتی لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Podcasts	پادکست های لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.

عملکرد	توضیحات
Monday	دوشنبه
Tuesday	سه شنبه
Wednesday	چهارشنبه
Thursday	پنج شنبه
Friday	جمعه
Saturday	شنبه
Sunday	یکشنبه
Use tune knob	استفاده از دکمه تنظیم
Volume	صدا
Max	حداکثر صدا
Min	حداقل صدا
AST (Auto store)	کانال ها را به صورت خودکار انتخاب و ذخیره می نماید.
No Media	فایل صوتی روی CD یا USB خالی است.
No File	فایل صوتی روی CD یا USB وجود ندارد.
Empty File	فایل صوتی روی موسیقی من وجود ندارد.



توضیحات	عملکرد
خطای عملکرد	Mechanism Error
خروج CD	Ejecting CD
CD صوتی	Audio CD
ترتیب آهنگ های CD صوتی	Track
خواندن پرونده چند رسانه ای	Reading Media
فرمت فایل غیر قابل پشتیبانی است	Not supported
iPod خالی است (فایل قابل پخش ندارد)	Empty iPod
اشکال ارتباطی ما بین جست و جو USB iPod	Commnication Error
تلفن متصل با فایل های موجود در My Music را حذف کن.	Delete
تمامی فایل ها را حذف کن	Del. All
فایل ها را برای حذف انتخاب کن	Del. Sel
بازگشت به منو	Return
فهرست فایل ها با تلفن های متصل	List
انتخاب فایل	Select File
حافظه پر شده است، برخی از فایل ها را حذف نمایید	Memory is full . Delete file

توضیحات	عملکرد
حالت اجرای صوت در حالت تکرار	RPT (Repeat)
حالت اجرای صوت در حالت تکرار پوشه	FLD. RPT (Folder Repeat)
حالت اجرای صوت در حالت تصادفی	RDM (Random)
حالت اجرای صوت در حالت پوشه تصادفی	FLD.RDM (Folder Random)
حالت اجرای صوت در حالت تماماً تصادفی	ALL RDM (All Random)
کپی کردن فایل به حافظه Flash برای موسیقی من	Copy
لغو حالت کپی	Cancel Copy
کپی فایل کامل شده است.	File copied
سایز فضای آزاد حافظه	Free
کپی موفق نبوده است.	Copy failed
جست و جوی فایل ها	Search
بارگذاری CD	Loading CD
خواندن CD	Reading CD
خطای خواندن	Reading Error



توضیحات	عملکرد
اطلاعات مربوط به فایل در حال پخش	Song Info
نام پوشه یا نام فایلی که در حال پخش است را نشان می دهد.	Folder/ File
نام آلبوم، خواننده یا نام آهنگی که در حال پخش است را نشان می دهد.	Album / Artist/ Song
حالت صدا را نصب می کند.	Sound
تنظیمات صدا را که شامل حالت های زیر/ میانه بم تعادل یا محو شدن می شود را نصب می کند.	Audio Settings
این تابع برای بهبود کیفیت صدای بم استفاده می شود. میزان صدا را برحسب سرعت خودرو به صورت خودکار تنظیم می کند	Power Bass Speed Dependent Vol
میزان صدای مکالمه را افزایش می دهد	Volume Dialogue
بم بودن صدای با فرکانس پایین است که می تواند توسط کاربر تنظیم شود	Bass
حالت میانه صدای با فرکانس متوسط است که می تواند توسط کاربر تنظیم شود	Middle

توضیحات	عملکرد
بیش از ۶۰۰۰ فایل نمی تواند کپی شود	Over 6000 files can not be copied
بیش از ۱۰۰۰ فایل مشابه نمی توانند کپی شوند.	Over 1000 same file scan not be copied
بعد از یک ساعت کار نکردن با سیستم به صورت خودکار خاموش می شود.	System will automat - cally switch off afier 1 hour with ignition
شارژ باتری خالی شده است، موتور را روشن نمایید.	Battery discharge Start the engine
نصب	Setup
حالت نصب صفحه نمایش	Display
این تابع برای فعال یا غیرفعال نمودن منوی Pop-up به کار می رود.	Mode Pop up
این تابع برای نمایش کاراکترهای طولانی تر از تعداد کاراکترهایی که LCD می تواند نشان دهد، استفاده می شود.	Seroll text



میزان حافظه استفاده شده را نشان می دهد.	Memory Information
حالت فرمان صوتی را نصب می کند.	VRS Mode
حالت عادی این تابع برای تنظیم مقدار پیش فرض فاکتور شناسایی صدا استفاده می شود.	Normal
حالت حرفه ای این تابع برای تنظیم مقدار استخراج شده فاکتور شناسایی صدا استفاده می شود.	Expert
این تابع برای انتخاب زبان کاربر استفاده می شود.	Language
آلمانی	Deutsch
انگلیسی	English (UK)
فرانسوی	Francais
ایتالیایی	Italiano
اسپانیایی	Espanol
هلندی	Nederlands
سوئدی	Svenska
دانمارکی	Dansk
روسی	Pyccknn
لهستانی	Polski
ترکی	Turkce

عملکرد	توضیحات
Treble	صدای زیر دارای فرکانس بالاست. این قسمت می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Fader	محو کننده، حالت صدا ما بین عقب و جلوی اتومبیل است. این می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Balance	تعادل، حالت صدا ما بین چپ و راست اتومبیل است، این می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Default	این تابع برای بازگردانی تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده می شود.
Clock	راه اندازی ساعت
Clock Settings	وارد تنظیمات پیشرفته زمان می شود.
Day Settings	وارد تنظیمات پیشرفته روز می شود.
Time Format	به صفحه نمایش زمان اشاره دارد. زمان می تواند به صورت ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته نمایش داده شود.
Clock Disp (Pwr Off)	این تابع برای انتخاب حالت نمایش ساعت در حالت خاموش استفاده می شود.
Automatic RDS Time	این تابع برای تنظیم زمان RDS به صورت خودکار استفاده می شود.
System	سیستم یا اطلاعات سیستم را نصب می کند.



عملکرد	دستور
Unkown	ناشناس به این معنا است که تلفن نام مخاطب مربوطه را به صورت ذخیره شده ندارد.
Call is not possible	امکان برقراری تماس وجود ندارد.
MIC Mute	میکروفن خاموش
Activate Bluetooth System?	آیا سیستم بلوتوث را می‌خواهید فعال کنید؟
Bluetooth System activated	سیستم بلوتوث فعال است.
No phone paired. Pair a Phone?	تلفن همراهی نیست تلفن وصل می‌کنید؟
No connected phone. Connect a phone?	تلفن جفت نشده است، می‌خواهید تلفن را متصل کنید؟
Phone book is empty . Download?	دفتر تلفن خالی است.

عملکرد	دستور
The system will be rebooted	سیستم از ابتدا آغاز به کار می‌کند.
Please change language when ignition ON	لطفا زمانی که سیستم روشن است زبان را تعویض نمایید.
Bluetooth not ready Please wait	شما می‌توانید از سیستم BT برای لحظاتی دیگر استفاده نمایید چون این سیستم در حال راه اندازی است.
Add a new Bluetooth device from your phone	یک وسیله دارای فناوری بلوتوث را اضافه نمایید.
Processing Bluetooth Please try later	لحظاتی دیگر می‌توانید از سیستم بلوتوث استفاده نمایید چرا که این سیستم در حال راه اندازی است و یا دستورات دیگری را پردازش می‌کند.
Incoming Call	دریافت تلفن
call ended	پایان تماس
Call Rejected	زمانی که تماس مزاحم دارید می‌توانید این دکمه را از کنترل بفشارید.



عملکرد	توضیحات
Pairing complete	برای صدا یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را متصل می کند.
Pairing failed	اتصال صدا و تلفن ناموفق بوده است.
Already 5 devices paired Delete a paired phone?	تمامی ۵ دستگاه متصل اند. یکی از این دستگاه ها را حذف نمایید تا بتوانید دستگاه جدیدی را وصل کنید.
Connection complete	اتصال صدا و تلفن ناموفق بوده است.
Connection failed Retry?	ارتباط ناموفق بود. دوباره امتحان کنید؟
Priority Changed	اولویت تلفن های ثبت شده را تغییر بده.
Overwrite Previous	اطلاعات دفترچه تماس قبلی را مجدداً بازنویسی کن.
Phone does not support Phone book download	تلفن از دانلود دفترچه تلفن پشتیبانی نمی کند.

عملکرد	توضیحات
Available only when	این یک هشدار است، هنگامی که خودرو در حال حرکت است وارد منوی تنظیمات بلوتوث نشوید.
Listening...	به دستورالعمل صوتی گوش فرا دهید.
Phone book Download vehicle is stationary	دانلود دفترچه تلفن متصل به صدا
Auto Download	پس از اتصال تلفن، سیستم صوتی به صورت خودکار دفترچه تلفن را دانلود می کند.
Audio Streaming	پس از اتصال تلفن، سیستم صوتی به صورت خودکار سیستم ارتباط با بلوتوث را دانلود می کند.
Outgoing Volume	صدای خروجی را بین ۰-۵ تنظیم نمایید.
Bluetooth System Off	سیستم، فناوری بی سیم بلوتوث را خاموش می نماید.
Bluetooth System ON	سیستم فناوری بی سیم بلوتوث را روشن می نماید.
Device	نام دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث
Passkey	کلید عبور تلفن متصل شده



عملکرد	توضیحات
No connected Bluetooth device	تلفن هایی در لیست اتصال وجود دارند.
Phone does not support Bluetooth audio	از اتصال بلوتوث پشتیبانی نمی شود.
Downloading stopped	دانلود متوقف شده است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توابع و کنترل کننده های سیستم – صفحه نمایش TFT تک رنگ ۳/۸ اینچی (برای اروپا)

واحد صوتی



نام	توضیح
① ▲	دیسک را خارج می نماید.
② FM	- به باند رادیویی FM تغییر می کند. - باهر بار فشردن کلید ف باند رادیو به ترتیب FM۱ > FM۲ تغییر می کند.
③ AM	- به باند رادیویی AM تغییر می کند. - با هر بار فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب AM تغییر می کند.

- باهر بار فشردن کلید، حالت به ترتیب، My Music, Aux, Ipod, USB, CD تغییر می نماید. - در تنظیمات < نمایش، در صورت روشن بودن (حالت فرعی)، صفحه فرعی رسانه نشان داده خواهد شد. ON - در هنگام نمایش دادن صفحه فرعی رسانه، از ولوم یا کلیدهای 1 ~ 4 به منظور انتخاب حالت دلخواه استفاده نمایید.	④ MEDIA
- حالت رادیو: به صورت خودکار به دنبال فرکانس های امواج رادیویی می گردد. - حالت های My Music, Ipod, USB, CD - کلید را فشار داده و بلافاصله رها کنید: به فایل آهنگ بعد یا قبل می رود.	⑤ SEEK TRACK
- کلید را فشار داده و نگه دارید: فایل آهنگ جاری به جلو یا عقب برده می شود. - ولوم یا برق: با فشردن ولوم، برق سیستم قطع و وصل می گردد.	⑥
ولوم یا برق: بلند صدای با چرخاندن ولوم، بلند صدای سیستم تنظیم می گردد.	ولوم برق / بلند صدا
- حالت رادیو: امواج (کانال های) ذخیره شده - حالت: My Music, Ipod, USB, CD 1 ~ 6 (preset) 1 - تکرار 2 - تصادفی	⑦



- حالت رادیو:

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید: هر یک کانال های رادیویی منتشر شده برای مدت ۵ ثانیه اجرا می گردند.

- با فشردن و نگه داشتن کلید: هر یک کانال های رادیویی ذخیره شده در تنظیمات اولیه 1 ~ 4 برای مدت ۵ ثانیه اجرا خواهد شد.

⑨ SCAN

※ به منظور گوش دادن به موج جاری کلید **SCAN** را مجدداً فشار دهید.

- حالت USB, CD:

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید: هر یک از فایل های صوتی برای مدت ۱۰ ثانیه اجرا می گردند.

※ به منظور گوش دادن به فایل صوتی جاری کلید **SCAN** را مجدداً فشار دهید.

- با هر بار فشردن و بلافاصله رها کردن کلید، صفحه نمایش روشن و خاموش می گردد.
- ※ با این کار خلی در عملکرد سیستم صوتی ایجاد نشده و فقط صفحه نمایش خاموش خواهد شد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، با هر یک از کلیدها مجدداً صفحه نمایش روشن خواهد شد.

⑧




با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید: به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، تلفن و سیستم خواهد رفت.	⑩
فهرست انتخاب های مربوط به حالت جاری نشان داده می شود.	⑪ MENU
حالت USB، CD MP3: جست و جوی پوشه	⑫
• حالت رادیو: با چرخاندن دکمه به چپ / راست فرکانس رادیو تغییر می نماید. • حالت CD، USB، iPod: با چرخاندن دکمه به چپ / راست فایل های صوتی جست و جو می گردد.	⑬
* با نمایش آهنگ دلخواه، به منظور اجرای آن دکمه را فشار دهید.	



راه اندازی

تنظیمات نمایش

کلید را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید **1** گزینه نمایش را انتخاب کنید.

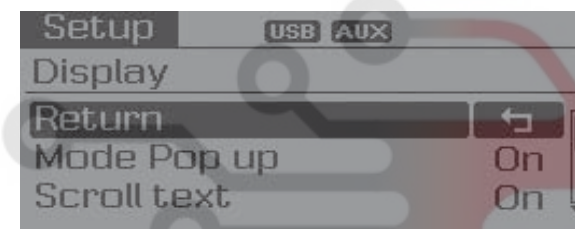

حالت Pop up

برروی حالت Pop up < وضعیت انتخاب را به on یا off تغییر دهید.

در وضعیت روشن، کلید **RADIO** یا **MEDIA** را به منظور نمایش صفحه Pop up تغییر حالت فشار دهید.

متن متحرک

برروی حالت متن متحرک < وضعیت را به (On) / (Off) تنظیم کنید.

(On): وضعیت متن متحرک برقرار می ماند.

(Off): متن تنها یک بار نشان داده می شود.


اطلاعات آهنگ

در حین اجرای یک فایل MP3، اطلاعات نمایش دلخواه را از طریق «Folder/ File» و یا «Album /Artist / Song» انتخاب نمایید.



تنظیمات صوت

کلید را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE و یا کلید **2** گزینه Sound را انتخاب نمایید.

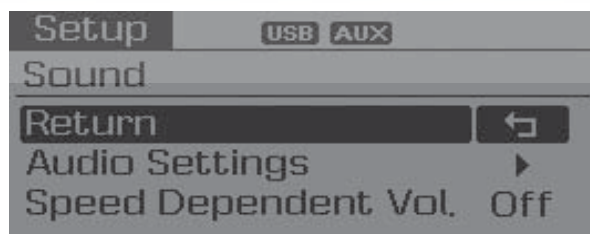




تنظیمات صدا

این منو به شما امکان تنظیم Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا) و محو کردن یا متعادل کردن صدا (Sound Fader and Balance) را می دهد.

گزینه تنظیمات صدا را انتخاب کنید < منو را با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید < ولوم TUNE را به منظور تنظیم حالات زیر به چپ / راست بچرخانید:

- Bass (بم کردن صدا)، Middle (میانه)، Treble (زیر کردن صدا): لحن صدا را انتخاب نمایید.
- Fader (محو کردن)، Balance (متعادل کردن): به کار انداختن محو کردن یا متعادل کردن صدا.
- Default (پیش فرض): بازیابی تنظیمات پیش فرض.

* Return (بازگشت): در حین تنظیم مقادیر، با فشار دادن مجدد دکمه TUNE، به منوی بالاتر باز خواهد گشت.

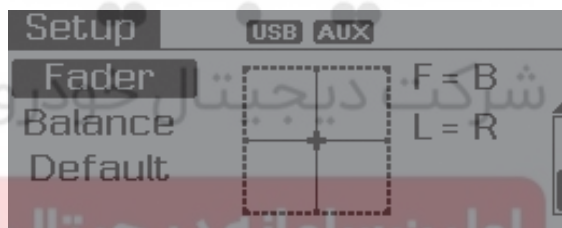


کنترل بلندی صدا بسته به سرعت

از این قابلیت به منظور کنترل خودکار بلندی صدا با توجه به سرعت خودرو استفاده می گردد. عنوان Speed Dependent Vol را انتخاب کنید < ویژگی SDVC را با فشردن ولوم TUNE روشن / خاموش نمایید.



تنظیمات سیستم

کلید را فشار دهید < با استفاده از سیستم دکمه TUNE یا کلید ۳ گزینه System را انتخاب کنید.

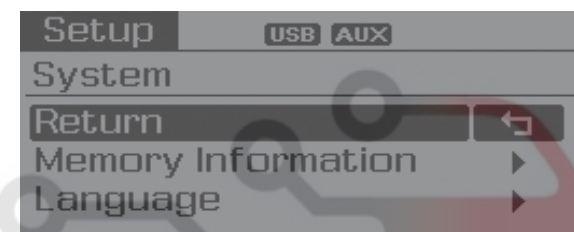

اطلاعات حافظه

میزان حافظه استفاده شده جاری و کل حافظه سیستم را نشان می دهد.

گزینه Memory Information را انتخاب کنید < OK

میزان حافظه استفاده شده جاری سمت چپ صفحه نمایش و کل حافظه سیستم در سمت راست نشان داده می شود.

زبان

از این منو به منظور تنظیم زبان نمایش و تشخیص صدا استفاده می گردد.

گزینه Language را انتخاب کنید < با استفاده از ولوم TUNE زبان مورد نظر را انتخاب کنید.



* پس از تغییر زبان سیستم صوتی مجدداً راه اندازی می گردد.

* زبان پشتیبانی شده با توجه به منطقه: آلمانی، انگلیسی (بریتانیایی)، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی، هلندی، سوئدی، دانمارکی، روسی و لهستانی

رادیو: AM و FM



جست و جو

کلید را فشار دهید:

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از ۸/۱۰ ثانیه): موج رادیو تغییر می کند.
- با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۱۰ ثانیه): به صورت خودکار موج بعدی را جست و جو می کند.



جست و جوی پیش تنظیم

کلید 1 ~ 6 را فشار دهید:

- با فشردن و بلافاصله رها کردن کلید (کمتر از ۸/۰ ثانیه): موج ذخیره شده در کلید مربوطه اجرا می‌گردد.
- با فشردن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۰ ثانیه): موج رادیویی در حال اجرا به کلید مربوطه ذخیره شده و صدای بیپ شنیده خواهد شد.

اسکن

کلید SCAN را فشار دهید:

با فشردن مختصر کلید: فرکانس رادیو شروع به افزایش کرده و هر موج رادیویی را برای مدت ۵ ثانیه اجرا می‌نماید. پس از بررسی تمامی فرکانس‌ها، به مقدار اولیه بازگشته و موج رادیویی حاضر اجرا می‌گردد.

با فشردن و نگه داشتن کلید: کانال‌های رادیویی ذخیره شده در پیش تنظیم مربوط به کلیدهای 1 ~ 6 هر یک برای مدت ۵ ثانیه پخش می‌گردند.


انتخاب از طریق جست و جوی دستی

به منظور تنظیم فرکانس رادیو ولوم TUNE را به راست / چپ بچرخانید:

- FM: به گام ۵۰ کیلوهرتز تغییر می‌کند.
- AM: به گام ۹ کیلوهرتز تغییر می‌کند.

منو

کلید MENU را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 1، گزینه Auto Store را انتخاب کنید.

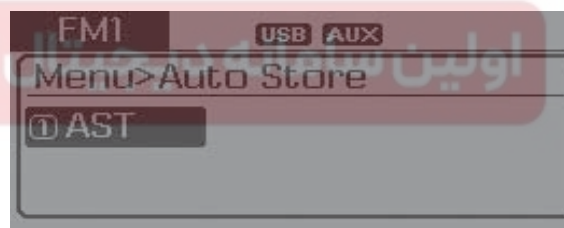

ذخیره خودکار AST

کلید MENU را فشار دهید < با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 1، گزینه AST را انتخاب کنید.



روش اصلی استفاده: CD صوتی، Music My، IPOD، USB، MP3 CD



در حالی که فایل آهنگ در حال پخش است، کلید 2 RDM CD صوتی، IPOD، My music، تغییر می‌دهد: - تمام آهنگ کنونی را به صورت تصادفی پخش می‌کند: حالت .USB، MP3، CD - پوشه تصادفی: آهنگ های موجود در پوشه کنونی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. - تماماً تصادفی: فایل ها را به صورت تصادفی پخش می‌کند (دوبار کلید را فشار دهید). *کلید 2 RDM را مجدداً فشار دهید تا از تکرار آهنگ ها جلوگیری نمایید.	2 Random
در حالی که فایل آهنگ ها در حال پخش است، کلید SEEK TRACK را فشار دهید. - فشاردن کلید به آرامی: آهنگ کنونی را از ابتدا اجرا کرده / آهنگ بعدی را از ابتدا پخش می‌کند. - فشاردن و نگهداشتن: چرخش آهنگ / سریع آهنگ را به جلو هدایت می‌کند. - فشاردن و نگه داشتن کلید SEEK TRACK: آهنگ را مرور می‌کند/ به صورت سریع آهنگ را جلو می‌برد.	3 Changing Song / File

نام	توضیح
1 Repeat	در حالی که فایل آهنگ در حال پخش است، کلید 1 RPT CD صوتی، IPOD، USB، MP3، موسیقی های متن: - آهنگ کنونی را تکرار می‌کند: حالت .USB، MP3 CD - آهنگ های موجود در پوشه کنونی را تکرار می‌کند (دوباره کلید را فشار دهید). *کلید 1 RPT را مجدداً فشار دهید تا از تکرار آهنگ ها جلوگیری نمایید.




زمانی که آهنگ در حال پخش است کلید SCAN را بفشارید. تمامی آهنگ‌های موجود را هریک به مدت ۱۰ ثانیه با شروع از آهنگ بعدی اسکن می‌کند. ❖ کلید SCAN را مجددا فشار دهید تا این فرآیند لغو شود. ❖ تابع اسکن در حالت iPod پشتیبانی نمی‌شود.	4 Scan
زمانی که فایل در حال پخش است، کلید ▼ FOLDER ▲ را بزنید. • پوشه بعدی یا قبلی را جست و جو می‌کند. ❖ این پوشه توسط فشردن ولوم تنظیم TUNE انتخاب می‌شود. اولین فایل موجود در پوشه اجرا شده انتخاب می‌شود.	5 Folder Search: Mp3 CD, USB Mode





منو: CD صوتی

در وضعیت CD، کلید **MENU** را فشار دهید.

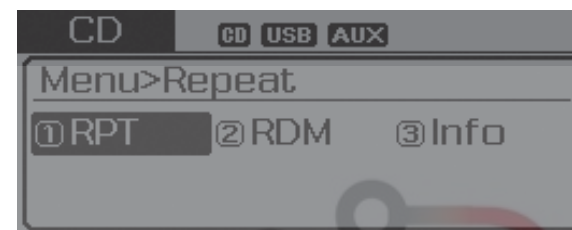

تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه RPT را فعال کنید.

* برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه RDM را فعال کنید.

* برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از منو انتخاب کنید.

اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3** گزینه Info را فعال کنید.

* برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه **MENU** را از منو انتخاب کنید.

منو MP3 CD /USB

در وضعیت MP3 CD /USB، کلید **MENU** را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از دکمه **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه RPT را فعال کنید.

برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

پوشه تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه F.RDM را فعال کنید.

* برای غیرفعال کردن آن، مجدداً گزینه F.RDM را از منو انتخاب کنید.



تکرار پوشه

به منظور تکرار آهنگ های موجود در پوشه جاری، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 3 گزینه F.RPT را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه F.RPT را از منو انتخاب کنید.

تماماً تصادفی

به منظور اجرای تمامی آهنگ های موجود در CD/USB به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 4 گزینه A.RDM را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه A.RDM را از منو انتخاب کنید.

اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 5 گزینه Info را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه Info را از منو انتخاب کنید.

کپی کردن

با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 6 گزینه Copy را فعال کنید.

* از این گزینه به منظور کپی نمودن آهنگ در حال اجرا در My Music استفاده می گردد. با این کار شما قادر به اجرای آهنگ در وضعیت My Music خواهید بود.

* در صورتی که در حین فرآیند کپی شدن کلید دیگری فشار داده شود، یک pop up از شما خواهد پرسید که آیا قصد لغو کپی شدن را دارید یا خیر.

* در صورتی که در حین فرآیند کپی شدن، رسانه دیگری (AUX, *iPod, CD, USB) به سیستم صوتی متصل شده یا داخل گردد، عملکرد کپی فایل لغو می گردد.

* تا زمانی که فرآیند کپی یک فایل در جریان است، موسیقی اجرا نخواهد شد.

منو iPod

در وضعیت iPod، کلید MENU را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 1 RPT گزینه RPT را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم TUNE یا کلید 2 RDM گزینه RDM را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از منو انتخاب کنید.



اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3** گزینه Info را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه **MENU** را از منو انتخاب کنید.

جست و جو

با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **4** گزینه Search را فعال کنید.

فهرست رده iPod نمایش داده می شود.

* با فشردن کلید **MENU** در حین جست و جوی رده iPod، به رده بالاتر خواهد رفت.

منو: حالت My Music

در وضعیت My Music، کلید **MENU** را فشار دهید.



تکرار

به منظور تکرار آهنگ در حال اجرا، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه RPT را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RPT را از منو انتخاب کنید.

تصادفی

به منظور اجرای آهنگ های موجود در پوشه جاری به صورت تصادفی، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه RDM را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه RDM را از

منو انتخاب کنید.

اطلاعات

به منظور نمایش اطلاعات آهنگ جاری، با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **3** گزینه Info را فعال کنید.

* برای غیر فعال کردن آن، مجدداً گزینه **MENU** را از منو انتخاب کنید.

حذف

با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید **4** گزینه Delete را فعال کنید.


• این کار منجر به حذف فایل در حال اجرایی گردد.
در صفحه اجرا، فشار دادن کلید حذف منجر به حذف آهنگ در حال اجرا خواهد شد.

• حذف فایل از طریق فهرست

۱. فایلی را که مایل به حذف آن هستید را با استفاده از ولوم **TUNE** انتخاب کنید.



در صورت اتصال یک دستگاه خارجی، شما با استفاده از کلید **MEDIA** نیز قادر به تغییر به حالت AUX خواهید بود.

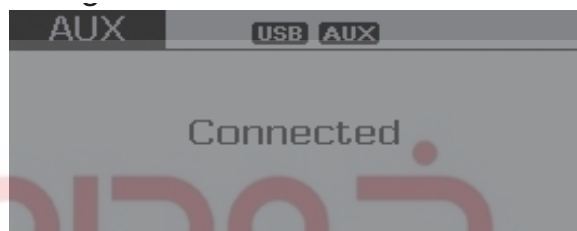

حالت AUX تا زمانی که دستگاه خارجی به پایانه AUX متصل نشده باشد، قابل اجرا نخواهد شود.




اطلاعات

برای استفاده، کابل AUX را کاملاً در درون پایانه AUX قرار دهید.

۱. آهنگ‌هایی را که مایل به حذف آن‌ها هستید را از فهرست انتخاب کنید.



۲. پس از انتخاب، کلید **MENU** را فشار داده و گزینه Del.Sel را از طریق آن انتخاب نمایید.

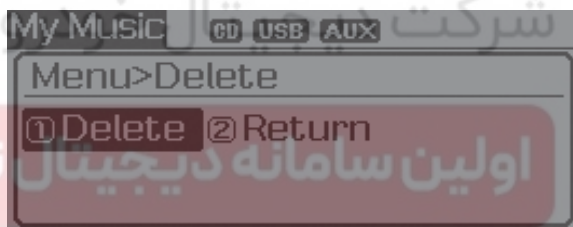

AUX

از حالت AUX به منظور اجرای رسانه خارجی متصل شده از طریق پایانه AUX استفاده می‌گردد.

حالت AUX، با اتصال دستگاه خارجی به پایانه AUX، به صورت خودکار شروع می‌گردد.



۲. کلید **MENU** را فشار داده، از آن طریق گزینه Delete را به منظور حذف فایل مورد نظر، انتخاب کنید.

حذف همه

با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید ۵ گزینه Del.All را فعال کنید.

تمامی آهنگ‌های موجود در My Music حذف خواهد شد.

حذف گزینشی

کلید **MENU** را فشار دهید < با استفاده از ولوم **TUNE** یا کلید شکل گزینه Del.Sel را فعال کنید.

با این کار آهنگ‌های موجود در My Music را می‌توان انتخاب و حذف نمود.



برقراری تماس تلفنی با استفاده ریموت روی غربیلک فرمان

نام	توضیح
① MODE	- با هر بار فشردن کلید، حالت به ترتیب FM1 → FM2 → AM → CD → USB or iPod® → AUX → My Music - در صورتی که رسانه ای متصل نشده باشد یا دیسکی وارد نشده باشد، حالت مربوط به آن غیر فعال خواهد بود.
② VOL+ , VOL-	افزایش یا کاهش بلندی صدای بلندگو.



* مشخصات ظاهری در خودرو ممکن است با آن چه که در شکل نشان داده شده است متفاوت باشد.



عملکردها و کنترل کننده های سیستم – صفحه نمایش TFT رنگی ۴/۳ اینچی (برای اروپا)

واحد صوتی

۴

سیستم چند رسانه ای

(برای مدل های مجهز به فناوری بلوتوث)	④ PHONE
• تبدیل به حالت تلفن	
* در صورت متصل نبودن تلفن، صفحه ارتباط نشان داده خواهد شد.	
• ولوم روشن: با فشار دادن دکمه، برق سیستم قطع / وصل خواهد شد.	⑤
• بلندی صدا: با چرخاندن دکمه به سمت چپ یا راست بلندی صدا تنظیم می گردد.	
• با فشردن و رها نمودن بلافاصله کلید:	
- در حالت رادیو: موج قبل / بعد را اجرا خواهد نمود.	
- حالت رسانه (CD/USB / iPod* / Bt Audio / My Music) : فایل صوتی عوض خواهد شد.	
• با فشردن و نگه داشتن کلید:	
- در حالت رادیو: به طور مداوم موج رادیویی عوض خواهد شد. با رها کردن کلید، موج رادیویی اجرا می گردد.	⑥
- حالت رسانه (CD/USB / iPod* / My Music) : فایل صوتی در حال اجرا را به عقب یا جلو خواهد رفت.	
- در حین تماس تلفنی هندزفری، بلندی صدا تماس تلفنی را کنترل خواهد نمود.	



نام	توضیح
① ▲	خارج کردن دیسک
② RADIO	• تبدیل به حالت رادیو • بایر فشردن کلید، باند رادیو به ترتیب FM1، FM2، AM تغییر خواهد کرد.
③ MEDIA	بایر فشردن کلید، حالت سیستم به ترتیب CD، AUX، USB(Ipod)، BT Audio، My Music تغییر خواهد کرد.



• حالت رادیو: هر موج رادیویی منتشر شده را برای ۵ ثانیه اجرا خواهد کرد.	⑨ SCAN
• حالت رسانه (CD/USB/ My Music): هر فایل صوتی را برای ۱۰ ثانیه اجرا خواهد کرد.	
به حالت راه اندازی تغییر می یابد.	⑩
• حالت رادیو: به منظور تغییر امواج رادیویی کلید را بچرخانید.	
• حالت رسانه (CD/USB/iPod*/My Music):	⑪
به منظور جست و جوی فایل های صوتی یا کانال ها کلید را بچرخانید.	
حالت USB, CD, MP3: جست و جوی پوشه	⑫ ▼FOLDER▲



• با هر بار فشردن و رها کردن بلافاصله کلید، صفحه نمایش را به روشن و خاموش تنظیم خواهد کرد.	⑦ */>
*این کار در عملکرد سیستم صوتی خللی ایجاد نکرده و تنها صفحه نمایش را خاموش یا روشن خواهد کرد. در حالت صفحه نمایش خاموش، می توان با فشردن هر کلید، مجدداً صفحه نمایش را روشن نمود.	
با فشردن کلید، پخش آهنگ متوقف شده و عبارت «Audio Mute» بر روی LCD نمایش داده خواهد شد.	⑧ MUTE



کنترل های روی گیربکس فرمان خودرو



- مشخصات ظاهری در خودرو ممکن است با آنچه که در شکل نشان داده شده است متفاوت باشد.

نام	توضیح
①	• هنگام فشردن کلید: تشخیص صدا فعال می‌گردد. - در حین پخش عبارت صوتی، عبارت مربوطه متوقف شده و به وضعیت انتظار برای فرمان صوتی تغییر خواهد نمود. • هنگام که فشردن و نگه داشتن (بیش از ۰٫۸): تشخیص صوت خاتمه می‌یابد.
② MODE	• با هر بار فشردن کلید: حالت سیستم صوتی به ترتیب FM1 → FM2 → AM → CD → USB → iPod® → AUX → My Music → BT Audio • در صورت متصل نبودن یا داخل نبودن رسانه، حالت مربوطه غیرفعال خواهد بود.
③ VOL+ , VOL-	• به منظور کنترل بلندی صدا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
④ ,	• میکروفن را در حین تماس تلفنی بی صدا می‌نماید. • با فشردن و رها نمودن بلافاصله کلید (کمتر از ۰٫۸ ثانیه): در حالت رادیو: امواج ذخیره شده را به منظور تنظیم اولیه جست و جو می‌نماید. - حالت رسانه (CD / USB / ipod* / My Music / bt music): فایل یا فصل را عوض می‌نماید. • با فشردن و نگه داشتن کلید: در حالت رادیو: به طور خودکار امواج و کانال های منتشر شده را جست و جو خواهد نمود. - حالت رسانه (CD / USB / iPod* / My Music): فایل صوتی در حال اجرا را به عقب یا جلو خواهد رفت. - ممکن است حالت BT Audio در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.





نام	توضیح
⑤ 	• هنگامی که مختصراً فشار داده شود: - در صورتی که در صفحه تلفن فشار داده شود. صفحه تاریخچه تماس‌ها نشان داده می‌شود. - هنگامی که در صفحه شماره گیری فشار داده شود، تماس تلفنی برقرار می‌گردد. - هنگامی که در صفحه تماس ورودی فشار داده شود، به تماس تلفنی پاسخ می‌دهد. - هنگامی که در حین انتظار تماس تلفنی فشار داده شود، تماس تلفنی در حال انتظار را تعویض می‌نماید. • هنگامی که فشار داده شده و نگه داشته شود (بیش از ۰٫۸): - هنگامی که در حالت انتظار هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث فشار داده شود، آخرین تماس تلفنی را مجدداً شماره گیری خواهد نمود. - هنگامی که در حین تماس تلفنی هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث فشار داده شود، تماس تلفنی به تلفن همراه بازپس فرستاده می‌شود (خصوصی). - هنگامی که در حین تماس تلفنی بر روی تلفن همراه فشار داده شود، تماس تلفنی به هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث بازپس فرستاده می‌شود (تنها زمانی که هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث متصل است عمل خواهد کرد).
⑥ 	تماس تلفنی خاتمه می‌یابد.





حالت رادیو

حالت اصلی صفحه

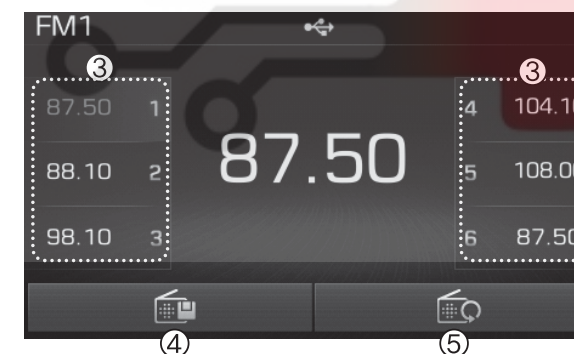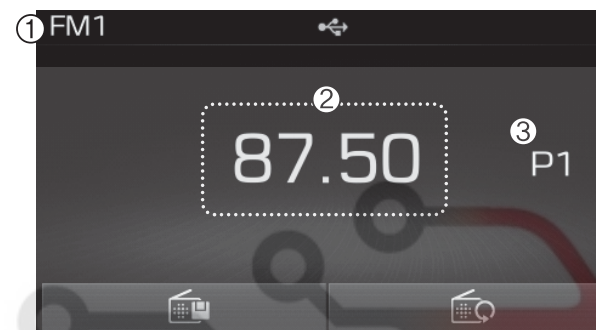

۱. نمایش حالت: حالت عملکرد جاری را نشان می دهد.

۲. فرکانس: فرکانس جاری را نشان می دهد.

۳. پیش تنظیم: شماره های 1 ~ 6 پیش تنظیم شده جاری نشان داده می شود.

۴. نمایش پیش تنظیم: دکمه های پیش تنظیم را نشان می دهد.

۵. ذخیره خودکار: فرکانس ها به ترتیب اولویت دریافت در دکمه های پیش تنظیم به صورت خودکار ذخیره می گردد.

تعویض به حالت رادیو

فشاردن کلید **RADIO** حالت عملکرد را به ترتیب FM1 < FM2 < AM تعویض خواهد کرد.

در صورت روشن شدن گزینه «حالت Pop up» در حین < «نمایش»، سپس با فشردن کلید **RADIO**، صفحه حالت Pop up رادیو نشان داده خواهد شد.



با چرخاندن کلید **TUNE** حالت های مختلف را انتخاب و سپس آن را فشار دهید.



جست و جوی فرکانس های رادیویی

استفاده از سیستم جست و جو

کلید را به منظور اجرای فرکانس های رادیویی قبلی / بعدی فشار دهید.

استفاده از ولوم TUNE


ولوم را به منظور انتخاب فرکانس دلخواه بچرخانید.

- FM: با گام ۵۰ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت.
- AM: با گام ۹ کیلوهرتز افزایش / کاهش خواهد یافت.

استفاده از حالت رادیو

انتخاب / ذخیره پیش تنظیم ها

دکمه آیکون را به منظور نمایش اطلاعات موج رادیوی مربوط به هریک از دکمه های ذخیره شده فشار دهید.

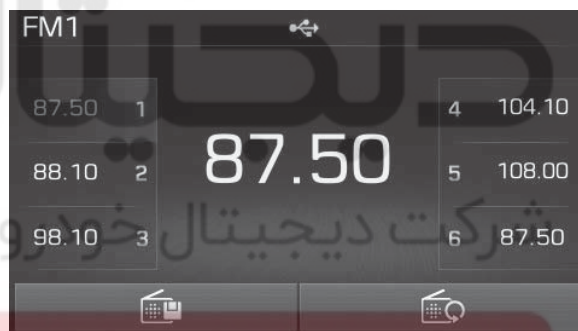

کلیدهای **6** ~ **1** را به منظور اجرای پیش تنظیم مورد نظر فشار دهید.

اطلاعات

در حین گوش دادن به یک فرکانس که قصد ذخیره آن به عنوان پیش تنظیم را دارید، یکی از دکمه های شماره **6** ~ **1** را به منظور ذخیره فرکانس جاری به پیش تنظیم انتخاب شده فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸ ثانیه).

ذخیره خودکار

دکمه را به منظور ذخیره خودکار فرکانس های دریافتی به دکمه های پیش تنظیم، فشار دهید.

اطلاعات

در حین آن که ذخیره خودکار عمل می نماید فشردن مجدد دکمه (Cancel) منجر به لغو ذخیره خودکار و بازبازی فرکانس های بیشتر خواهد شد.

اسکن


کلید **SCAN** را، به منظور پیش نمایش فرکانس های رادیویی با اولویت دریافت هریک به مدت ۵ ثانیه، فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸ ثانیه) با کامل شدن فرآیند اسکن، فرکانس به حالت اولیه باز خواهد گشت.

در حین عملکرد فرآیند اسکن، فشار دادن و نگه داشتن کلید **SCAN** (بیش از ۸ ثانیه) باعث لغو عملیات اسکن خواهد شد.



حالت رسانه

فشاردن کلید **MEDIA** حالت عملکرد را به ترتیب CD>USB(iPod)>AUX> My Music>BT Audio تغییر خواهد داد.

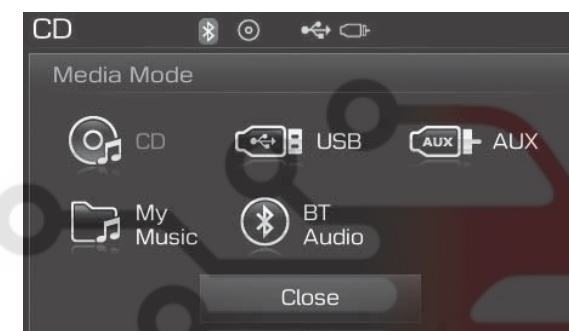

در صورتی که حالت «Pop Up» درحین روشن شده باشد، < «نمایش»، با فشار دادن کلید **MEDIA** صفحه حالت Pop Up رسانه نشان داده خواهد شد.

ولوم **TUNE** را به منظور تغییر فوکوس بچرخانید. برای انتخاب دکمه را فشار دهید.

اطلاعات

صفحه pop up حالت رسانه تنها در صورتی که حالت های مربوط به دو یا چند رسانه مشخص باشد می تواند نشان داده شود.

آیکون عنوان

هنگامی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث، iPod، USB یا AUX متصل شده باشد یا یک CD در سیستم صوتی قرار گرفته باشد، تصویر حالت مربوطه نشان داده خواهد شد.


Icon	Title
	Bluetooth® Wireless Technology
	CD
	iPod®
	USB
	AUX

حالت CD صوتی

استفاده از حالت CD صوتی

اجرا/ متوقف کردن آهنگ های CD

با قراردادن یک CD صوتی در سیستم، حالت مربوط به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آهنگ های آن می نماید.

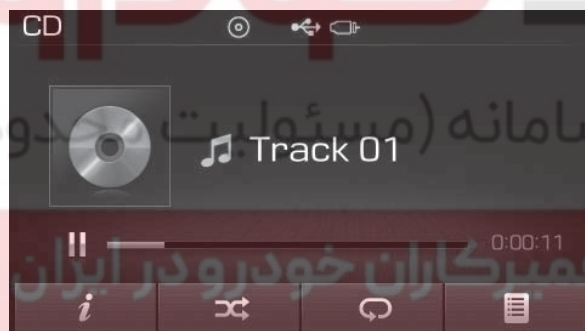


در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ، کلید و برای اجرای آن کلید را فشار دهید.



انتخاب از فهرست

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی آهنگ مورد نظرتان به چپ / راست بچرخانید.

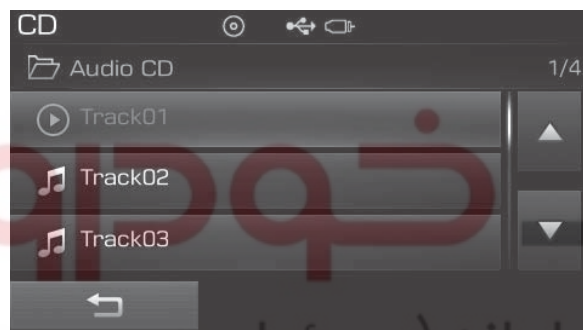

هنگامی که آهنگ مورد نظرتان را یافتید ولوم TUNE را برای شروع پخش آهنگ فشار دهید.

جلو / عقب بردن آهنگ ها

درحین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید SEEK TRACK باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می گردد.

اطلاعات i

بافشار دادن کلید SEEK TRACK پس از پخش شدن آهنگ، به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ درحال پخش از ابتدا خواهد شد.

بافشار دادن کلید SEEK TRACK پیش گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد.

اطلاعات i

- تنها CD های صوتی اصلی پشتیبانی می گردند. استفاده از دیسک های دیگر ممکن است منجر به تشخیص خطا (به عنوان مثال CD های برچسب دار و CD-R کپی شده) شود.
- اطلاعات مربوط به عنوان و هنرمند آهنگ درحال اجرا، در صورتی که در CD وارد شده باشد، بروی صفحه نشان داده می شود.

عوض کردن آهنگ

برای رفتن به آهنگ قبل یا بعد از کلید SEEK TRACK استفاده نمایید.




تکرار (Repeat)

کلید را به منظور تکرار آهنگ جاری فشار دهید. برای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش آهنگ، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

- تکرار: آهنگ جاری تکرار خواهد شد.

فهرست (List)

کلید را به منظور نشان دادن فهرست آهنگ ها بر روی صفحه فشار دهید.

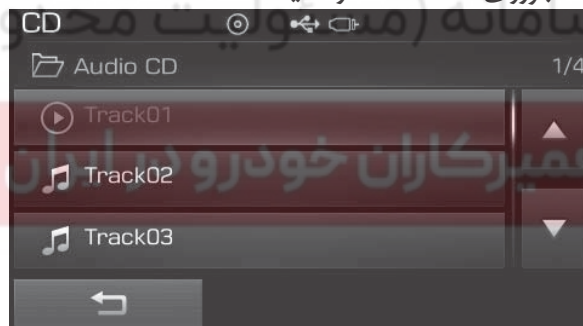

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی آهنگ ها به چپ / راست بچرخانید. بانمایش آهنگ مورد نظر، کلید TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.

تصادفی (Shuffle)

کلید را به منظور پخش آهنگ ها باترتیب تصادفی فشار دهید. برای غیرفعال کردن حالت تصادفی پخش آهنگ ها، کلید را مجدداً فشار دهید.


- تصادفی (Shuffle): تمامی آهنگ ها باترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ کلید **SCAN** را فشار دهید.

منوی حالت CD صوتی

در خلال این حالت، شما به ویژگی های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار و فهرست آهنگ ها دسترسی خواهید داشت.

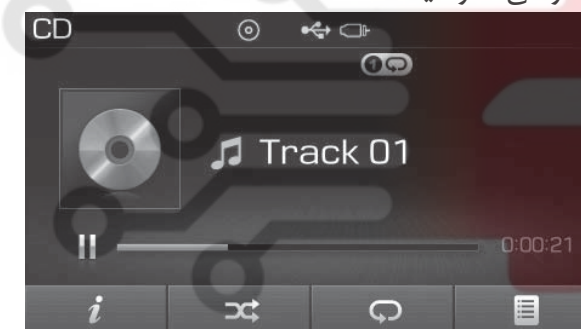

Info

کلید را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به دیسک حاضر فشار دهید.




حالت CD MP3

استفاده از حالت MP3 CD

اجرا/ متوقف کردن فایل های MP3

با قراردادن یک دیسک MP3 در سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آن می نماید.

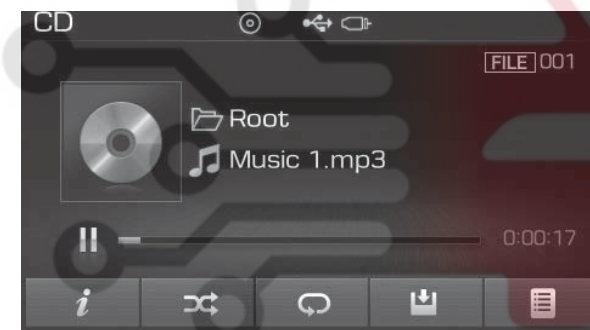

درحین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید **||** و برای اجرای آن کلید **▶** را فشار دهید.

اطلاعات **i**

در صورتی که تعداد فایل ها و پوشه های موجود در دیسک زیاد باشد، زمان خواندن آن ممکن است بیش از ۱۰ ثانیه طول کشیده و فهرست مربوط به آن به نمایش درنیامده و یا عملکرد جست و جوی آهنگ عمل نکند. با تکمیل شدن فرآیند بارگذاری، مجدداً تلاش نمایید.

عوض کردن فایل ها

برای رفتن به فایل قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.


اطلاعات **i**

با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن فایل به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع فایل در حال پخش از ابتدا خواهد شد.

با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن فایل، باعث پخش فایل قبل خواهد شد.

انتخاب از فهرست

ولوم **TUNE** را به منظور جست و جوی فایل مورد نظرتان به چپ/ راست بچرخانید.

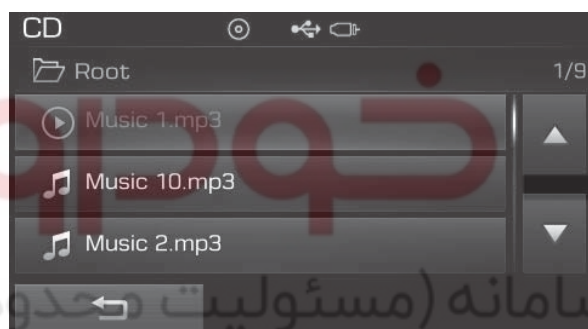

هنگامی که فایل مورد نظرتان را یافتید، ولوم **TUNE** را برای شروع پخش آن فشار دهید.

جلو/ عقب بردن فایل ها

درحین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید **SEEK TRACK** باعث به جلو یا عقب رفتن فایل جاری می گردد.




اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید **SCAN** را فشار دهید.

جست وجوی پوشه ها

کلید **^FOLDER^** را به منظور انتخاب و جست و جوی پوشه ها فشار دهید.


با یافتن پوشه مورد نظر، ولوم **TUNE** را برای انتخاب آن فشار دهید.

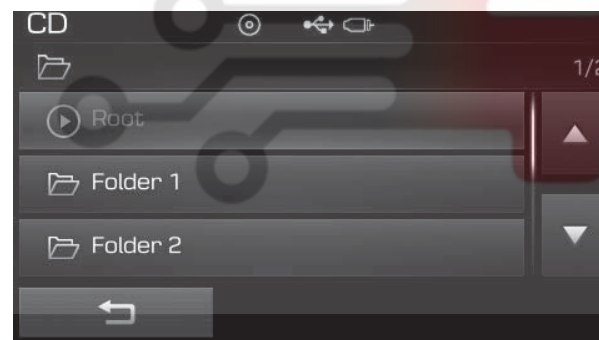

با این کار فایل در پوشه انتخاب شده شروع به پخش خواهد کرد.

منوی حالت MP3 CD

در خلال این حالت، شما به ویژگی های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، کپی و فهرست فایل ها دسترسی خواهید داشت.

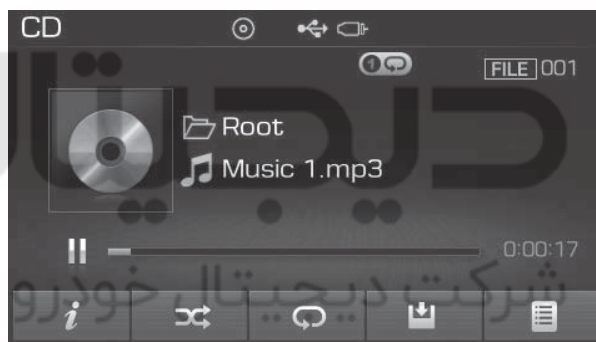

اطلاعات

کلید شکل **i** را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل حاضر فشار دهید.

اطلاعات i

- در صورتی که ویژگی Folder File در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، اطلاعات مربوط به آلبوم / هنرمند / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

- در صورتی که ویژگی «Album Artist Song» در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، نام پوشه / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

- اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشند، نمایش داده خواهد شد.



تصادفی (Shuffle)

کلید را به منظور پخش فایل‌ها با ترتیب تصادفی فشار دهید.

باهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب پوشه تصادفی < تماماً تصادفی> غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- پوشه تصادفی (SHUFFLE): تمامی فایل‌های موجود در پوشه جاری با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.
- تماماً تصادفی (Shuffle): تمامی فایل‌های موجود در MP3CD به ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

تکرار (Repeat)

کلید را به منظور تکرار فایل یا پوشه جاری فشار دهید.

باهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب تکرار <تکرار پوشه> غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- تکرار: (repeat) فایل جاری تکرار خواهد شد.
- تکرار پوشه: تمامی فایل‌های موجود در پوشه تکرار خواهند شد.

کپی کردن فایل‌ها


کلید را به منظور کپی کردن فایل جاری به My Music فشار دهید.

اطلاعات

انتخاب یک ویژگی دیگر در خلال کپی شدن منجر به نمایش یک pop up مبنی بر این پرسش که آیا مایل به لغو فرآیند کپی می‌باشید، نمایش داده خواهد شد. برای لغو آن «Yes» را انتخاب کنید.

فهرست «List»

کلید را به منظور نشان دادن فهرست فایل‌ها بر روی صفحه فشار دهید.

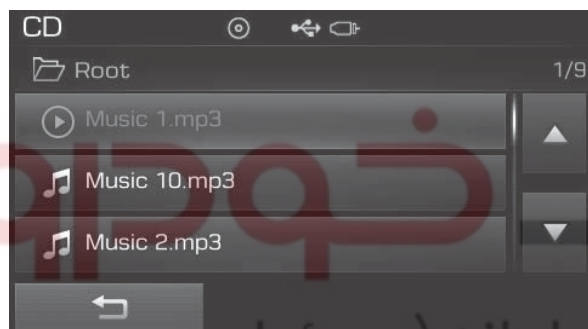


ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل‌ها به چپ/راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، ولوم TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.



انتخاب از فهرست

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل مورد نظرتان به چپ / راست بچرخانید.

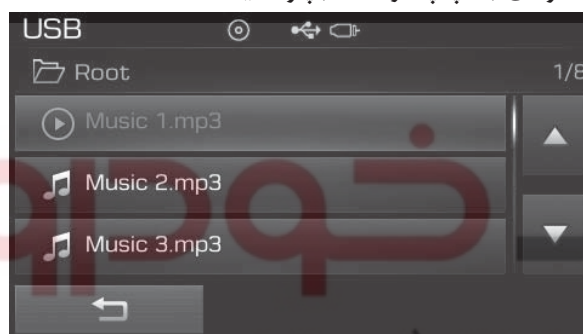

هنگامی که فایل مورد نظرتان را یافتید ولوم TUNE را برای شروع پخش آن فشار دهید.

جلو / عقب بردن فایل ها

درحین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید SEEK TRACK (پیش از ۸/۱ ثانیه) باعث به جلو یا عقب رفتن فایل جاری می گردد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید SCAN را فشار دهید.

اطلاعات

- در صورت زیاد بودن تعداد فایل ها و پوشه های موجود در USB، امکان بروز خطا در نمایش فهرست یا جست و جوی فایل وجود خواهد داشت. باتکمیل فرآیند بارگذاری عملکرد معمول سیستم از سر گرفته خواهد شد.
- در صورت استفاده از انواع حافظه USB در کنار حافظه USB، ممکن است دستگاه عملکرد معمول را پشتیبانی ننماید.

عوض کردن فایل ها

برای رفتن به فایل قبل یا بعد از کلید SEEK TRACK استفاده نمایید.

اطلاعات


- با فشار دادن کلید SEEK TRACK پس از پخش شدن فایل به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع فایل در حال پخش از ابتدا خواهد شد.
- با فشار دادن کلید SEEK TRACK پیش گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن فایل، باعث پخش فایل قبل خواهد شد.

حالت USB

استفاده از حالت USB

اجرا / متوقف کردن فایل های USB

بامتصل نمودن یک USB به سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای فایل USB مینماید.

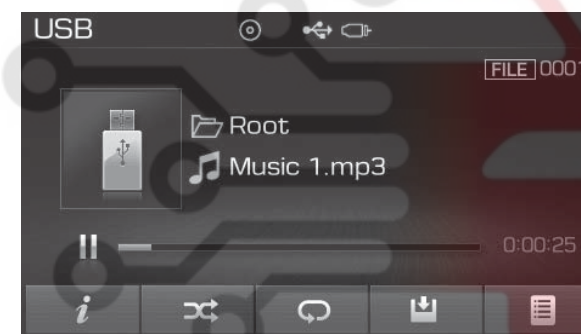


درحین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید [] و برای اجرای آن کلید [] را فشار دهید.



جست و جوی پوشه‌ها


کلید **^FOLDER^** را به منظور انتخاب و جستجوی پوشه‌ها فشار دهید.

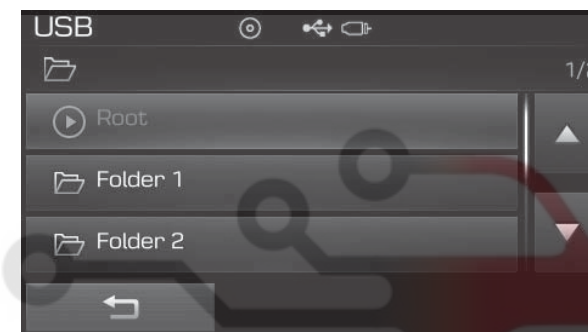

با نمایش پوشه مورد نظر **TUNE** را به منظور انتخاب آن فشار دهید. موجود در پوشه انتخاب شده شروع به پخش خواهد کرد.

منوی حالت USB

در خلال این حالت، به ویژگی‌های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، کپی و فهرست فایل‌ها دسترسی خواهید داشت.

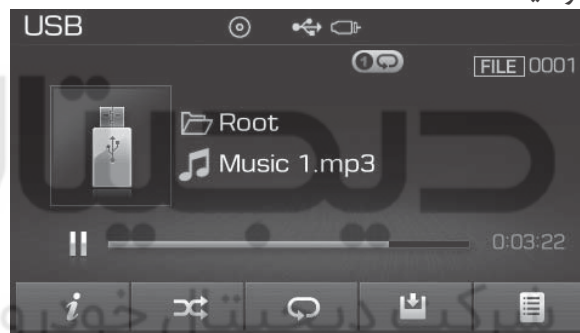

اطلاعات (info)

کلید شکل **i** را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل حاضر فشار دهید.

اطلاعات **i**

• در صورتی که ویژگی Folder File در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، اطلاعات مربوط به آلبوم / هنرمند / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.


• در صورتی که ویژگی Album Artist Song در حین راه اندازی نمایش به صورت نمایش پیش فرض تنظیم شده باشد، نام پوشه / فایل به عنوان جزئیات اطلاعات فایل نشان داده خواهد شد.

• اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشد، نمایش داده خواهد شد.



فهرست (List)

کلید را به منظور نشان دادن فهرست فایل ها بر روی صفحه فشار دهید.

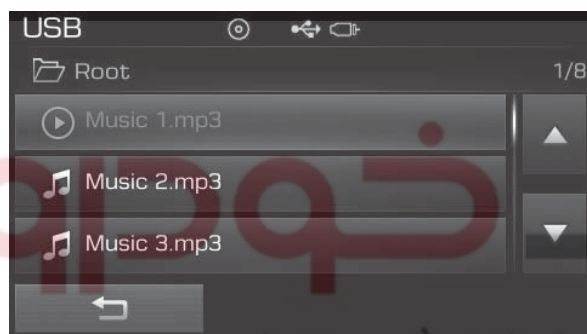

ولوم TUNE را به منظور جست و جوی فایل ها به چپ/ راست بچرخانید. با نمایش فایل مورد نظر، ولوم TUNE را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.

تکرار (Repeat)

کلید را به منظور تکرار فایل یا پوشه جاری فشار دهید.

بهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب تکرار < تکرار پوشه > غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- تکرار: (Repeat) فایل جاری تکرار خواهد شد.
- تکرار پوشه: (Repeat Folder) تمامی فایل های موجود در پوشه تکرار خواهند شد.

کپی کردن فایل ها

کلید را به منظور کپی کردن فایل جاری به My Music فشار دهید.

اطلاعات

انتخاب یک ویژگی دیگر در خلال کپی شدن منجر به نمایش یک POP up مبنی بر این پرسش که آیا مایل به لغو فرآیند کپی می باشید، نمایش داده خواهد شد. برای لغو آن «Yes» را انتخاب کنید.

تصادفی (Shuffle)

کلید را به منظور پخش فایل ها با ترتیب تصادفی فشار دهید.

بهر بار فشار دادن این کلید، ویژگی به ترتیب پوشه تصادفی < تماماً تصادفی > غیرفعال تغییر خواهد کرد.

- پوشه تصادفی (Shuffle): تمامی فایل های موجود در پوشه جاری با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.
- تماماً تصادفی (Shuffle): تمامی فایل های موجود با ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.




حالت iPod

استفاده از حالت iPod

اجرا/ متوقف کردن آهنگ های iPod

با متصل نمودن یک حالت iPod به سیستم، حالت مربوطه به صورت خودکار آغاز شده و شروع به اجرای آهنگ های آن می نماید.

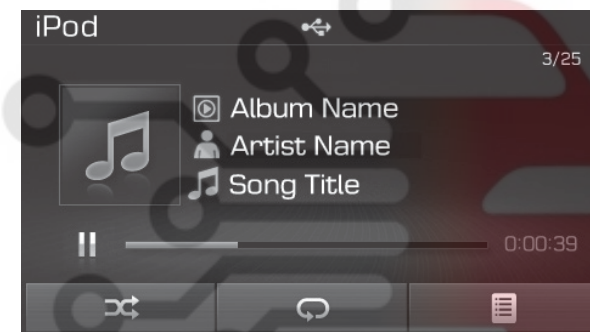

درحین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید **||** و برای اجرای آن کلید **▶** را فشار دهید.

اطلاعات **i**

دستگاه های iPod که پروتکل های ارتباطی را پشتیبانی نمی نمایند، ممکن است به خوبی با سیستم صوتی کار نکنند.

عوض کردن آهنگ

برای رفتن به آهنگ قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.

اطلاعات **i**

• با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن آهنگ به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ در حال پخش از ابتدا خواهد شد.

• با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد.


• بسته به محصول iPod استفاده شده، ممکن است زمان های ذکر شده اندکی متفاوت باشند.

جلو/ عقب بردن آهنگ ها

در حین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید **SEEK TRACK** (بیش از ۸/ ثانیه) باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می گردد.

جست و جوی دسته ها

ولوم **TUNE** را به منظور جستجوی دسته ها به چپ/ راست بچرخانید.

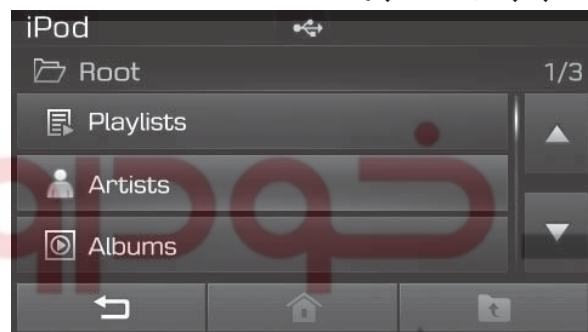

هنگامی که دسته مورد نظر خود را یافتید به منظور انتخاب و اجرای آن ولوم **TUNE** را فشار دهید.


اطلاعات **i**

هشت دسته مختلف لیست های پخش (Playlist)، هنرمندان (Artists)، آلبوم ها (Albums)، ژانرها (Genres)، سازندگان (Composers)، کتاب های صوتی (Audio books) و Podcasts جهت جست و جوی دارند.



منوی حالت iPod

در خلال این حالت، شما به ویژگی های تصادفی (Shuffle)، تکرار و فهرست آهنگ هادسترسی خواهید داشت.

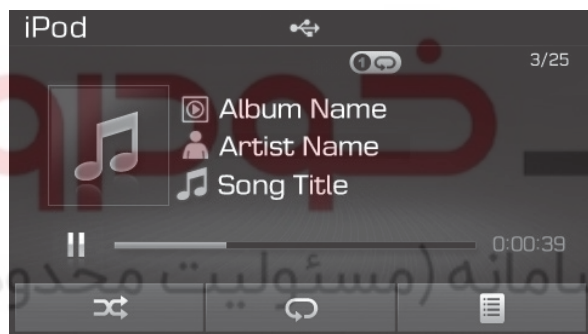

تصادفی (Shuffle)

کلید را به منظور پخش آهنگ ها باترتیب تصادفی فشار دهید.


- تصادفی (Shuffle): تمامی آهنگ ها باترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

اطلاعات i

- در صورت دسترسی به حالت جست و جو در حین پخش یک آهنگ، دسته های جست و جو شده اخیر نشان داده خواهد شد.
- بسته به دستگاه iPod، گام های جست و جو مبنی بر ارتباط اولیه ممکن است متفاوت باشد.

منوی دسته ها:

در خلال منوی دسته های iPod، شما به ویژگی های و دسترسی خواهید داشت.

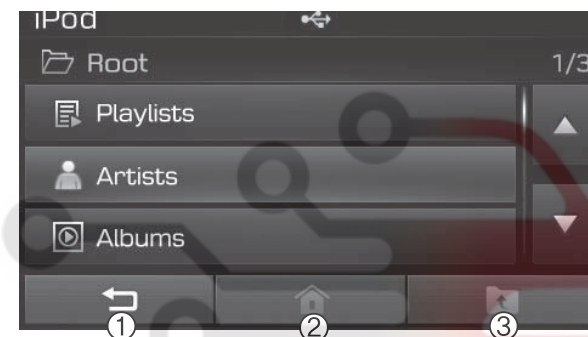

۱. : صفحه پخش نمایش داده می شود.
۲. : به صفحه دسته پایه iPod می رود.
۳. : به دسته قبلی می رود.




متصل نمودن یک دستگاه خارجی

پخش کننده صوت (فیلمبرداری، VCR خودرو... می تواند از طریق کابل مخصوص پخش شود.

حالت AUX

استفاده از حالت AUX

کلید **MEDIA** را فشار دهید > گزینه AUX

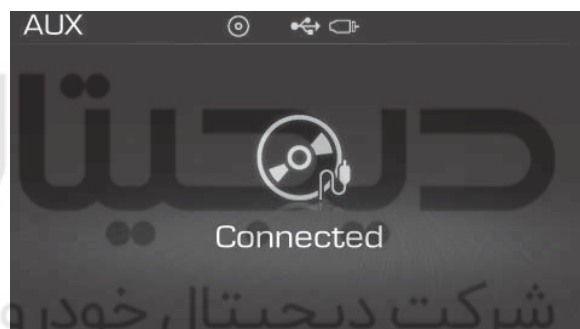

را انتخاب کنید. امکان متصل نمودن یک دستگاه خارجی به منظور پخش موسیقی وجود خواهد داشت.


تکرار (Repeat)

کلید را به منظور تکرار آهنگ جاری فشار دهید. برای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش آهنگ، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

- تکرار: (Repeat) آهنگ جاری تکرار خواهد شد.

فهرست (List)

کلید شکل را به منظور نشان دادن دادن فهرست دسته ها فشار دهید.

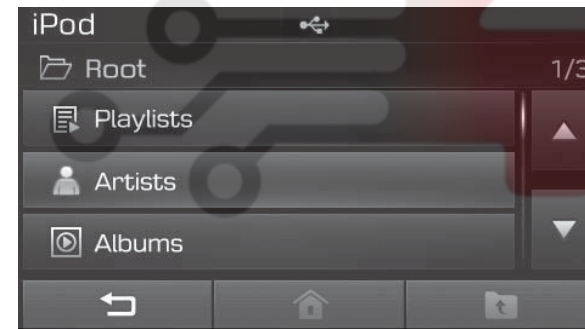


ولوم **TUNE** را به منظور جست و جوی دسته مورد نظر به چپ / راست بچرخانید.

بانمایش دسته مورد نظر، ولوم **TUNE** را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.



انتخاب از فهرست

ولوم را به منظور جست و جوی فایل مورد نظران به چپ/ راست بچرخانید.

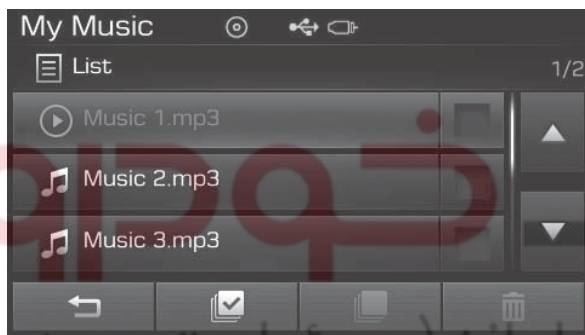

هنگامی که فایل مورد نظران را یافتید ولوم را برای شروع پخش آن فشار دهید.

جلو/ عقب بردن آهنگ ها

در حین پخش آهنگ، فشردن و نگه داشتن کلید **SEEK TRACK** باعث به جلو یا عقب رفتن آهنگ جاری می گردد.

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر فایل کلید **SCAN** را فشار دهید.

عوض کردن فایل ها

برای رفتن به فایل قبل یا بعد از کلید **SEEK TRACK** استفاده نمایید.


اطلاعات

- با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش شدن آهنگ به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر، باعث شروع آهنگ در حال پخش از ابتدا خواهد شد.
- با فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش از گذشت ۱ ثانیه از پخش شدن آهنگ، باعث پخش آهنگ قبل خواهد شد.

حالت MY MUSIC

استفاده از حالت My Music

اجرا/ متوقف کردن آهنگ های CD

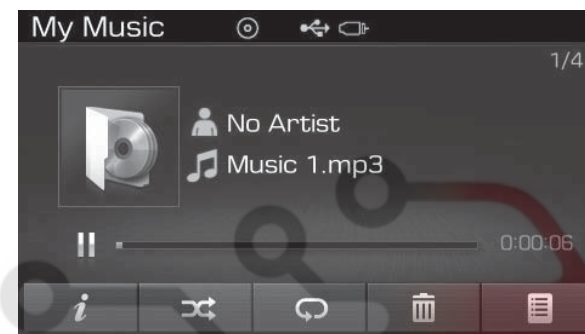

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید **SEEK TRACK** و برای اجرای آن کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.


اطلاعات

در صورتی که هیچ فایلی در My Music ذخیره نباشد، دکمه **My Music** غیرفعال خواهد بود.



منوی حالت MY Music

در خلال این حالت، شما به ویژگی‌های اطلاعات، تصادفی (Shuffle)، تکرار، حذف و فهرست آهنگ‌ها دسترسی خواهید داشت.

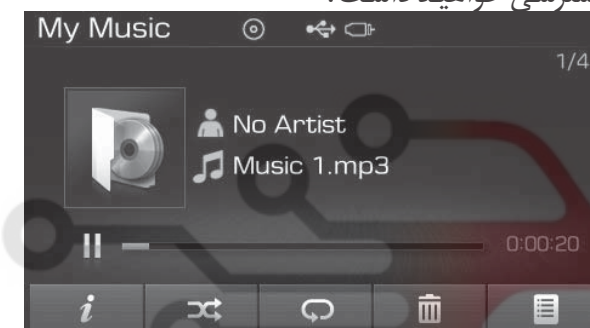

اطلاعات (Info)

کلید **i** را به منظور نشان دادن جزئیات مربوط به فایل جاری فشار دهید.

اطلاعات **i**

اطلاعات مربوط به عنوان، هنرمند و آلبوم تنها در صورتی که این اطلاعات در علامت ID3 فایل MP3 مربوطه ثبت شده باشد، نمایش داده خواهد شد.

تصادفی (Shuffle)

کلید **⌘** را به منظور پخش فایل‌ها با ترتیب تصادفی فشار دهید. برای غیرفعال کردن حالت تصادفی پخش فایل‌ها، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

تکرار (Repeat)


کلید **↺** را به منظور تکرار فایل جاری فشار دهید. بای غیرفعال کردن وضعیت تکرار پخش فایل، کلید شکل را مجدداً فشار دهید.

حذف فایل‌ها

کلید **🗑** را به منظور حذف فایل جاری فشار دهید.

فهرست (List)

کلید **☰** را به منظور نشان دادن فهرست آهنگ‌ها بر روی صفحه فشار دهید.

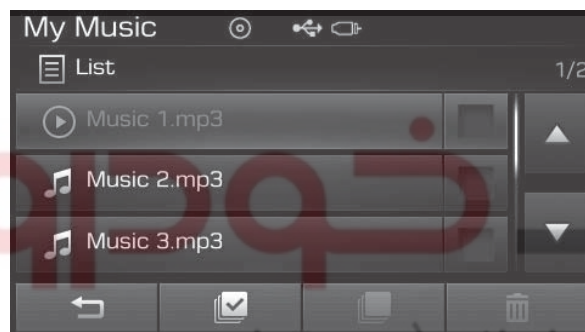

ولوم **TUNE** **⦿** را به منظور جست و جوی دسته مورد نظر به چپ / راست بچرخانید.


بانمایش دسته مورد نظر، ولوم **TUNE** **⦿** را برای انتخاب و پخش آن فشار دهید.

اطلاعات **i**

- پس از انتخاب فایل هایی که قصد حذف آن ها را دارید، دکمه  را به منظور حذف آن ها فشار دهید.
- در صورت وجود حافظه خالی، امکان ذخیره تا ۶۰۰۰ فایل وجود دارد.
- فایل های یکسان را نمی توان تا بیش از ۱۰۰۰ بار کپی کرد.
- به منظور بررسی اطلاعات حافظه، به حالت  رفته > گزینه System را انتخاب کنید > گزینه Memory Information را انتخاب کنید.

منوی فهرست

از طریق صفحه فهرست، امکان حذف فایل های از پیش ذخیره شده وجود خواهد داشت.

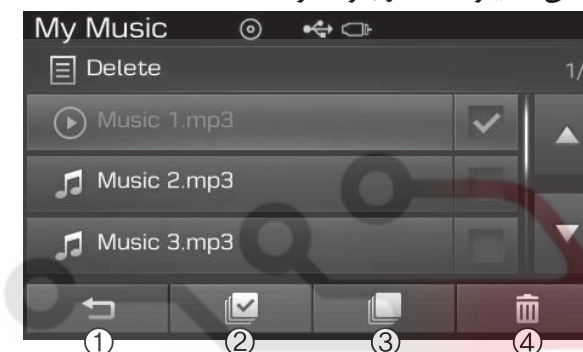

کلید  را فشار داده و یا فایل هایی را که قصد حذف آن ها را دارید یک به یک انتخاب نمایید. هنگامی که فایل ها انتخاب شدند، کلید  و  فعال خواهند شد.

۱.  : به صفحه قبل باز می گردد.
۲.  : تمامی فایل ها انتخاب می شوند.
۳.  : تمامی فایل های انتخاب شده لغو می گردند.
۴.  : فایل های انتخاب شده حذف می شوند.




حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

استفاده از حالت صوت فناوری بی سیم بلوتوث

پخش / متوقف کردن سیستم حالت صوتی فناوری بی سیم بلوتوث

با متصل شدن یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث، حالت مربوط به آن به صورت خودکار شروع خواهد شد.

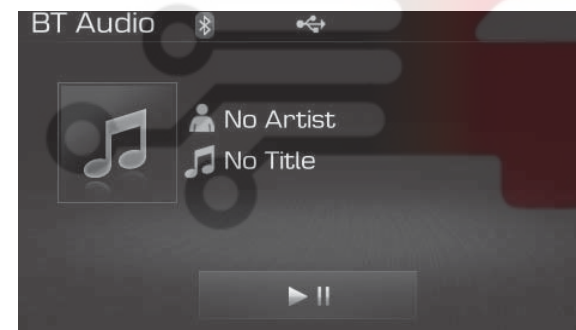

در حین اجرا، به منظور متوقف نمودن آهنگ کلید و برای اجرای آن کلید را فشار دهید.

اطلاعات

عملکرد قابلیت پخش / متوقف کردن ممکن است نسبت به تلفن همراه متفاوت باشد.

عوض کردن فایل ها

کلید را به منظور رفتن به فایل قبلی یا بعدی فشار دهید.

برقرار نمودن ارتباط

در صورتی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل نشده باشد، کلید را فشار داده < دکمه «PHONE» را به منظور نمایش صفحه اتصال فناوری بی سیم بلوتوث فشار دهید.

امکان استفاده از قابلیت های تلفن جفت شده، وصل / قطع ارتباط و حذف از طریق تلفن با فناوری بی سیم بلوتوث فراهم می باشد.

اطلاعات

• در صورتی که سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث به درستی عمل نکرد، خاموش بودن قابلیت مربوط به آن را از طریق، کلید < گزینه «PHONE» > گزینه Streaming Audio بررسی نمایید. در صورتی که این قابلیت غیرفعال بود، آن را مجدداً فعال کنید.

• در صورتی که همچنان پس از تغییر به حالت سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث موسیقی از تلفن همراه شما پخش نمیگردد، دکمه پخش را یکبار فشار دهید. با این کار ممکن است پخش موسیقی آغاز گردد. پس از تغییر به حالت سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث، پخش موسیقی از دستگاه تلفن همراه را بررسی کنید.



توجه

i

اطلاعات

فناوری بی سیم بلوتوث (برای مدل RDS مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

استفاده از هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث

- فناوری بی سیم بلوتوث اشاره به فناوری شبکه بی سیم با برد کم دارد با بهره گیری از فرکانس ۲/۴۵ گیگاهرتز به منظور ارتباط دستگاه های مختلف قرار گرفته در یک فاصله ی معین از یکدیگر دارد.
- فناوری بی سیم بلوتوث با پشتیبانی از طرف کامپیوترها، دستگاه های خارجی، تلفن های با فناوری بی سیم بلوتوث، PDA ها، محیط های صنعت خودرو، امکان انتقال سرعت بالای اطلاعات را بدون استفاده از کابل ارتباطی را فراهم می نماید.
- هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث اشاره به دستگاهی دارد که کاربر را قادر به برقرار نمودن تماس تلفنی راحت با استفاده از دستگاه تلفن همراه از طریق سیستم صوتی خودرو می نماید.

- هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث یک قابلیت برای رانندگان می باشد که آن ها را قادر به پرداختن به رانندگی به صورت ایمن می نماید. متصل نمودن سیستم صوتی خودرو با تلفن با فناوری بی سیم بلوتوث، به کاربر امکان برقراری تماس، پاسخ به تماس های ورودی و مدیریت دفترچه تلفن را می دهد. پیش از استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث با دقت این راهنما را مطالعه نمایید.
- استفاده بیش از حد یا در حین رانندگی می تواند منجر به بی توجهی به رانندگی و بروز تصادف گردد.
- در حین رانندگی بیش از اندازه از دستگاه استفاده نکنید.
- نگاه کردن به صفحه نمایش برای مدت زمان طولانی خطرناک بوده و می تواند منجر به بروز تصادف گردد. در حین رانندگی تنها برای مدت زمان کوتاه به صفحه نمایش بنگرید.

- یاد آوری مورد استفاده در حین اتصال تلقن فناوری بی سیم بلوتوث
- پیش از متصل نمودن سیستم صوتی خودرو با تلفن همراه آن را بررسی نمایید.
- حتی در صورت پشتیبانی تلقن همراه از فناوری بی سیم بلوتوث، در صورت تنظیم تلفن همراه در وضعیت مخفی یا خاموش بودن فناوری بی سیم بلوتوث آن، تلفن همراه مورد نظر در حین جستجوی دستگاه پیدا نخواهد شد. ازین رو پیش از جستجو متصل شدن به تلفن با استفاده از سیستم صوتی خودرو حالت مخفی را غیر فعال کرده یا فناوری بی سیم بلوتوث را فعال نمایید.
- در صورتی که قصد اتصال خودکار تلفن فناوری بی سیم بلوتوث را ندارید، به صورت زیر عمل نمایید:
- ۱. فناوری بی سیم بلوتوث را بر روی گوشی تلفن همراه خود غیر فعال نمایید



- برای کسب اطلاع بیشتر در رابطه با قابلیت های فناوری بلوتوث در تلفن همراه خود، به دفترچه راهنمای استفاده از گوشی تلفن همراه مراجعه کنید.
- ۲. فناوری بی سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودروی خود را غیر فعال نمایید.
- برای غیر فعال نمودن فناوری بی سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودروی خود، به منوی  رفته > گزینه «PHONE» را انتخاب نمایید و از طریق آن ویژگی فناوری بی سیم بلوتوث را خاموش نمایید.
- خودروی خود را در هنگام متصل نمودن سیستم صوتی آن به گوشی تلفن همراهتان، پارک کنید.
- ارتباط فناوری بی سیم بلوتوث در برخی از گوشی های تلفن همراه ممکن است بطور متناوب قطع گردد. برای تلاش جهت برقراری ارتباط مجدد مطابق گام های زیر عمل کنید:
- ۱. عملکرد فناوری بی سیم بلوتوث در گوشی

- تلفن همراه خود را روشن / خاموش نموده و مجددا تلاش نمایید.
- ۲. برق گوشی تلفن همراه خود را روشن خاموش نموده و مجددا تلاش نمایید.
- ۳. باتری را بطور کامل از دستگاه تلفن همراه خارج نموده و سپس آن را دوباره راه اندازی نمایید.
- ۴. سیستم صوتی خود را مجددا راه اندازی نموده و برای ارتباط مجدد با تلفن همراه تلاش نمایید.
- ۵. تمامی دستگاه های جفت شده را حذف نموده و مجددا آن ها را با یکدیگر جفت نمایید.
- بلندی صدای و کیفیت تماس تلفنی بسته به دستگاه تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد.
- قابلیت فناوری بی سیم بلوتوث پشتیبانی شده در خودروی شما به صورت زیر می باشد. از این میان بسته به دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث شما ممکن است برخی از قابلیت های مربوط به آن پشتیبانی نگردد.
- پاسخ دهی و قطع تماس های تلفنی هندزفری

- فناوری بی سیم بلوتوث.
- عملکرد منو در حین تماس تلفنی (تبدیل به وضعیت انتظار تماس تلفنی، بلندی صدای خروجی).
- دانلود دفترچه تلفن موبایل.
- دانلود خودکار تاریخچه تماس ها/ دفترچه تلفن.
- ارتباط خودکار دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث - سیستم صوتی فناوری بی سیم بلوتوث.
- امکان جفت شدن تا ۵ دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو.
- بطور همزمان تنها یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث می تواند به سیستم صوتی متصل شود.
- در صورتی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث از پیش متصل شده باشد، دستگاه دیگری قادر به متصل شدن نخواهد بود.
- هنگامی که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث شروع به متصل شدن می نماید، امکان لغو آن نخواهد بود.
- تنها قابلیت های مربوط به هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث و سیستم صوتی فناوری بی سیم



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بلوتوث در خلال سیستم صوتی خودرو عمل خواهند کرد.

- عملکرد معمول تنها برای دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه با فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی یا فناوری بی سیم بلوتوث که قابلیت‌های هندزفری یا پخش صوت راپشتیبانی می‌نماید، مقدور می‌باشد.
- از میان قابلیت‌های هندزفری فناوری بی سیم بلوتوث و پخش صوتی فناوری بی سیم بلوتوث، به طور هم زمان تنها یک عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (در حین پخش از طریق دستگاه صوتی فناوری بی سیم بلوتوث، اجرای آهنگ به محض ورود به صفحه تلفن فناوری بی سیم بلوتوث پایان خواهد یافت)
- در صورت قطع ارتباط دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به دلایل مختلفی از قبیل خارج شدن از محدوده، خاموش شدن دستگاه‌های فناوری بی سیم بلوتوث به صورت خودکار جستجو متصل می‌گردند.
- قرار گرفتن سیستم صوتی در یک محیط الکترومغناطیسی ممکن است منجر به تداخل نویز گردد.



جفت کردن یک دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن فناوری بی سیم بلوتوث چیست؟

جفت کردن اشاره به فرآیند هم زمان سازی تلفن همراه یا دستگاه با فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو به منظور ارتباط دارد. به منظور متصل نمودن و استفاده از قابلیت های فناوری بی سیم بلوتوث، جفت کردن امری ضروری خواهد بود.

جفت کردن کلید / کلید بر روی ریموت روی غربیلک خودرو

در صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود

۱. دستگاه : نام دستگاه در هنگام جستجو از طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث نشان داده می شود.

۲. کلید عبور: کلید عبور به منظور جفت کردن دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.



۳. از طریق دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود (یعنی تلفن همراه) ، سیستم صوتی خود را جستجو و انتخاب نمایید.

۴. پس از لحظات کوتاهی، صفحه مربوط به وارد کردن کلید عبور نمایش داده می شود. در صفحه مربوطه، کلید عبور «.....» را به منظور جفت کردن دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث خود با سیستم صوتی خودرو وارد نمایید.

۵. با تکمیل فرآیند جفت کردن، صفحه نشان داده شده در صفحه بعد، نمایش داده خواهد شد.


۱. کلید / یا کلید را بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان خودرو فشار دهید. صفحه نشان داده شده در زیر نمایش داده خواهد شد.

۲. کلید OK را به منظور وارد شدن به صفحه جفت کردن تلفن فشار دهید.

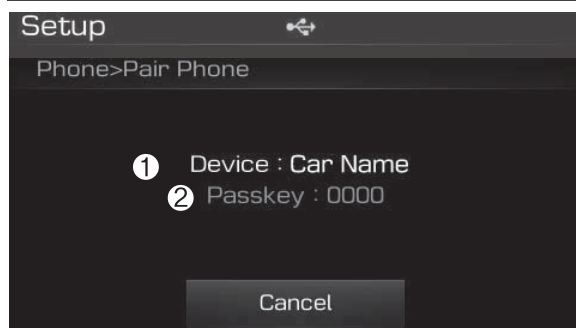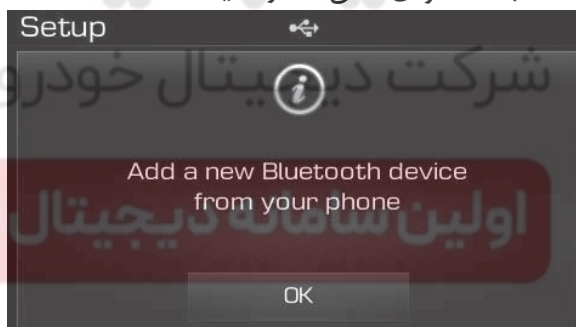


اطلاعات **i**

جفت کردن از طریق راه اندازی تلفن

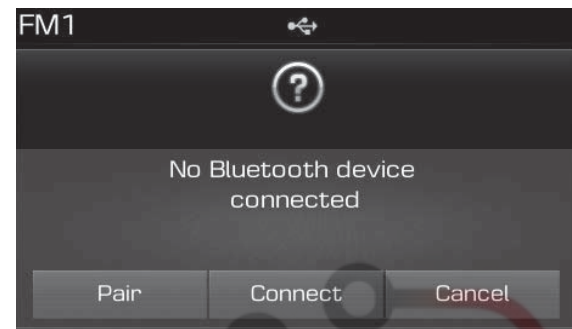اطلاعات **i**

- در صورتی که دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث جفت شده باشند اما متصل نباشند، با فشردن کلید یا کلید بر روی کنترل از راه دور قرار گرفته بر روی فرمان صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. کلید «Pair» را به منظور جفت کردن یک دستگاه جدید فشار داده و یا کلید «Connect» را به منظور برقراری ارتباط یک دستگاه از پیش جفت شده فشار دهید.

کلید را فشار دهید > گزینه «Phone» را انتخاب کنید > گزینه «Pair Phone» را انتخاب کنید > با استفاده از ولوم TUNE انتخاب کنید.

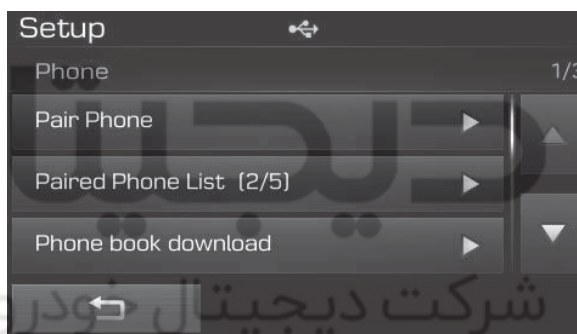

۱. گام های زیر با گام های شرح داده شده در بخش «در صورتی که هیچ دستگاهی جفت نشده بود» مشابه می باشند.

• مدت انتظار حین جفت شدن تلفن یک دقیقه طول خواهد کشید. در صورتی که در طی مدت زمان معین شده، جفت شدن صورت نگیرد، فرآیند مورد نظر با خطا مواجه خواهد شد. بابت خطا در فرآیند جفت کردن، می بایست فرآیند را از ابتدا شروع نمایید.


• به طور کلی، اکثر دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث به صورت خودکار به محض تکمیل جفت شدن آن ها متصل خواهند شد. با این حال، ممکن است برخی از دستگاه ها مستلزم فرآیند تأیید جداگانه ای به منظور ارتباط باشند. لذا ارتباط درست فناوری بی سیم بلوتوث را در گوشی تلفن همراه خود بررسی نمائید.

• فهرست دستگاه های فناوری بی سیم بلوتوث می تواند از طریق، کلید > گزینه «Phone» > گزینه Paired Phone List



متصل نمودن یک دستگاه

کلید  را فشار دهید > گزینه «PHONE» را انتخاب کنید > گزینه Paired Phone List را انتخاب نمایید.

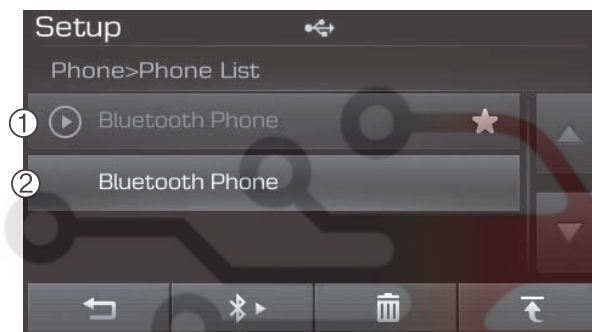


۱. تلفن متصل شده: دستگاهی که در حال حاضر متصل شده است.
۲. تلفن جفت شده: دستگاهی که جفت شده اما متصل شده است.

تغییر اولویت

اولویت چیست؟

امکان جفت نمودن حداکثر تا پنج دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث با سیستم صوتی خودرو فراهم می باشد. در نتیجه، از قابلیت «تغییر اولویت» به منظور تنظیم اولویت ارتباط تلفن های همراه جفت شده استفاده می گردد. با این حال آخرین تلفن متصل شده به سیستم همواره به عنوان بالاترین اولویت تنظیم خواهد شد.

کلید  را فشار دهید > گزینه «Phone» را انتخاب کنید > گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

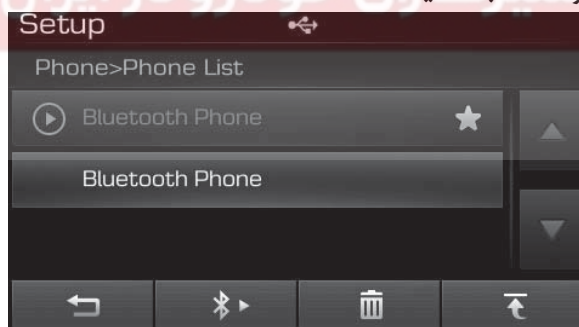



اطلاعات i

- هنگام حذف دستگاه متصل حاضر، ارتباط دستگاه موردنظر با فرآیند حذف به صورت خودکار قطع خواهد شد.


- در صورت حذف یک تلفن همراه، اطلاعات تاریخچه تماس‌ها و دفترچه تلفن مربوط به آن نیز پاک خواهد شد.

- به منظور استفاده مجدد از یک دستگاه حذف شده، می‌بایست آن را مجدداً جفت نمایید.

از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاه متصل شده جاری را انتخاب کرده و کلید را فشار دهید.


حذف یک دستگاه

- کلید را فشار دهید. گزینه «Phone» را انتخاب کنید > گزینه Paired Phone List را انتخاب کنید.

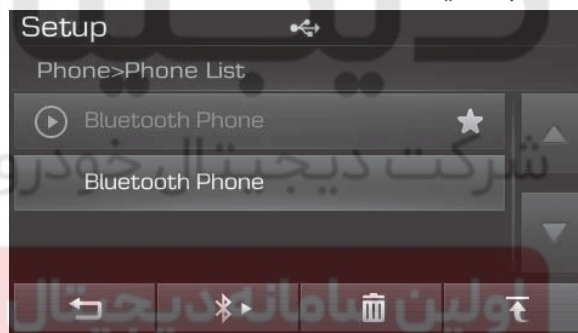


از طریق فهرست تلفن جفت شده، دستگاهی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کرده و کلید را فشار دهید.

از فهرست تلفن جفت شده، تلفنی که قصد تغییر بالاترین اولویت به آن را دارید، انتخاب کنید، سپس دکمه را از منو فشار دهید. دستگاه انتخاب شده به بالاترین اولویت تغییر خواهد کرد.

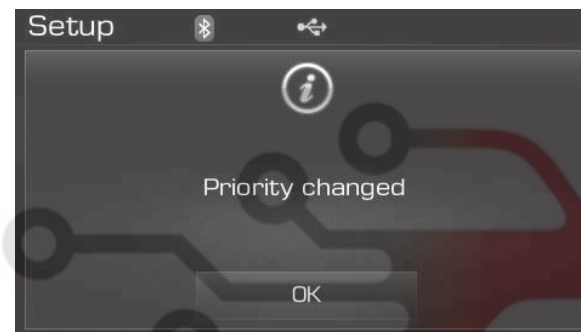

قطع ارتباط یک دستگاه

کلید را فشار دهید > گزینه «Phone» را انتخاب کنید > گزینه «Paired Phone List» را انتخاب کنید.

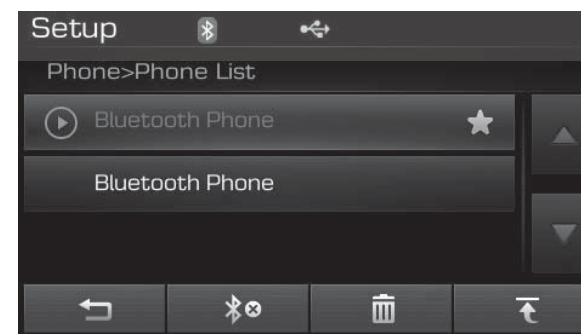



استفاده از فناوری بی سیم بلوتوث


صفحه منوی تلفن

منوهای تلفن

۴

سیستم چند رسانه‌ای

درحین آن که یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث به سیستم صوتی متصل می باشد،  کلید PHONE را به منظور نمایش صفحه منوی تلفن فشار دهید.

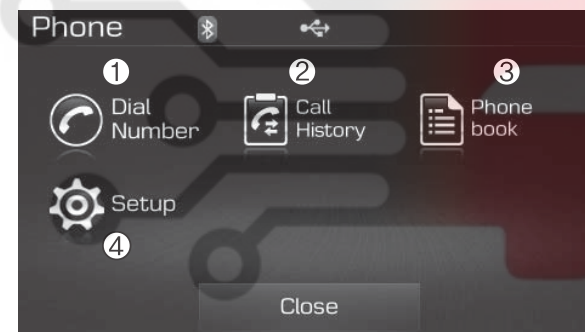

۱. صفحه شماره گیری تلفن (Dial Number):

صفحه شماره گیری که از طریق آن می توان برای برقراری تماس تلفنی شماره گیری نمود نشان داده می شود.

۲. تاریخچه تماس (Call History): صفحه

فهرست تاریخچه تماس های تلفنی نشان داده می شود.

۳. دفترچه تلفن (phone Book): صفحه لیست

دفترچه تلفن نشان داده می شود.

۴. راه اندازی (Setup): تنظیمات مربوط به تلفن

نشان داده می شود.

اطلاعات

• در صورتی که با فشردن دکمه [Call History] هیچ اطلاعات تاریخچه تماسی برای نمایش وجود نداشته باشد، یک متن حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات تاریخچه تماس ها می باشید، نشان داده می شود.

• در صورتی که با فشردن دکمه Phone Book هیچ اطلاعات دفترچه تلفنی برای نمایش وجود نداشته باشد حاکی از این پرسش که آیا مایل به دانلود اطلاعات تاریخچه تماس ها می باشید، نشان داده می شود.

• این قابلیت ممکن است در برخی از تلفن های همراه پشتیبانی نگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پشتیبانی دانلود، به راهنمای استفاده از تلفن همراه خود مراجعه نمایید.



اطلاعات

با نمایش POP-UP تماس ورودی، بیشتر قابلیت های حالت SETUP و پخش صوت عمل نخواهد کرد. تنها بلندی صدای تماس تلفنی عمل می کند.

- هنگامی که به یک تماس تلفنی از طریق تلفن همراه پاسخ داده می شود، مد تماس به صورت خودکار به وضعیت خصوصی تبدیل می شود.
- در طی تماس تلفنی از طریق هندزفری




۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل را در صورتی که شماره تلفن ورودی در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد را نشان می دهد.
۲. شماره ورودی (Incoming Number): شماره ورودی نشان داده می شود.

پاسخ دهی به تلفن

پاسخ به یک تماس تلفنی


پاسخ به یک تماس تلفنی برقرار شده با دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده به سیستم به صورت صفحه زیر نشان داده می شود.

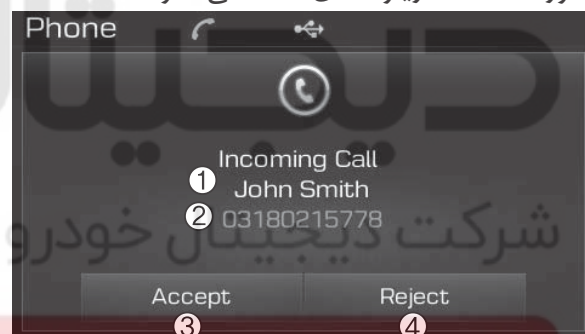

۱. تماس گیرنده (Caller): نام طرف مقابل در صورتی که تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد نشان داده می شود.
۲. شماره ورودی (Incoming Number): شماره تماس گیرنده نشان داده می شود.
۳. قبول (Accept): قبول تماس تلفنی ورودی
۴. رد (Reject): رد تماس تلفنی ورودی

برقراری تماس تلفنی از طریق شماره گیری

کلید را فشار دهید < گزینه «Dial Number» را انتخاب کنید.

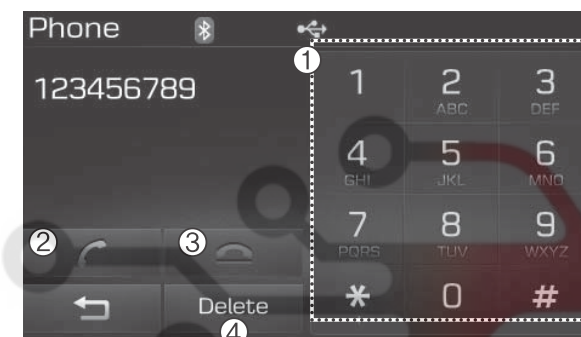


۱. محل شماره گیری (Dial Pad): به منظور وارد نمودن شماره تلفن ورد استفاده قرار می گیرد.
۲. تماس تلفنی (Call): در صورت وارد نمودن شماره به آن تماس تلفنی برقرار می نماید و در صورت وارد نشدن هیچ شماره ای به صفحه تاریخچه تماس ها میرود.
۳. پایان (END): شماره تلفن وارد شده حذف میگردد.
۴. پاک کردن (Delete): با هر بار فشار دادن این دکمه یک رقم از شماره تلفن وارد شده پاک می شود.



دفترچه تلفن

کلید را فشار دهید > گزینه Phone Book را انتخاب نمایید.

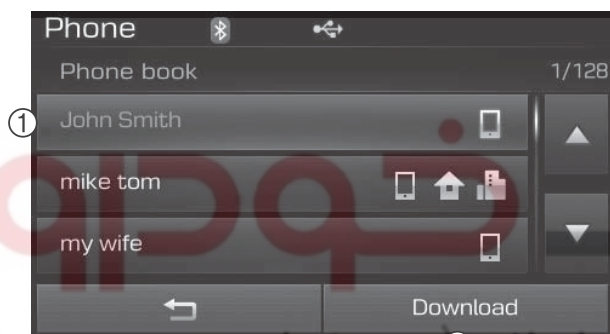

فهرست ورودی های دفترچه تلفن ذخیره شده نمایش داده می شود. دکمه Download را به منظور دانلود تاریخچه تماس فشار دهید.

۱. لیست مخاطبین:


- ورود لیست مخاطبین داندل شده را نمایش می دهد.

- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می گردد.

۲. داندل: لیست مخاطبین تلفن داندل می گردد.

تاریخچه تماس:

کلید را فشار دهید > گزینه Call History را انتخاب کنید.

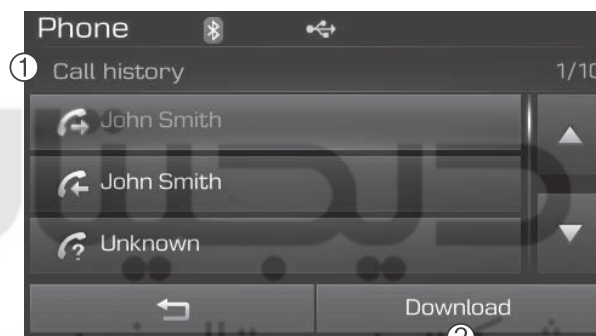

یک فهرست از تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته نشان داده می شود.

با فشردن دکمه Download، تاریخچه تماس داندل می گردد.

۱. تاریخچه تماس:

- تماس های تلفنی اخیر نشان داده می شود.

- تماس با شماره تلفن منتخب برقرار می گردد.

۲. داندل: تاریخچه تماس های تلفنی اخیر داندل می گردد.

۳. زمان تماس: مدت زمان تماس تلفنی را نشان می دهد.

۴. پایان تماس تلفنی را خاتمه می دهد.

۵. خصوصی: به وضعیت خصوصی تغییر می یابد.

۶. بلندی صدای خروجی: بلند صدای تماس تلفنی را که توسط طرف مقابل شنیده می شود، تنظیم می نماید.

۷. بی صدا: حالت بی صدای میکروفن را روشن و خاموش می کند.

اطلاعات

اگر میکروفن بی صدا شده باشد، طرف مقابل قادر به شنیدن صدای شما نخواهد بود.



i اطلاعات

- حداکثر تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی گردد.
- به محض دانلود اطلاعات دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن ذخیره شده پیشین حذف خواهد شد.
- در صورتی که قابلیت دانلود دفترچه تلفن در دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث غیر فعال شده باشد مقدور نخواهد بود. همچنین برخی از دستگاه ها ممکن است نیازمند تأیید دستگاه جهت فراهم شدن امکان دانلود باشند. در صورتی که دانلود به صورت معمول انجام نگرفت تنظیمات یا وضعیت دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را بررسی نمایید.
- اطلاعات شناسه تماس برای تماس گیرنده های ذخیره نشده، نشان داده خواهد شد.
- قابلیت دانلود ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نگردد.

i اطلاعات

- استفاده از تشخیص صوت
- هنگام استفاده از قابلیت تشخیص صوت، تنها دستورات فهرست شده در دفترچه راهنمای کاربری پشتیبانی می گردد.
- آگاه باشید که در حین عملکرد سیستم تشخیص صوت، فشردن هر کلید به جز کلید یا لمس صفحه حالت تشخیص صوت را خاتمه خواهد داد.
- برای عملکرد تشخیص صوت بهتر است، میکروفن استفاده شده برای تشخیص صوت رادر بالای سر صندلی راننده قرار داده و وضعیت مناسبی رادر هنگام ادای دستورات اختیار نمایید.
- در خلال وضعیت های زیر ممکن است تشخیص صوت به علت صداهای خارجی به خوبی عمل ننماید:
- هنگامی که پنجره ها یا سانروف باز باشند.
- هنگامی که باد سیستم تهویه مطبوع زیاد باشد.
- هنگام ورود یا عبور از تونل ها.
- هنگام رانندگی بر روی جاده های ناهموار و خشن.
- طی باران شدید.
- دستورات صوتی مربوط به تلفن می تواند تنها زمانی که دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث متصل شده باشد، به کار رود.
- هنگام برقراری تماس تلفنی با استفاده از ادای نام، تماس مربوطه می بایست دانلود شده در سیستم صوتی ذخیره شده باشد.
- پس از دانلود دفترچه تلفن فناوری بی سیم بلوتوث، زمانی تا تبدیل اطلاعات دفترچه تلفن به اطلاعات صوتی طول خواهد کشید. طی این زمان تشخیص صوت ممکن است به خوبی عمل نکند.
- تلفظ دستورات صوتی می بایست طبیعی، واضح و به صورت گفتگوی معمول باشد.




تشخیص صوت (در صورت مجهز بودن)

استفاده از تشخیص صوت

شروع تشخیص صوت

کلید را برروی کنترل از راه دور قرار گرفته برروی فرمان خودرو مختصراً فشار دهید. یک دستور را به زبان آورید.

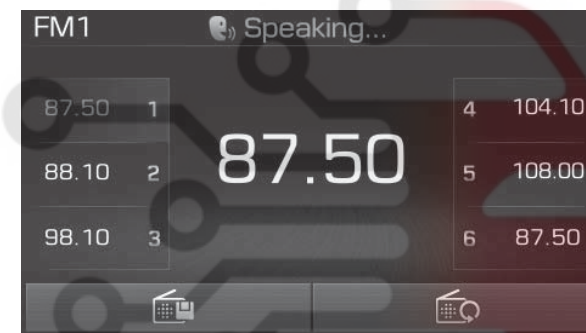

در صورت قرار داشتن تشخیص صوت در وضعیت «Normal Mode»، سپس سیستم عبارت «Please say a command.Beep» را اظهار خواهد کرد.

• در صورت قرار داشتن تشخیص صوت در وضعیت «Expert Mode»، سپس سیستم تنها عبارت «Beep» را اظهار خواهد کرد.

• به منظور تغییر تنظیمات وضعیت Normal Expert / Mode، دکمه را فشار داده < گزینه «System» را انتخاب کنید < گزینه «Prompt Feedback» را انتخاب نمایید.

اطلاعات

به منظور تشخیص مناسب دستورات، دستور را پس از اظهار دستورالعمل صوتی و صدای بیپ از سوی سیستم بیان نمایید.

از قلم اندازی اعلام پیام ها

در هنگام اعلام پیام < کلید را برروی کنترل از راه دور فرمان خودرو مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.

اعلام پیام بلافاصله خاتمه یافته و صدای بیپ به گوش خواهد رسید. پس از صدای بیپ، دستور صوتی را بیان کنید.

راه اندازی مجدد تشخیص صوت

زمانی که سیستم منتظر یک دستور است < کلید را برروی کنترل از راه دور فرمان خودرو مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.

اعلام پیام بلافاصله خاتمه یافته و صدای بیپ به گوش خواهد رسید. پس از صدای بیپ، دستور صوتی را بیان کنید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خاتمه تشخیص صدا

هنگامی که تشخیص صوت عمل می کند > کلید  را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو فشار داده و نگه دارید . (بیش از ۸/۰ ثانیه).

i اطلاعات

- در هنگام استفاده از فرمان صوتی با فشار دادن فرمان کنترل راه دور بر روی فرمان یا یک کلید متفاوت به دستور فرمان صوتی خاتمه خواهد داد.
- در وضعیتی که سیستم منتظر دریافت فرمان صوتی می باشد، از عبارات «Cancel» یا «END» به منظور خاتمه فرمان صوتی استفاده نمایید.
- در وضعیتی که سیستم منتظر دریافت فرمان صوتی می باشد، به منظور خاتمه فرمان صوتی کلید  را بر روی کنترل از راه دور فرمان خودرو فشار داده و نگه دارید.



More Help.

You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

توضیحی بر نحوه استفاده از فرمان های صوتی

• شروع فرمان صوتی

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

۴

سیستم چند رسانه‌ای

پایان فرمان صوتی



Please say a command

دینگ

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

More Help



Please say a command

دینگ



More Help.

You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

Phone book

• از قلم انداختن تشخیص صوت

کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:



Phone book.

Please say the name of the phone book you want to call.



دینگ



Please say a...

Cancel

دینگ کلید را مختصراً (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

More Help



دی-دینگ (صدای خاتمه یافتن)



لیست فرمان های صوتی

- دستورات معمول: این ها دستوراتی هستند که می توانند در تمامی شرایط استفاده شوند (با این حال برخی از دستورات ممکن است در شرایط خاصی پشتیبانی نگردند).

۴

سیستم چند رسانه ای

دستور	عملکرد
Redial	با آخرین شماره ای که با آن تماس گرفته اید مجدداً تماس برقرار می کند.
Radio	زمانی که در حال گوش کردن به رادیو هستید رادیوهای بعدی را نشان می دهد:
FM	- زمانی که به حالت دیگری گوش می دهید آخرین رادیویی را که به آن گوش فرا داده اید نشان می دهد. - زمانی که دارید به حالت دیگری گوش می دهید، حالت کنونی را حفظ می کند.
FM 1(FM one)	صفحه نمایش FM1 را نشان می دهد.
FM 2(FM two)	صفحه نمایش FM2 را نشان می دهد.
AM	صفحه نمایش AM را نشان می دهد.

دستور	عملکرد
More Help	راهنمایی است برای دستوراتی که می توانند در هر جای سیستم استفاده شوند.
Help	راهنمایی است برای دستوراتی که می توانند در حالت کنونی استفاده شوند.
Call <Name>	< نام > ذخیره شده در دفترچه تلفن را فراخوانی می کند. مثال با < جان > تماس بگیر
Phone	راهنمایی هایی در مورد فرمان های مربوط به دفترچه تلفن را مهیا می نماید. پس از بیان این فرمان بگویید «تاریخچه تماس»، «دفترچه تلفن»، «شماره گیری» تا بتوانید فرمان های مربوط به آن ها را اجرا نمایید.
Call History	صفحه تاریخچه تماس را نشان می دهد.
Phone Book	صفحه دفترچه تلفن را نشان می دهد پس از بیان نمودن این دستور نام مخاطبی که نامش در دفترچه تلفن ذخیره است را بگویید تا تماس بصورت خودکار برقرار شود.
Dial Number	صفحه شماره گیری را نشان می دهد پس از بیان این دستور می توانید شماره ای را که می خواهید با آن تماس بگیرید بیان نمایید.



دستور	عملکرد
USB	موسیقی را از دستگاه USB اجرا می کند.
Search USB	به صفحه انتخاب فایل از درگاه USB می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.
iPod	موسیقی را از روی iPod پخش می کند.
Search iPod	به صفحه انتخاب فایل از درگاه iPod می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.
My Music	موسیقی های ذخیره شده در موسیقی های من را اجرا می کند.
Search My Music	به صفحه انتخاب فایل موسیقی های من می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.
AUX (Auxiliary)	موسیقی های ابزار خارجی متصل شده به دستگاه را اجرا می نماید.
Bluetooth Audi	موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث متصل را اجرا می نماید.
Mute	صدای رادیو و یا دستگاه صوتی را قطع می کند.
Prdon	آخرین فرمان صوتی اجرا شده را تکرار می کند
cancel (Exit)	اجرای فرمان صوتی را لغو می کند.

دستور	عملکرد
FM preset 1-6	آخرین کانال ذخیره شده در حالت FM ۶-۱ را نشان می دهد.
AM preset 1-6	آخرین کانال ذخیره شده در حالت AM ۶-۱ را نشان می دهد.
FM 87.5 ~ 108.00	فرکانس مشخص در موج FM را پخش می کند.
AM 552 ~ 1620	فرکانس مشخص در موج AM را پخش می کند.
Media	به صفحه آخرین موسیقی های پخش شده می رود.
Play Track 1-30	اگر سی دی موسیقی در درون دستگاه باشد تک آهنگ مورد نظر را پخش می کند.
CD	موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند.
Search CD	- به تک آهنگ CD با صفحه انتخاب فایل می رود: - برای CD های صوتی، به صفحه نمایش رفته و شماره تک آهنگ را برای اجرای تراک مربوطه ذکر نمایید. - به صفحه انتخاب فایل از لوح فشرده MP3 می رود. سپس به صورت دستی دستگاه را برای انتخاب و اجرای موسیقی مدیریت نمایید.



- فرمان های رادیویی AM / FM که هنگام گوش فرا دادن به رادیوی FM یا AM استفاده می شوند.
- دستورات CD صوتی: دستوراتی که تنها در هنگام گوش فرا دادن به CD صوتی اجرا می شوند.

۴

سیستم چند رسانه ای

دستور	عملکرد
Region Off	ویژگی دامنه را غیرفعال می کند.
Program Type	به صفحه انتخاب نوع برنامه RDS می رود. پس از آن دستگاه را به صورت دستی مدیریت نمایید تا نوع برنامه مورد نظر را اجرا نماید.
Random	تک آهنگ های موجود بر روی CD را به صورت تصادفی اجرا می نماید.
Random Off	اجرای تک آهنگ های به صورت تصادفی را متوقف می کند.
Repeat	تک آهنگ کنونی را مجدداً پخش می کند.
Repeat Off	اجرای مجدد تک آهنگ کنونی را متوقف می کند.
Next Track	تک آهنگ بعدی را اجرا می کند.
Previous Track	تک آهنگ قبلی را اجرا می کند.
Scan	تک آهنگ های بعدی را هر کدام به مدت ۱۰ ثانیه اجرا می کند.
Track 1-30	تک آهنگ با شماره مورد نظر را اجرا می کند.
Search Track	به صفحه انتخاب تک آهنگ می رود. سپس با گفتن شماره تک آهنگ مورد نظر تک آهنگ مورد نظر پخش شود.
Information	صفحه مربوط به اطلاعات تک آهنگ در حال پخش را نشان می دهد.

دستور	عملکرد
Preset 1-6	کانال های رادیویی ذخیره شده در حالت های ۱-۶ را اجرا می کند.
Auto Store	فرکانس های کانال های رادیویی با فرکانس دریافتی بالا را به صورت خودکار انتخاب کرده و در حالت های ۱-۶ ذخیره می نماید.
Preset Save 1-6	فرکانس رادیویی کنونی را به حالت های ۱-۶ الحاق می کند.
Seek Up	فرکانس رادیویی موجود بعدی را اجرا می کند.
Seek Down	فرکانس رادیویی موجود قبلی را اجرا می کند.
Next Preset	حالت بعدی نسبت به آخرین حالت اجرا شده را اجرا می کند (به عنوان مثال زمانی که در حال گوش کردن به حالت شماره ۳ هستید، حالت شماره ۴ را برای شما اجرا می کند).
Previous Preset	حالت قبلی نسبت به آخرین حالت اجرا شده را اجرا می کند (به عنوان مثال زمانی که در حال گوش کردن به حالت شماره ۳ هستید، حالت شماره ۲ را برای شما اجرا می کند).
Scan	فرکانس های رادیویی دریافتی اسکن کرده و هر کدام را برای ۱۰ ثانیه پخش می کند.
Preset Scan	به حالت های بعدی از حالت کنونی رفته و هر یک را برای ۱۰ ثانیه پخش می کند.



- دستورات MP3 CD / USB: این دستورات به هنگام گوش کردن به فایل های موسیقی ای که بر روی CD یا USB ذخیره شده اند قابل اجرا هستند.

عملکرد	دستور
به صفحه انتخاب پوشه می رود.	Search Folder
صفحه اطلاعات مربوط به فایل کنونی را نمایش می دهد.	Information
فایل کنونی را به موسیقی های من کپی می کند.	Copy

عملکرد	دستور
فایل های موجود در پوشه کنونی را به صورت تصادفی اجرا می کند.	Random
تمامی فایل های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند.	All Random
اجرای تصادفی را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.	Random Off
فایل کنونی را مجددا اجرا می کند.	Repeat
تمامی فایل های پوشه کنونی را مجددا اجرا می کند.	Folder Repeat
اجرای مجدد را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.	Repeat Off
فایل بعدی را اجرا می کند.	Next File
فایل قبلی را اجرا می کند.	Previous File
فایل های بعدی را هر کدام به مدت ۰ ثانیه اجرا می کند.	Scan
به صفحه انتخاب فایل می رود.	Search File



- دستورات مربوط به iPod: دستوراتی که به هنگام اجرای آهنگ از iPod قابل اجرا هستند.

۴

سیستم چند رسانه‌ای

تمامی آهنگ های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند.	All Random
تمامی آهنگ های موجود در دسته کنونی را اجرا می کند.	Random
اجرای تصادفی را لغو کرده و آهنگ ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.	Random Off
آهنگ کنونی را مجددا اجرا می کند.	Repeat
اجرای مجدد تک آهنگ کنونی را متوقف می کند.	Repeat Off
آهنگ بعدی را اجرا می کند.	Next Song
آهنگ قبلی را اجرا می کند.	Previous Song
به صفحه انتخاب آهنگ می رود.	Search Song
صفحه اطلاعات مربوط به آهنگ کنونی را نمایش می دهد.	Information



- دستورات مربوط به My Music: دستوراتی که به هنگام اجرای آهنگ های من می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
- دستورات مربوط به فناوری صوتی بلوتوث: دستوراتی که می توانند به هنگام اجرای آهنگ های موبایل اجرا شوند.



فرمان	تابع
Play	آهنگ متوقف شده را اجرا می کند.
Pause	آهنگ در حال اجرا را متوقف می کند.

دستور	عملکرد
Radom	فایل های موجود در فایل کنونی را به صورت تصادفی اجرا می کند.
Random Off	اجرای تصادفی را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Repeat	فایل کنونی را مجدداً اجرا می کند.
Reapet Off	اجرای مجدد را لغو کرده و فایل ها را به صورت ترتیبی اجرا می کند.
Next File	فایل بعدی را اجرا می کند.
Previous File	فایل قبلی را اجرا می کند.
Scan	فایل های بعدی را هر کدام به مدت ۱۰ ثانیه اجرا می کند.
Search File	به صفحه انتخاب فایل می رود.
Information	صفحه اطلاعات مربوط به فایل کنونی را نمایش می دهد.
Delete	فایل کنونی را حذف می کند و از یک پردازش اضافی اطلاعات عبور خواهید کرد.
Delete All	تمامی فایل های ذخیره شده در موسیقی های من را حذف می کند. از یک پردازش اضافی اطلاعات عبور خواهید کرد.



حالت Pop up

دکمه را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه pop up Mode را انتخاب نمایید.

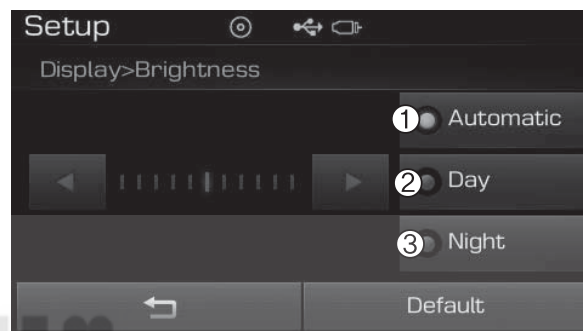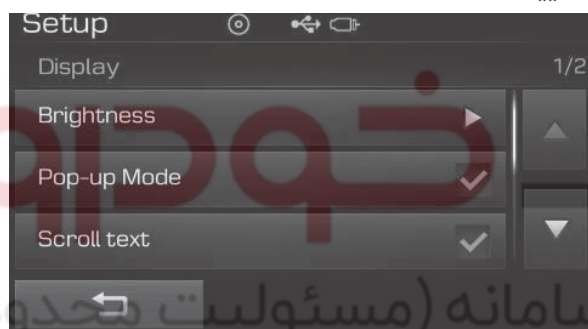


از دکمه های و برای تنظیم نور صفحه یا تنظیم روشنایی به حالت خودکار، حالت روز یا شب، استفاده نمایید.

برای تنظیم مجدد به حالت اولیه دکمه **Default** را فشار دهید.

راه اندازی (برای مدل RDS، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث)

حالت شروع

کلید را به منظور نمایش صفحه راه اندازی فشار دهید.

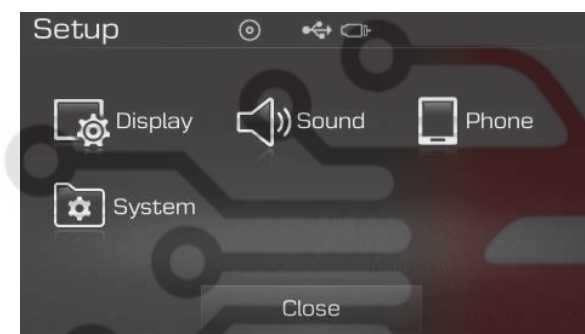

در این بخش شما قادر به انتخاب و کنترل ویژگی های مربوط به گزینه های Display (صفحه نمایش)، Sound (آهنگ)، Phone (تلفن) و System (سیستم) خواهید بود.

تنظیمات صفحه نمایش

تنظیم میزان روشنایی

کلید را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب کنید < گزینه Brightness را انتخاب نمایید.

این ویژگی برای نمایش صفحه Pop-up زمانی که وارد مدهای رادیویی و صوتی می شویم مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این ویژگی در حالت روشن باشد، با فشردن کلید **RADIO** یا **MEDIA** صفحه نمایش Pop up نشان داده می شود.

اطلاعات


صفحه نمایش حالت Pop-up تنها زمانی که دو یا تعداد بیشتری حالت صوتی به صورت هم زمان به دستگاه متصل اند می تواند نمایش داده شود.

۱. خودکار (Automatic): میزان روشنایی صفحه نمایش را به صورت خودکار تعیین می کند.
۲. روز (Day): همواره از بیشترین روشنایی ممکن استفاده می کند.
۳. شب (Night): همواره از کمترین روشنایی ممکن استفاده می کند.



متن متحرک


کلید را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب نمایید < گزینه Scroll text را انتخاب نمایید.

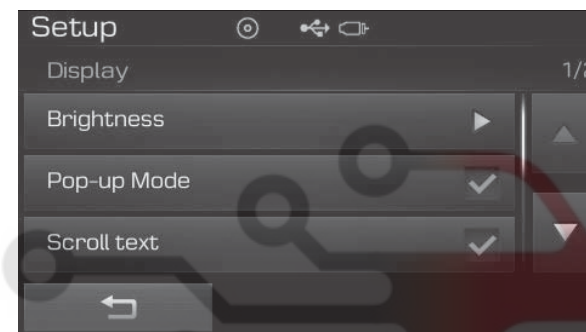

این ویژگی به منظور نمایش متن متحرک بر روی صفحه نمایش، زمانی که بلندتر از آن هستند که بتوانند بر روی صفحه نمایش به صورت یک جا نشان داده شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فعال نمودن این قابلیت، متن مکرراً حرکت داده می‌شود. با خاموش شدن آن، متن تنها برای یک بار حرکت می‌کند.

نمایش اطلاعات MP3

کلید را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب کنید < گزینه Song Info را انتخاب نمایید.

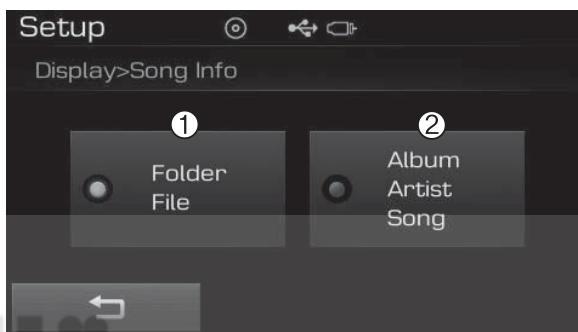

این ویژگی برای تغییر اطلاعات نمایش داده شده در حالت های USB و MP3 CD به کار می‌رود.

۱. فایل پوشه (Folder File): نام فایل و نام پوشه را نمایش می‌دهد.

۲. آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم (Album Artist Song): آهنگ، نام خواننده، نام آلبوم را نمایش می‌دهد.

تنظیمات صدا

تنظیمات سیستم صوتی

کلید را فشار دهید < گزینه Display را انتخاب کنید < گزینه Audio Setting را انتخاب نمایید.



از دکمه های ، ، ، برای تنظیمات تعادل / محو شدن استفاده نمایید.


از دکمه های و برای تنظیم میزان بم بودن / حالت میانه / و میزان زیر بودن صدا استفاده نمایید.

دکمه **Default** را برای تنظیم مجدد تنظیمات فشار دهید.



صدای بپ صفحه نمایش لمسی

کلید را فشار دهید < گزینه Sound را انتخاب نمایید < گزینه Touch Screen Beep را انتخاب نمایید.

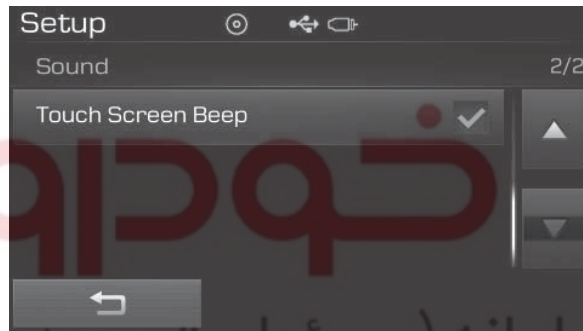

این ویژگی برای روشن یا خاموش کردن صدای صفحه نمایش استفاده می شود.


صفحه تنظیم بلندی صدا

کلید را فشار دهید < گزینه Sound را انتخاب کنید < گزینه Volume Dialogue را انتخاب کنید.



SDVC (کنترل صدای وابسته به سرعت)

کلید را فشار دهید < گزینه SOUND را انتخاب نمایید < گزینه Speed Dependent Vol را انتخاب نمایید.

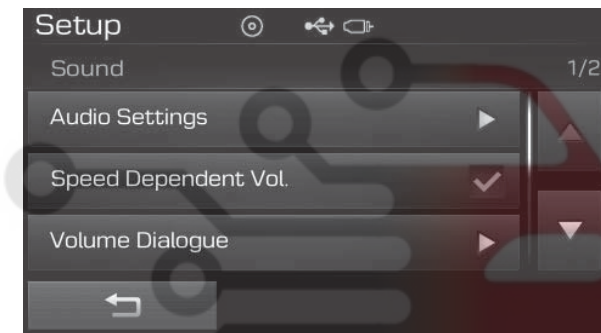


میزان صدا به صورت خودکار و توسط سرعت خودرو تنظیم می شود. SDVC می تواند با استفاده از Off/On فعال یا غیرفعال شود.



تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث

جفت کردن یک وسیله جدید

کلید را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Pair Phone را انتخاب نمایید.

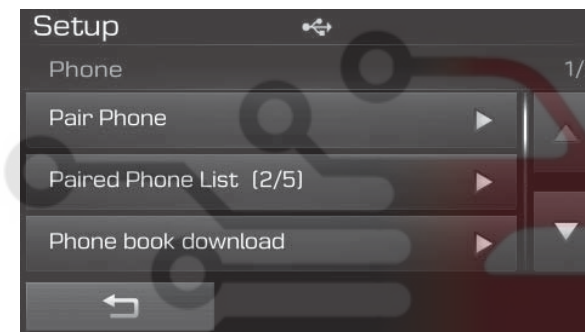


تجهیزات فناوری بی سیم بلوتوث می توانند با سیستم صوتی جفت گردند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش جفت کردن از طریق تنظیمات تلفن در فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.

مشاهده فهرست تلفن های جفت شده

کلید را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Paired Phone List را انتخاب نمایید.

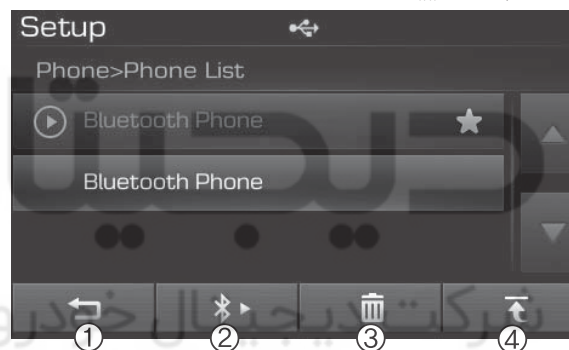

این ویژگی برای دیدن تلفن های موبایلی که با سیستم صوتی جفت شده اند استفاده می شود. با انتخاب یکی از تلفن های جفت شده تنظیمات مربوط به آن نمایش داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث در تنظیمات فناوری بی سیم بلوتوث مراجعه نمایید.

۱. : به صفحه قبلی می رود.

۲. قطع و وصل کردن ارتباط تلفن (Connect / Disconnect Phone): تلفنی را که انتخاب شده است را متصل کرده یا ارتباط آن را قطع می نماید.

۳. حذف (Delete): تلفن انتخاب شده را حذف می کند.

۴. تغییر اولویت (Change Priority): تلفن انتخاب شده را به بالاترین اولویت اتصال ارتقا می دهد.

اطلاعات

قبل از دانلود اطلاعات تماس

- تنها دفترچه تلفن های درون تلفن های متصل می توانند دانلود شوند، هم چنین تلفن شما باید بتواند از حالت دانلود (دانلود) پشتیبانی نماید.

- برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این که آیا موبایل شما از حالت دانلود دفترچه تلفن پشتیبانی می کند یا خیر، به دفترچه راهنمای موبایلان مراجعه نمایید.



این ویژگی برای دانلود خودکار ورودی های دفترچه تلفن موبایل زمانی که تلفنی با امکان فناوری بی سیم بلوتوث به آن متصل است استفاده می شود.

اطلاعات

- ویژگی دانلود خودکار، ورودی های دفترچه تلفن موبایل را هر بار که تلفن به دستگاه متصل می شود، به صورت خودکار دانلود می نماید. مدت زمان دانلود بسته به تعداد ورودی های دفترچه تلفن متفاوت خواهد بود.

- زمانی که می خواهید یک دفترچه تلفن را دانلود نمایید، اول مطمئن شوید که موبایلتان از ویژگی دانلود خودکار پشتیبانی کند.

اطلاعات


- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به دفترچه تلفن خودرو کپی شود.

- تا ۱۰۰۰ ورودی دفترچه تلفن می تواند به ازای هر تلفن متصل شده ذخیره گردد.

- در هنگام دانلود مجدد دفترچه تلفن یک موبایل تمامی ورودی هایی از این دستگاه که قبلا ذخیره شده اند حذف می شوند در حالی که ورودی های سایر دستگاه های متصل دست نخورده باقی می ماند.

دانلود خودکار دفترچه تلفن


- کلید را فشار دهید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Auto Download را انتخاب نمایید.

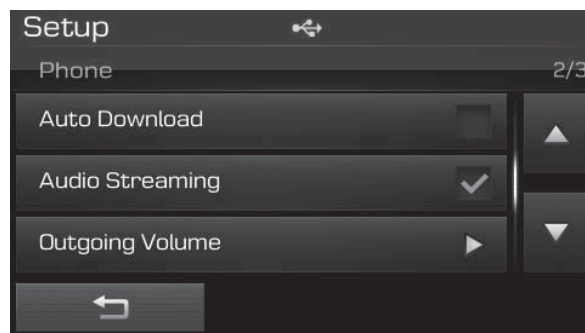



- تنها دفترچه تلفن متصل می تواند دانلود شود. قبل از دانلود کنترل کنید و ببینید که آیا تلفن همراهتان از حالت دانلود پشتیبانی می کند یا خیر.

دانلود دفترچه تلفن

- کلید را انتخاب نمایید < گزینه Phone را انتخاب نمایید < گزینه Phone Book Download را انتخاب نمایید.

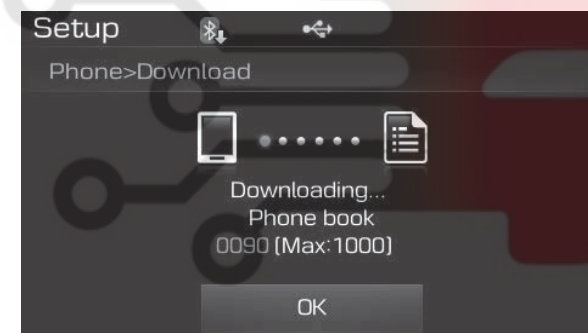

- دفترچه تلفن از تلفن موبایل دانلود شده و روال دانلود نشان داده می شود.

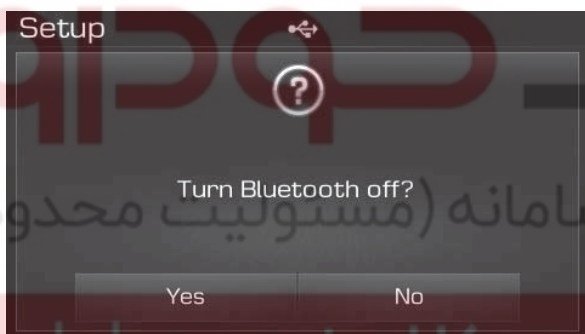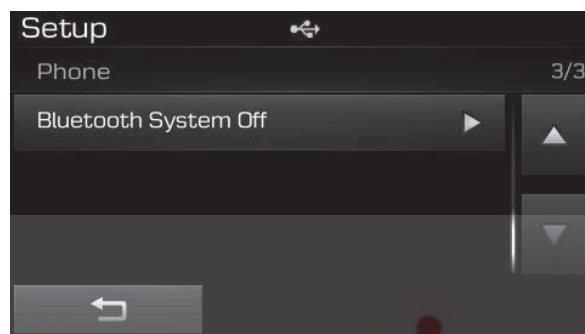


اطلاعات

برای روشن کردن مجدد فناوری بی سیم بلوتوث،
کلید را فشار داده > به گزینه Phone
رفته و دکمه «Yes» را فشار دهید.

بلندی صدای خروجی

کلید را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب
نمایید > گزینه Outgoing Volume را انتخاب نمایید.

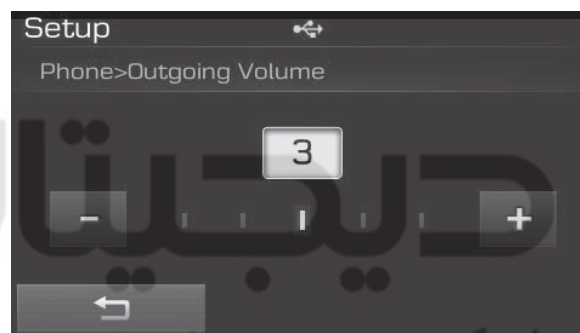

از دکمه های و برای تنظیم میزان صدای
خروجی استفاده نمایید.


خاموش کردن سیستم بلوتوث

کلید را فشار دهید > گزینه Phone را
انتخاب نمایید > گزینه Bluetooth System Off را
انتخاب نمایید.

زمانی که فناوری بی سیم بلوتوث خاموش می شود،
تمامی ویژگی های مربوط به سیستم بلوتوث توسط
سیستم صوتی غیرقابل اجرا خواهند بود.

اجرای فایل های صوتی

کلید را فشار دهید > گزینه Phone را انتخاب
نمایید > گزینه Audio Streaming را انتخاب نمایید.

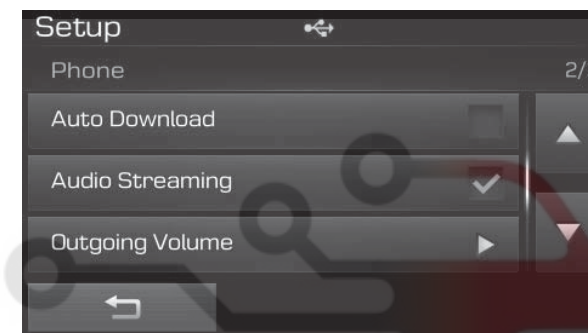

زمانی که ویژگی اجرای فایل های صوتی روشن باشد،
می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاه
با فناوری بی سیم بلوتوث خود را از طریق سیستم
صوتی خودرو اجرا نمایید.




اطلاعات i

سیستم تشخیص صوت وابسته به سیستم صوتی می باشد.

زبان

کلید را فشار دهید < گزینه System را انتخاب نمایید < گزینه Language را انتخاب نمایید.

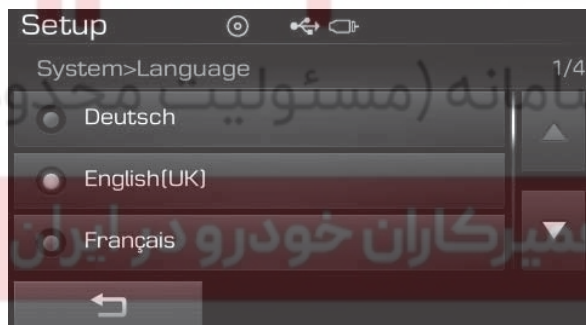


این ویژگی برای تغییر دادن زبان سیستم و زبان سیستم شناسایی صوتی استفاده می شود.

اگر زبان تغییر کند، سیستم یک بار راه اندازی مجدد شده و سپس زبان انتخاب شده توسط کاربر را نمایش می دهد.

تنظیمات حالت تشخیص صوت (در صورت مجهز بودن)

کلید را فشار دهید < گزینه System را انتخاب کنید < گزینه Voice Recognition System را انتخاب نمایید.

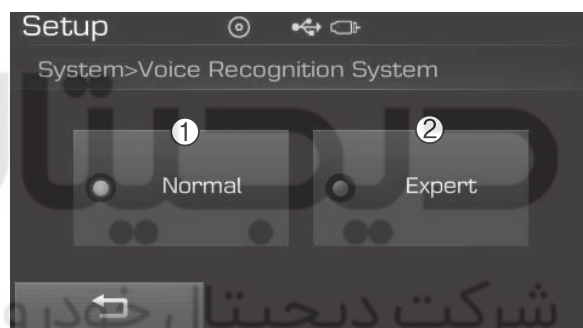

از این قابلیت به منظور انتخاب گزینه اعلام بازخورد مورد نظر به حالت Normal و Expert استفاده می گردد.


۱. Normal: حین استفاده از سیستم تشخیص صدا، اعلانات راهنمای دقیق تری ارائه می گردد.

۲. Expert: حین استفاده از سیستم تشخیص صوت، اعلانات راهنمای از قلم می افتند.

تنظیمات سیستم

اطلاعات حافظه

کلید را فشار دهید < گزینه System را انتخاب نمایید < گزینه Memory Information را انتخاب نمایید.

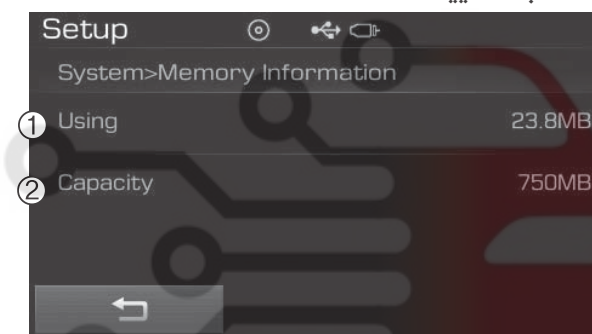

این ویژگی اطلاعات مربوط به حافظه سیستم را نمایش می دهد.

۱. Using: حجمی که هم اکنون اشغال است را نشان می دهد.

۲. Capacity: کل ظرفیت حافظه را نشان می دهد.



دوربین دنده عقب (در صورت مجهز بودن)

- سیستم به دوربین عقب مجهز بوده که با مهیا نمودن دامنه دید وسیع تر امنیت بیشتری را برای کاربر به وجود می آورد.

- دوربین عقب زمانی که سوئیچ روشن و دسته دنده در وضعیت R باشد به صورت خودکار روشن می شود .

- دوربین عقب زمانی که دسته دنده در وضعیت های دیگر باشد به صورت خودکار توقف می کند.

توجه

دوربین دنده عقب به لنز نوری تجهیز شده تا دامنه دید وسیع تری را مهیا نماید در نتیجه ممکن است فاصله متفاوتی را نسبت به فاصله واقعی نمایش دهد. برای امنیت بیشتر می توانید جهت های عقب و راست و چپ را نیز کنترل نمایید.



پیوست

نام	توضیحات	نام	توضیحات
Monday	دوشنبه	Title	نام آهنگ فایل CD یا MP3 در حال پخش
Tuesday	سه شنبه	Album	نام آلبوم فایل CD یا MP3 در حال پخش
Wednesday	چهارشنبه	Genres	دسته بندی لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Thursday	پنج شنبه	Composers	اجرا کنندگان لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Friday	جمعه	Playlist	لیست پخش لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Saturday	شنبه	Songs	آهنگ ها لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Sunday	یکشنبه	Audiobook	کتاب های صوتی لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Use tune knot	استفاده از دکمه ولوم	Podcasts	پادکست ها لغت کلیدی برای جست و جوی حالت های لیست پخش برای iPod است.
Volume	صدا	RPT(repeat)	حالت اجرای صوت در حالت تکرار
Max	حداکثر صدا	FLD.RPT(Folder Repeat)	حالت اجرای صوت در حالت تکرار پوشه
Min	حداقل صدا	RDM (random)	حالت اجرای صوت در حالت تصادفی
AST (Auto Save)	کانال ها را به صورت خودکار انتخاب و ذخیره می نماید.		
No Media	فایل صوتی روی CD یا USB خالی است.		
No File	فایل صوتی روی CD یا USB وجود ندارد.		
Empty File	فایل صوتی روی موسیقی من وجود ندارد.		
Info (Information)	اطلاعات فایل های در حال اجرا.		
Artist	نام خواننده فایل CD یا MP3 در حال پخش		



نام	توضیحات
Not supported	فرمت فایل غیر قابل پشتیبانی است
Empty iPod	iPod خالی است (فایل قابل پخش ندارد)
Communicaion Error	اشکال ارتباطی ما بین جست و جو iPod و USB
Delete	تلفن متصل با فایل های موجود در My Music را حذف کن.
Del. All	تمامی فایل ها را حذف کن
Del. Sel	فایل ها را برای حذف انتخاب کن
Return	بازگشت به منو
List	فهرست فایل ها با تلفن های متصل
Select File	انتخاب فایل
Memory is full . Delete files	حافظه پر شده است، برخی از فایل ها را حذف نمایید
Over 6000 fils can not be copied	بیش از ۶۰۰۰ فایل نمی تواند کپی شود
Over 1000 same files can not be copied	بیش از ۱۰۰۰ فایل مشابه نمی توانند کپی شوند.

نام	توضیحات
FLD.RDM (Folder Random)	حالت اجرای صوت در حالت پوشه تصادفی
All RDM(All random)	حالت اجرای صوت در حالت تماما تصادفی
Copy	کپی کردن فایل به حافظه Flash برای موسیقی من
Cancel Copy	لغو حالت کپی
Copied File	کپی فایل کامل شده است.
Free	سایز فضای آزاد حافظه
failed Copy	کپی فایل کامل شده است.
Search	جست و جوی فایل ها
CD Loading	بارگذاری CD
CD Reading	خواندن CD
Reading Error	خطای خواندن
Mechanism Error	خطای عملکرد
Ejecting CD	خروج CD
Audio CD	CD صوتی
Track	ترتیب آهنگ های CD صوتی
Reading Media	خواندن پرونده چند رسانه ای



تنظیمات صدا را که شامل حالت های زیر/ میانه بـم تعادل یا محو شدن می شود را نصب می کند.	Audio Settings
این تابع برای بهبود کیفیت صدای بـم استفاده می شود.	Power Bass
میزان صدا را برحسب سرعت خودرو به صورت خودکار تنظیم می کند	Speed Dependent Vol
میزان صدای مکالمه را افزایش می دهد	Volume Dialogue
بـم بودن صدای با فرکانس پایین است که می تواند توسط کاربر تنظیم شود	Bass
حالت میانه صدای با فرکانس متوسط است که می تواند توسط کاربر تنظیم شود	Middle

نام	توضیحات
System will automatically switch off after 1 hour with 1 ignition off	بعد از یک ساعت کار نکردن با سیستم به صورت خودکار خاموش می شود.
Battery discharge Start the engine	شارژ باتری خالی شده است، موتور را روشن نمایید.
Setup	نصب
Display	حالت نصب صفحه نمایش
Mode Pop up	این تابع برای فعال یا غیرفعال نمودن منوی Pop-up به کار می رود.
Scroll text	این تابع برای نمایش کاراکترهای طولانی تر از تعداد کاراکترهایی که LCD می تواند نشان دهد، استفاده می شود.
Song Info	اطلاعات مربوط به فایل در حال پخش
Folder/ File	نام پوشه یا نام فایلی که در حال پخش است را نشان می دهد.
Album / Artist/ Song	نام آلبوم، خواننده یا نام آهنگی که در حال پخش است را نشان می دهد.
Sound	حالت صدا را نصب می کند.
نام	توضیحات



نام	توضیحات
Treble	صدای زیر دارای فرکانس بالاست. این قسمت می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Fader	محوکننده، حالت صدا مابین عقب و جلوی اتومبیل است. این می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Balance	تعادل، حالت صدا مابین چپ و راست اتومبیل است. این می تواند توسط کاربر تعیین شود.
Default	این تابع برای بازگردانی تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده می شود.
Clock	راه اندازی ساعت
Clock settings	وارد تنظیمات پیشرفته زمان می شود.
Day Settings	وارد تنظیمات پیشرفته روز می شود.
Time Format	به صفحه نمایش زمان اشاره دارد. زمان می تواند به صورت ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته نمایش داده شود.
Clock Disp (Pwr off)	این تابع برای انتخاب حالت نمایش ساعت در حالت خاموش استفاده می شود.
Automati RDS Time	این تابع برای تنظیم زمان RDS به صورت خودکار استفاده می شود.
System	سیستم یا اطلاعات سیستم را نصب می کند.

نام	توضیحات
Memory information	میزان حافظه استفاده شده را نشان می دهد.
VRS Mode	حالت فرمان صوتی را نصب می کند.
Normal	حالت عادی، این تابع برای تنظیم مقدار پیش فرض فاکتور شناسایی صدا استفاده می شود.
Expert	حالت حرفه ای، این تابع برای تنظیم مقدار استخراج شده فاکتور شناسایی صدا استفاده می شود.
Language	این تابع برای انتخاب زبان کاربر استفاده می شود.
Deutsch	آلمانی
English (UK)	انگلیسی
Francais	فرانسوی
Italiano	ایتالیایی
Espanol	اسپانیایی
Nederlands	هلندی
Svenska	سوئدی



نام	توضیحات
Incoming Call	دریافت تلفن
Call Rejected	زمانی که تماس مزاحم دارید می توانید این دکمه را از کنترل بفشارید .
Unkown	ناشناس به این معنا است که تلفن نام مخاطب مربوطه را به صورت ذخیره شده ندارد.
Call is not possible	امکان برقراری تماس وجود ندارد.
MIC Mute	میکروفن خاموش
Activate Bluetooth System?	آیا سیستم بلوتوث را می خواهید فعال کنید؟
Mic Mute	میکروفون بی صدا است .
Activate Bluetooth system?	آیا سیستم بلوتوث را می خواهید فعال می کند؟
Bluetooth system activated	سیستم بلوتوث فعال است

نام	توضیحات
Dansk	دانمارکی
Pyccknn	روسی
Polski	لهستانی
Turkce	ترکی
The system will be rebooted	سیستم از ابتدا آغاز به کار می کند.
Please change language when ignition ON	لطفا زمانی که سیستم روشن است زبان را تعویض نمایید.
Bluetooth not ready Please wait	شما می توانید از سیستم BT برای لحظاتی دیگر استفاده نمایید چون این سیستم در حال راه اندازی است.
Add a new Bluetooth device from your phone	یک وسیله دارای فناوری بلوتوث را اضافه نمایید.
Processing Bluetooth Please try later	لحظاتی دیگر می توانید از سیستم بلوتوث استفاده نمایید چرا که این سیستم در حال راه اندازی است و یا دستورات دیگری را پردازش می کند.



نام	توضیحات
Bluetooth system Off	سیستم، فناوری بی سیم بلوتوث را خاموش می نماید.
Bluetooth system on	سیستم، فناوری بی سیم بلوتوث را روشن می نماید.
Device	نام دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث
Passkey	کلید عبور تلفن متصل شده
Pairing complete	برای صدا یک دستگاه فناوری بی سیم بلوتوث را متصل می کند.
Pairing Failed	اتصال صدا و تلفن ناموفق بوده است.
Already 5 device spaired. Delete appaired phone?	تمامی ۵ دستگاه متصل اند. یکی از این دستگاه ها را حذف نمایید تا بتوانید دستگاه جدیدی را وصل کنید.
Connection complete	اتصال صدا و تلفن ناموفق بوده است.
Connection failed Retry?	ارتباط ناموفق بوده است. دوباره امتحان کنید.
Priority changed	اولویت تلفن های ثبت شده را تغییر بده.
Overwrite previous	اطلاعات دفترچه تماس قبلی را مجدداً بازنویسی کن

نام	توضیحات
No phonepaired. Pair a phone?	تلفن همراهی نیست ، وصل می کنید؟
No connected phone connect a phone?	تلفن جفت نشده است. می خواهید تلفن را متصل کنید؟
Phone book is empty Download?	دفتر تلفن خالی است
Available only when	این یک هشدار است. هنگامی که خودرو در حال حرکت است وارد منوی تنظیمات بلوتوث نشوید.
Listening	به دستورالعمل صوتی گوش فرا دهید
Phone book download vehicle is stationary	دانلود دفترچه تلفن از تلفن متصل به صدا
Auto Download	پس از اتصال تلفن، سیستم صوتی به صورت خودکار دفترچه تلفن را دانلود می کند.
Audio Streaming	پس از اتصال تلفن، سیستم صوتی به صورت خودکار سیستم ارتباط با بلوتوث را دانلود می کند.
Outgoing Volume	صدای خروجی را بین ۵- تنظیم نمایید.



نام	توضیحات
Phone does not support phone book download	تلفن از داندلود دفترچه تلفن پشتیبانی نمی کند.
No connected Bluetooth device	تلفن هایی در لیست اتصال وجود دارند.
Phone does not support Bluetooth audio	از اتصال بلوتوث پشتیبانی نمی شود.
Downloading Stopped	داندلود متوقف شده است

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران