




سیستم سوخت رسانی انژکتوری

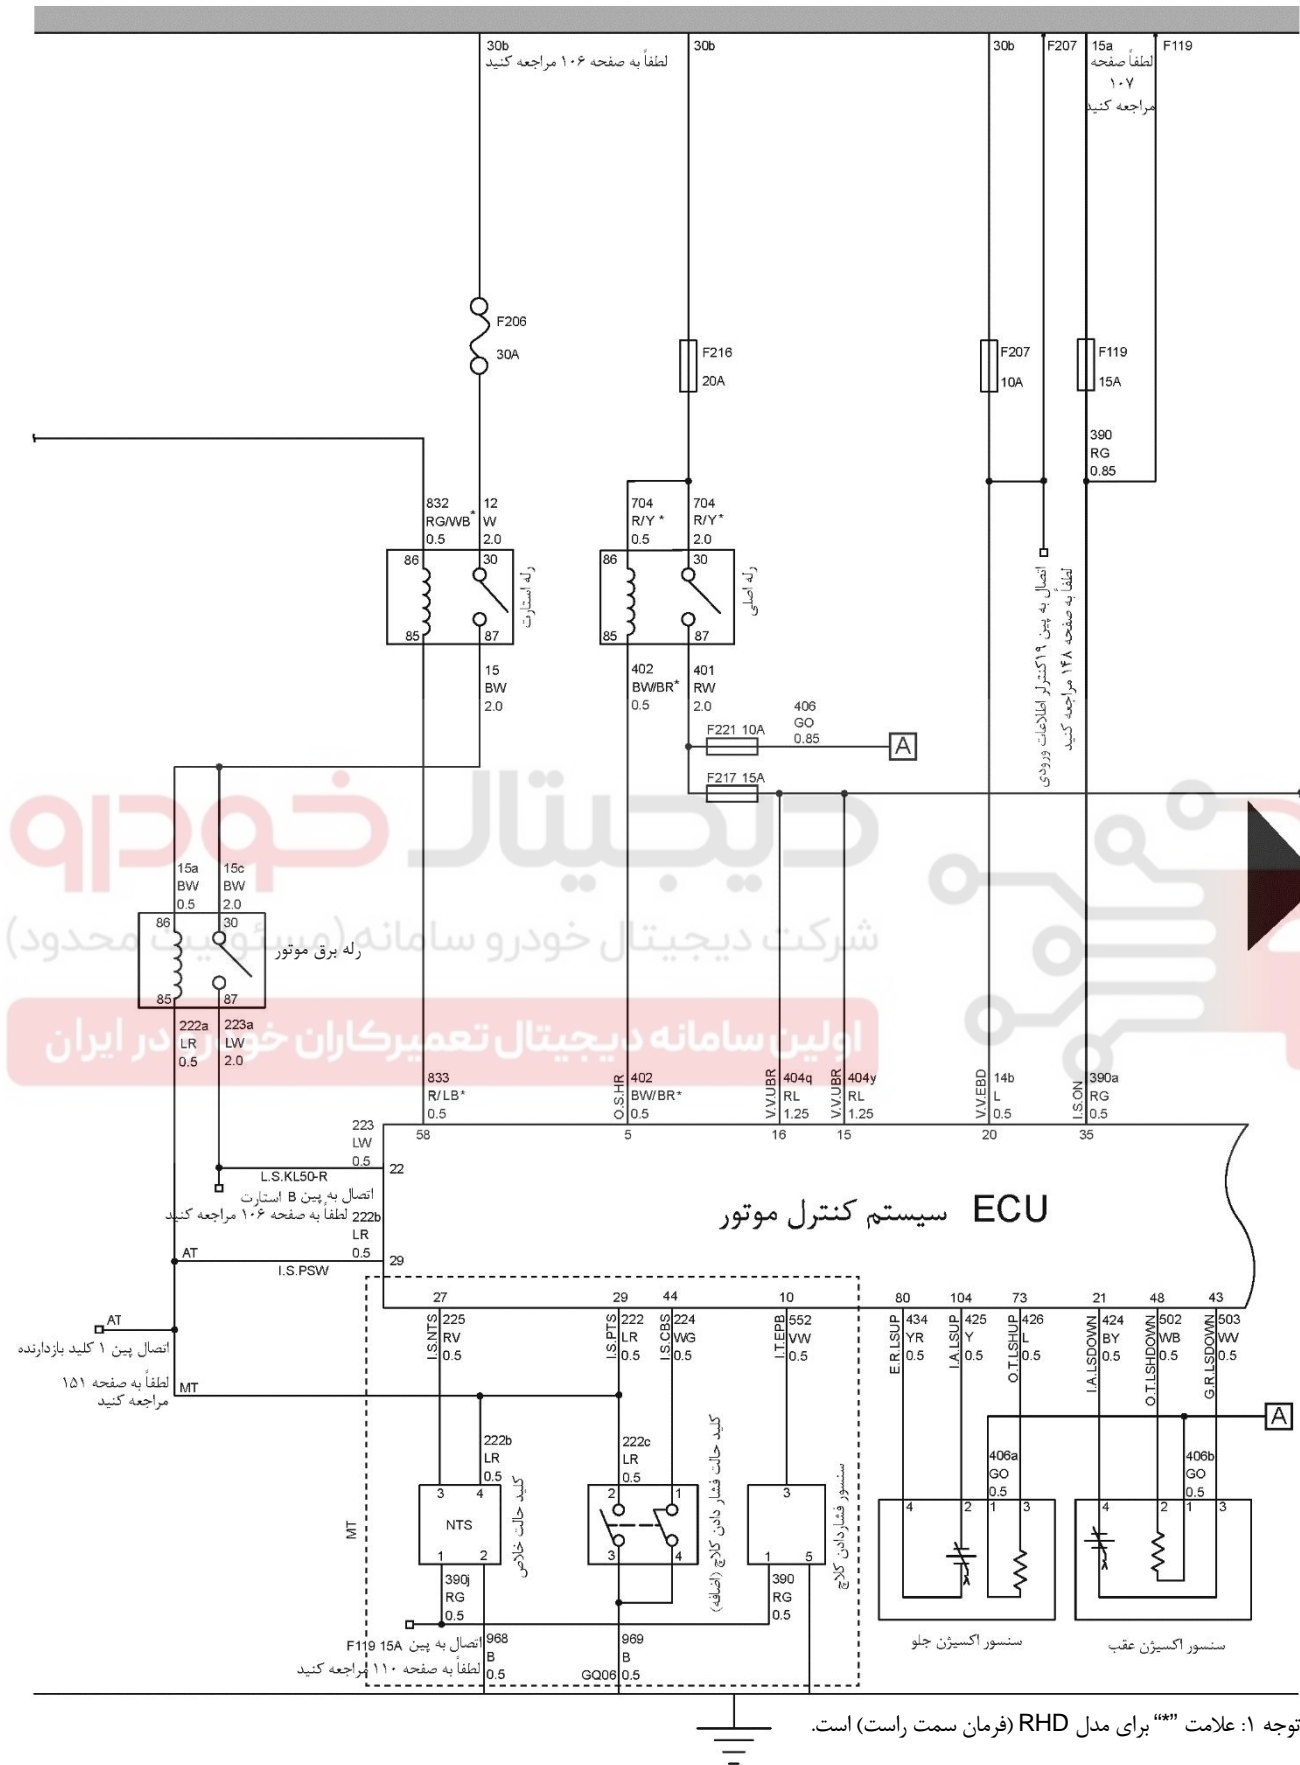

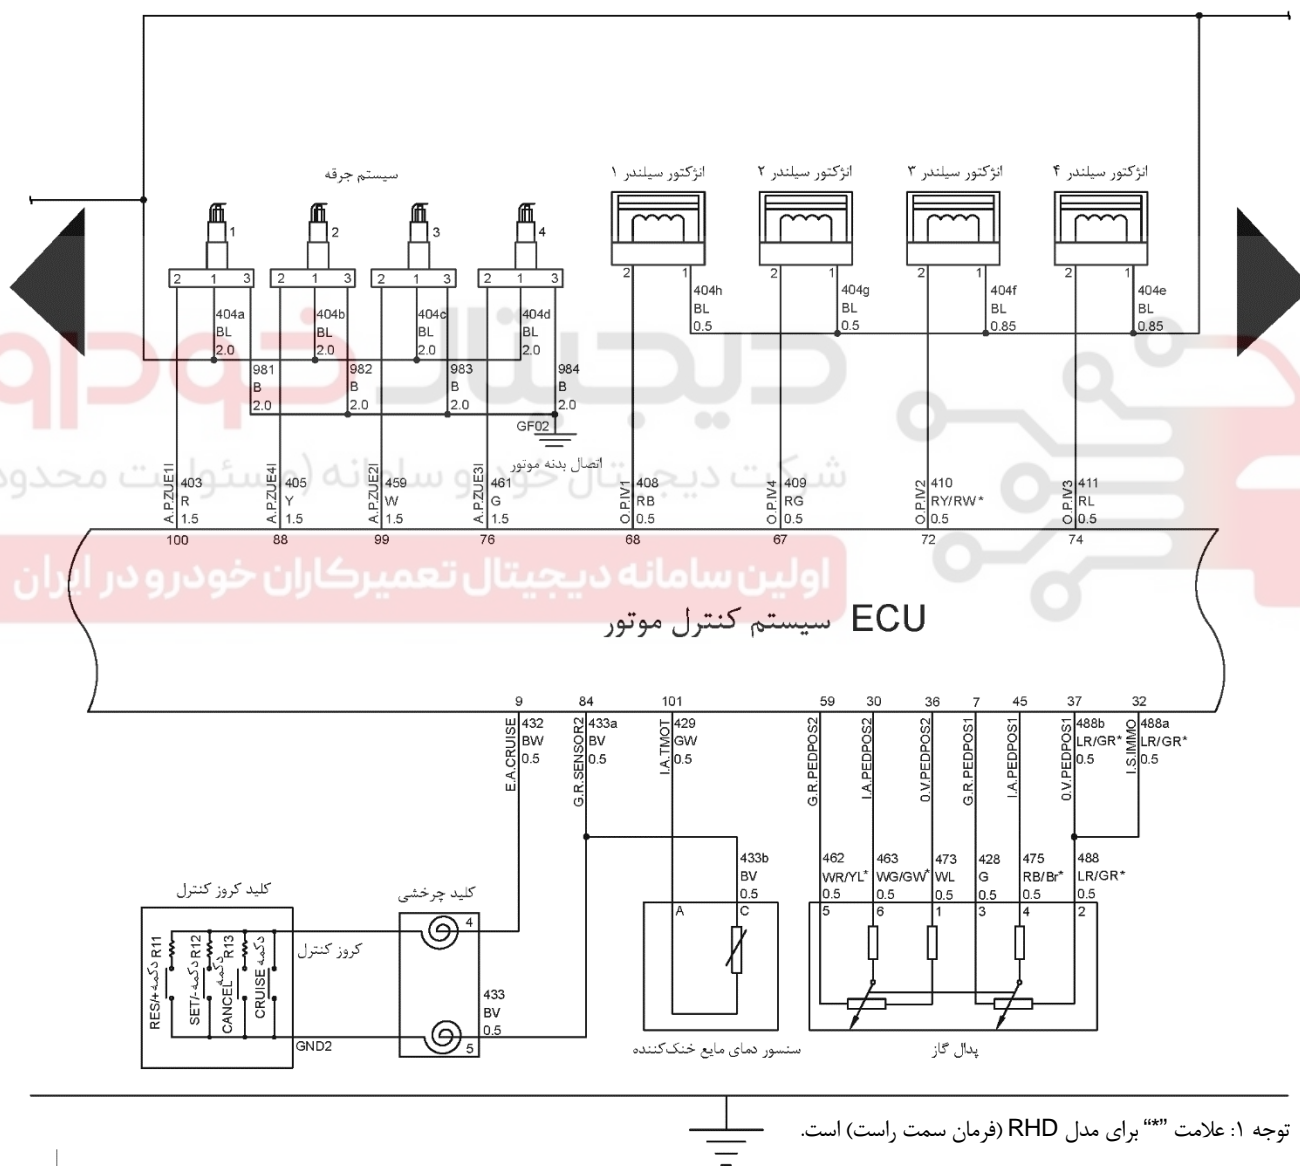

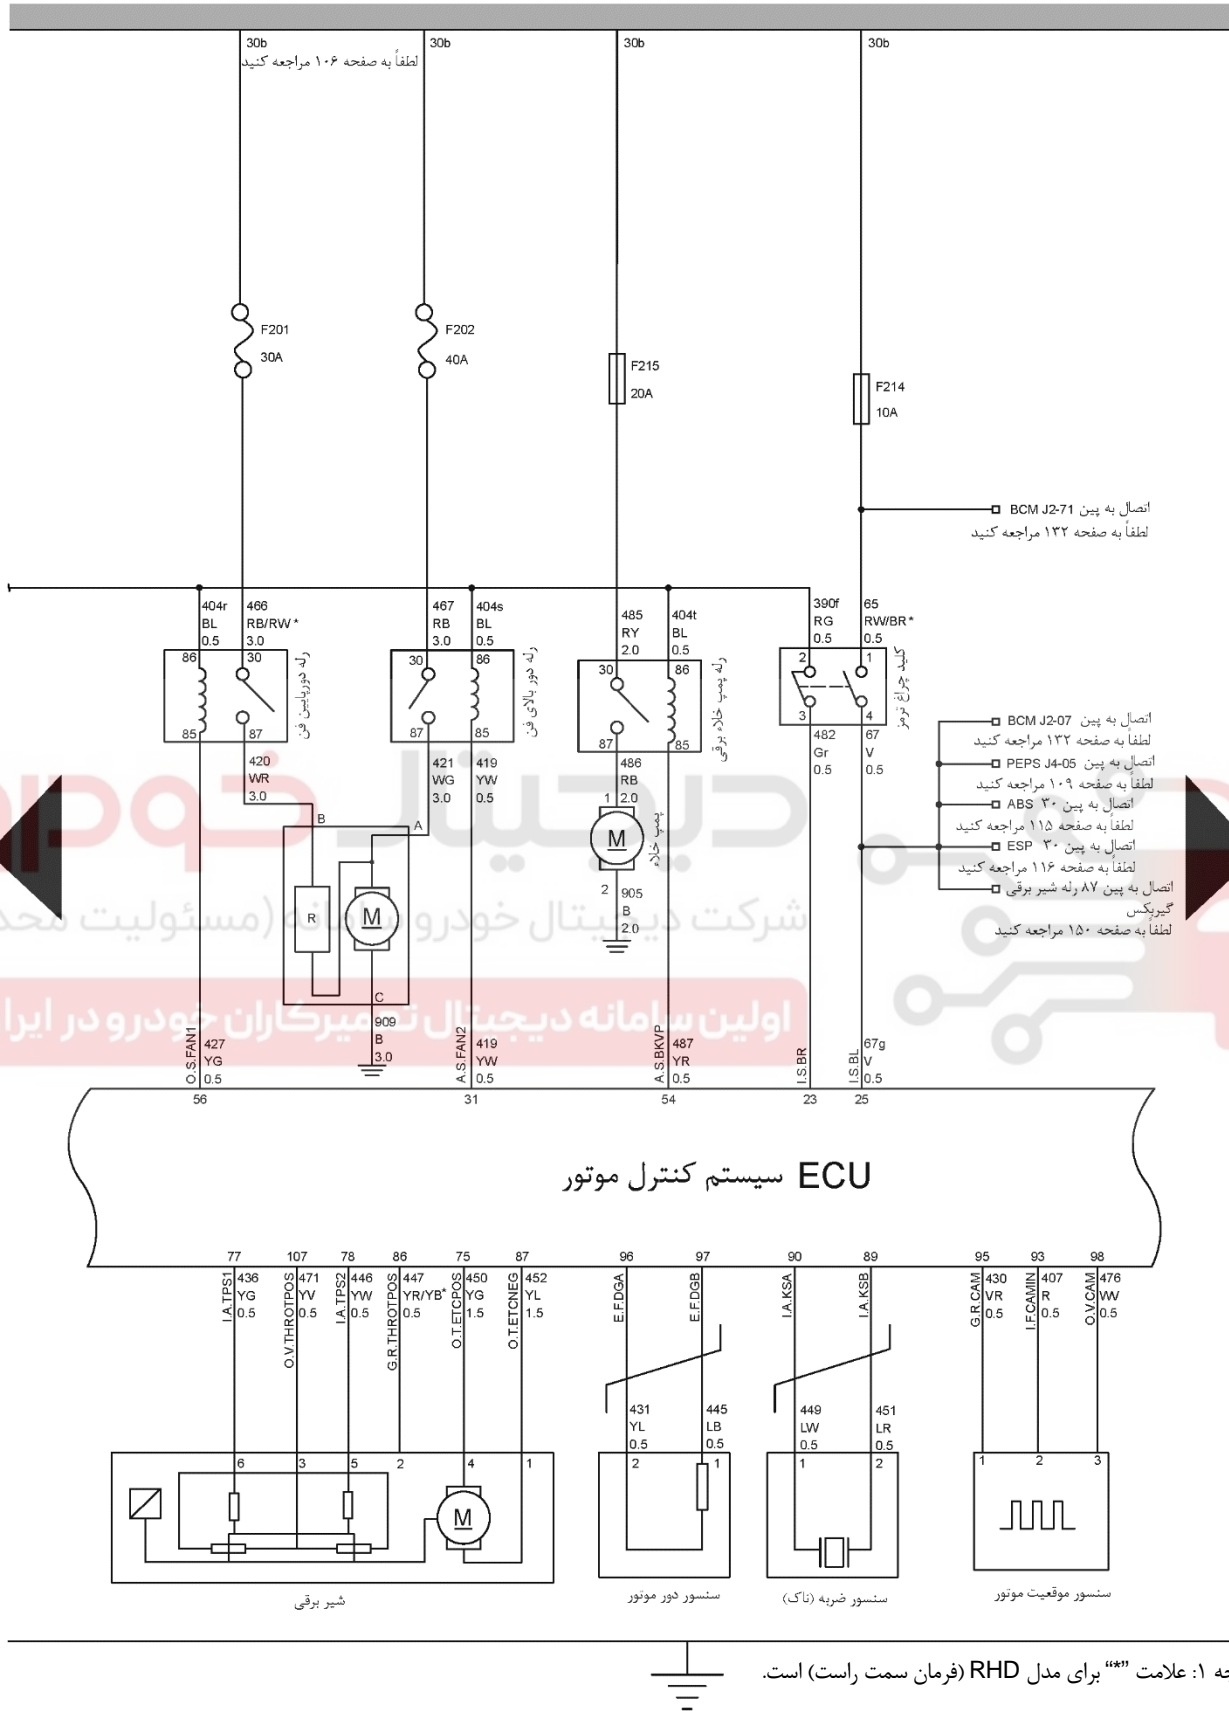

- اتصال به پین BCM J2-71
لطفاً به صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید
- اتصال به پین BCM J2-07
لطفاً به صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید
- اتصال به پین PEPS J4-05
لطفاً به صفحه ۱۰۹ مراجعه کنید
- اتصال به پین ABS ۳۰
لطفاً به صفحه ۱۱۵ مراجعه کنید
- اتصال به پین ESP ۳۰
لطفاً به صفحه ۱۱۶ مراجعه کنید
- اتصال به پین ۸۷ رله بشیر برقی
لطفاً به صفحه ۱۵۰ مراجعه کنید