

باز و بست: سنسور خلاء

خودروی مجهز به سیستم استوپ استارت

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

باز کنید:

- جعبه فیوز (بسته به موتور)
- دستگاه کنترل ولتاژ شبکه (بسته به تجهیزات)

باز کنید:

- پوشش سینی باتری (بسته به موتور)
- پوشش محافظ کنترل یونیت موتور

اتصالات باتری را جدا کنید.


کنترل یونیت را از سینی باتری جدا کنید.

باز کنید:

- باتری
- سینی باتری

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

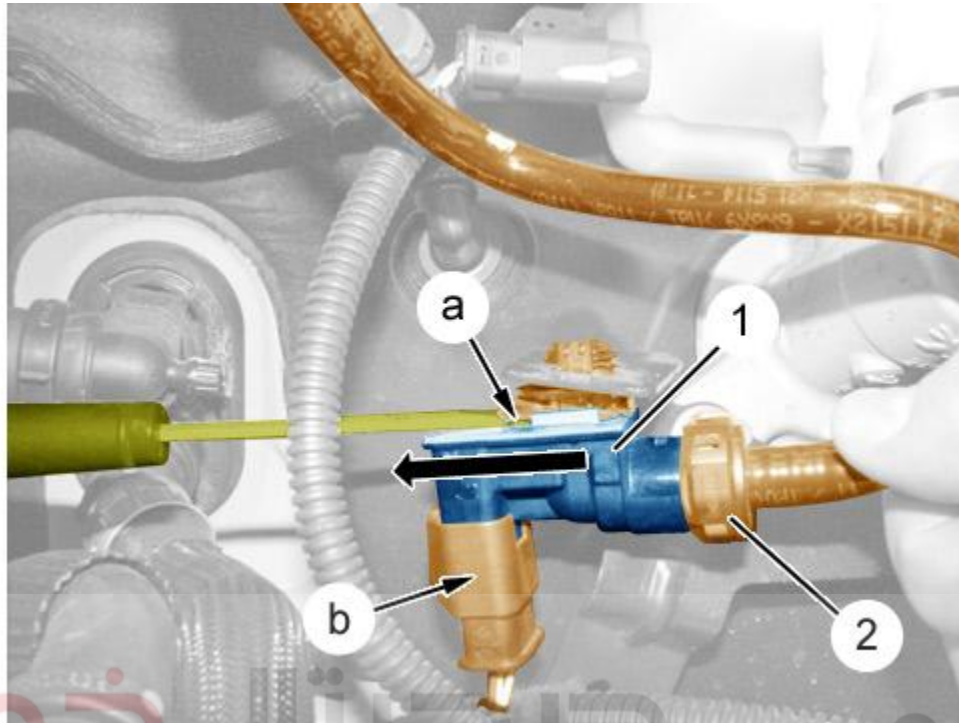

شکل : B3FG2A7D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

جدا کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- کانکتور (در نقطه b)
- لوله خلاء (۲)

سنسور خلاء (۱) را باز کنید (بست در نقطه a را بلند کرده و در جهت فلش بلغزانید).

۲. بستن

سنسور خلاء (۱) را ببندید.

متصل کنید:

- لوله خلاء (۲)
- کانکتور (در نقطه b)

ببندید:

- سینی باتری
- باتری
- کنترل یونیت موتور

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

ببندید:

- پوشش محافظ کنترل یونیت موتور
- پوشش سینی باتری (بسته به موتور)
- دستگاہ محافظ ولتاژ شبکه (بسته به تجهیزات)
- جعبه فیوز (بسته به موتور)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

