



# Engine Oil Information

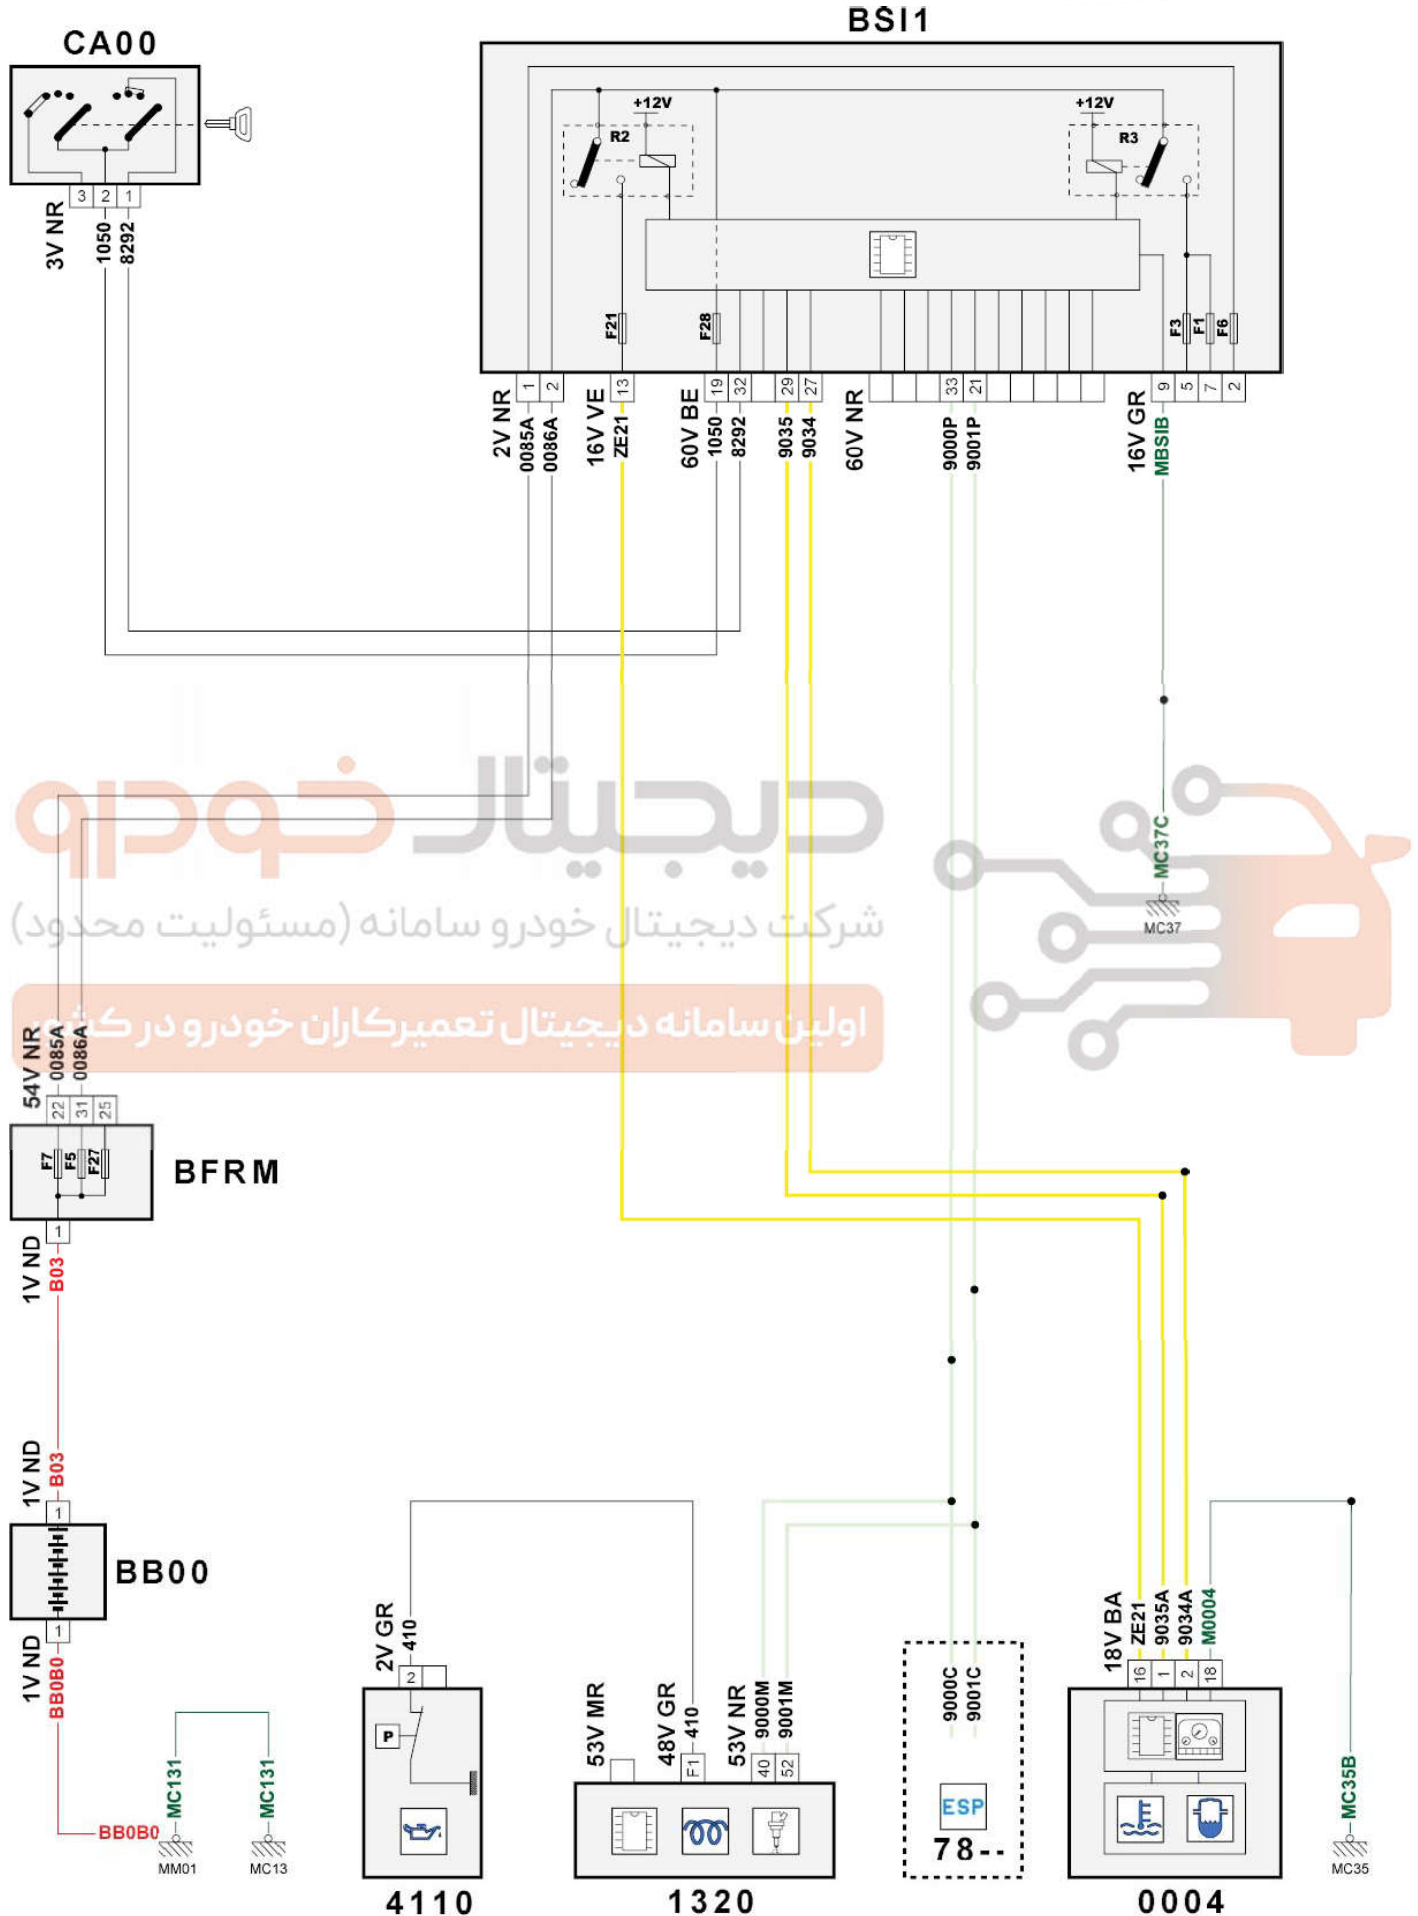

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

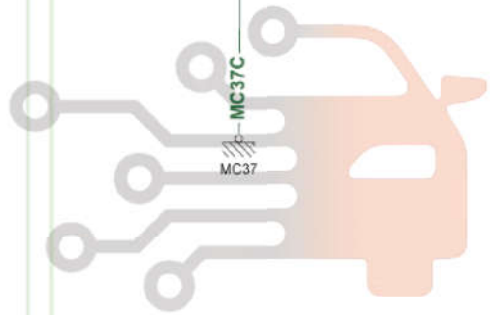

## Engine Oil Informartion

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
1320	null	engine ECU /
4110	null	engine oil pressure switch
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
E900A	null	crimp one information (or equipotential 276A) wire
E900B	null	crimp one information (or equipotential 900B) wire
E901A	null	crimp one information (or equipotential 901A) wire
E901B	null	crimp one information (or equipotential 901B) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
EM37C	null	crimp earth (earth point number 37C)
MC13	null	body earth point number 13
MC35	null	body earth point number 35
MC37C	null	body earth point number 37
MM01	null	engine earth point number 01

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

