

**باز و بست : سنسور فشار و دمای هوای ورودی****اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

شرح	تعداد
اورینگ سنسور فشار و دمای هوای ورودی	1


**۲- موقعیت مکانی :**

شکل: B1HG0KND

(۱) سنسور فشار و دمای هوای ورودی

**۳- باز کردن :**

اتصالات باطری را جدا کنید .

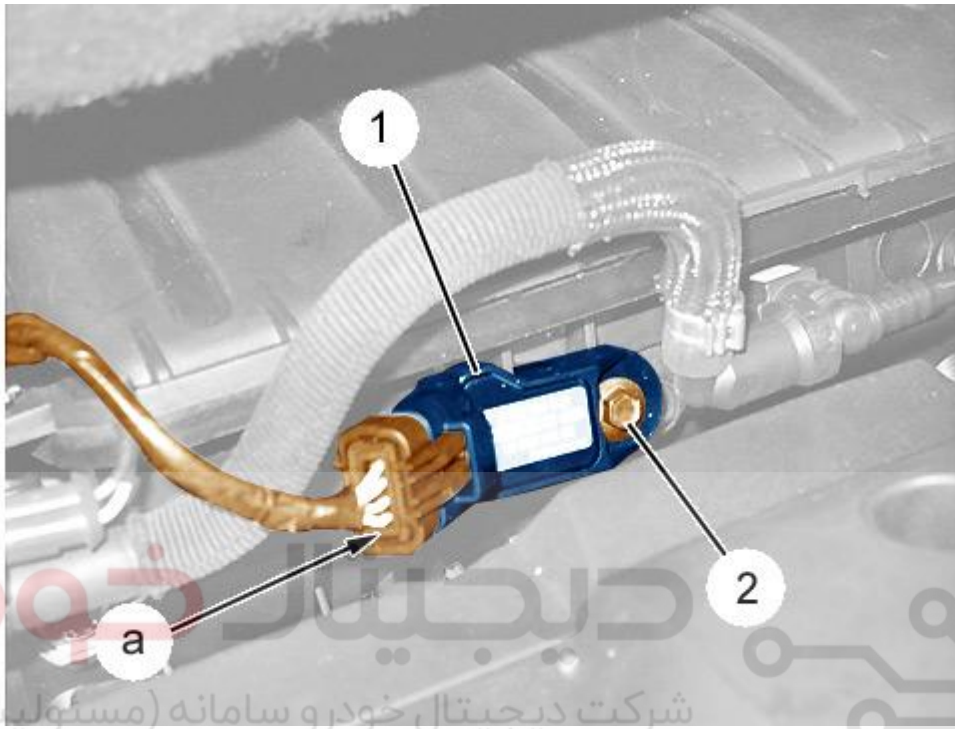

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: B1HM0U2D

کانکتور را جدا کنید ( در محل "a").  
باز کنید :

- پیچ (2)
- سنسور فشار و دمای هوای ورودی (1)

**۴- بستن :**

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

ببندید:

- سنسور فشار و دمای هوای ورودی (1) (با یک اورینگ جدید)
- پیچ (2)

کانکتور را جابزنید ( در محل "a").

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را وصل کنید .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

