


Xantia 2000 16v ingtion  
XU10J4R RFV BOSCH MP5.2  
NO 12.14 PEG 71 72  
M TORKAMAND

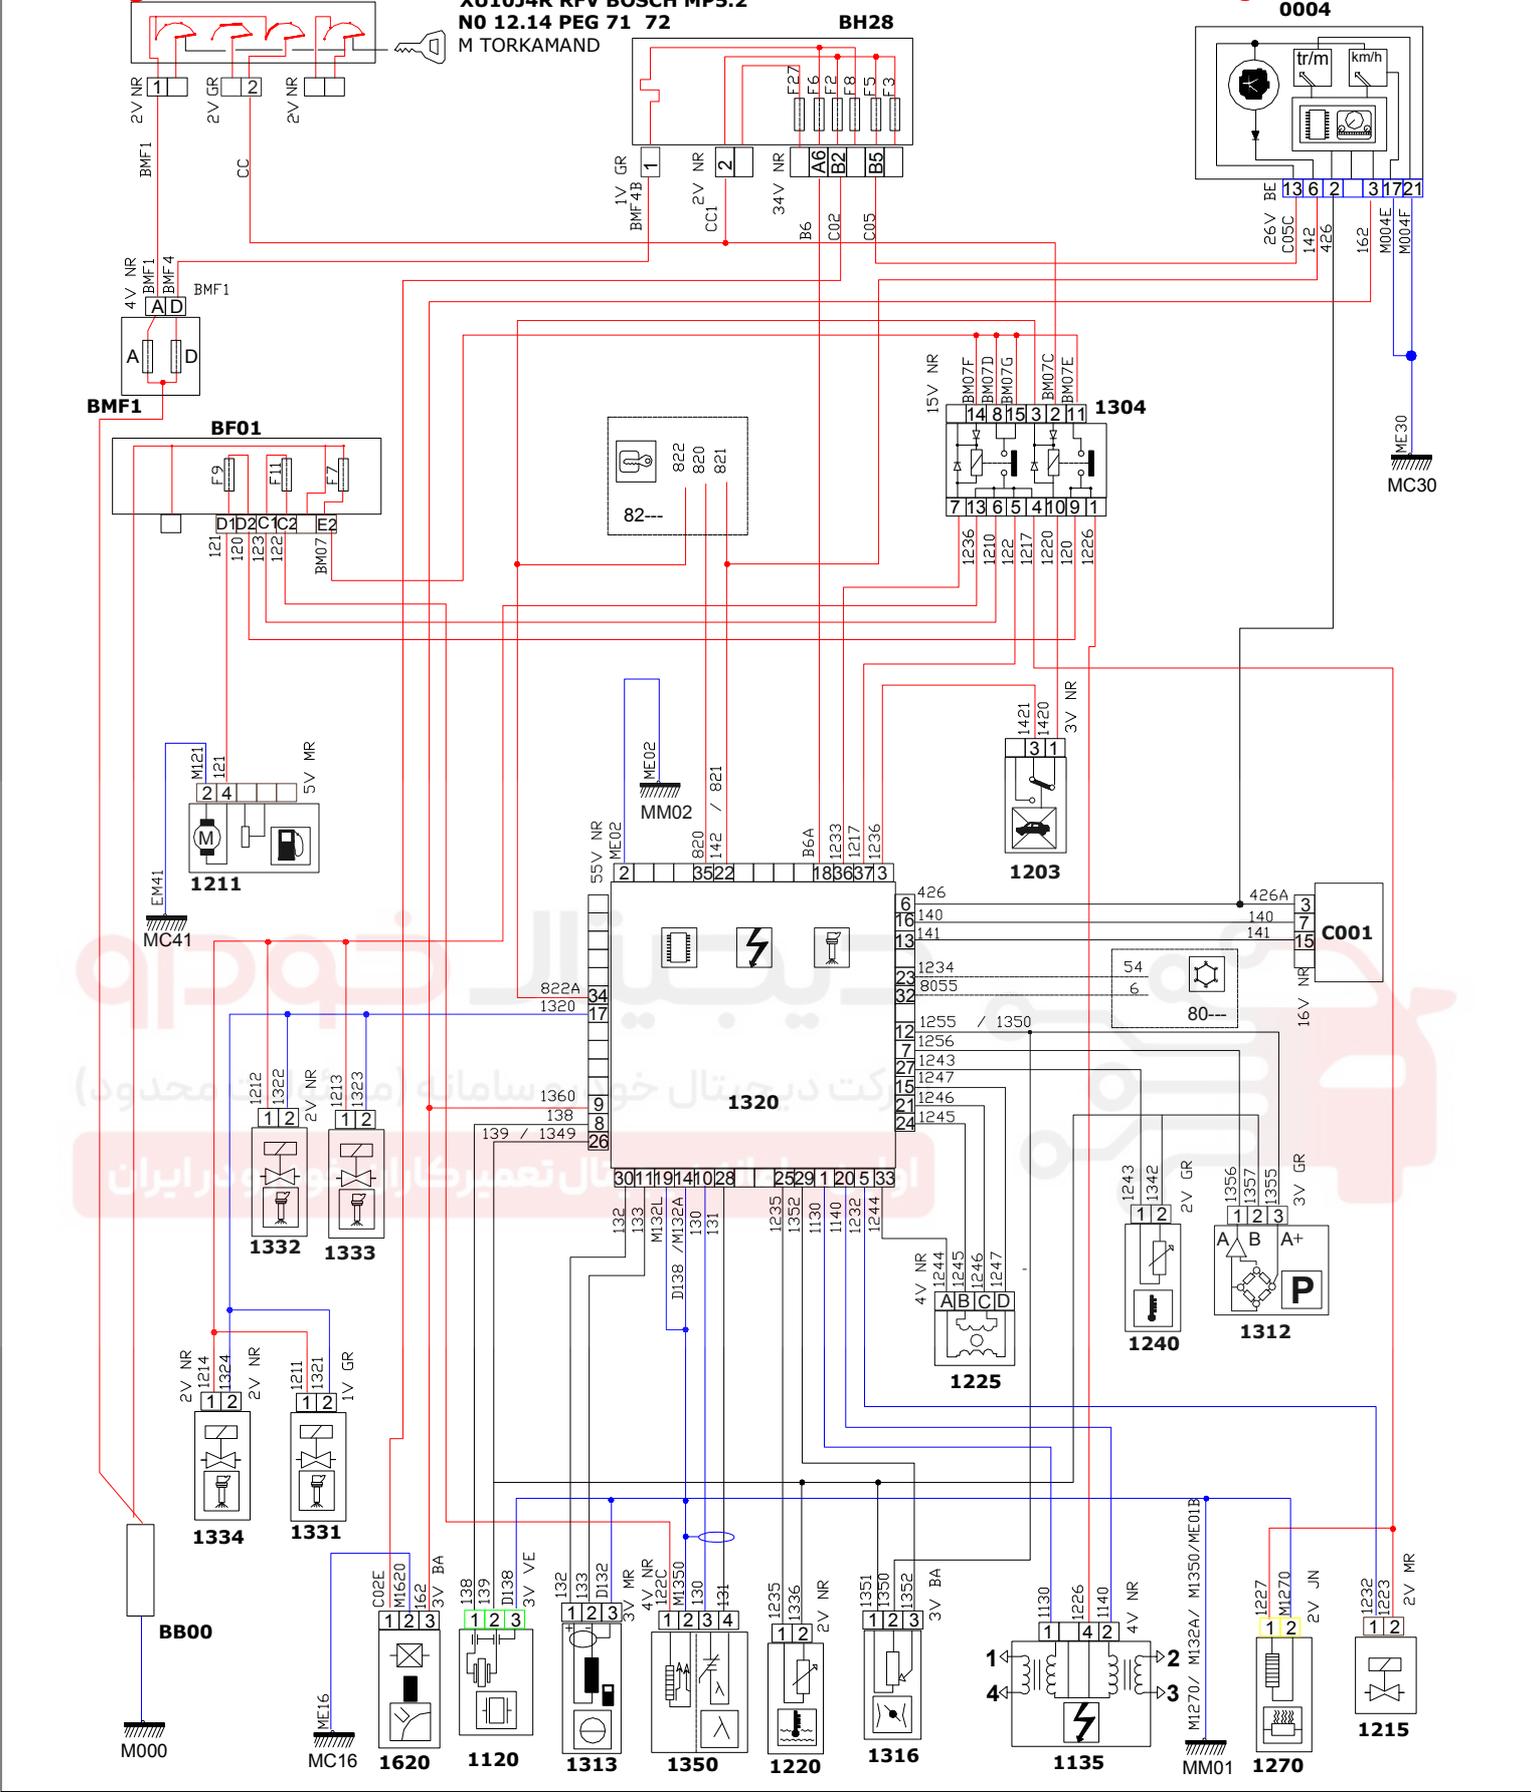

BH280 جعبه فیوز داخل اتاق BF01 جعبه فیوز موتور BMF1 مگسی فیوز BB00 باتری 2000

اتصال های منفی	سنسورها	دمای آب (باتیجی) 1220	ایربمب 1241	پمپ بنزین 1211	1320 E.C.U
MC15 روی بلیت جپ	1350 اکسیژن	1222 شتاب	1213 رله ایربمب	1203 اینرسی گنتاکتور	1331 انژکتور ۴
MC16 روی بلیت جپ	1115 روی میل سوپاپ	1313 دورموتور	1304 رله دویل	0004 صفحه امپر	1332 انژکتور ۳
MC30 زیر موکت جلو جپ کناررکاب	1620 کیلومتر شمار	روی فلاپویل	1135 کوئل	CA001 سوئیچ	1333 انژکتور ۲
MC41 زیر موکت جلو راست کناررکاب	1240 دمای هوای مانیفولد	1316 دریچه گاز	1225 موتورپله ای	C001 کانگشن عیب یاب	1334 انژکتور ۱
روی پوسته گیربکس بطرف عقب	1312 فشار هوای مانیفولد	1120 ناگ	1215 شیربرقی گنسیتر	1270 گرمکن اطافک گاز	

سبز/زرد VJ بنفش VI سبز VE صورتی RS قرمز RG نارنجی OR مشکی NR قهوه ای MR زرد JN خاکستری GR قهوه ای روشن BG آبی BE سفید BA