


جعبه فیوز داخل محفظه موتور - خودروی دارای جعبه دنده دستی

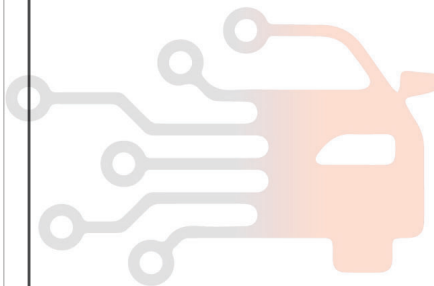

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز/رله
رله ۱،۲،۳،۴	۵	RELAY1,2,3,4
شیر برقی کنیستر-ECU	۱۰	Valve-ECU
کویل جرّقه زنی	۱۵	COIL
انژکتور سوخت	۱۰	INJECTOR
سنسورها	۱۰	O2-SENSOR
رله ۹ و کلید پدال ترمز، ECU	۵	RELAY9-ECU-BRAKE SW
چراغ دنده عقب	۱۰	REVERS LAMP
ترمز ABS	۱۰	ABS
فن رادیاتور	۵۰	FAN
ABS	۴۰	ABS1
ABS	۲۵	ABS2
کلید پدال ترمز	۵	BRAKE SW
ECU	۵	ECU
کلید روشن کردن کولر	۱۰	A/C ON
رله های ۵، ۶، ۷، ۸	۱۰	RELAY5,6,7,8
مه شکن جلو	۲۰	FRONT FOG

فیوزها



جعبه فیوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز / رله	
بوق	۱۰	HORN	فیوزها
نور پایین	۱۵	LOW BEAM	
نور بالا	۲۰	HIGH BEAM	
رله اصلی	۳۰	MAIN RELAY	
پمپ سوخت	۱۰	FUEL PUMP	
اینتر کولر	۱۵	INTER COOLER	
دور تند فن رادیاتور	۷۰	FAN HIGH	
دور کند فن رادیاتور	۴۰	FAN LOW	
اینتر کولر (۳۵)	۳۵	INTER COOLER	
رله اصلی	۴۰	MAIN RELAY	
کمپرسور کولر (۲۰)	۲۰	A/C COMP	
پمپ سوخت	۲۰	FUEL PUMP	
نور بالا	۳۵	HIGH BEAM	
بوق	۲۰	HORN	
نور پایین	۳۵	LOW BEAM	
مه شکن جلو	۳۵	FRONT FOG	

۶