

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

باز کردن داشبورد

- کابل منفی را جدا نمائید .
 - قطعات به ترتیب نشان داده شده در شکل باز نمائید .
۱. دسته دنده را با چرخاندن آن به سمت عکس عقربه های ساعت باز کنید .



۲. پیچهای جلوی کنسول وسط را باز نمائید.



۳. پیچ انتهایی کنسول وسط را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید .



۴. کنسول وسط را خارج نمائید .



روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

۵. پیچهای کنسول بخاری را مطابق شکل باز نمائید .

توجه :


- پیچهای کنسول بخاری در دو طرف آن به صورت متقارن یکدیگرند .




۶. کنسول بخاری را باز کنید .



۷. پیچهای یونیت ایربگ (SAS) را باز نمائید .

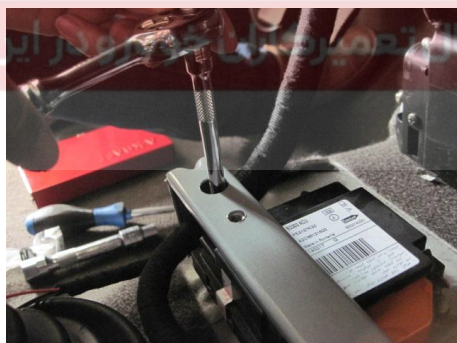

۸. سوکت یونیت ایربگ را با آزاد نمودن قفل آن بیرون آورید .

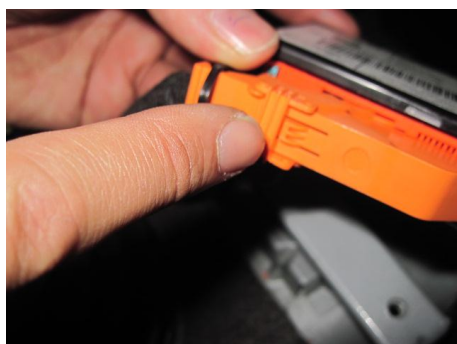

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا




۹. برای جدا کردن مدول ایربگ یک پیچ گوشتی نسبتاً قطور را در محل مشخص شده در شکل قرار دهید .



۱۰. همزمان با فشار دادن مدول ایربگ ، پیچ گوشتی را نیز فشار دهید .



۱۱. با برداشتن دست از روی مدول ایربگ ، از روی غربلیک فرمان جدا خواهد گردید .

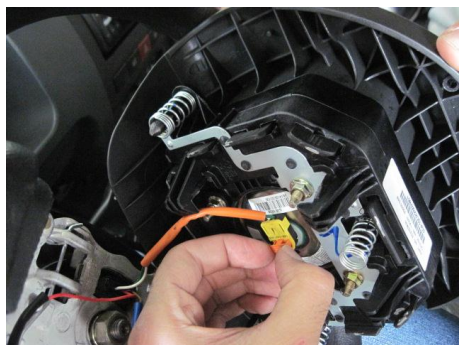

۱۲. سوکت مدول ایربگ را با بیرون کشیدن ضامن آن توسط انگشت خارج نمایید .

توجه :

- سوکتهای دیگر متصل به مدول ایربگ و غربلیک فرمان را جدا نمایید .

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

۱۳. غریبک فرمان را محکم نگاهداشته و مهره وسط آنرا باز کنید .

توجه :


- غریبک فرمان را بر روی هزار خاری علامتگذاری نموده تا هنگام بستن دقیقاً در محل خود قرار گیرد .




۱۴. با باز کردن پیچهای قاب زیرین دسته راهنما قابهای بالا و پائین را بیرون آورید .



۱۵. سوکت سیم فنر ساعتی را جدا نمائید .

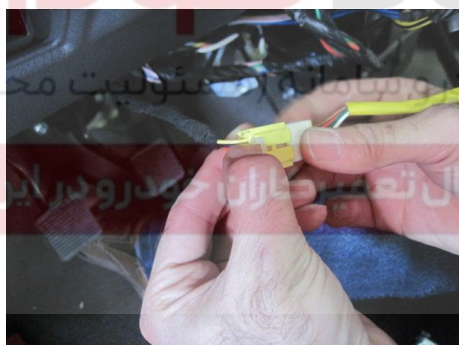


۱۶. با باز کردن پیچ پایه فنر ساعتی آنرا بیرون آورید .

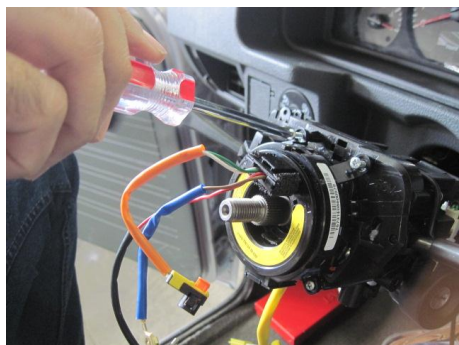

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا


۱۷. پیچ پایه دسته راهنما را باز کنید .

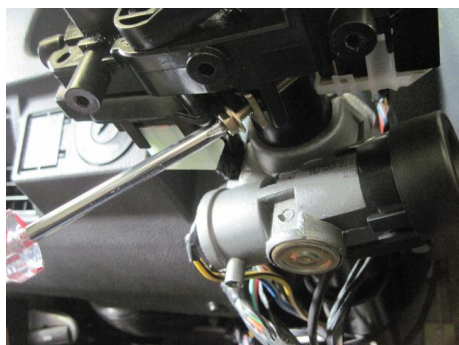



۱۸. با کشیدن ضامن پشتی دسته راهنما ، آنرا از محل خود خارج نمائید .



۱۹. سوکتهای دسته راهنما را جدا نمائید .

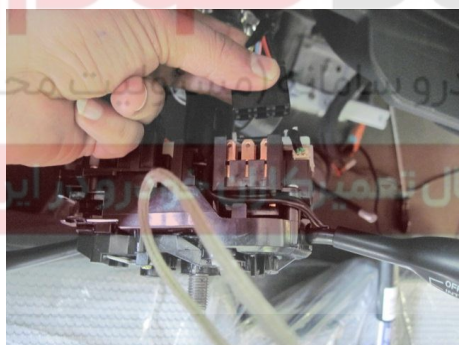


روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

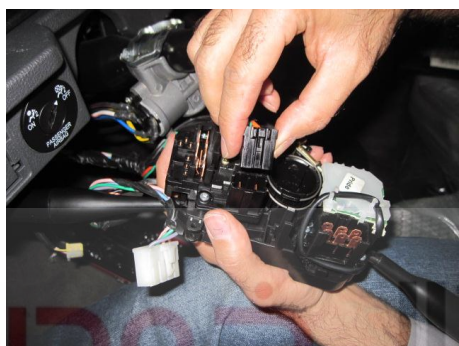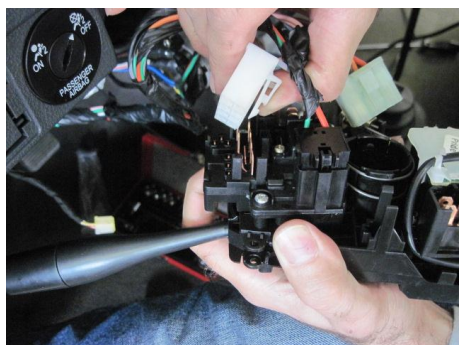

۲۰. پیچهای قاب پشت آمپر را باز نمائید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تمام ایران خودرو در ایران

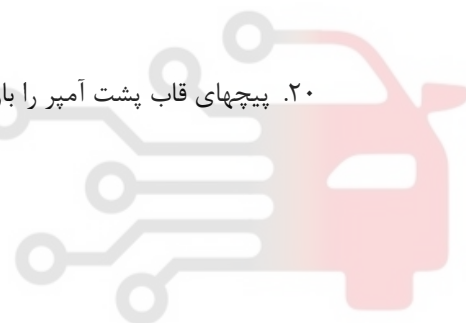

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا



۲۱. پیچهای پشت آمپر را باز نموده و با در آوردن سوکتهای آن، آنرا جدا نمائید .



۲۲. پیچ زیرین اهرم کنترل دریچه ها را باز نمائید .



۲۳. پانل رادیو را بیرون بکشید .



۲۴. سوکتهای متصل به آن را جدا نموده و آنرا بیرون آورید .

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

۲۵. پیچهای رادیو پخش را باز نموده و با خارج نمودن سوکت و کابل آنتن ، آنرا جدا نمائید .



۲۶. درپوش پیچ لوله شاسی داشبورد را با پیچ گوشتی بیرون آورید .



۲۷. پیچ لوله شاسی داشبورد را با آچار مناسب باز کنید .

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئله است محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۲۸. پیچ داخل داشبورد را باز نمائید .



روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا


۲۸. پیچ زیر داشبورد را باز نمائید .



۲۹. پیچ های پایه نگهدارنده اهرم تهویه مطبوع را باز کنید .



۳۰. پیچ اتصال بدنه سیم کشی داشبورد را باز کنید .

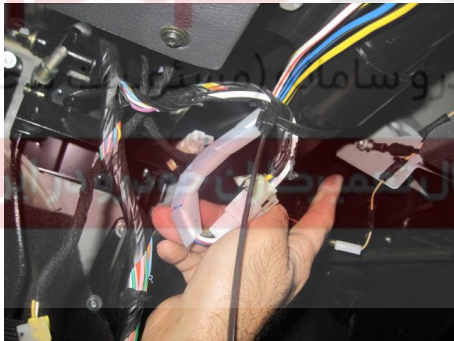


۳۱. پیچ اتصال بدنه سیم کشی داشبورد را باز نمائید .



روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا


۳۲. سوکت اتصال استپ ترمز را جدا نمائید .

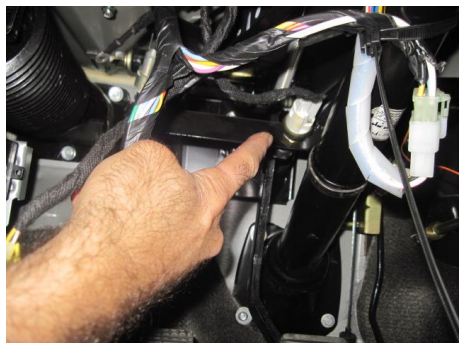


۳۳. سوکت سیم ترمز دستی را جدا نمائید .




۳۴. سوکت مغزی سوئیچ را جدا نمائید .

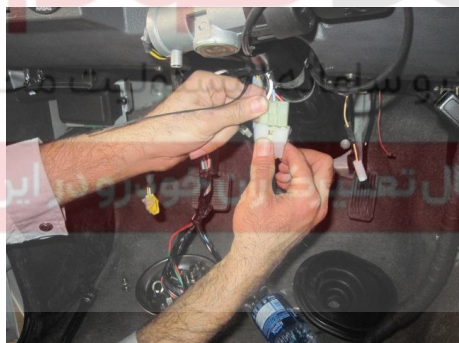

۳۵. سوکت سفید رنگ اصلی دسته سیم کشی داشبور را جدا نمائید .

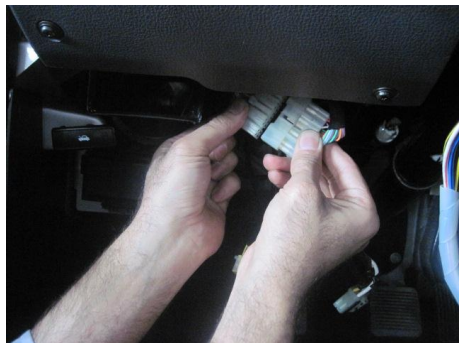

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

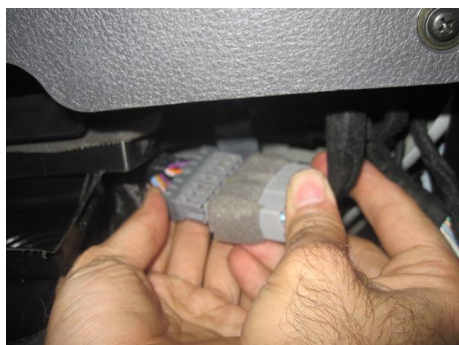


۳۶. سوکت طوسی رنگ اصلی دسته سیم کشی داشبور را جدا نمائید .



۳۷.



۳۸. پایه اتصال جعبه فیوز را جدا نمائید .

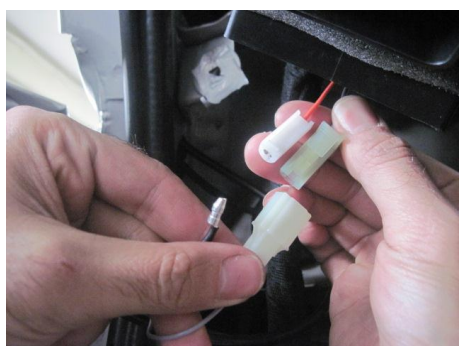

۳۹. با خارج نمودن خارهای روکش کناری ستون و جدا نمودن آن ، سوکتهای کلید لادری و اسپیکر و چراغ سقف (فقط سمت راننده) را جدا نمائید .

توجه :

- باز کردن سوکتهای در جهت دیگر نیز به صورت متقارن میباشد .

روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

۴۰. سوکت موتور فن بخاری را جدا نمائید .



۴۱. سوکت ترموستات اواپراتور کولر را جدا نمائید .




۴۲. سوکت رزیستور فن بخاری را جدا نمائید .



۴۳. مجموعه داشبورد را پیاده نمائید .




روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا

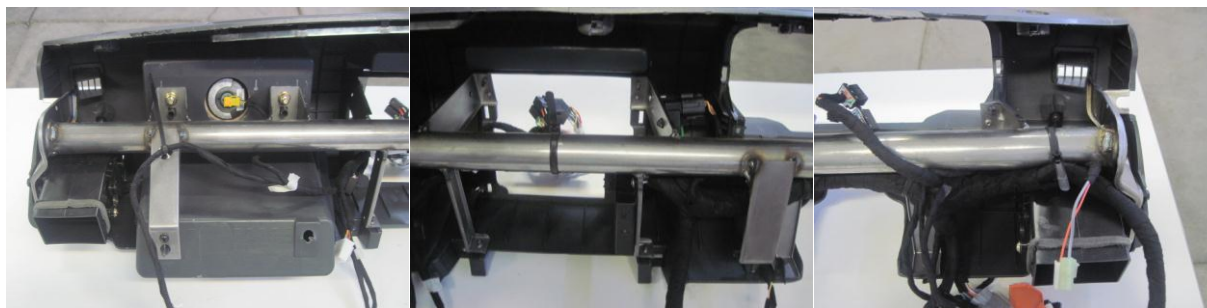

۴۴. یونیت ایموبلایزر را باز نمائید .

توجه :

- یونیت ایموبلایزر را میتوان بدون باز کردن داشبورد از سمت درپچه مجموعه پانل (شامل مجموعه روکش پانل ، رادیو پخش و پایه های اهرم بخاری) وسط داشبورد باز نمود .

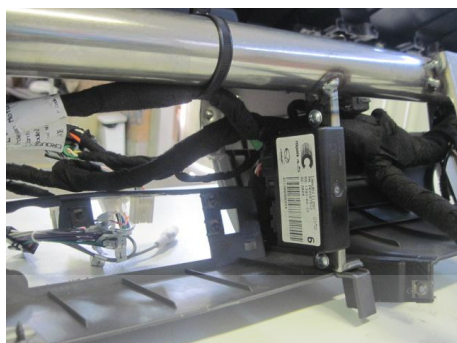

۴۵. رله فلاشر (سبز رنگ) و ماژول ABS را باز نمائید .

توجه :

- یونیت ایموبلایزر را میتوان بدون باز کردن داشبورد از سمت پشت آمپر باز نمود .



۴۶. پیچهای مدول ایربگ سمت شرنشین را باز نمائید .

توجه :

- برای باز نمودن مدول ایربگ بایستی کلیه ۴۶ مرحله فوق انجام گیرد .



روش باز نمودن و بستن مجموعه داشبورد وانت کارا



۴۷. با خارج نمودن ضامن سوکت مدول ، آنرا از محل خود خارج نمائید .

مراحل بستن عکس مراحل باز نمودن میباشد .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

