

بسمه تعالی


راهنمای تعمیرات و سرویس

بدنه و تزئینات وانت پادرا پلاس

تک کابین و دو کابین

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

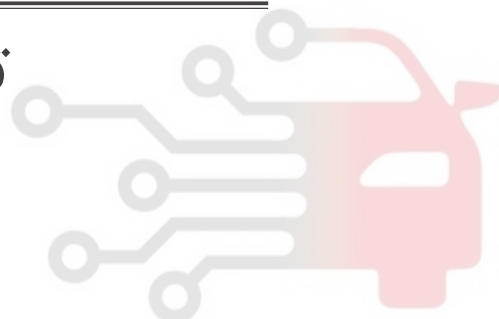

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فهرست مطالب

۷ پیشگفتار
۸ - بدنه و تزئینات وانت پادرا پلاس تک کابین
۹ - پیاده و سوار کردن مجموعه درب
۱۰ پیاده و سوار کردن کلید شیشه بالابر
۱۲ پیاده و سوار کردن رودری
۱۷ پیاده و سوار کردن قطعات متصل به رودری
۱۹ پیاده و سوار کردن آینه
۲۲ پیاده و سوار کردن شیشه جانبی
۲۴ پیاده و سوار کردن مجموعه ریل شیشه بالابر
۲۶ پیاده و سوار کردن زبانه درب (کائوچویی)
۲۶ پیاده و سوار کردن مکانیزم دستگیره درب باز کن بیرونی
۲۸ پیاده و سوار کردن دستگیره بیرونی درب
۲۸ پیاده و سوار کردن مغزی سوئیچ
۲۹ پیاده و سوار کردن نوار دور درب
۲۹ پیاده و سوار کردن آبنگیر بیرونی روی درب
۳۰ پیاده و سوار کردن ماهوتی درب
۳۰ پیاده و سوار کردن ریل جلویی شیشه
۳۱ پیاده و سوار کردن براکت نگهدارنده آینه جانبی
۳۲ پیاده و سوار کردن ترمز درب های جانبی
۳۲ پیاده و سوار کردن دسته سیم درب
۳۳ - پیاده و سوار کردن صندلی
۳۴ پیاده و سوار کردن صندلی
۳۵ - پیاده و سوار کردن مجموعه فرمان
۳۶ پیاده و سوار کردن مجموعه فرمان
۴۰ پیاده و سوار کردن دسته راهنما
۴۰ پیاده و سوار کردن مغزی سویچ
۴۱ - پیاده و سوار کردن مجموعه داشبورد
۴۲ پیاده و سوار کردن مجموعه داشبورد
۴۴ پیاده و سوار کردن کنسول
۴۸ پیاده و سوار کردن صفحه کیلومتر
۵۰ پیاده و سوار کردن کانال های تهویه مطبوع
۵۲ پیاده و سوار کردن سیستم پخش (مولتی مدیا)
۵۳ پیاده و سوار کردن پوسته داشبورد
۵۴ پیاده و سوار کردن دسته سیم داشبورد
۵۸ پیاده و سوار کردن اسکلت فلزی داشبورد
۶۰ پیاده و سوار کردن قاب تزئینی دریچه هوا
۶۳ - پیاده و سوار کردن مجموعه سیستم های تهویه مطبوع
۶۴ پیاده و سوار کردن فن بخاری
۶۴ پیاده و سوار کردن اوپراتور
۶۵ پیاده و سوار کردن بخاری

- ۶۷ پیاده و سوار کردن تزئینات بیرونی
- ۶۸ پیاده و سوار کردن چراغ های راهنما روی گلگیر
- ۶۹ پیاده و سوار کردن جلو پنجره
- ۷۰ پیاده و سوار کردن پوسته سپر
- ۷۲ پیاده و سوار کردن مجموعه چراغ
- ۷۴ - بدنه و تزئینات وانت پادرا پلاس دوکابین
- ۷۵ - پیاده و سوار کردن رودری درب عقب
- ۷۶ پیاده و سوار کردن رودری درب عقب
- ۸۱ پیاده و سوار کردن درب عقب
- ۸۳ - پیاده و سوار کردن چراغ خطر عقب
- ۸۴ پیاده و سوار کردن چراغ خطر عقب
- ۸۵ پیاده و سوار کردن دسته سیم چراغ خطر عقب
- ۸۶ پیاده و سوار کردن لامپ های چراغ خطر عقب
- ۸۷ - پیاده و سوار کردن شیشه عقب
- ۸۸ پیاده و سوار کردن شیشه عقب
- ۹۰ پیاده و سوار کردن شیشه بالابر عقب
- ۹۱ - پیاده و سوار کردن گارد اتاق بار
- ۹۲ پیاده و سوار کردن گارد اتاق بار
- ۹۴ - پیاده و سوار کردن کمر بند عقب
- ۹۵ پیاده و سوار کردن کمر بند عقب
- ۹۶ پیاده و سوار کردن کمر بند وسط
- ۹۹ - پیاده و سوار کردن نمد سقف و موکت کف
- ۱۰۰ پیاده و سوار کردن نمد سقف (سقف کاذب)
- ۱۰۲ پیاده و سوار کردن موکت کف
- ۱۰۳ - پیاده و سوار کردن درب اتاق بار
- ۱۰۴ پیاده و سوار کردن درب اتاق بار
- ۱۰۵ - پیاده و سوار کردن آفتابگیرها و آینه وسط
- ۱۰۶ پیاده و سوار کردن آفتابگیرها
- ۱۰۶ پیاده و سوار کردن آینه وسط
- ۱۰۷ - پیاده و سوار کردن صندلی عقب
- ۱۰۸ پیاده و سوار کردن صندلی عقب
- ۱۰۹ - پیاده و سوار کردن کابل درب بازکن باک بنزین
- ۱۱۰ پیاده و سوار کردن کابل درب بازکن باک بنزین
- ۱۱۳ - پیاده و سوار کردن اتاق عقب
- ۱۱۴ پیاده و سوار کردن اتاق عقب
- ۱۱۵ - پیاده و سوار کردن جاسیگاری عقب
- ۱۱۶ پیاده و سوار کردن جاسیگاری عقب از روی کنسول وسط
- ۱۱۷ - پیاده و سوار کردن دسته سیم درب عقب
- ۱۱۸ پیاده و سوار کردن دسته سیم درب عقب
- ۱۲۱ - پیاده و سوار کردن آبگیر بیرونی روی درب عقب
- ۱۲۲ پیاده و سوار کردن آبگیر بیرونی روی درب عقب
- ۱۲۳ - پیاده و سوار کردن دستگیره بیرونی درب عقب

۱۲۴	پیاده و سوار کردن دستگیره بیرونی درب عقب
۱۲۵	– پیاده و سوار کردن ماهوتی درب عقب
۱۲۶	پیاده و سوار کردن ماهوتی درب عقب
۱۲۷	– پیاده و سوار کردن شلگیر و گلگیر جلو
۱۲۸	پیاده و سوار کردن شلگیر جلو
۱۲۹	پیاده و سوار کردن گلگیر جلو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




بدنه و تزئینات وانت پادرا پلاس تک کابین

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

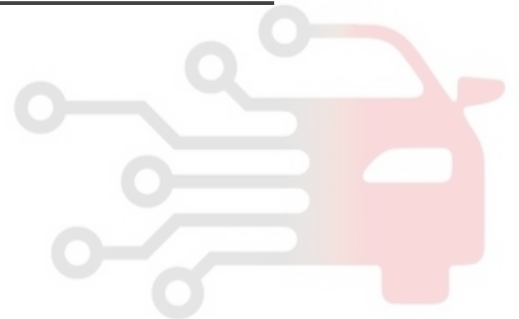


پیاده و سوار کردن مجموعه درب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

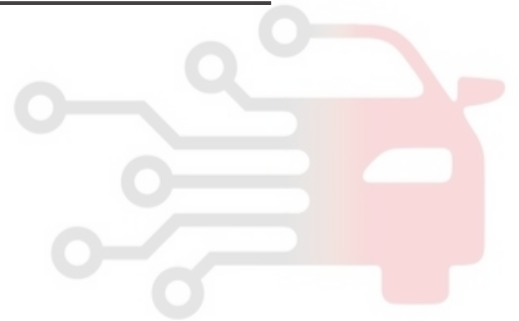



پیاده و سوار کردن کلید شیشه بالابر
۱- با دست لبه قاب داخلی زیر آرنجی را به سمت بالا کشیده سپس با ابزار (پیچ گوشتی) قاب زیر آرنجی را باز کنید.



۲- ۲ عدد پیچ روی قاب کلید شیشه بالابر را باز کنید.




دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۳- قاب شیشه بالابر را بالا کشیده سپس کانکتور اتصال شیشه بالابر را جدا کنید.

پیاده و سوار کردن کلید شیشه بالابر

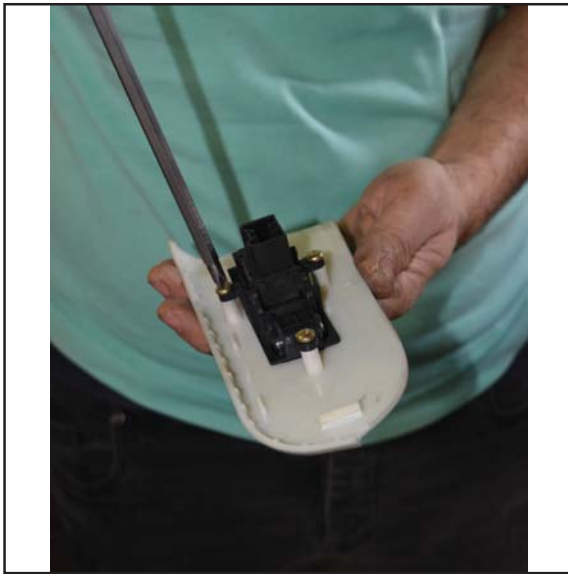

۴- برای تعویض کلید شیشه بالابر با استفاده از پیچ گوشتی ۳ عدد پیچ را باز کنید.

توجه:

در زمان سوار کردن خارها بدرستی در محل خود جا زده شود و در صورت شکسته شدن خارها تعویض و مجدد در محل سوار گردد.


- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




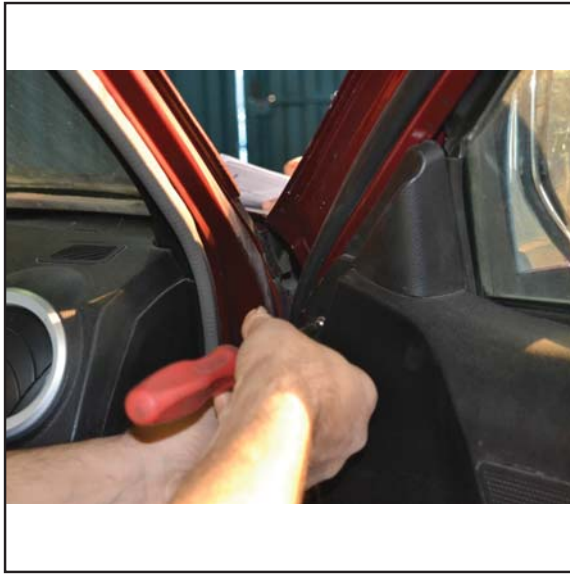

پیاده کردن رودری
۱-۱ عدد پیچ روی رودری زیر کاور آینه را با ابزار (پیچ گوشتی) باز نمایید.



۲-۴ عدد پیچ روی رودری را که در زیر قرار دارد باز کنید.

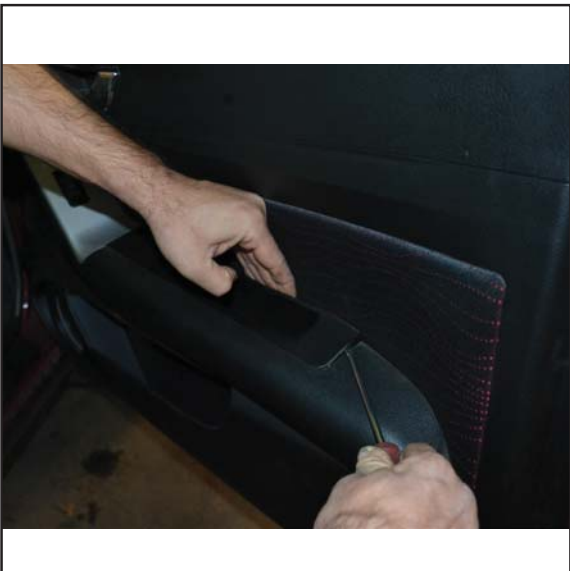

۳- با دست لبه قاب داخلی زیر آرنجی را به سمت بالا کشیده سپس با ابزار (پیچ گوشتی) قاب زیر آرنجی را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۴-۲ عدد پیچ روی قاب کلید شیشه بالابر را باز کنید.



۵- قاب شیشه بالابر را بالا کشیده سپس کانکتور اتصال شیشه بالابر را جدا کنید.



۶- کاور روی پیچ دستگیره داخلی را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (تولیدی محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۷- پیچ دستگیره داخلی را باز کنید.




۸- رودری را از سمت پایین به سمت بیرون کشیده تا خارها از روی درب جدا گردد.

توجه:


مراقب باشید در هنگام جدا کردن رودری از روی درب خارها نشکند.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

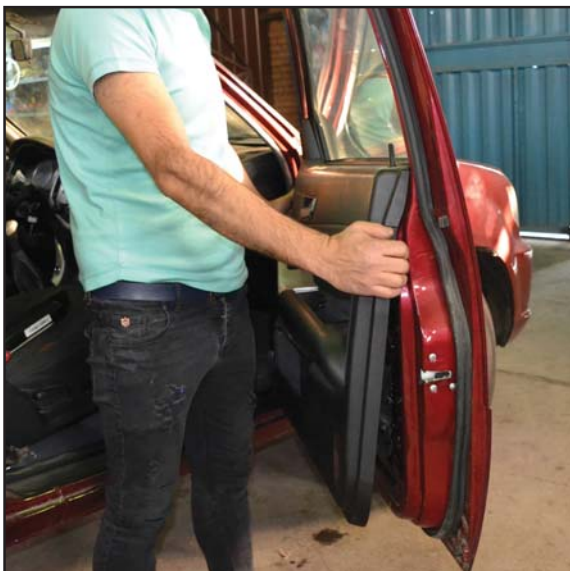

۹- با هدایت رودری به سمت بالا به آرامی آن را از روی درب جدا کنید.

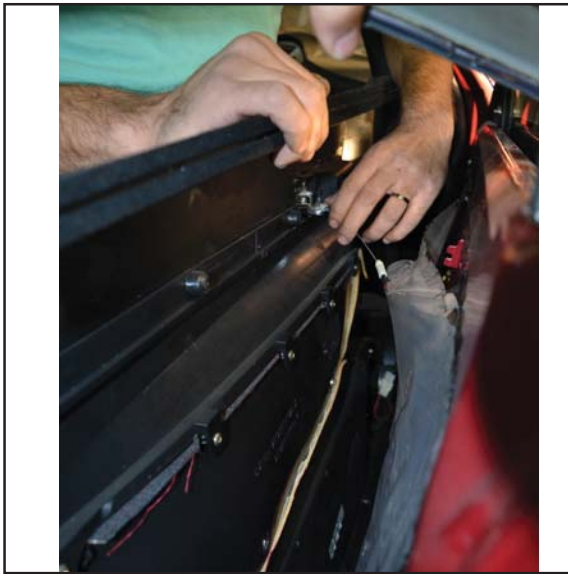

توجه:


اتصال سیم درب باز کن را از دستگیره داخلی با آزاد کردن خار قفلی نگهدارنده آن جدا می کنیم.



۱۰- کانکتور اتصال چراغ روی درب را از دسته سیم جدا کنید.



۱۱- کانکتور اتصال بلندگو را از دسته سیم جدا کنید.

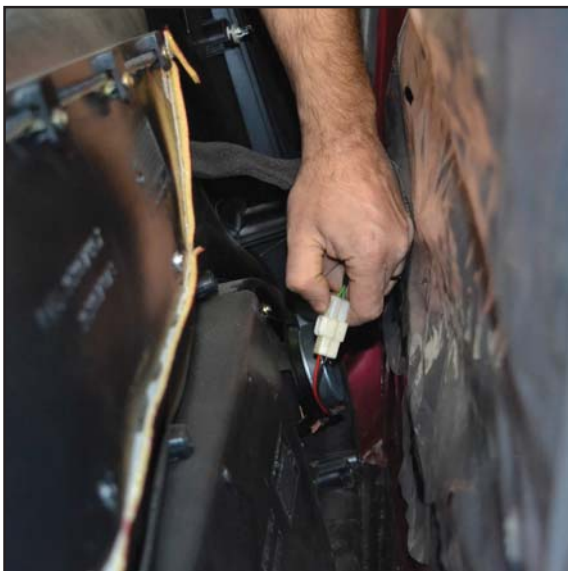

**توجه:**

کانکتور اتصال شیشه بالابر راننده ۳ عدد می باشد.
 (کانکتور اتصال شیشه بالابر راننده (چپ)، کانکتور
 اتصال شیشه بالابر شاگرد (راست) و قفل کن کودک)
 کانکتور چپ و راست مشابه یکدیگر می باشند.



کانکتور راننده دارای سیم آبی رنگ می باشد.

در حین پیاده کردن، کانکتور ها علامت گذاری گردد
 در غیر اینصورت اگر جا به جا سوار گردد عملکرد شیشه
 بالابر عکس یکدیگر می شود.

۱۲- رودری را از روی درب جدا کنید.


- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



برای پیاده کردن قطعات متصل به رودری به شرح مراحل زیر اقدام کنید:
 ۱- کانکتور چراغ روی درب را به صورت چرخشی به سمت چپ می گردانیم سپس آن را جدا کنید.




۲- با استفاده از ابزار (پیچ گوشتی) ۷ عدد پیچ کاور روی بلندگو را باز کنید. سپس کاور را جدا کنید.

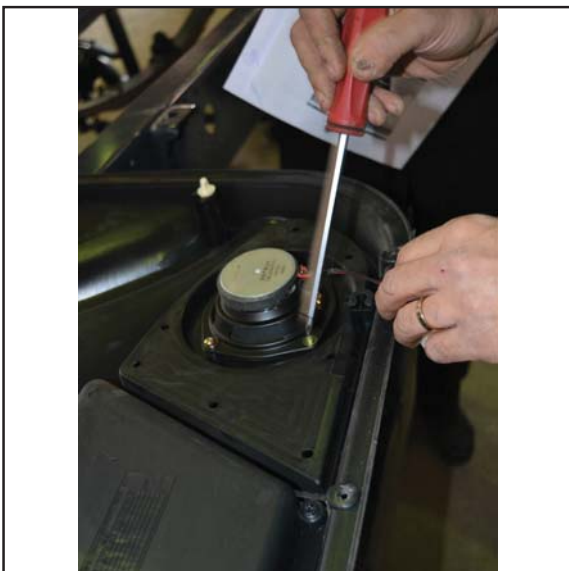

۳- با استفاده از پیچ گوشتی ۴ عدد پیچ بلندگو را باز نمایید، سپس بلندگو را جدا کنید.



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

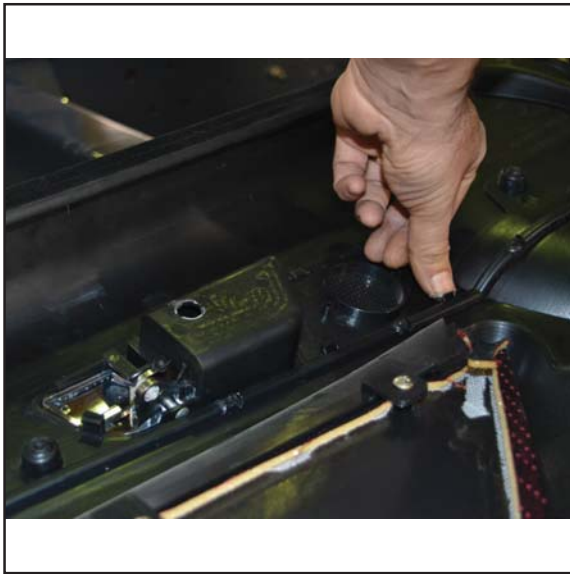

۴- برای پیاده کردن دستگیره درب داخلی از روی رودری با استفاده از پیچ گوشتی ۷ عدد خار نگهدارنده را به آرامی آزاد کنید.



۵- در صورت دفرمگی یا شکستگی (در صورت نیاز) برای تعویض مخملی تزئینی روی رودری، با استفاده از پیچ گوشتی ۱۱ عدد پیچ آن را باز کنید، سپس آن را جدا کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودروسامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده کردن قطعات متصل به رودری



۶- با استفاده از پیچ گوشتی طلق چراغ را که با ۴ عدد خار روی رودری وصل شده است، آزاد نمایید.


- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



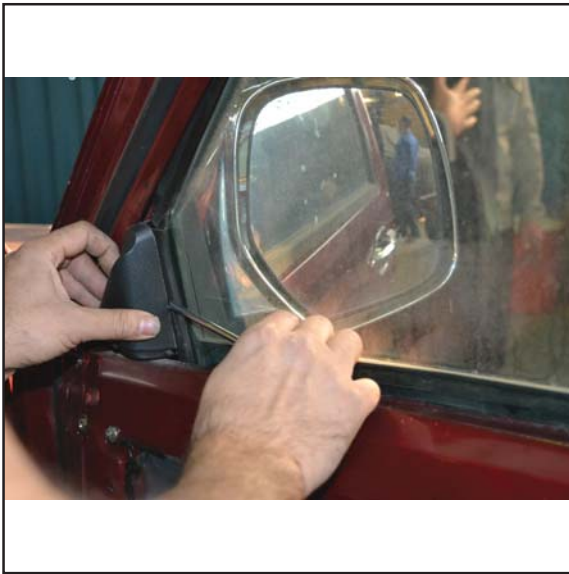

پیاده و سوار کردن آینه

- ۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده کردن رودری مراجعه نمایید.
- ۲- با استفاده از پیچ گوشتی به آرامی از محل نشیمن قاب کاور روی آینه را جدا کنید.



- ۳- کاور پلاستیکی روی درب را جدا کنید.



- ۴- ۲ عدد کانکتور اتصال آینه به دسته سیم درب را جدا کنید.





۵- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۳ عدد مهره اتصال براکت به آینه را باز و سپس آینه را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه:



در حین سوار کردن به عدم لرزش و کنترل صحیح عملکرد آینه بیرونی توجه فرمایید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



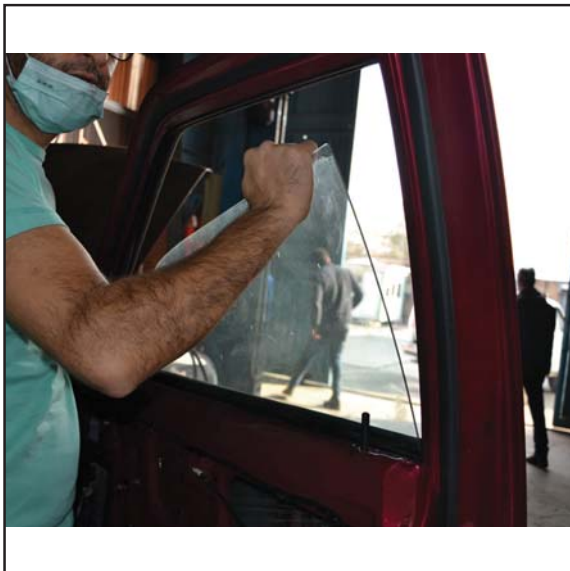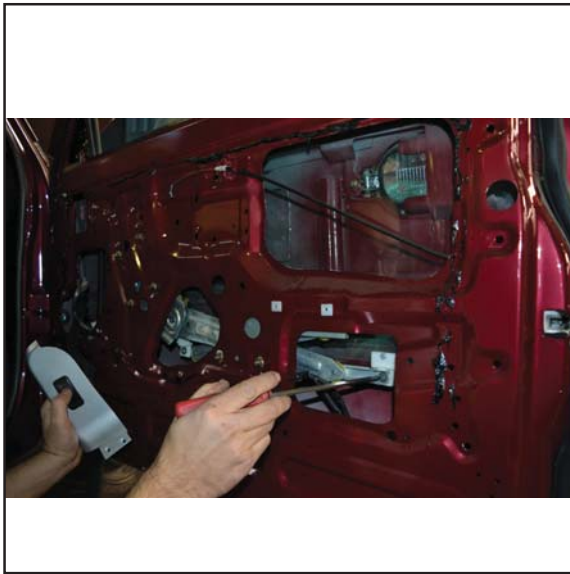

پیاده و سوار کردن شیشه جانبی


۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده کردن رودری مراجعه نمایید.

۲- شیشه را تا جایی که دو عدد پیچ ریل زیر شیشه بالابر قابل دسترسی باشد پایین می آوریم سپس دو عدد پیچ M6 را با آچاربکس (۱۰) از روی پایه های شیشه باز کنید.

۳- با دو دست شیشه را بگیرید و به سمت بالا و جلو بکشید و شیشه را از ریل آزاد و سپس از محل خارج کنید.

توجه:

مراقب باشید پایه های متصل به شیشه در هنگام خارج نمودن از درب نشکند.

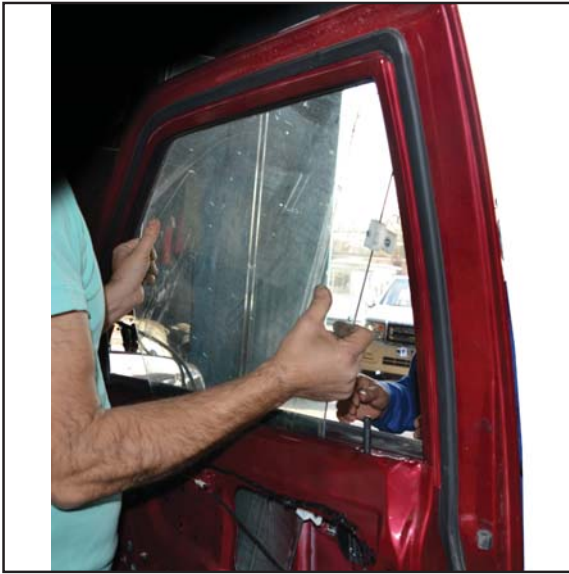

۴- با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های متصل به پایه های نگهدارنده پایین شیشه را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (تولید محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

توجه:

در صورت لزوم اورینگ آب بندی زیر پایه نگهدارنده شیشه را جدا کنید و آن را تعویض نمایید.
برای از بین بردن خلاصی فاصله شیشه با پایه نگهدارنده استفاده از اورینگ ضروری است و نسبت به صحت و سالم بودن اورینگ توجه کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه:

کنترل چشمی - شیشه به آرامی حرکت نموده و تا حداکثر ممکن، درون نشیمنگاه کلاف قرار گیرد.





پیاده و سوار کردن مجموعه ریل شیشه بالابر
 ۱- شیشه های جانبی را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن شیشه های جانبی مراجعه نمایید.
 ۲-کانکتور ریل شیشه بالابر از روی دسته سیم درب را جدا کنید.



۳-با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۶ عدد مهره M6 را از روی درب باز کنید.



۴-کابل درب بازکن دستگیره درب داخلی را از محل نشیمن خود خارج کنید.

پیاده و سوار کردن مجموعه ریل شیشه بالابر

۵- مجموعه ریل شیشه بالابر درب را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده کردن زبانه درب (کائوچویی)
 - زبانه درب (کائوچویی بصورت پیچی از روی درب باز می گردد.
 - روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده کردن مکانیزم دستگیره درب باز کن بیرونی
 ۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده کردن رودری مراجعه نمایید.
 ۲- دو عدد میله های رابط ارتباطی قفل با دستگیره درب بیرونی را جدا کنید.




۳- با استفاده از پیچ گوشتی ۳ عدد پیچ قفل درب را باز کنید.

پیاده کردن مکانیزم دستگیره درب باز کن بیرونی

۴- مجموعه قفل درب را جدا نمایید و کانکتور اتصال پمپ قفل درب را از روی درب جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

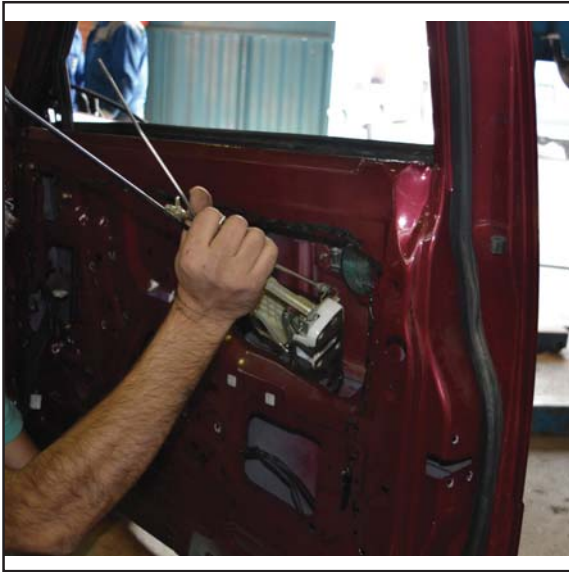


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاه خودرو در ایران



پیاده کردن دستگیره بیرونی درب
 ۱- مکانیزم دستگیره درب باز کن بیرونی را باز کنید.
 به مبحث پیاده کردن مکانیزم دستگیره درب باز کن بیرونی مراجعه نمایید.
 ۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۲ عدد پیچ M6 دستگیره درب بیرونی را از سمت داخل درب باز کنید.



۳- دستگیره درب بیرونی را با کمی فشار از پایین به بالا کشیده و از محل نشیمن خود خارج نمایید.
 - روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

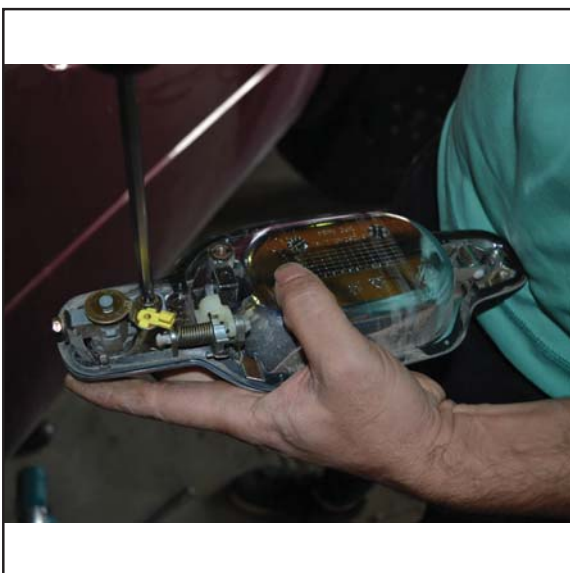

پیاده و سوار کردن مغزی سویچ
 ۱- دستگیره بیرونی درب را باز کنید. به مبحث پیاده کردن دستگیره بیرونی درب مراجعه نمایید.
 ۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۲ عدد پیچ M6 را از روی دستگیره بیرونی درب باز می کنیم تا قفل سویچ روی درب آزاد و جدا گردد.
 - روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پایاده کردن نوار دور درب



پایاده کردن نوار دور درب

- با استفاده از پیچ گوشتی خارهای دور تا دور درب را جدا می کنیم تا نوار آزاد و خارج گردد.




پایاده کردن آبگیر بیرونی روی درب

- آبگیر بیرونی روی درب توسط پیچ گوشتی با فشار دادن از سمت داخل به بالا خارج می گردد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

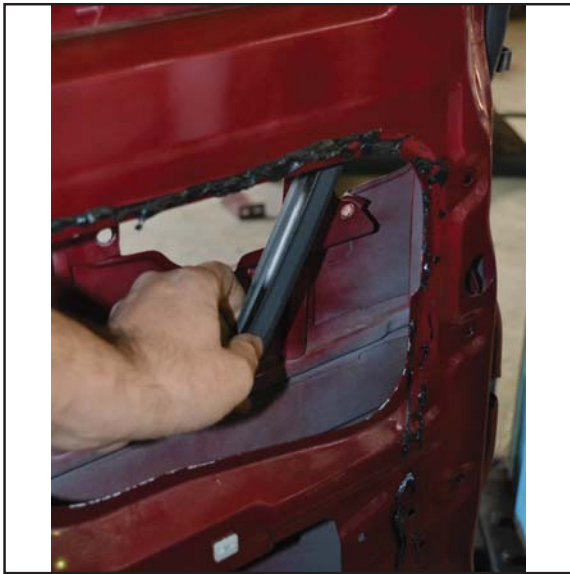

پیاده کردن ماهوتی درب

- ۱- شیشه های جانبی را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن شیشه های جانبی مراجعه نمایید.
- ۲- نوار ماهوتی را از پایین از داخل ریل به سمت بیرون کشیده و در امتداد درب از روی کلاف دور درب جدا کنید.




پیاده کردن ریل جلویی شیشه

- ۱- شیشه های جانبی را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن شیشه های جانبی مراجعه نمایید.
- ۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۳ عدد پیچ اتصال ریل جلویی شیشه با درب اصلی را باز کنید.


- ۳- ریل را از داخل کلاف درب خارج کنید.

توجه:

- پیچ بالایی اتصال ریل شیشه با پایه نگهدارنده آینه مشترک است.

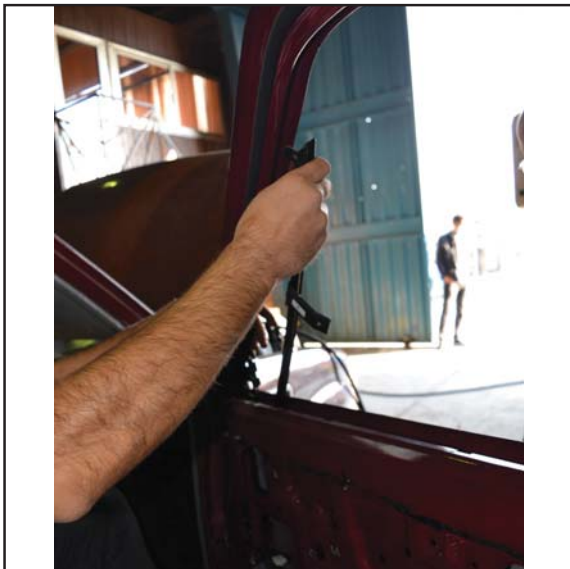

پیاده کردن براکت نگهدارنده آینه جانبی

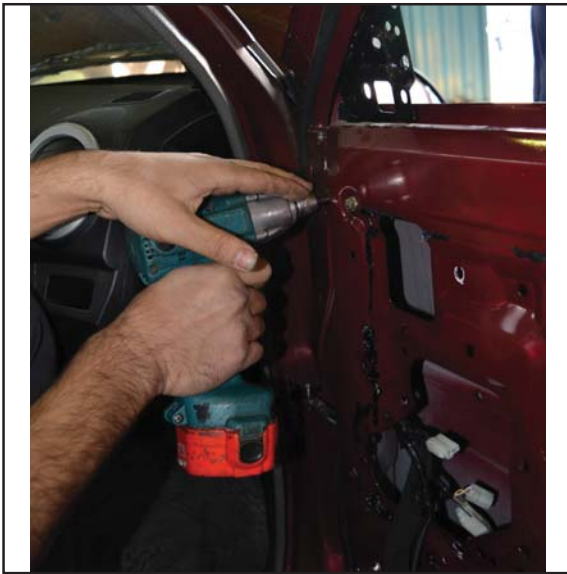

پیاده کردن براکت نگهدارنده آینه جانبی
۱- آینه را باز کنید. به مبحث پیاده کردن آینه مراجعه نمایید.

۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) پایه نگهدارنده آینه جانبی توسط یک عدد مهره و یک عدد پیچ که به درب متصل است باز کنید.





۳- با استفاده از پیچ گوشتی ۲ عدد پیچ اتصال پایه نگهدارنده آینه جانبی را که زیر آبگیر دور درب قرار گرفته است باز نمایید.

۴- براکت نگهدارنده پایه آینه جانبی را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

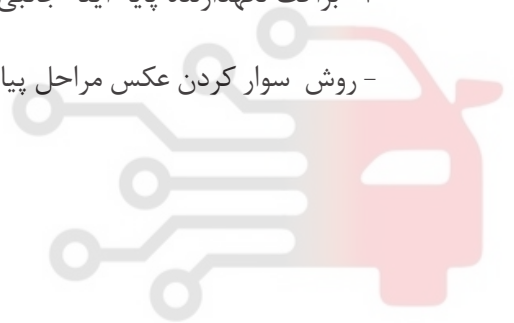

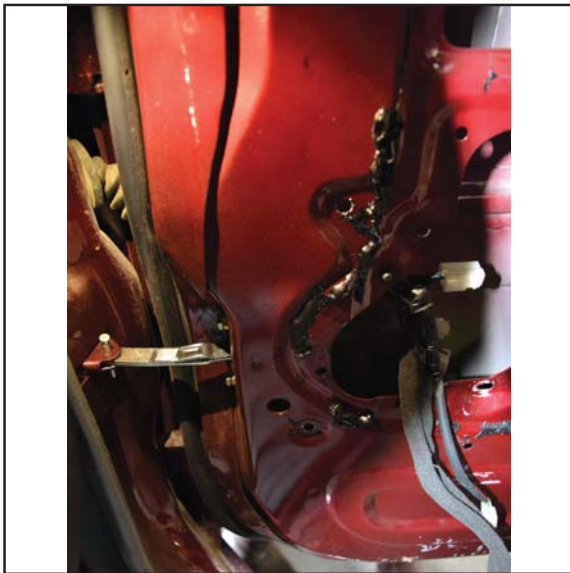

پیاده و سوار کردن ترمز درب های جانبی

۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده کردن رودری مراجعه نمایید.

۲- با استفاده از چکش با ضربه پین اتصال ترمز درب به ستون بدنه را از پایین به بالا خارج کنید سپس با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۲ عدد پیچ روی ترمز درب را باز کنید.

توجه:

حرکت و باز و بسته شدن درب ها به نرمی و بدون صدای غیر عادی باشد.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

**پیاده و سوار کردن دسته سیم درب**

۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده کردن رودری مراجعه نمایید.

۲- ۴ عدد خار روی دسته سیم از داخل درب جدا کرده توسط انبر دست آن را آزاد کنید.

۳- دسته سیم را از درب خارج نمایید.

توجه:

مراقب باشید روکش روی دسته سیم آسیب نبیند و پاره نشود.

مراقب باشید خارهای نگهدارنده دسته سیم نشکنند.


- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پیاده و سوار کردن سندلی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

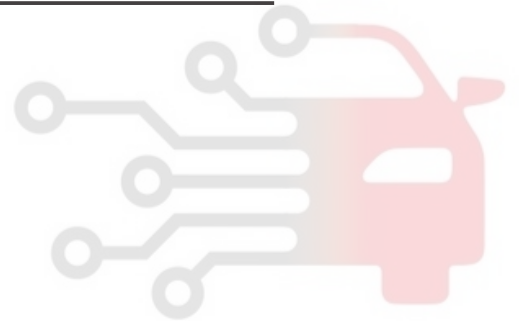

پیاده و سوار کردن صندلی



پیاده و سوار کردن صندلی

۱- پیچ های اتصال ریل های صندلی به بدنه خودرو را باز کنید.

۲- صندلی را از خودرو خارج کنید. روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد. در زمان بستن پیچ ها به میزان گشتاور آن توجه فرمایید.

گشتاور مورد نیاز : $52/2 \pm 2/5 \text{N.m}$

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن مجموعه فرمان

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



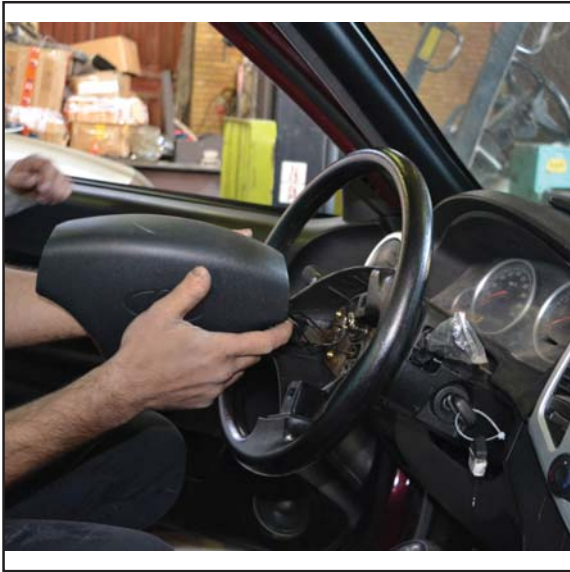

پیاده و سوار کردن مجموعه فرمان
۱- قاب وسط غربیلک فرمان را از محل خود خارج کنید.




۲-کانکتور اتصال بوق را جدا کنید.



۳- فرمان را در حالت صاف نگه دارید مهره قفلی را با آچار بکس (۲۲) باز کنید.



دیجیتال خودرو و سامانه (مستولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

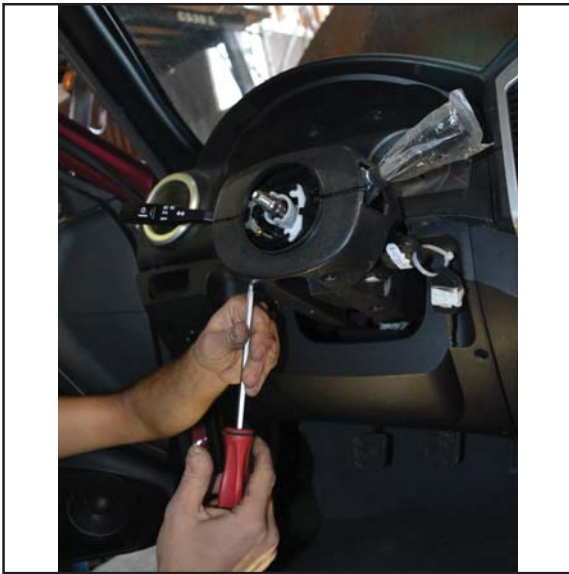

۴- محل هزار خاری ستون فرمان را با ماژیک علامت گذاری نمایید و غربیلک فرمان را باز کنید.
۵- با پیچ گوشتی قاب بالایی و پایینی ستون فرمان را باز کنید.

توجه:

۴ عدد پیچ و یک عدد پیچ کوتاه در سمت وسط قاب قرار دارد.



۶- با پیچ گوشتی ۲ عدد پیچ قسمت فوقانی قاب صفحه کیلومتر را باز کنید.

۷- با فشار از قسمت بالا قاب صفحه کیلومتر را خارج نموده و به سمت بیرون می کشیم.

توجه:

مراقب باشید در هنگام خارج نمودن قاب خارها نشکند.






۸- کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو را خارج کنید.
سپس کانکتور اتصال آن را جدا کنید.



۹- کلید تنظیم آینه برقی را خارج نمایید. کانکتور اتصال آن را جدا کنید.

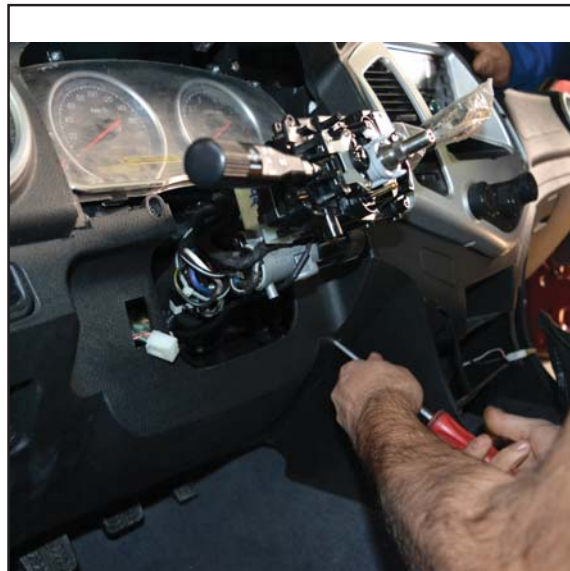

۱۰- پیچ های کاور زیر داشبورد سمت چپ (۲ عدد بالای کاور - ۲ عدد پایین کاور - ۱ عدد سمت چپ کاور) را باز کنید.



۱۱- پیچ اهرم درب باز کن را از روی کاور زیر داشبورد باز کنید.



۱۲- اهرم را از زیر کاور جدا کنید.
 ۱۳- با استفاده از آچار بکس (۱۲) ۲ عدد مهره اتصال ستون فرمان به اسکلت زیر داشبورد را باز کنید.
 گشتاور مورد نیاز اتصال پیچ های پایین ستون فرمان به سینی جلو خودرو: 18-27N.m



- پیاده و سوار کردن دسته راهنما**
- ۱- مجموعه غربلیک فرمان را باز کنید. به مبحث پیاده کردن مجموعه فرمان مراجعه نمایید.
 - ۲- کانکتورهای دسته سیم را جدا کنید.
 - ۳- پیچ اتصال دسته راهنما به میل فرمان را باز کنید.



- پیاده و سوار کردن مغزی سویچ**
- ۱- مجموعه دسته راهنما را باز کنید. به مبحث پیاده کردن مجموعه دسته راهنما مراجعه نمایید.
 - ۲- کانکتورهای مغزی سویچ را جدا کنید.
 - ۳- پیچ مغزی سویچ را با ابزار مناسب باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مراعات محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن داشبورد

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

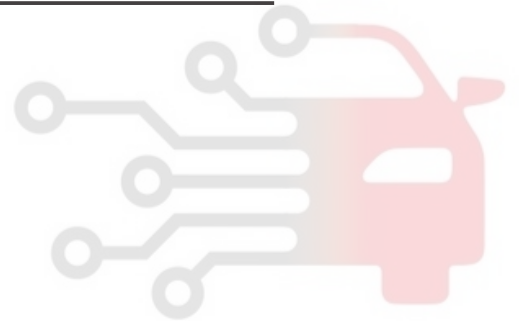

پیاده و سوار کردن مجموعه داشبورد

توجه:

قبل از هرگونه عملیات بازو بسته کردن اتصالات الکتریکی کابل منفی باتری را جدا کنید.

۱- کانسول را باز کنید. به مبحث پیاده کردن کانسول مراجعه نمایید.

۲- غربلیک فرمان را باز کنید. به مبحث پیاده کردن مجموعه فرمان مراجعه نمایید.

۳- صفحه کیلومتر را باز کنید. به مبحث پیاده کردن صفحه کیلومتر مراجعه نمایید.



۴- قاب های کناری داشبورد (سمت چپ و راست) را که با ۶ عدد خار در محل خود قرار دارند با احتیاط جدا کنید.

توجه:

مراقب باشید در هنگام خارج نمودن قاب ها خارها نشکند.

شرکت دیجیتال خودروسامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه تعمیرات خودرو ایران



۵- قاب (کیسه هوای سرنشین) روی داشبورد را خارج کنید.




۶- ۳ عدد پیچ بالای درب داشبورد و ۲ عدد پیچ پایین
درب داشبورد را باز کنید.
۷- جهت جلوگیری از شکستگی خارها درب داشبورد را
به آرامی خارج کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۸- پس از باز کردن مجموعه کنترل تهویه مطبوع و
کاور زیر داشبورد سمت چپ، قاب زیر کنسول جلویی
را با باز کردن ۲ عدد پیچ سمت چپ و ۱ عدد پیچ سمت
راست با استفاده از پیچ گوشتی و ۲ عدد خار باز کنید.

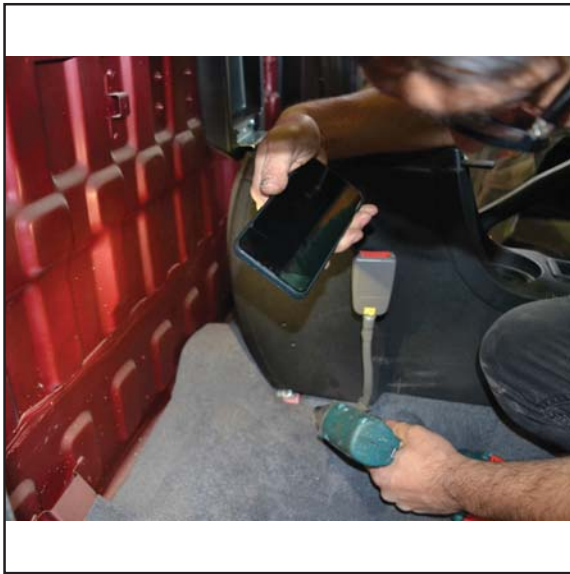

پیاده و سوار کردن کنسول

- ۱- صندلی را باز کنید. به مبحث پیاده کردن صندلی مراجعه نمایید.
- ۲- با استفاده از پیچ گوشتی دو عدد پیچ انتهای کنسول را باز کنید.



- ۳-۲ عدد پیچ پایه براکت کنسول را باز کنید.



- ۴- پیچ بالای کنسول در قسمت بالای ترمز دستی را باز کنید.



۵- قاب بالای روی ترمز دستی را (جالیوانی) را آزاد کنید.
- مراقب باشید خارها نشکند.




۶- پیچ زیر جالیوانی که بالای اهرم ترمز دستی است، را باز کنید.



۷- قاب محل جای فندک و شارژر را به آرامی از محل خارج کنید. مراقب باشید خارها نشکند.

۸- کانکتور فنک و شارژر را آزاد کنید.

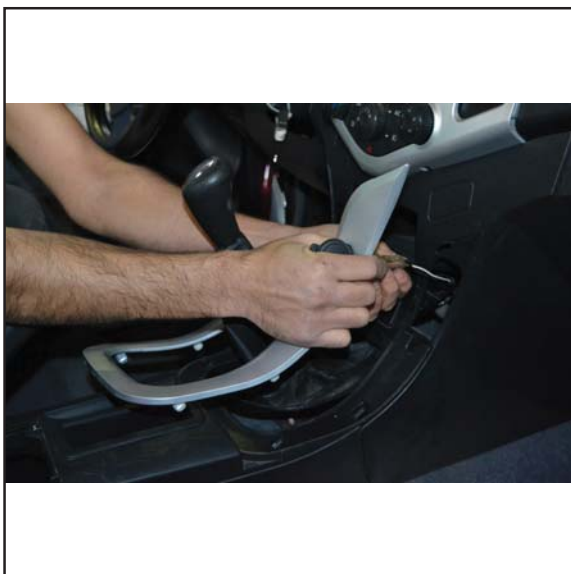


۹- ۲ عدد پیچ قاب دسته دنده را باز کنید.



۱۰- جاسیگاری را از محل نشیمن که توسط خار متصل شده است جدا کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستقل و مستقل محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

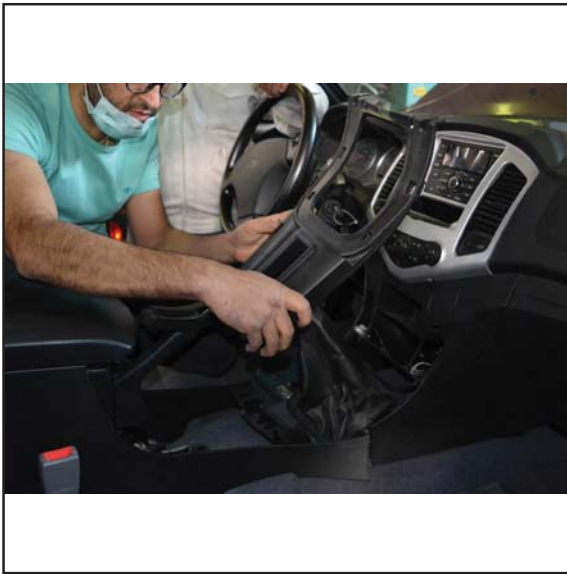

۱۱- قاب روی دسته دنده را از روی کنسول وسط جدا کنید.



۱۲- ۲ عدد پیچ زیر قاب کنسول وسط را جدا کنید.



۱۳- کنسول را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.




پیاده و سوار کردن صفحه کیلومتر
۱- با پیچ گوشتی ۲ عدد پیچ قسمت فوقانی قاب صفحه کیلومتر را باز کنید.



۲- با فشار از قسمت بالا قاب صفحه کیلومتر را خارج نموده و به سمت بیرون می کشیم.

توجه:

مراقب باشید در هنگام خارج نمودن قاب خارها نشکند.

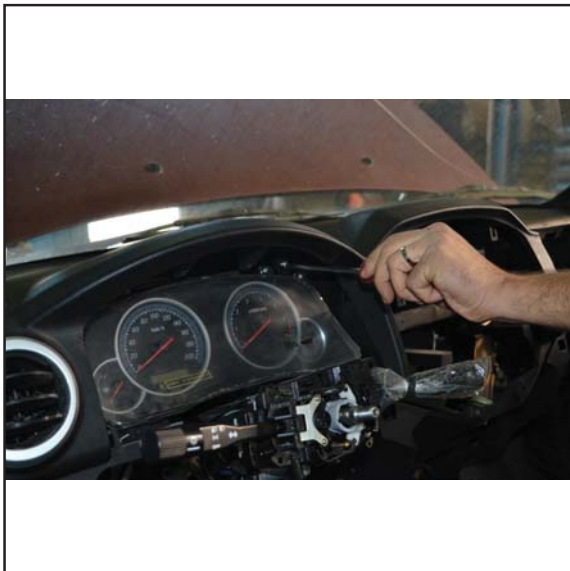

۳- با استفاده از پیچ گوشتی ۲ عدد پیچ بالا و ۲ عدد پیچ پایین صفحه کیلومتر را باز کنید.

پیاده و سوار کردن صفحه کیلومتر



۴- سپس صفحه کیلومتر را از محل تعبیه شده خارج کنید.

۵- کانکتور پشت صفحه کیلومتر را جدا کنید.

توجه:


مراقب باشید در هنگام خارج نمودن کانکتور ها، خارها نشکند.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



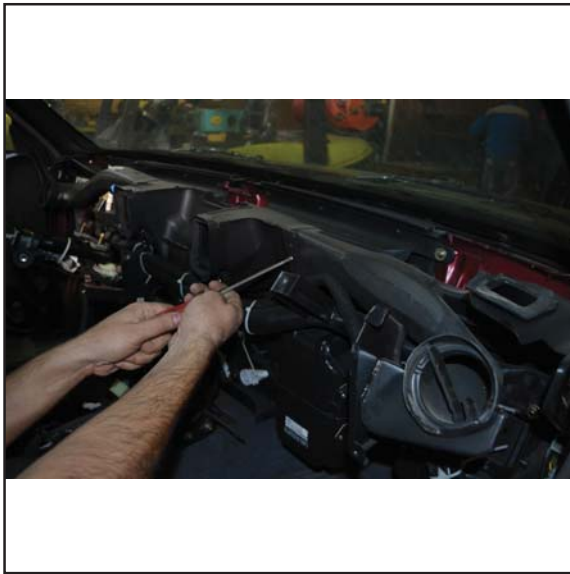


پیاده و سوار کردن کانال های تهویه

۱- پوسته داشبورد را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن پوسته داشبورد مراجعه نمایید.

۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) کانال های تهویه مطبوع را با باز کردن ۲ عدد پیچ سمت راست و ۲ عدد پیچ وسط و ۲ عدد پیچ سمت چپ و یک مهره M6 از وسط باز کنید.
نمای کلی

پیچ های وسط

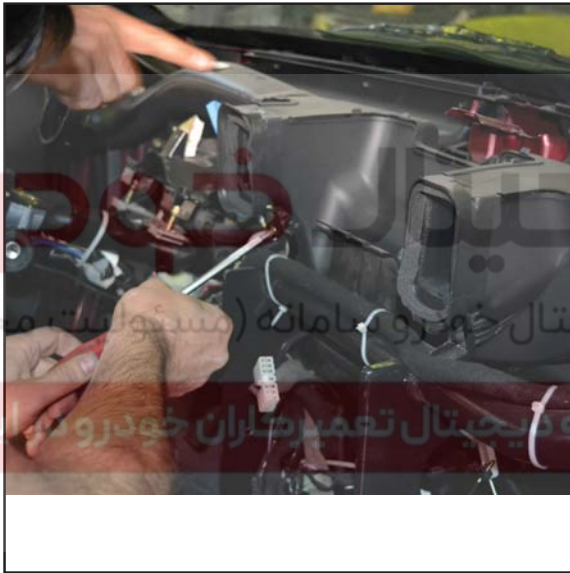


مهره وسط



توجه:

مراقب باشید خارهای کانال تهویه مطبوع بر روی اسکلت داشبورد نشکند.

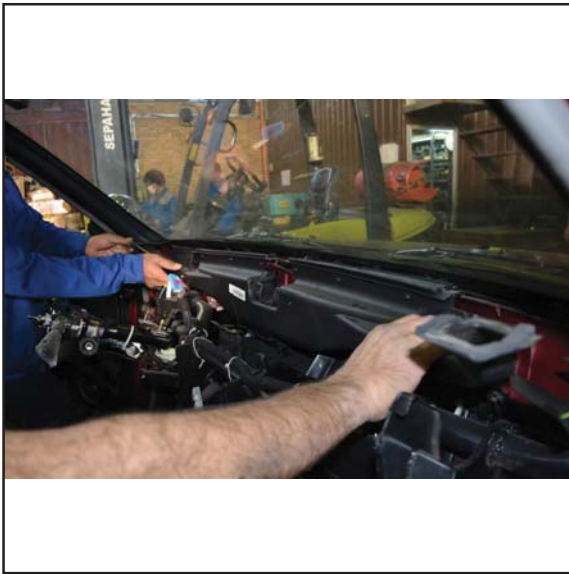

۳- با استفاده از پیچ گوشتی کانال تهویه مطبوع زیر شیشه (۱ عدد پیچ سمت راست، ۱ عدد پیچ سمت چپ و ۲ عدد پیچ وسط) را باز کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده کردن سیستم پخش (مولتی مدیا)
 ۱- مجموعه کنترل تهویه مطبوع را باز کنید. به مبحث پیاده کردن مجموعه کنترل تهویه مطبوع مراجعه کنید.
 ۲- با استفاده از پیچ گوشتی ۴ عدد پیچ رادیو پخش را باز کنید.



۳- کانکتور اتصال به دسته سیم را باز کنید.
 ۴- کانکتور اتصال آنتن به دسته سیم را جدا کنید.






پیاده و سوار کردن پوسته داشبورد
 ۱- مجموعه داشبورد را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن مجموعه داشبورد مراجعه نمایید.
 ۲- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۲ عدد پیچ کناری داشبورد چپ، ۲ عدد پیچ کناری داشبورد راست، ۱ عدد پیچ ایربگ سرنشین، ۱ عدد قاب زیر پنل داشبورد راست و ۱ عدد قاب زیر پنل داشبورد چپ و ۱ عدد پیچ صفحه کیلومتر شمار را باز کنید.




۳- ابتدا خارهای روی کاور ستون سمت چپ و راست را با فشار پوسته داشبورد زیر شیشه جلو جدا می کنیم سپس پوسته داشبورد را به سمت عقب بکشید.





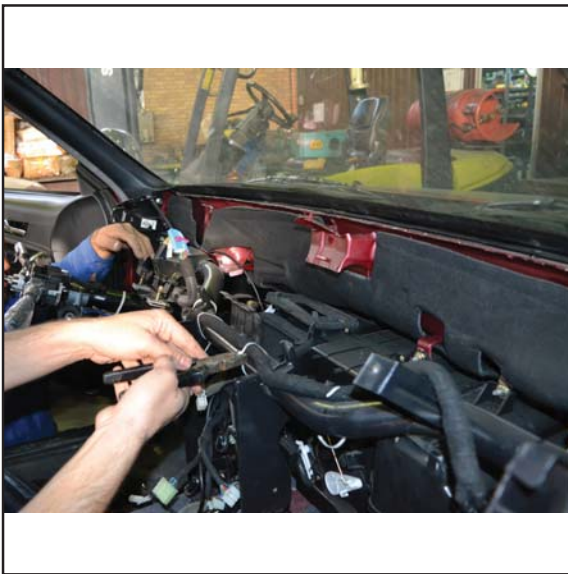


پیاده و سوار کردن دسته سیم داشبورد
 ۱- کانال های تهویه را باز کنید. به مبحث پیاده کردن کانال های تهویه مراجعه نمایید.
 ۲- برای باز کردن دسته سیم داشبورد بست های پلاستیکی را توسط سیم چین جدا نمایید.

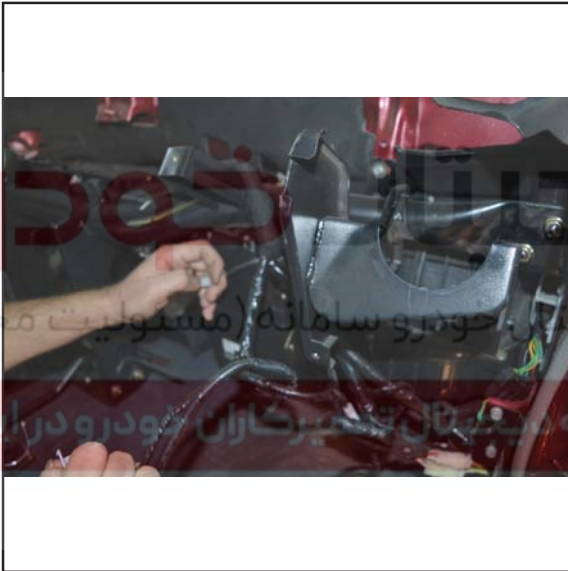


۳- سپس کانکتور های اتصال به دسته سیم را که به شرح زیر است جدا کنید.
 کانکتور اتصال اوپراتور، فن کولر، سنسور دما، سنسور روی اوپراتور (فشار) کانکتور اتصال دسته سیم درب و داشبورد، کانکتور های ورودی از محفظه موتور و سیم اتصال دسته سیم داشبورد به بدنه و غیره را باز کنید.

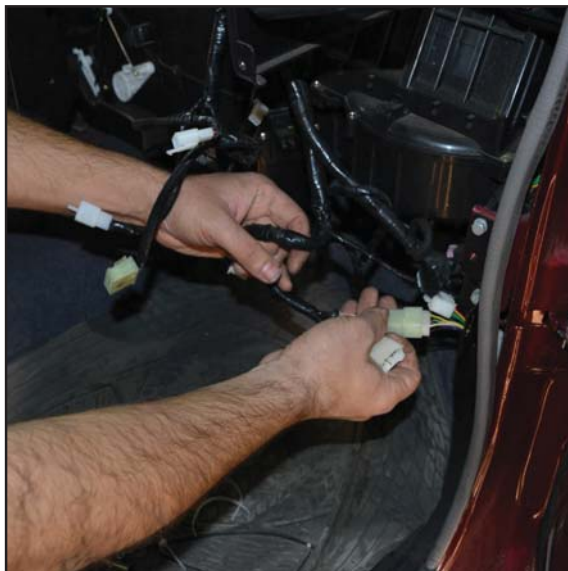

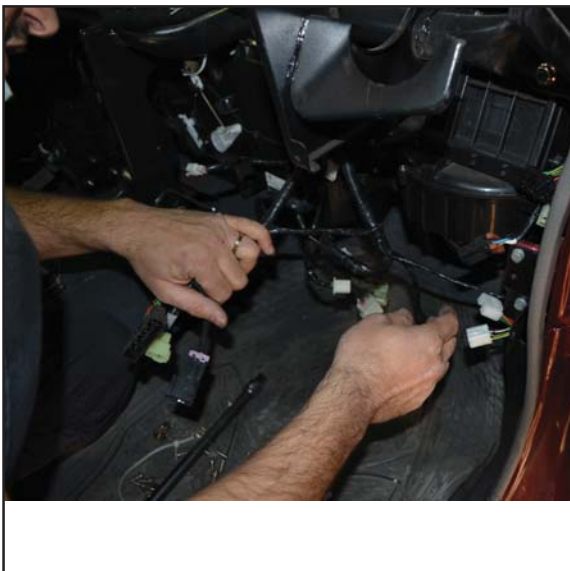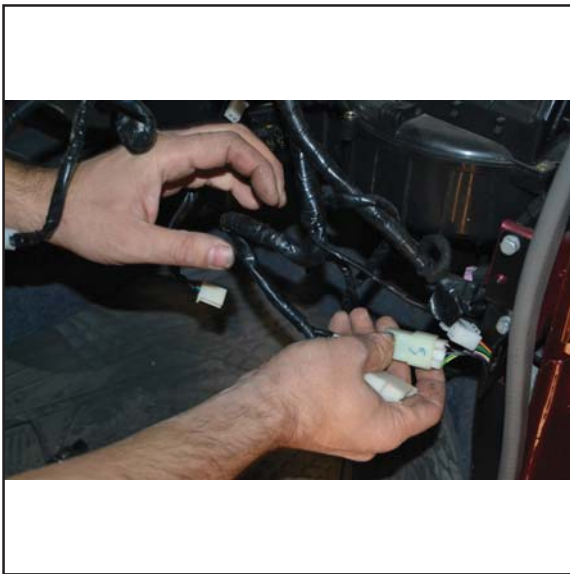

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

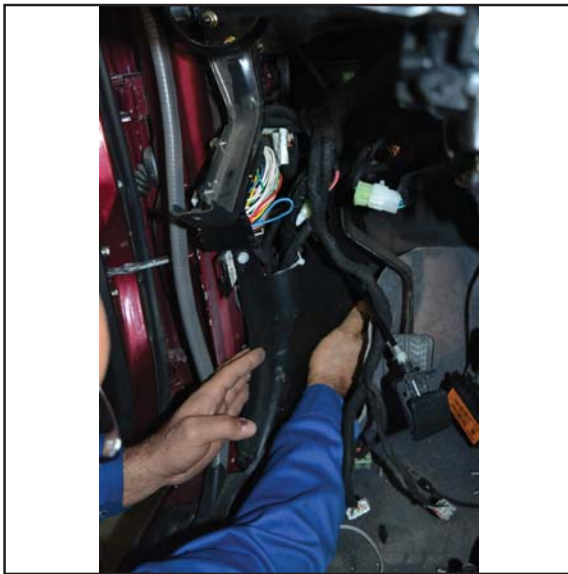

۴- با استفاده از آچار بکس (۱۰) کاور بغل پا سمت راست و چپ را باز کنید. مراقب باشید خارهای کاور در هنگام جدا کردن نشکنند.




۵- ۲ عدد پیچ جعبه فیوز روی پایه اسکلت داشبورد سمت چپ را باز کنید.
۶- کانکتور اتصال سنسور ترمز را جدا کنید.
۷- ۳ عدد کانکتور ورودی از محفظه موتور سمت چپ را از دسته سیم جدا کنید.
۸- کانکتور چراغ سقفی را از دسته سیم جدا کنید.



۹- کانکتورهای اتصال مجموعه مغزی سویچ فرمان را از دسته سیم جدا کنید.



۱۰- کانکتور اتصال دسته راهنما از دسته سیم جدا کنید.
 ۱۱- ۲ عدد اتصال کانکتور ICU و سوکت متصل به ترمز دستی را جدا کنید.
 ۱۲- کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد از EMS را جدا کنید.

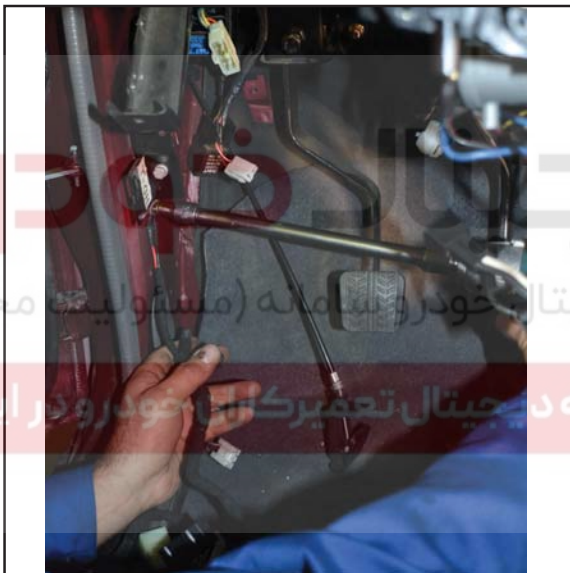


۱۳- با استفاده از آچار بکس (۱۰) اتصال بدنه دسته سیم داشبورد سمت چپ را جدا کنید.



دیجیتال خودرو سامانه (مستقیم محدود)
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاه خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن اسکلت فلزی داشبورد
 ۱- دسته سیم داشبورد را باز کنید. به مبحث پیاده کردن دسته سیم داشبورد مراجعه کنید.
 ۲- ۵ عدد پیچ اسکلت فلزی داشبورد به پایه نگهدارنده وسط را جدا کنید.

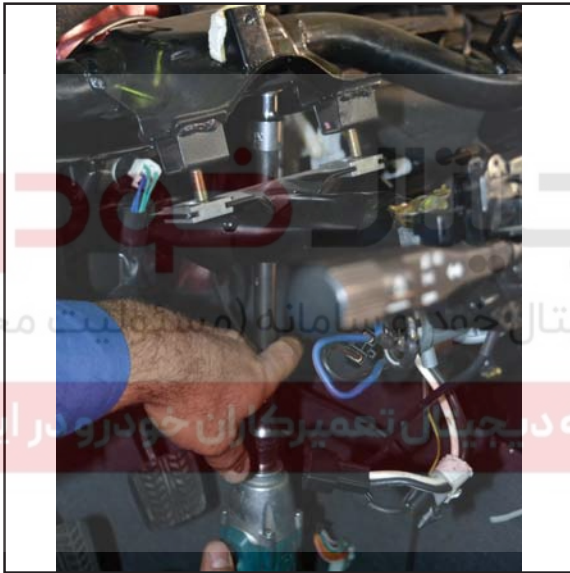

۳- ۲ عدد پیچ بالای ستون فرمان را از روی اسکلت داشبورد به بدنه (پدال به بالا) باز کنید.



۴- با استفاده از آچار بکس (۱۳) ۴ عدد مهره (۲ عدد راست و ۲ عدد چپ) روی اسکلت داشبورد را باز میکنیم سپس اسکلت داشبورد را به سمت عقب کشیده و آن را جدا کنید.
 - روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

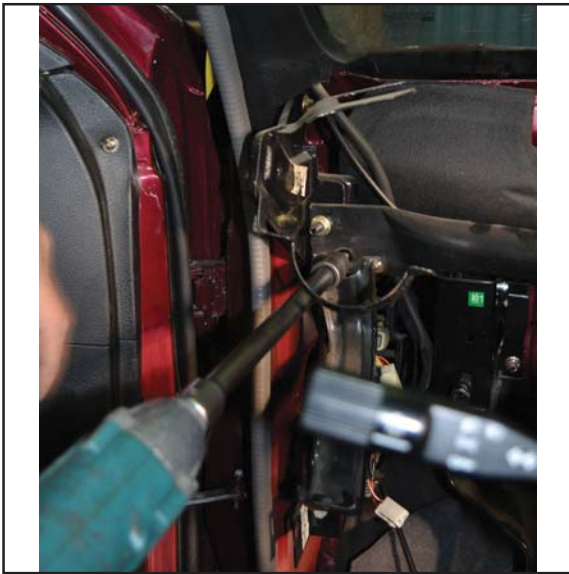

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






پیاده کردن قاب تزئینی دریچه هوا
۱- قاب وسطی تهویه بخاری (CENTRAL PANEL) و
کلیدهای تهویه را بادست خارج کنید.



۲- اهرم دریچه بخاری (چپ و راست) را از روی بخاری
از محل نشیمن خود خارج کنید.




۳- دو عدد دریچه تهویه هوای وسط بخاری که با ۲
عدد پیچ و ۴ عدد خار نگهدارنده قرار گرفته است را
باز کنید.

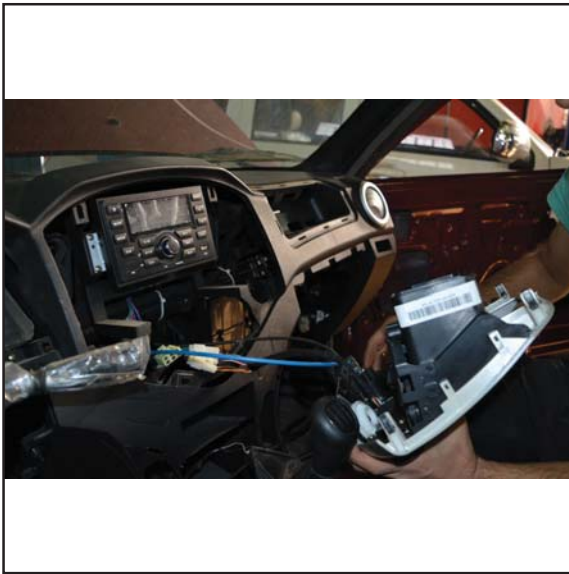

۴- ۳ عدد کانکتور پشت قاب وسط تهویه مطبوع را جدا کنید.



۵- برای پیاده کردن کلید های دریچه تنظیم بخاری ابتدا ۴ عدد پیچ کلید دریچه تنظیم بخاری را باز کنید و دریچه بخاری را از روی قاب وسطی تهویه بخاری جدا کنید.

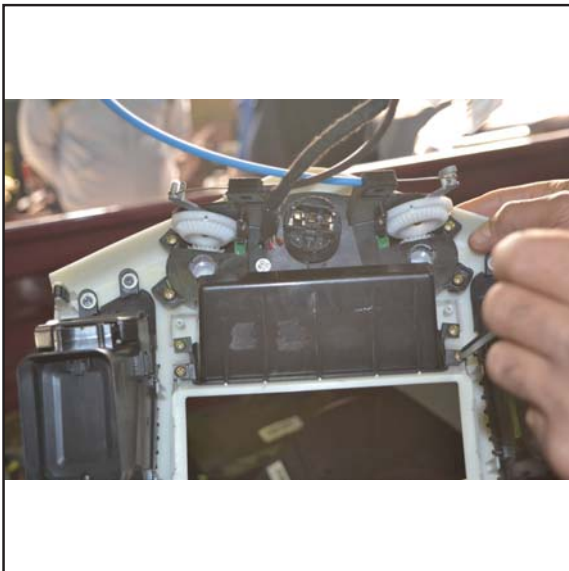

۶- ۴ عدد پیچ اتصال جاسیگاری به قاب وسط تهویه بخاری را با پیچ گوشتی باز کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن سیستم تهویه مطبوع

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

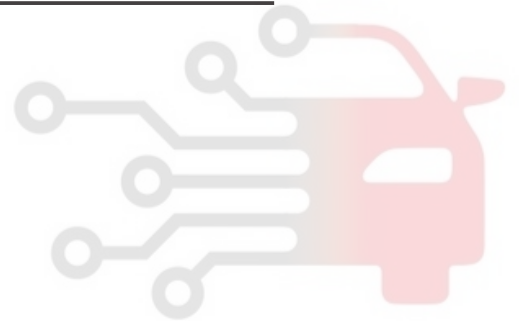



پیاده کردن فن بخاری

- ۱- اسکلت فلزی داشبورد را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن اسکلت فلزی داشبورد مراجعه کنید.
 - ۲- ۱ عدد پیچ بالا و یک عدد پیچ پایین (سمت راست) را باز کنید.
 - ۳- مهره مشترک اوپراتور و فن را باز کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده کردن اوپراتور


- ۱- فن بخاری را پیاده کنید. به مبحث پیاده کردن فن بخاری مراجعه کنید.
- ۲- گاز کولر را تخلیه کنید.
- ۳- با استفاده از آچار بکس (۱۰) ۱ عدد مهره بالایی، ۲ عدد مهره پایینی و رابط را باز کنید.


- ۴- لوله های کولر از داخل محفظه موتور را باز کنید. سپس اوپراتور را از داخل اتاق جدا کنید.

توجه:

- در زمان سوار کردن لوله های کولر نسبت به تعویض اورینگ ها اقدام گردد.
- در هنگام سوار کردن اوپراتور و لوله های کولر بایستی نسبت به شارژ کولر اقدام گردد.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

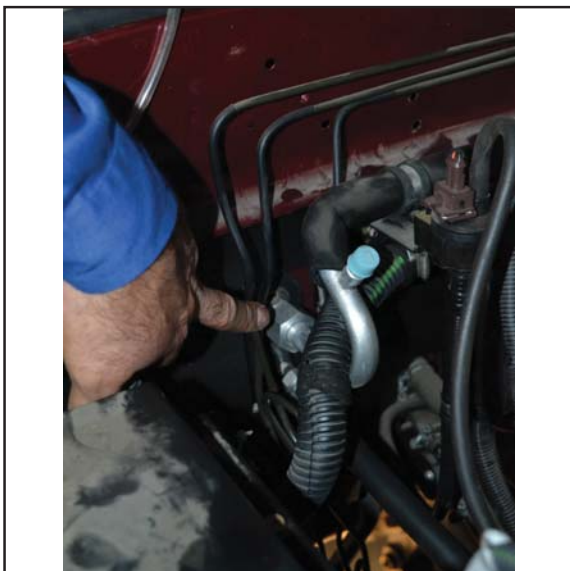

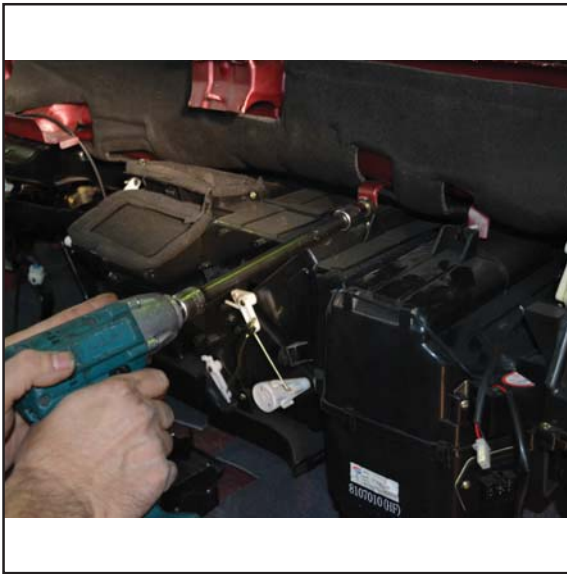

پیاده و سوار کردن بخاری

- ۱- اوپراتور را باز کنید. به مبحث پیاده و سوار کردن اوپراتور مراجعه کنید.
- ۲- ابتدا شیلنگ های ورودی و خروجی بخاری را از داخل محفظه موتور جدا می کنیم.
- ۳- ۴ عدد مهره (۲ عدد چپ و ۲ عدد راست) را باز کنید.
- ۴- سپس بخاری را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده و سوار کردن قاب تزئینی و دریچه تهویه هوای جانبی داشبورد

- ۱- پوسته داشبورد را باز کنید. به مبحث پیاده کردن پوسته داشبورد را باز کنید.
- ۲- قاب تزئینی دریچه هوا روی داشبورد را با دست از پوسته جدا کنید.

- ۳- بعد از پیاده کردن پوسته داشبورد سه عدد پیچ دریچه تهویه را باز کنید. دریچه تهویه را جدا کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن تزئینات بیرونی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

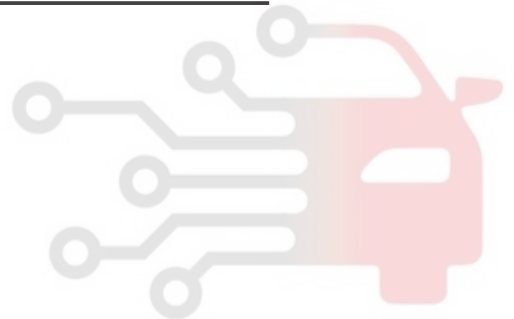




پیاده کردن چراغ راهنمای روی گلگیر
 ۱- راهنمای گلگیر را با فشار دست از سمت پایین به سمت بالا از روی گلگیر آزاد کنید.

توجه:

در هنگام پیاده کردن مجموعه و قطعات بایستی کابل منفی باتری را جدا نمایید.



۲- سپس به حالت چرخشی لامپ را خارج کنید.

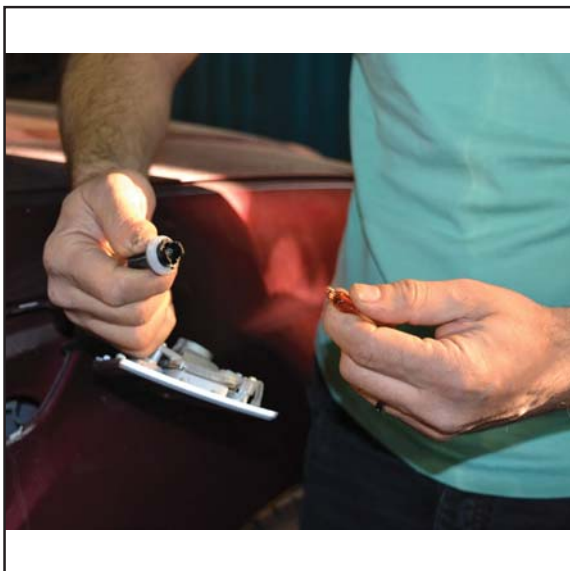

۳- لامپ را از داخل محفظه جدا کنید.
 روش سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه:

در هنگام پیاده و سوار کردن چراغ راهنمای روی گلگیر توجه فرمایید به خارها آسیب وارد نشود.



پیاده کردن جلو پنجره

- ۱- درب محفظه موتور را باز کنید.
- ۲- ۴ عدد پیچ مجموعه جلو پنجره را باز کنید.

- ۳- مجموعه جلو پنجره به سمت بالا کشیده و از خودرو جدا کنید.


- ۴- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه:

- احتیاط کنید در زمان خارج کردن مجموعه جلو پنجره خارهای راهنمای زیرین نشکند.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

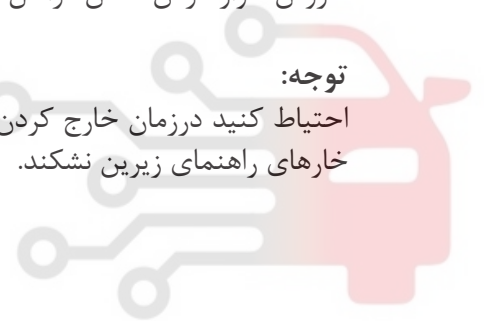




پیاده کردن پوسته سپر
 ۱- مجموعه جلو پنجره را باز کنید. به مبحث پیاده کردن جلو پنجره مراجعه کنید
 ۲- ۴ عدد پیچ بالای سپر را باز کنید.



۳- ۵ عدد پیچ پایینی سپر را باز کنید.

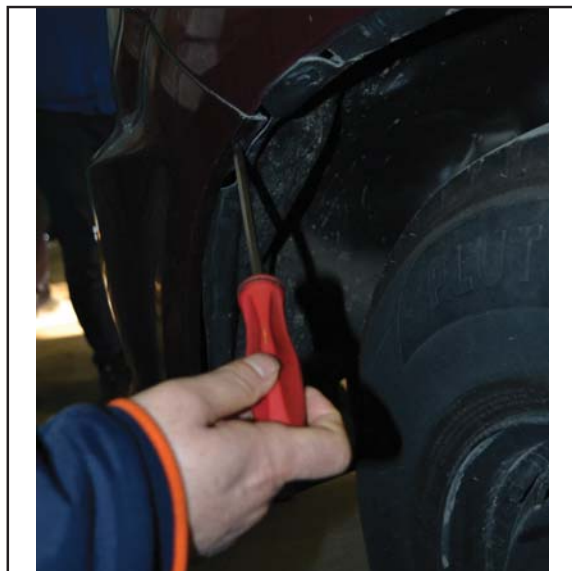

۴- ۲ عدد پیچ پایین گلگیر سمت راست و چپ را باز کنید.




- ۵- سپر را به آرامی از دو طرف کشیده مراقب باشید خارها نشکنند.
 ۶- عدد کانکتور چراغ مه شکن را جدا کنید.
 ۷- مجموعه سپر جلو را پیاده نمایید.



- ۸- ۳ عدد پیچ چراغ مه شکن را باز کنید و آن را جدا کنید.
 روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه:


- ۱- در صورت نیاز، براکت پلاستیکی جانبی نگهدارنده پوسته سپر را، از روی گلگیر باز کنید.
 ۲- سپر جلو را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از سوار کردن صحیح آن بازرسی نمایید.
 ۳- سپر جلو را از نظر بسته بودن تمامی پیچ ها و خارها بازرسی نمایید.

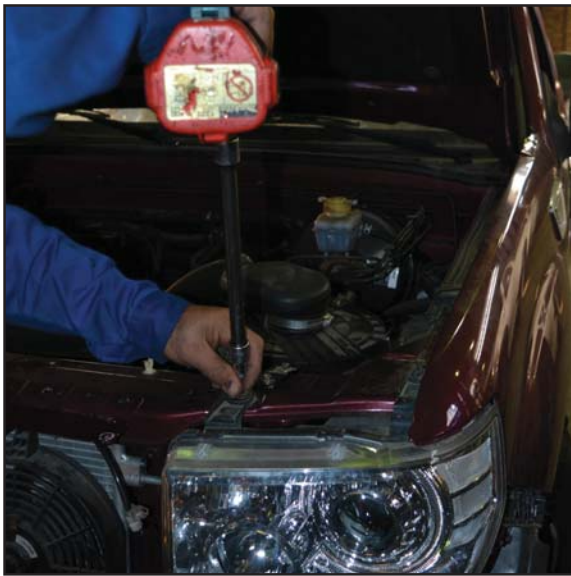

پیاده کردن مجموعه چراغ
 ۱- پوسته سپر را باز کنید. به مبحث پیاده کردن پوسته سپر مراجعه نمایید.
 ۲- ۴ عدد پیچ مجموعه چراغ را باز کنید.



۳- مجموعه چراغ را به طرف بیرون کشیده و از نگهدارنده جدا نمایید.

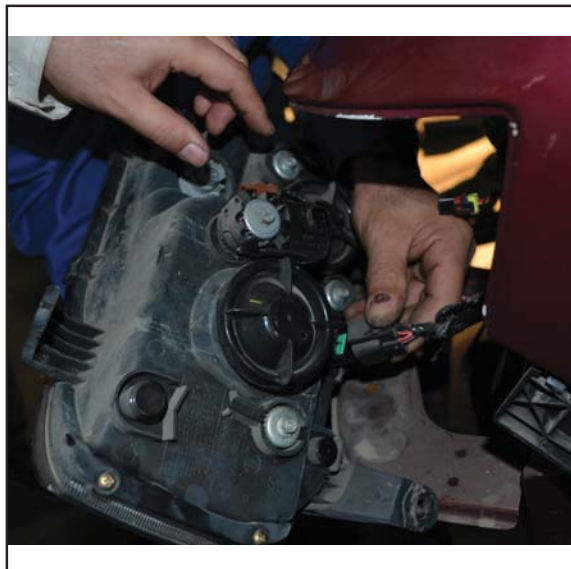

۴- کانکتورهای مجموعه چراغ را جدا نمایید.



- ۵- درپوش روی لامپ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و باز نمایید.
- ۶- روش سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




بدنه و تزئینات وانت پادرا پلاس دو کابین

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

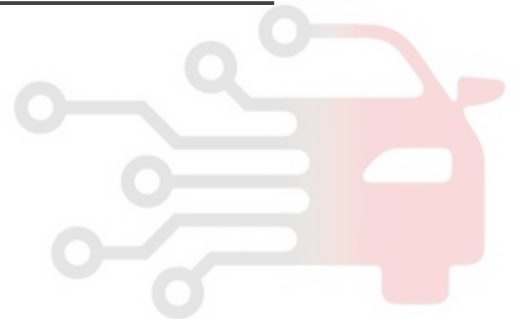


پیاده و سوار کردن رودری و درب عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

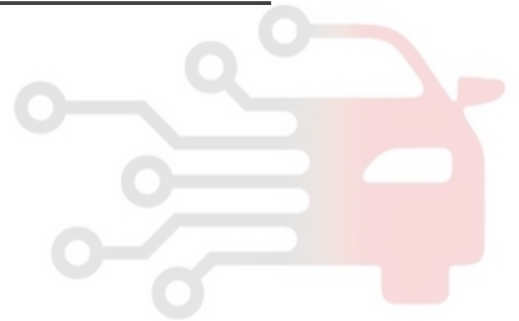




پیاده و سوار کردن رودری درب عقب

توجه:


در هنگام پیاده کردن مجموعه و قطعات بایستی کابل منفی باتری را جدا نمایید.
۱- درپوش روی پیچ دستگیره عقب را باز کنید.



۲- پیچ دستگیره عقب را باز کنید.

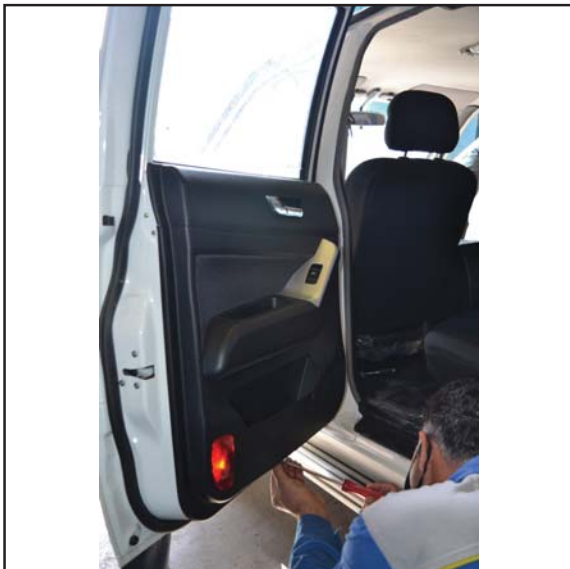

۳- پیچ های پایین رودری را باز کنید.

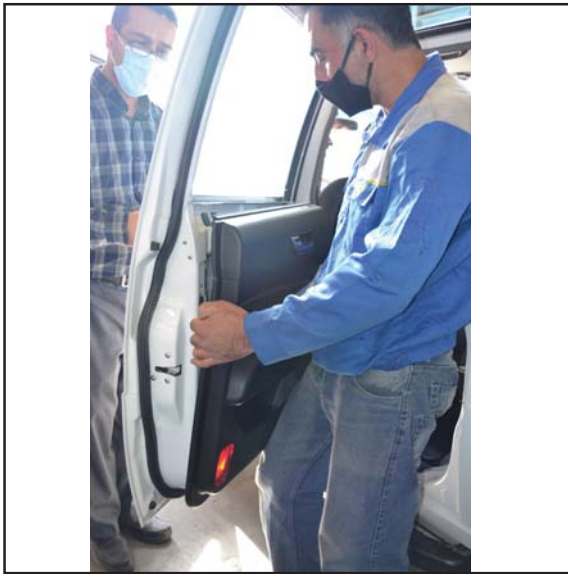

۴- با فشار آوردن به رودری رو به بالا آن را از درب خودرو جدا کنید.

توجه:

مراقب باشید در هنگام جدا کردن رودری از روی درب خارها نشکنند.



۵- کابل درب باز کن را از روی رودری باز کنید و کانکتور قفل مرکزی را جدا کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۶- کانکتورهای اتصال شیشه بالابر و چراغ رودری را باز کنید.



۷- کانکتور اتصال بلندگو را از دسته سیم جدا کنید.



۸- پیچ های کاور روی بلندگو را باز کنید. سپس کاور را جدا کنید.

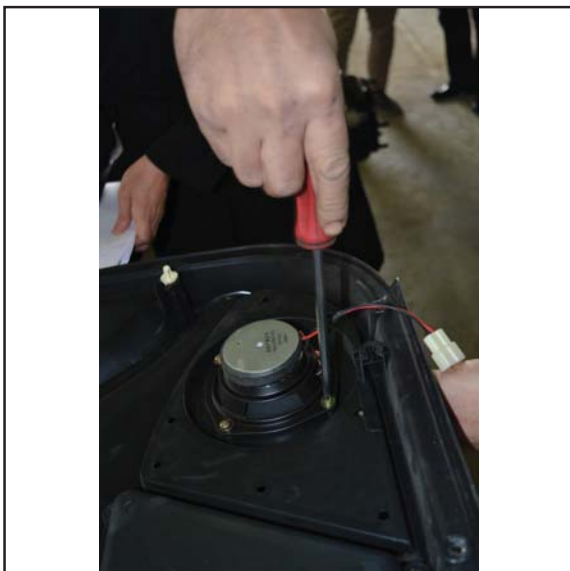

۹- پیچ های بلندگو را باز نمایید، سپس بلندگو را جدا کنید.



۱۰- برای پیاده کردن دستگیره درب داخلی از رودری با استفاده از پیچ گوشتی خارهای نگهدارنده را به آرامی آزاد کنید.



۱۱- در صورت دفرمگی یا شکستگی برای تعویض مخملی تزئینی رودری، پیچ های آن را باز کنید، سپس آن را جدا کنید.



۱۲- خارهای طلق و لامپ چراغ رودری را آزاد نمایید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستندات محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۳- قاب داخل زیر آرنجی را با فشار روبه بالا خارج کنید. (مراقب باشید خارها نشکنند)



۱۴- قاب پانل کلید شیشه بالابر را به سمت عقب کشیده و آن را خارج نمایید. سپس کانکتور آن را آزاد کنید.



۱۵- با باز کردن پیچ های اتصال کلید شیشه بالابر به قاب آن ها را از هم جدا کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده و سوار کردن درب عقب

- ۱- رودری را باز کنید.
(به مبحث پیاده و سوار کردن رودری مراجعه نمایید.)
- ۲- سیم کشی درب عقب را باز کنید.
۲.۱ شیشه و شیشه بالابر را باز کنید.
(به مبحث پیاده و سوار کردن شیشه و شیشه بالابر مراجعه کنید)



- ۳- پیچ های لولای بالا و لولای پایین درب را باز کنید و آن را جدا کنید.



- ۴- دسته سیم را از داخل درب جدا کرده و درب را آزاد نمایید.

توجه:

- پیچ های لولای درب در زمان بسته بودن آن، باز گردد.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه سیستمیست محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن چراغ خطر عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده و سوار کردن چراغ خطر عقب
۱- ابتدا پیچ های اتصال چراغ به بدنه خودرو را باز کنید.



۲- سپس چراغ خطر عقب را جدا کنید.
(کانکتور اتصال چراغ خطر عقب با فشار دادن ضامن کانکتور جدا نمایید).
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (تولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن دسته سیم چراغ خطر عقب




پیاده و سوار کردن دسته سیم چراغ خطر عقب
۱- کانکتور را آزاد کنید. سر پیچ لامپ ها را بصورت
چرخشی بچرخانید تا از محل خارج گردد.



۲- دسته سیم را خارج نمایید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



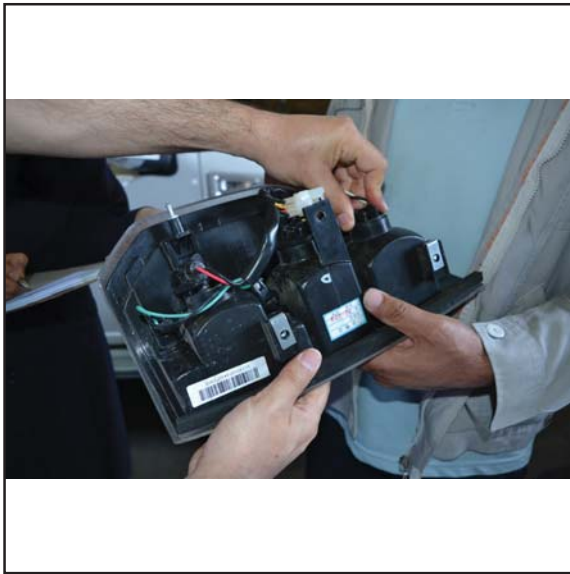

پیاده و سوار کردن لامپ های چراغ خطر عقب
 - به مبحث پیاده و سوار کردن چراغ خطر عقب مراجعه
 نمایید.
 - سر پیچ لامپ را بصورت چرخشی از روی چراغ باز
 کنید.



- لامپ را با چرخاندن آن از داخل سر پیچ خارج نموده
 و نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.
 - روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده و سوار کردن شیشه عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن شیشه عقب

۱- رودری را باز کنید. به مبحث پیاده و سوار کردن رودری مراجعه نمایید.



۲- پیچ های براکت داخل درب را از بالای درب باز کنید و سپس براکت را از روی درب جدا کنید.



۳- پیچ های اتصال شیشه به شیشه بالابر را باز کنید.

۴- شیشه را از بالای درب خارج کنید.



توجه:

در زمان بستن شیشه عقب شیشه را داخل درب قرار دهید و در محل ریل خود تنظیم کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود)
اولین سامانه ریحان تعمیرکاران خودرو خاوران

پیاده و سوار کردن شیشه بالابر عقب

- ۱- رودری درب عقب را باز کنید.
(به مبحث پیاده و سوار کردن رودری درب عقب مراجعه کنید)
- ۲- شیشه درب عقب را باز کنید.
(به مبحث پیاده و سوار کردن شیشه درب عقب مراجعه کنید)



- ۳- با باز کردن پیچ های شیشه بالابر آن را از داخل درب کرده بیرون آورید.
- روش نصب عکس مراحل پیاده کردن می باشد.




پیاده و سوار کردن گارد اتاق بار

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

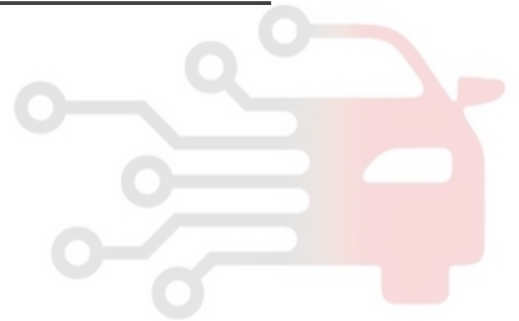



پیاده و سوار کردن گارد اتاق بار
۱- درپوش های روی محل نصب پیچ ها را جدا کنید.



۲- پیچ ومهره های اتصال کاور گارد به بدنه را باز کنید.



۳- کاور را به سمت بالا بکشید.



دیجی خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (تعمیرات محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- ۴- پیچ و مهره های اتصال گارد به بدنه را باز کنید.
- ۵- گارد را جدا کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده و سوار کردن کمر بند عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

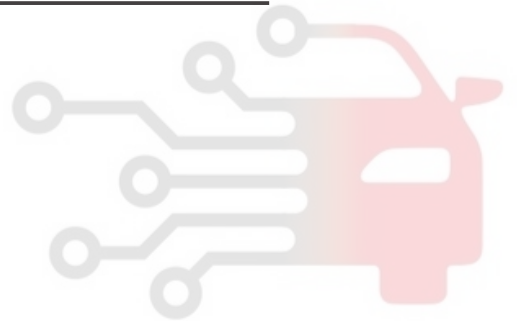

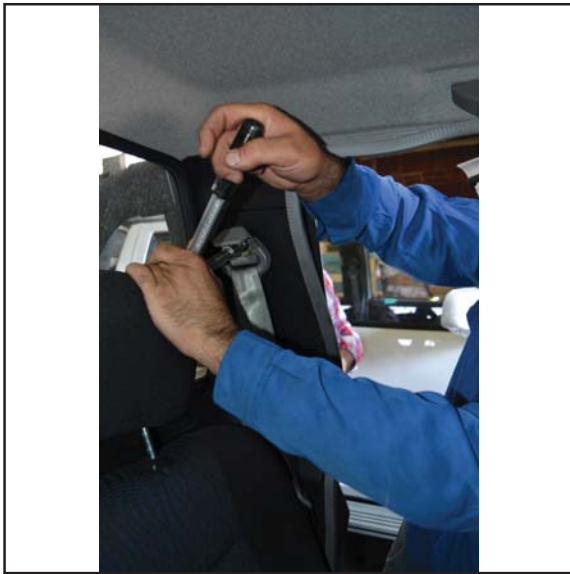


- پیاده و سوار کردن کمربند عقب
- ۱- به مبحث پیاده و سوار کردن صندلی عقب مراجعه نمایید.
 - ۲- اتصالات کمربند روی ستون عقب را باز کنید.

۳- نوار دور درب را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

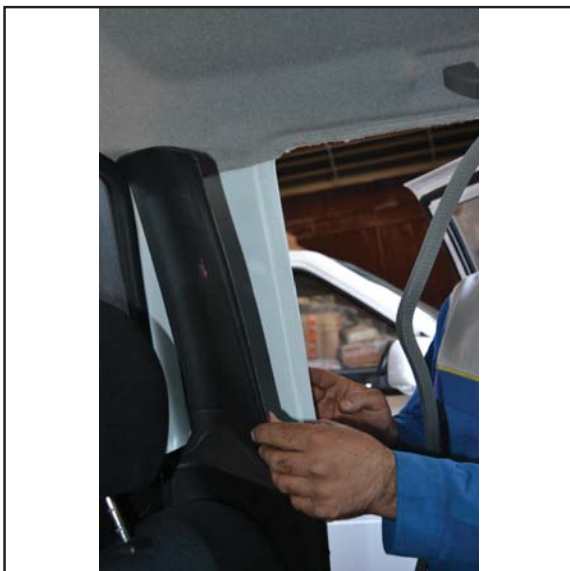

- ۴- قاب ستون را باز کنید.
- ۵- قرقره کمربند را از روی ستون باز کنید.
- ۶- کمربند را جدا کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پیاده و سوار کردن کمربند وسط



- پیاده و سوار کردن کمربند وسط
- ۱- کفی صندلی عقب را باز کنید.
 - ۲- کمربند وسط از کف اتاق باز کنید.



- ۳- قفل های کمربند با باز کردن پیچ های آن را از داخل اتاق (بدنه) باز کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستعدی و محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن نمد سقف و موکت کف

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



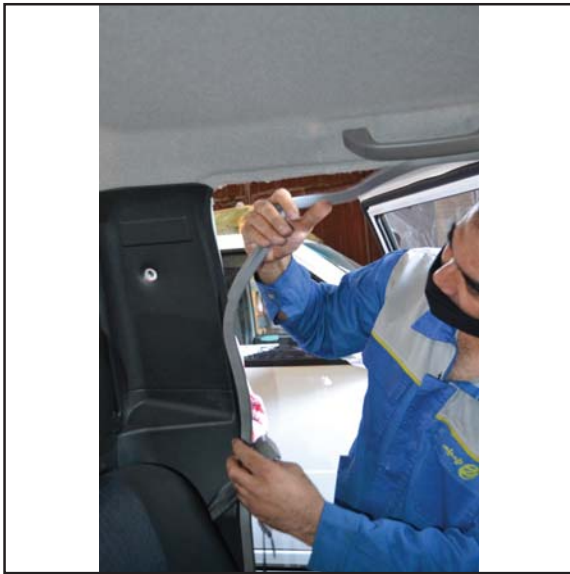

پیاده و سوار کردن نمد سقف (سقف کاذب)
۱- نوار روی کلاف درب را باز کنید.
۲- قاب ستون ها را باز کنید.



۳- خارهای سقف را باز کنید.



۴- دستگیره های سقفی را باز کنید.





۵- چراغ سقفی را باز کنید.
۵.۱ آفتابگیر و آینه وسط را با مراجعه به مبحث آن باز کنید.



۶- نمد را از روی سقف جدا کنید.
(دستگیره و خار روی نمد را ادیت کرده و حذف شود)
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.





پیاده و سوار کردن موکت کف

- ۱- به مبحث پیاده و سوار کردن کنسول مراجعه نمایید.
- ۲- به مبحث پیاده و سوار کردن صندلی های جلو و عقب مراجعه نمایید.
- ۳- پارکابی های (کاور های روی رکاب) را باز کنید.
- ۴- قفل کمر بند جلو و پیچ اتصال کمر بند عقب به ستون را باز کنید.
- ۵- موکت را بلند کنید و سپس آن را خارج کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن درب اتاق بار

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده و سوار کردن درب اتاق بار
۱- پیچ های درب اتاق بار را باز کنید.



۲- کابل نگهدارنده درب اتاق بار را با چرخاندن از محل خود آزاد کنید.
۳- درب اتاق بار را از محل خود خارج کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.




دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن آفتابگیرها و آینه وسط

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

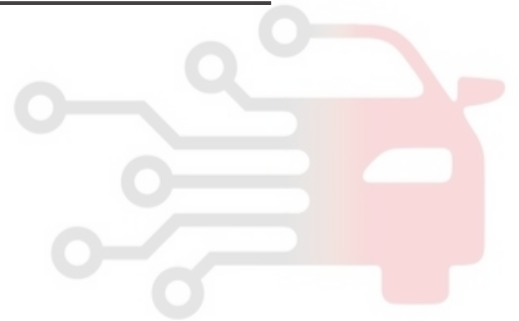



پیاده و سوار کردن آفتابگیرها

با باز کردن پیچ های چپ و راست آفتابگیر را باز کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



پیاده و سوار کردن آینه وسط

۱- آینه را به سمت شیشه فشار دهید تا قسمت جلوی آن آزاد گردد.
۲- آینه را به سمت شیشه هل داده و از پایه جدا کنید.

۳- پیچ های پایه اتصال آینه به بدنه خودرو باز کنید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو سامانه (مشاورت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن صندلی عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده و سوار کردن صندلی عقب
۱- کفی صندلی را با آزاد نمودن ضامن آن از محل خود خارج نمایید.



۲- پیچ های پایین پشتی صندلی را باز نمایید.



۳- پشتی صندلی را به سمت بالا از گیره های تعبیه شده خارج نمایید.

۴- پشتی صندلی عقب را جدا نمایید.
- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پیاده و سوار کردن کابل درب باز کن باک بنزین

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






- پیاده و سوار کردن کابل درب بازکن باک بنزین
- ۱- صندلی جلو چپ را باز کنید به مبحث پیاده و سوار کردن صندلی های جلو مراجعه شود.
 - ۲- کفی صندلی عقب را باز کنید.



- ۳- پیچ های اتصال دستگیره کابل درب باز کن را از بدنه باز و کابل را آزاد کنید.
- ۴- کابل را از زیر موکت از سمت درب عقب راست خارج کنید.
- (قبل از خارج کردن کابل، جهت سهولت مونتاژ مجدد یک رشته سیم به سر کابل متصل نمایید)
- ۵- شلگیر عقب راست را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

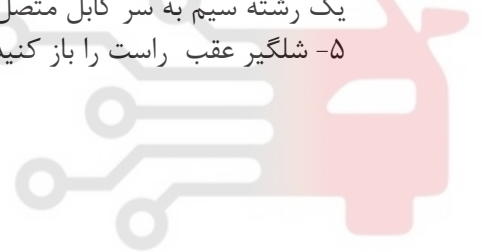

پیاده و سوار کردن کابل درب بازکن باک بنزین

۶- با چرخاندن سر کابل به سمت چپ آن را از بست درب باک آزاد کنید.



۷- روکش سفید رنگ انتهای کابل را با پیچاندن آن از کابل جدا کنید.

۸- کابل را از سمت داخل اتاق به سمت بیرون هدایت کنید.

- روش سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن اتاق عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

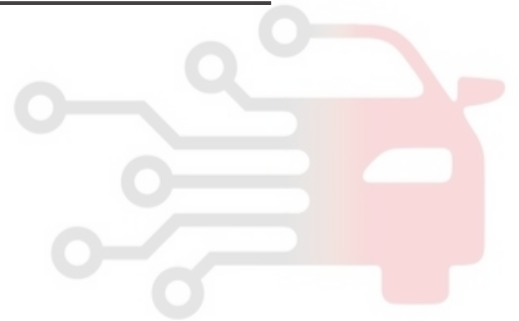



پیاده و سوار کردن اتاق عقب

- ۱- درب اتاق بار باید باز شود.
- ۲- چراغ عقب باز شود.
- ۳- گارد اتاق باز شود.
- ۴- کابل درب باز کن باک بنزین باز شود.
- ۵- پیچ های اتصال اتاق بار به شاسی باز شود.
(برای باز کردن هر قسمت مراجعه شود به مبحث مربوطه)




دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودروسامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن جاسیگاری عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

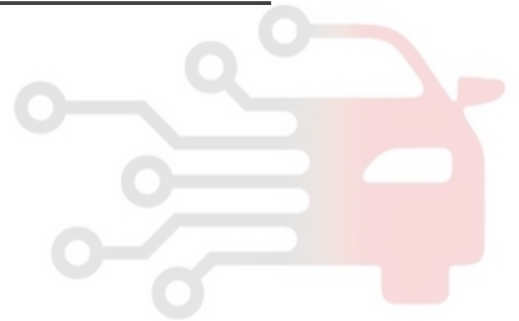



پیاده و سوار کردن جاسیگاری عقب از روی کنسول وسط

شاسی فلزی داخل جاسیگاری را به پایین فشار داده و جاسیگاری را به بیرون بکشید بعد از بیرون آمدن جاسیگاری را به بالا کشیده تا دو پایه پلاستیکی از محل خود خارج شود.




پیاده و سوار کردن دسته سیم درب عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

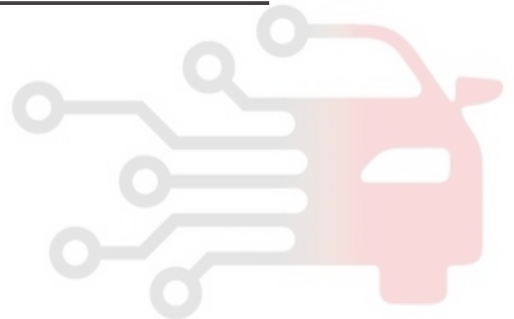



- پیاده و سوار کردن دسته سیم درب عقب
- ۱- رو دری باز کرده. مراجعه به مبحث پیاده و سوار کردن رو دری عقب.
 - ۲- کمر بند را از ستون وسط باز کنید.




- ۳- نوار دور درب جلو و عقب را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودروسامانه (مستقر در محدوده)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۴- قاب ستون وسط را باز کنید.

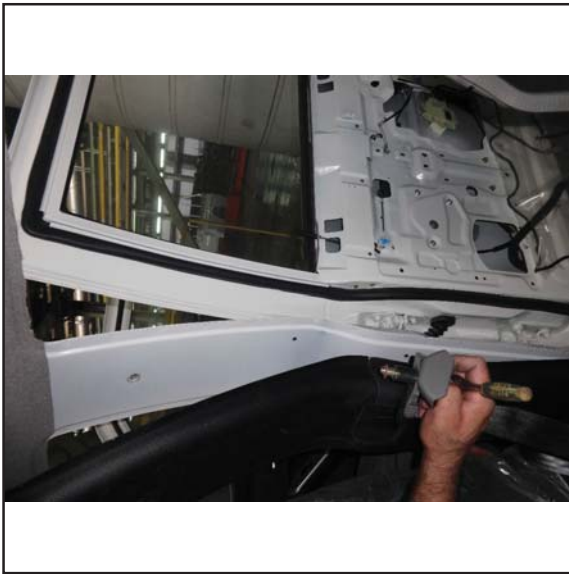

۵- کانکتور پایین پایه ستون جنب پایه کمر بند را از هم جدا کنید.

۶- دسته سیم را به داخل درب انتقال دهید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه و تجهیزات محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیاده و سوار کردن آبنگیر بیرونی روی درب عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



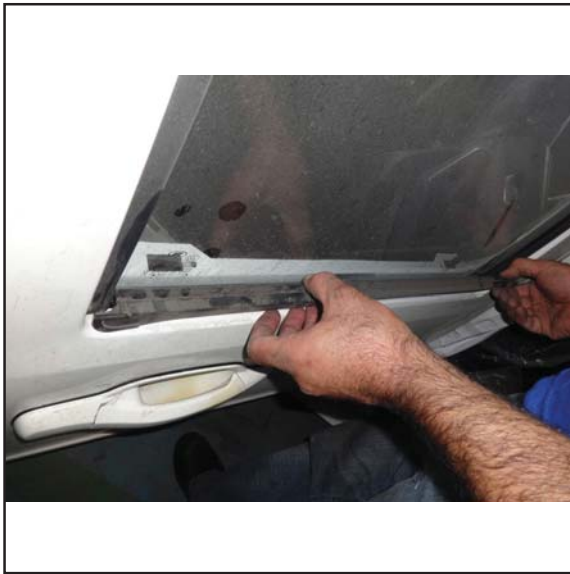

پیاده و سوار کردن آبنگیر بیرونی روی درب عقب
 ۱- شیشه جانبی را به سمت پایین کشیده.
 ۲- آبنگیر بیرونی را با دست به سمت بالا کشیده و از محل خود خارج نمایید.



پیاده و سوار کردن نوار دور درب عقب
 توسط دست نوار پلاستیکی دور درب را به سمت بالا کشیده و از شیار دور درب جدا نمایید.



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن دستگیره بیرونی درب عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده و سوار کردن دستگیره بیرونی درب عقب
۱- با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو ۲ عدد پیچ دستگیره بیرونی را از داخل درب باز کنید.



۲- دستگیره درب بیرونی عقب را با کمی فشار از پایین به بالا کشیده و محل نشیمن خود خارج کنید.




۳- توسط پیچ گوشتی بست پلاستیکی اتصال به میله مکانیزم درب بازکن را جدا کنید تا دستگیره درب عقب آزاد شود.

پیاده و سوار کردن ماهوتی درب عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

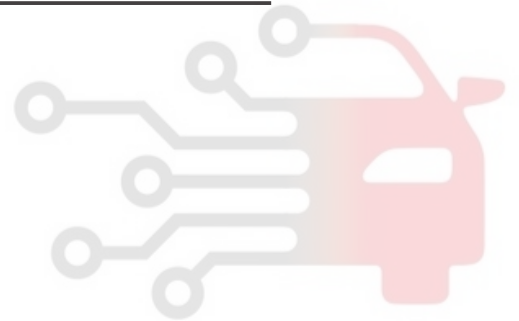



پیاده و سوار کردن ماهوتی درب عقب
 ۱- شیشه جانبی را باز کنید. به مبحث پیاده و سوار کردن شیشه جانبی عقب مراجعه کنید.
 ۲- نوار ماهوتی را از داخل ریل به سمت بیرون کشیده و در امتداد درب از روی کلاف دور درب جدا کنید.



پیاده و سوار کردن درب موتور
 ۱- شلنگ آبپاش را توسط دست از سه راهی پلاستیکی جدا کنید.




۲- توسط آچار چهار عدد پیچ اتصال درب موتور به پایه لولائی را باز کنید.
 ۳- توسط آچار بکس چهار عدد پیچ اتصال زه به درب موتور را باز کنید.

پیاده و سوار کردن شلگیر و گلگیر جلو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

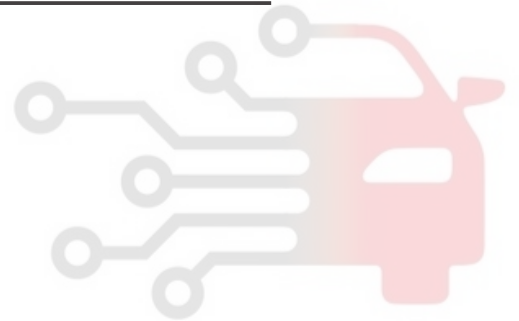



پیاده و سوار کردن شلگیر جلو

۱- خار های متصل به گلگیر را توسط پیچ گوشتی باز کنید.

احتیاط کنید در زمان خارج کردن خارها نشکنند.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- پیاده و سوار کردن گلگیر جلو
- ۱- چراغ راهنمای روی گلگیر را باز کنید.
به میحث پیاده و سوار کردن چراغ راهنمای روی گلگیر مراجعه کنید.
 - ۲- پوسته سپر را باز کنید.
به میحث پیاده و سوار کردن پوسته سپر مراجعه کنید.
 - ۳- شلگیر زیر گلگیر را باز کنید.
به میحث پیاده و سوار کردن شلگیر مراجعه کنید.
 - ۴- چهار عدد پیچ اتصال گلگیر به بدنه داخل موتور را با آچار باز کنید.



- ۵- یک عدد پیچ بین درب جلو متصل به ستون را با آچار باز کنید.



- ۶- یک عدد پیچ زیر گلگیر متصل به بدنه را با آچار باز کنید.

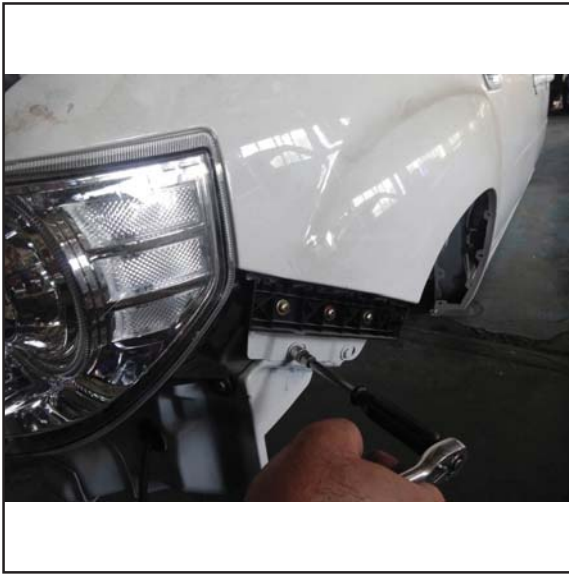

۷- دو عدد پیچ نوک گلگیر زیر پوسته سپر را باز کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

