


جعبه رله و فیوز I/P (داشبورد)

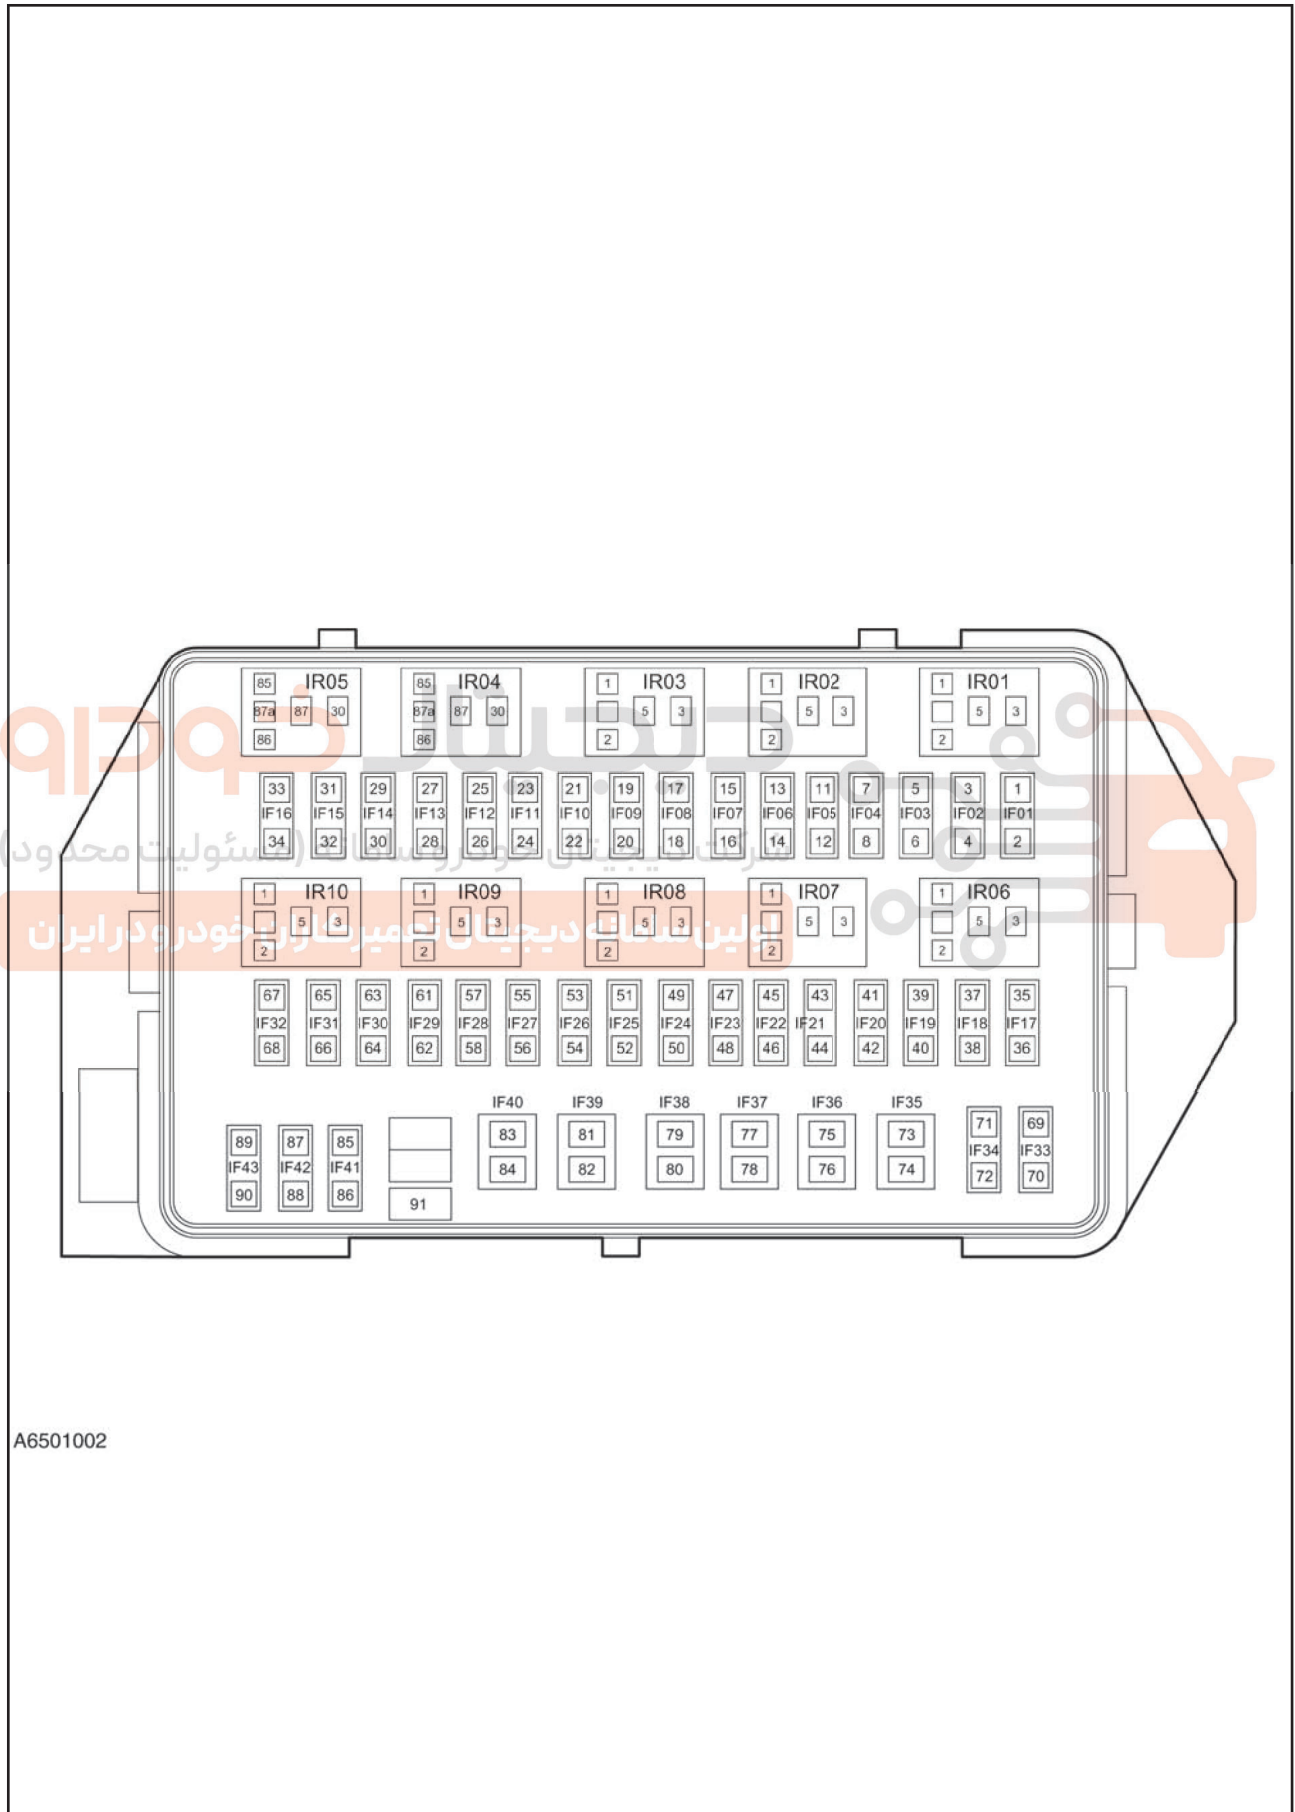

A6501002

## رله ها

توضیحات	کاربرد	کد
مدل AT/MT	رله چراغ مه شکن جلو	IR01
-	رله چراغ مه شکن عقب	IR02
-	رله بوق	IR03
-	-	IR04
-	-	IR05
-	رله بخار/ مه زدایی عقب	IR06
AT	رله کلید چراغ دنده عقب	IR07
AT	رله تعویض دنده	IR08
-	رله بالا-پایین	IR09
-	رله چراغ کوچک	IR10

## فیوزها

توضیحات	جریان (A)	کاربرد	کد
-	-	-	IF01
-	10A	دمنده شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)	IF02
-	20A	برف پاک کن / شیشه شوی	IF03
-	10A	رله تعویض دنده	IF04
-	10A	دینام	IF05
-	10A	جلو آمپر	IF06
-	10A	ABS	IF07
-	10A	EPS	IF08
-	10A	SRS	IF09
-	10A	PAM	IF10
-	-	-	IF11
-	10A	سیستم صوتی	IF12
-	15A	فندک	IF13
-	15A	منبع تغذیه پشتیبان	IF14
-	15A	سوکت منبع تغذیه کمکی عقب	IF15
-	10A	آینه جانبی برقی	IF16
-	10A	سیم پیچ ایمولایزر	IF17
-	15A	رله چراغ مه شکن جلو	IF18
-	10A	رله چراغ مه شکن عقب	IF19
-	20A	قفل مرکزی BCM	IF20

توضیحات	جریان (A)	کاربرد	کد
-	10A	کلید ترمز دستی	IF21
-	15A	رله بوق	IF22
-	20A	برف پاک کن جلو	IF23
-	15A	سیستم صوتی	IF24
-	10A	جلو آمپر	IF25
-	15A	چراغ سیگنال BCM	IF26
-	25A	گرم کن شیشه عقب	IF27
-	-	-	IF28
-	30A	کلید شیشه بالابر چپ	IF29
-	30A	کلید شیشه بالابر راست	IF30
-	10A	چراغ سقفی و چراغ صندوق عقب	IF31
-	10A	رله چراغ کوچک	IF32
-	-	-	IF33
-	-	-	IF34
-	-	-	IF35
-	-	-	IF36
-	-	شرکت دیجیتال خودروه (مسئولیت محدود)	IF37
-	-	اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران	IF38
-	-	-	IF39
-	-	-	IF40
-	20A	فیوز پشتیبان	IF41
-	15A	فیوز پشتیبان	IF42
-	10A	فیوز پشتیبان	IF43