


فیوزها

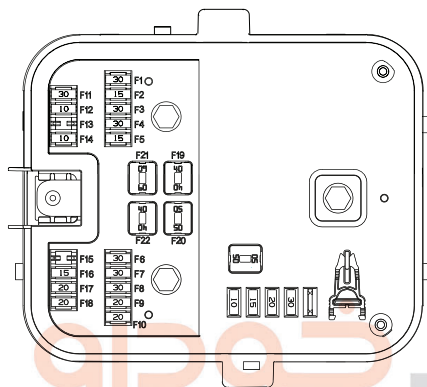

۵

فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز	فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	30A	موتور برف پاک کن	F11	30A	بوق
F2	15A	کمپرسور کولر	F12	10A	تغذیه ی نود در
F3	30A	شیشه شوی	F14	10A	تغذیه ی آزر
F4	30A	رله دویل ۲	F16	15A	(یونیت موتور) Engine ECU
F6	30A	رله دویل ۱	F17	20A	چراغ مه شکن جلو راست
F7	30A	ترمز ۲ ABS	F18	20A	چراغ مه شکن جلو چپ
F8	30A	ترمز ۱ ABS	F19	40A	چراغ راهنما جلو چپ
F9	20A	فن ۱	F20	50A	چراغ نور بالا چپ
F9	20A	گرمکن آینه ی راست	F21	60A	چراغ کوچک راست
F9	20A	چراغ راهنمای آینه ی جلو راست	F22	40A	چراغ نور پایین راست
F9	20A	موتور شیشه بالابر جلو راست			چراغ راهنما جلو راست
F9	20A	موتور عملگر در جلو راست			چراغ نور بالا راست
F9	20A	موتور آینه ی راست			چراغ کوچک راست
F9	20A	آینه ی تاشو راست			چراغ نور پایین چپ
F9	20A	چراغ در جلو راست			تغذیه ی نود مرکزی ۲
F10	20A	کلید نور پس زمینه			تغذیه ی استارت
F10	20A	تغذیه ی نود در			تغذیه ی نود مرکزی ۱
F10	20A	گرمکن آینه ی چپ			فن ۲
F10	20A	چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ			
F10	20A	موتور شیشه بالابر جلو چپ			
F10	20A	موتور عملگر در جلو چپ			
F10	20A	موتور آینه ی چپ			
F10	20A	آینه ی تاشو چپ			
F10	20A	چراغ در جلو چپ			
F10	20A	تغذیه ی نود در			