


مدار سیستم قفل مرکزی

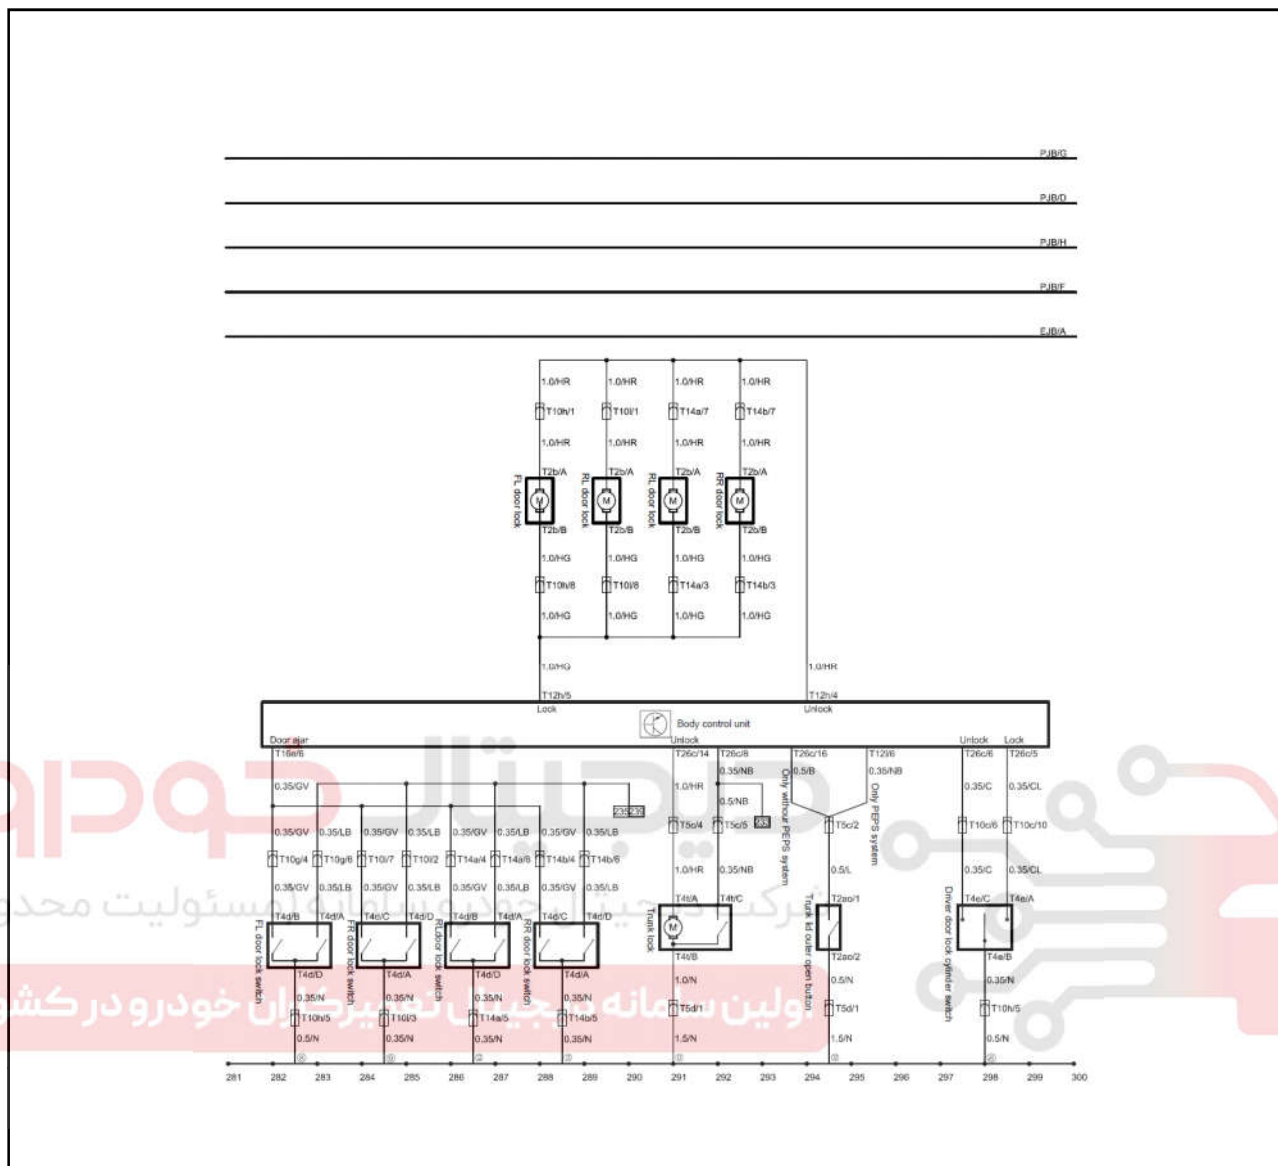

EJB - جعبه فیوز محفظه موتور

PJB - جعبه فیوز داخل اتاق

T2b - کانکتور موتور قفل مرکزی - ۲ پایه - مشکی

T2a - کانکتور دکمه صندوق پیران - ۲ پایه - سفید

T4d - کانکتور کلید لادری - ۴ پایه - مشکی

T4e - کانکتور کلید قفل درب راننده

T4t - کانکتور موتور قفل صندوق - ۴ پایه - سفید

T5c - کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب صندوق - ۵ پایه - مشکی

T5d - کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب صندوق - ۵ پایه - قهوه ای

T10c - کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - سفید

T10g - کانکتور رابط C دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - نارنجی

T10h - کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - مشکی

T10i - کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه - مشکی

T12h - کانکتور واحد کنترل بدنه A - دوازده پایه - سفید