


# Instrument Panel Fuse and Relay Box

## Location of Instrument Panel Fuse and Relay Box

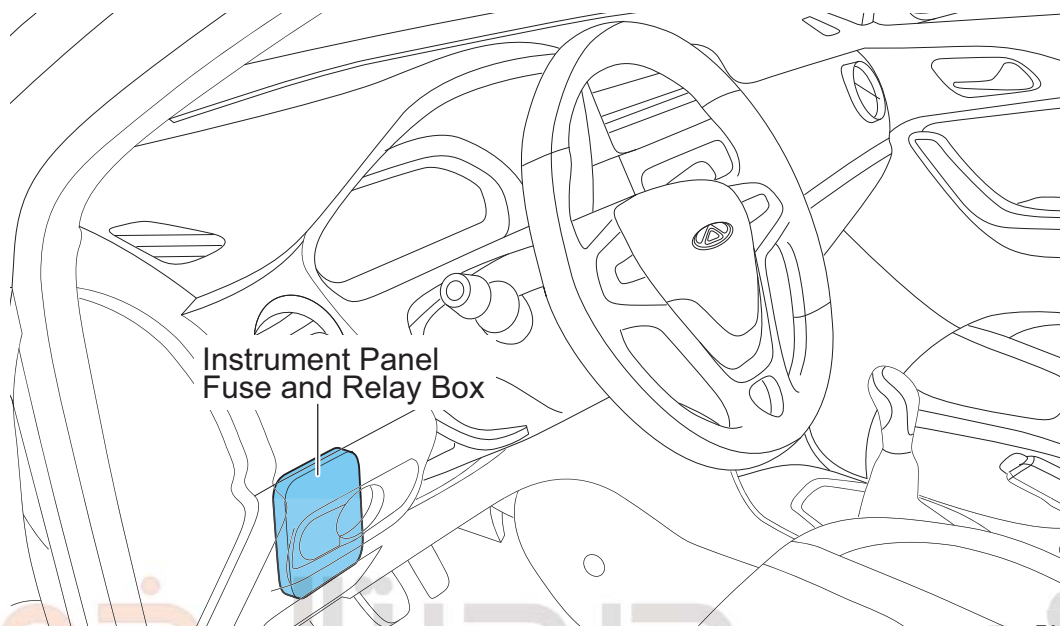

EA13T060100

06


### Fuse and Relay Layout in Instrument Panel Fuse and Relay Box

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تعمیرکاران خودرو در ایران

021 62 99 92 92

www.digitalkhodro.com

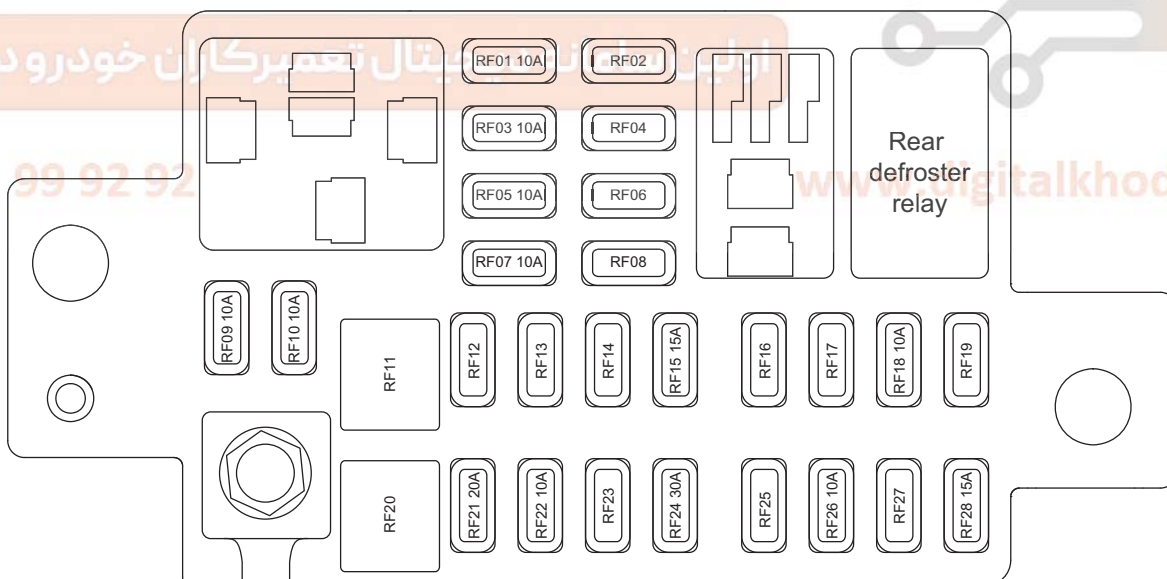

EA13T060110

## Instrument Panel Fuse Description

No.	Description	No.	Description	No.	Description
RF01	BCM/ICM/IMMO	RF11	-	RF21	AM2
RF02	-	RF12	-	RF22	AM1
RF03	SAS	RF13	-	RF23	-
RF04	-	RF14	-	RF24	Defrost relay
RF05	Airbag	RF15	Diagnosis/Key in signal/ Defrost relay coil	RF25	-
RF06	-	RF16	-	RF26	Radio control module/ Mirror adjust motor/ BCM/Sunroof
RF07	Radio control module/ A/C control panel/ Headlight motor signal	RF17	-	RF27	-
RF08	-	RF18	Electric mirror heater/ Defrost work feedback	RF28	Spare power
RF09	Radio control module/ A/C control panel	RF19	-		
RF10	Instrument control module	RF20	-		

06

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

021 62 99 92 92

www.digitalkhodro.com

### View of Instrument Panel Fuse and Relay Box

Front View

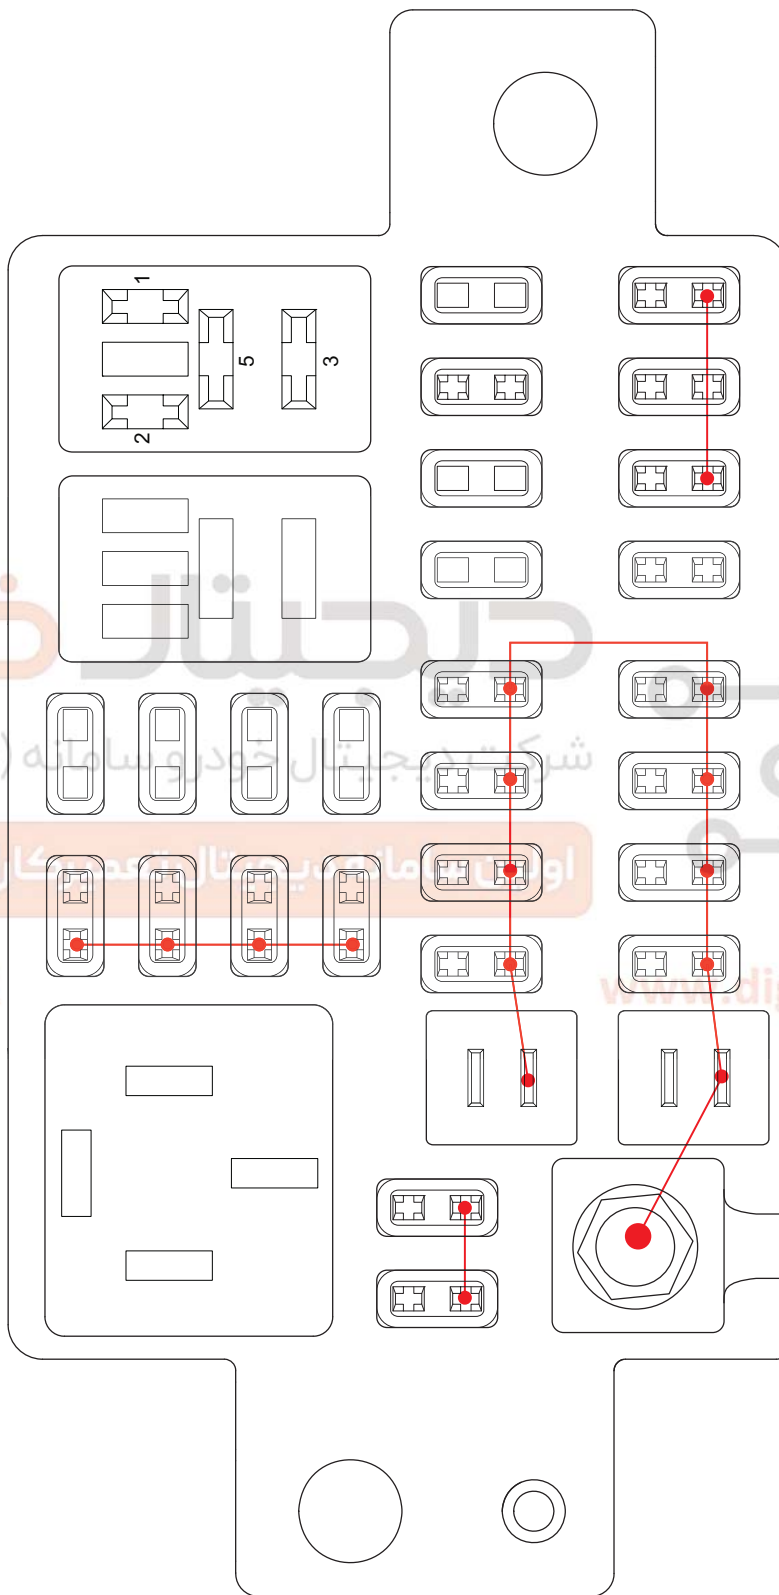

06

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

021 62 99 92 92

www.digitalkhodro.com

EA13T060120

Back View

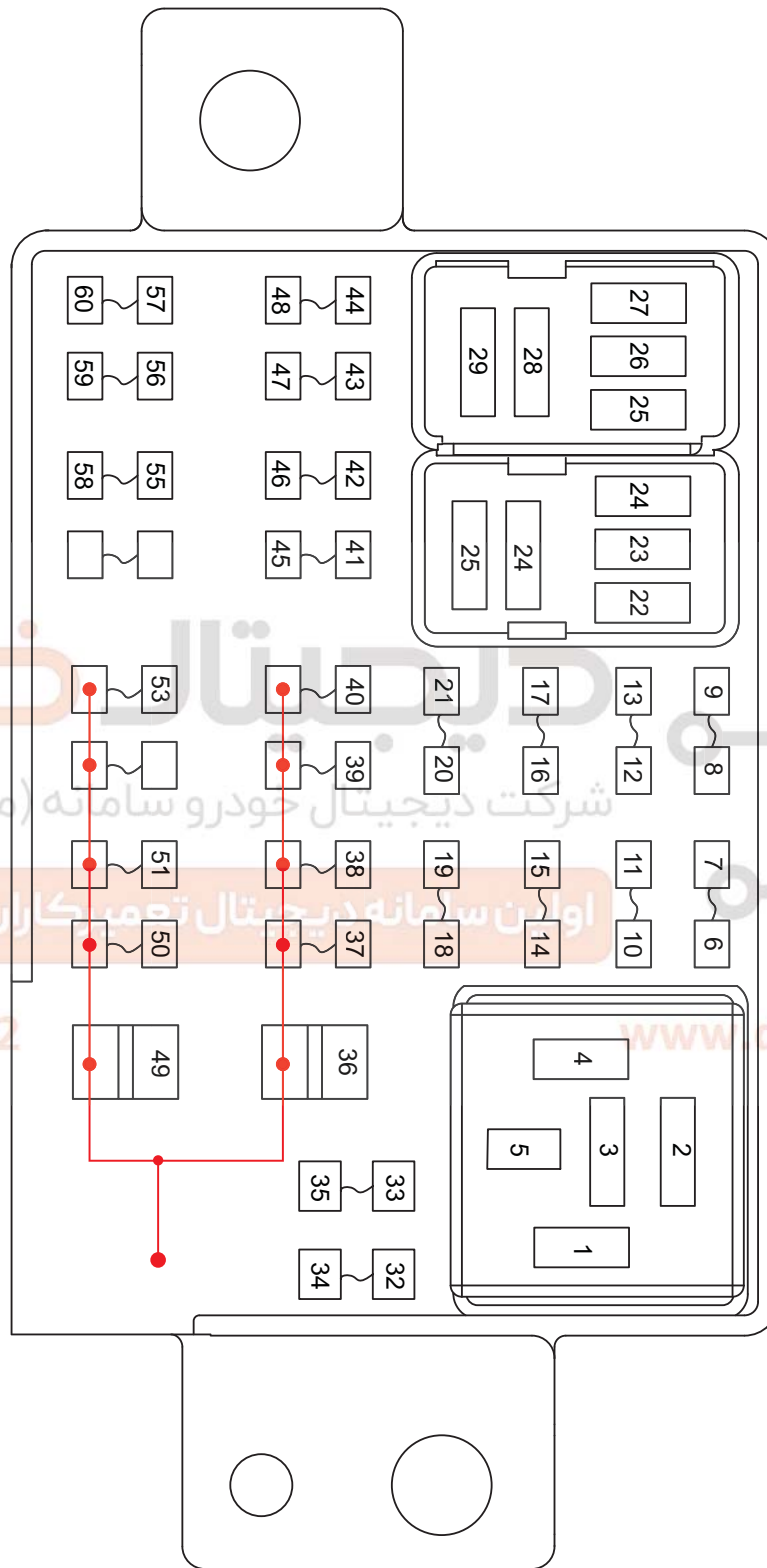


06

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال ترمز کاران خودرو در ایران  
www.digitalkhodro.com

EA13T060130

### Instrument Panel Fuse and Relay Box Inner Circuit

#### Circuit Diagram (Page 1 of 1)

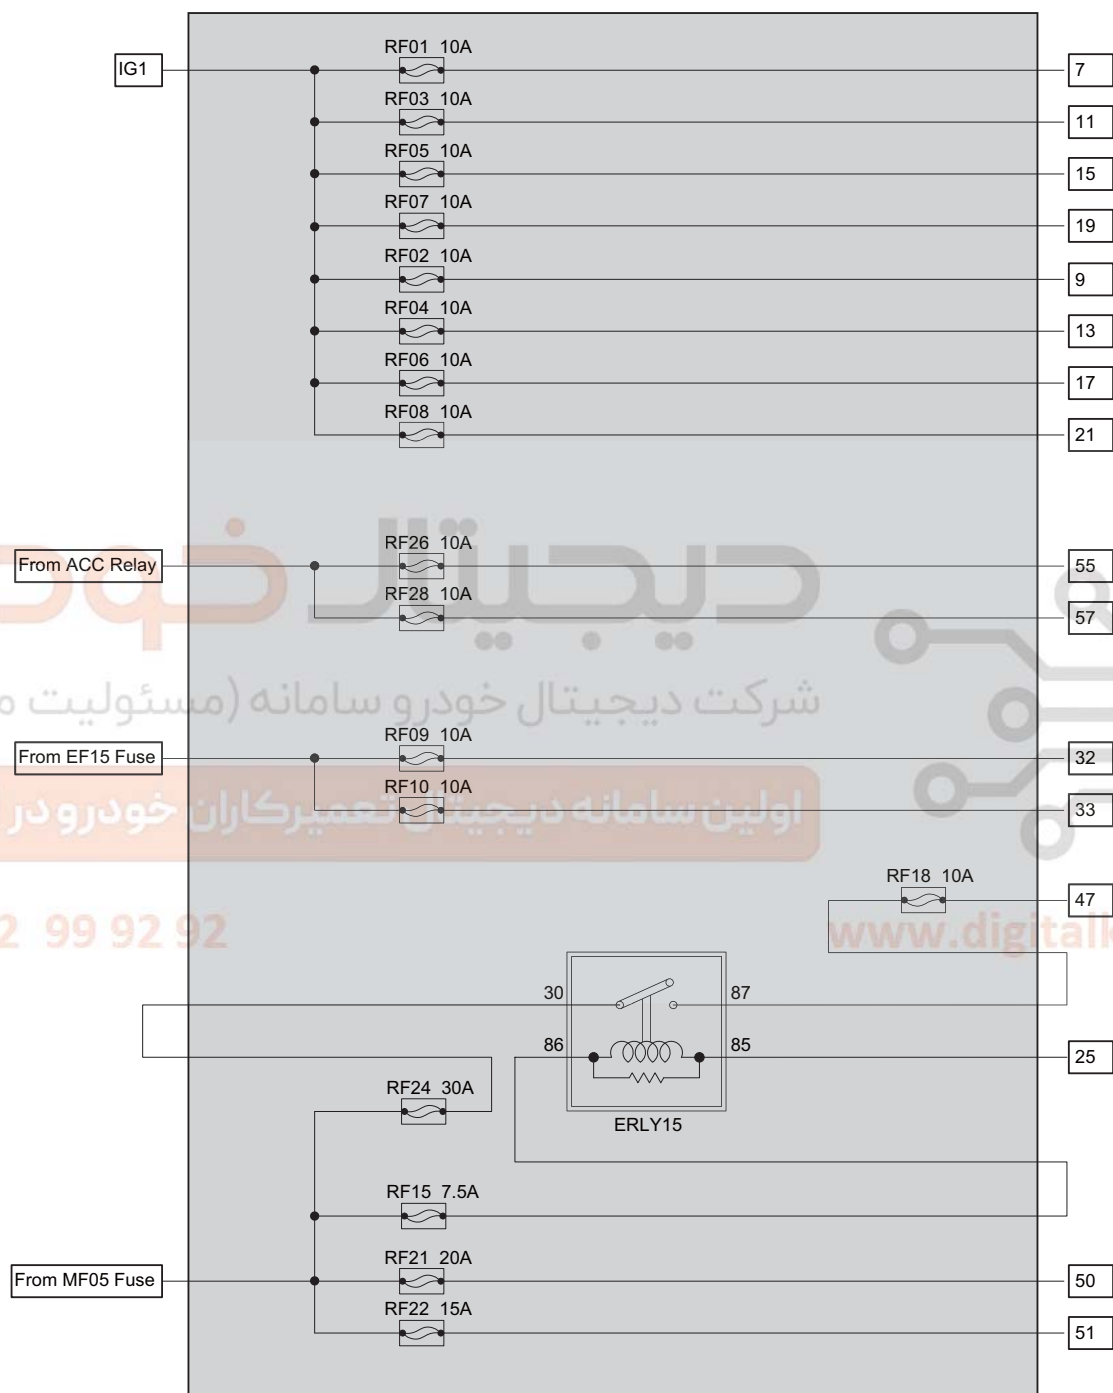

06

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران  
www.digitalkhodro.com