


## مدار سنسور دنده عقب و آینه بغل برقی

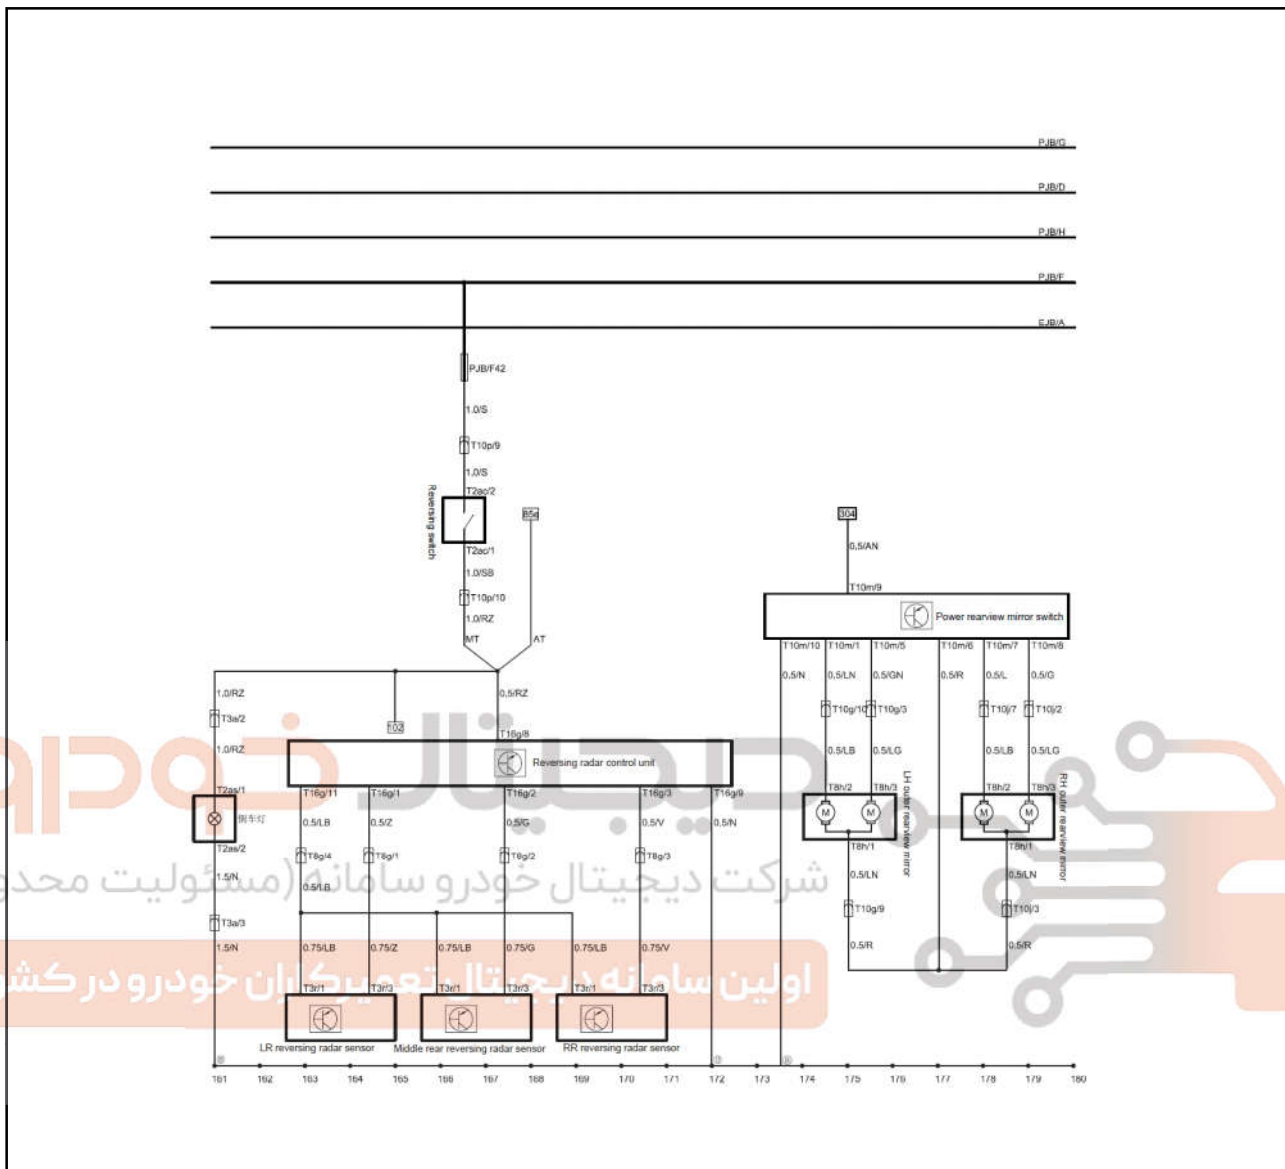

- EJB - جعبه فیوز محفظه موتور  
 PJB - جعبه فیوز داخل اتاق  
 T2ac - سوئیچ دنده عقب - ۲ پایه - مشکی (فقط برای مدل دستی)  
 T2as - کانکتور چراغ دنده عقب - ۲ پایه - مشکی  
 T3a - کانکتور A رابط دسته سیم اصلی و سپر عقب - ۳ پایه - سفید  
 T3r - کانکتور سنسور دنده عقب - ۳ پایه - سفید  
 T8g - کانکتور B رابط دسته سیم اصلی و سپر عقب - ۸ پایه - سفید  
 T8h - کانکتور C آینه بغل برقی - ۱۰ پایه - نارنجی  
 T10g - کانکتور C رابط دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - نارنجی  
 T10j - کانکتور B رابط دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه - سفید  
 T10m - کانکتور کلید آینه بغل برقی - ۱۰ پایه - سفید  
 T10p - کانکتور C رابط دسته سیم اصلی و موتور - ۱۰ پایه - مشکی  
 T16g - کانکتور واحد کنترل سنسور دنده عقب - ۱۰ پایه - مشکی  
 (A) اتصال بدنه ستون A سرنشین جلو چپ  
 (۱۵) اتصال بدنه صندلی سرنشین عقب چپ  
 EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری  
 PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق