


بازو بست: مکانیزم شیشه برقی (جلو)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید **i**

۱. بازکردن

اتصالات باتری را جدا کنید **i**

شیشه در جلو را باز کنید **i**

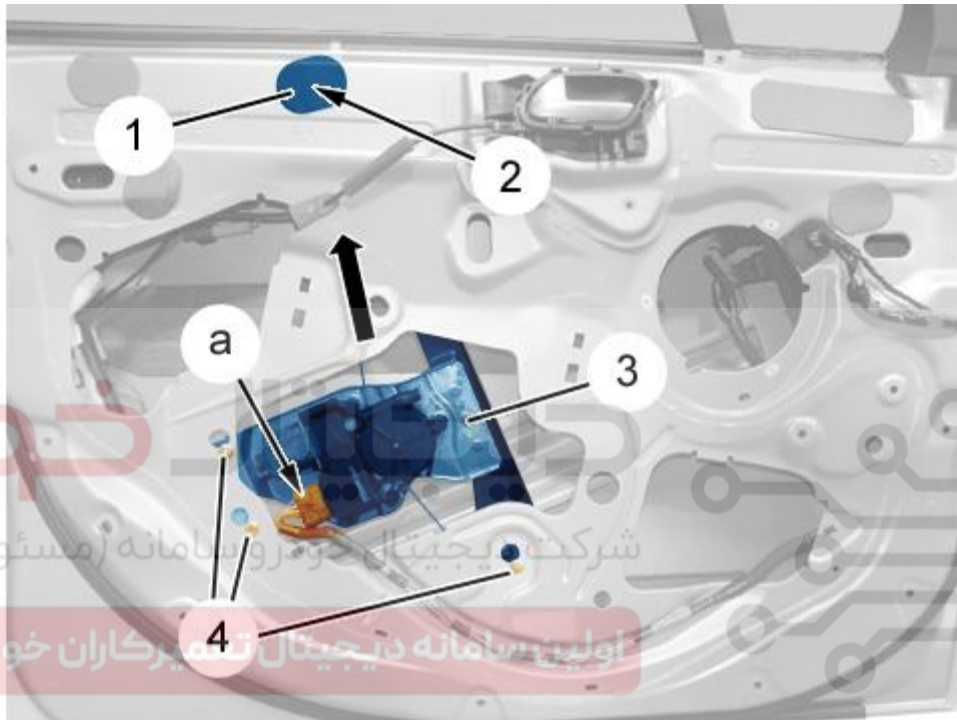

شکل C5DGY9ED :



کانکتور را جدا کنید (در نقطه a)

مهره ها (۴) را بدون باز کردن ها شل کنید

باز کنید

- صدا گیر (۱)
- مهره (۲)

مکانیزم شیشه برقی (۳) را جدا کنید (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است) (از طریق مجرای موجود بر روی در)

مکانیزم شیشه برقی (۳) را باز کنید

۲. بستن

احتیاط: عملیات مکانیزم شیشه (۳) را قبل از بستن آب بندی کنترل کنید

فرایند بستن برعکس ترتیب باز کردن است

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را مجدداً متصل کنید

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید

پاک کردن مقدار دهی اولیه : موتور شیشه بالابر با حالت خود برگشت اتوماتیک

- در جلو را ببندید
- شیشه را تا پایین ترین نقطه توقف ؛ پایین بیاورید (حداکثر)
- شیشه را بالا بیاورید (بصورت اتومات)
- کانکتور موتور شیشه بالابر را در طی حرکت باز کنید
- مدت ۵ ثانیه صبر کنید
- کانکتور موتور را مجدداً متصل کنید

در هنگام تکمیل این فرایند سیستم بصورت کامل مقدار دهی اولیه شده است.

مقدار دهی اولیه : موتور شیشه بالابر با حالت خود برگشت اتوماتیک خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- در جلو را ببندید
- شیشه را تا قسمت پایین ترین نقطه توقف ؛ پایین بیاورید (حداکثر)
- شیشه جلو را بصورت کامل بطور مرحله به مرحله تا حد نهایی بالا بیاورید
- پس از توقف شیشه جلو مدت ۲ ثانیه آن را نگهدارید، با استفاده از کلید فرمان بالا رفتن
- شیشه جلو را تا زمان باز شدن بصورت کامل پایین آورید (بصورت خودکار)
- شیشه جلو را مجدداً ببندید (بصورت اتوماتیک)

N.B. در انتهای این مرحله، سیستم بصورت کامل مقداردهی اولیه شده است

عملکرد شیشه بالابر هوشمند (آنتی تراپ) موانع روی شیشه را کنترل کنید .

N.B. موتور شیشه جلو (۱) را قبل از بستن رودری جلو مقداردهی اولیه کنید.