


تنظیم حساسیت برف پاک‌کن جلو

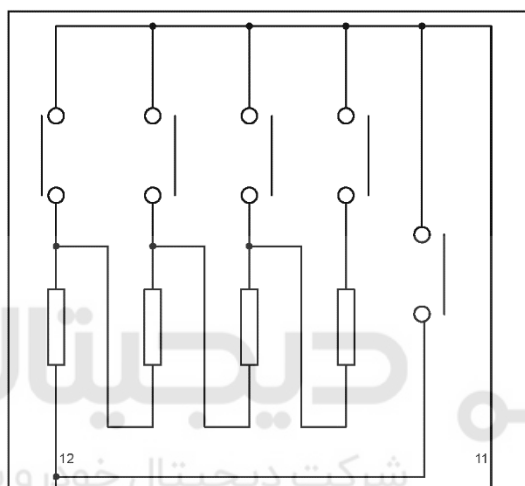

تنظیم حساسیت حرکت متناوب برف پاک‌کن جلو

تنظیم حساسیت حرکت متناوب برف پاک‌کن جلو

J2-68


J2-19


کنترلر بدنه خودرو (BCM)


J2-31 164 WB 0.5 حرکت آهسته/کامل کردن حرکت
 J2-12 163 W 0.5 ران سربخ
 J2-24 165 WL 0.5 کلید خودروکار
 J2-22 167 YW/YR* 0.5 کلید شیشه‌شوی جلو
 J2-26 186 YG 0.5 کلید شیشه‌شوی عقب
 J2-70 305b F 0.5 سوکت دکمه قفل درب پیشی
 لطفاً به صفحه ۱۰۹ مراجعه کنید


توجه ۱: علامت "*" برای مدل RHD (فرمان سمت راست) است.




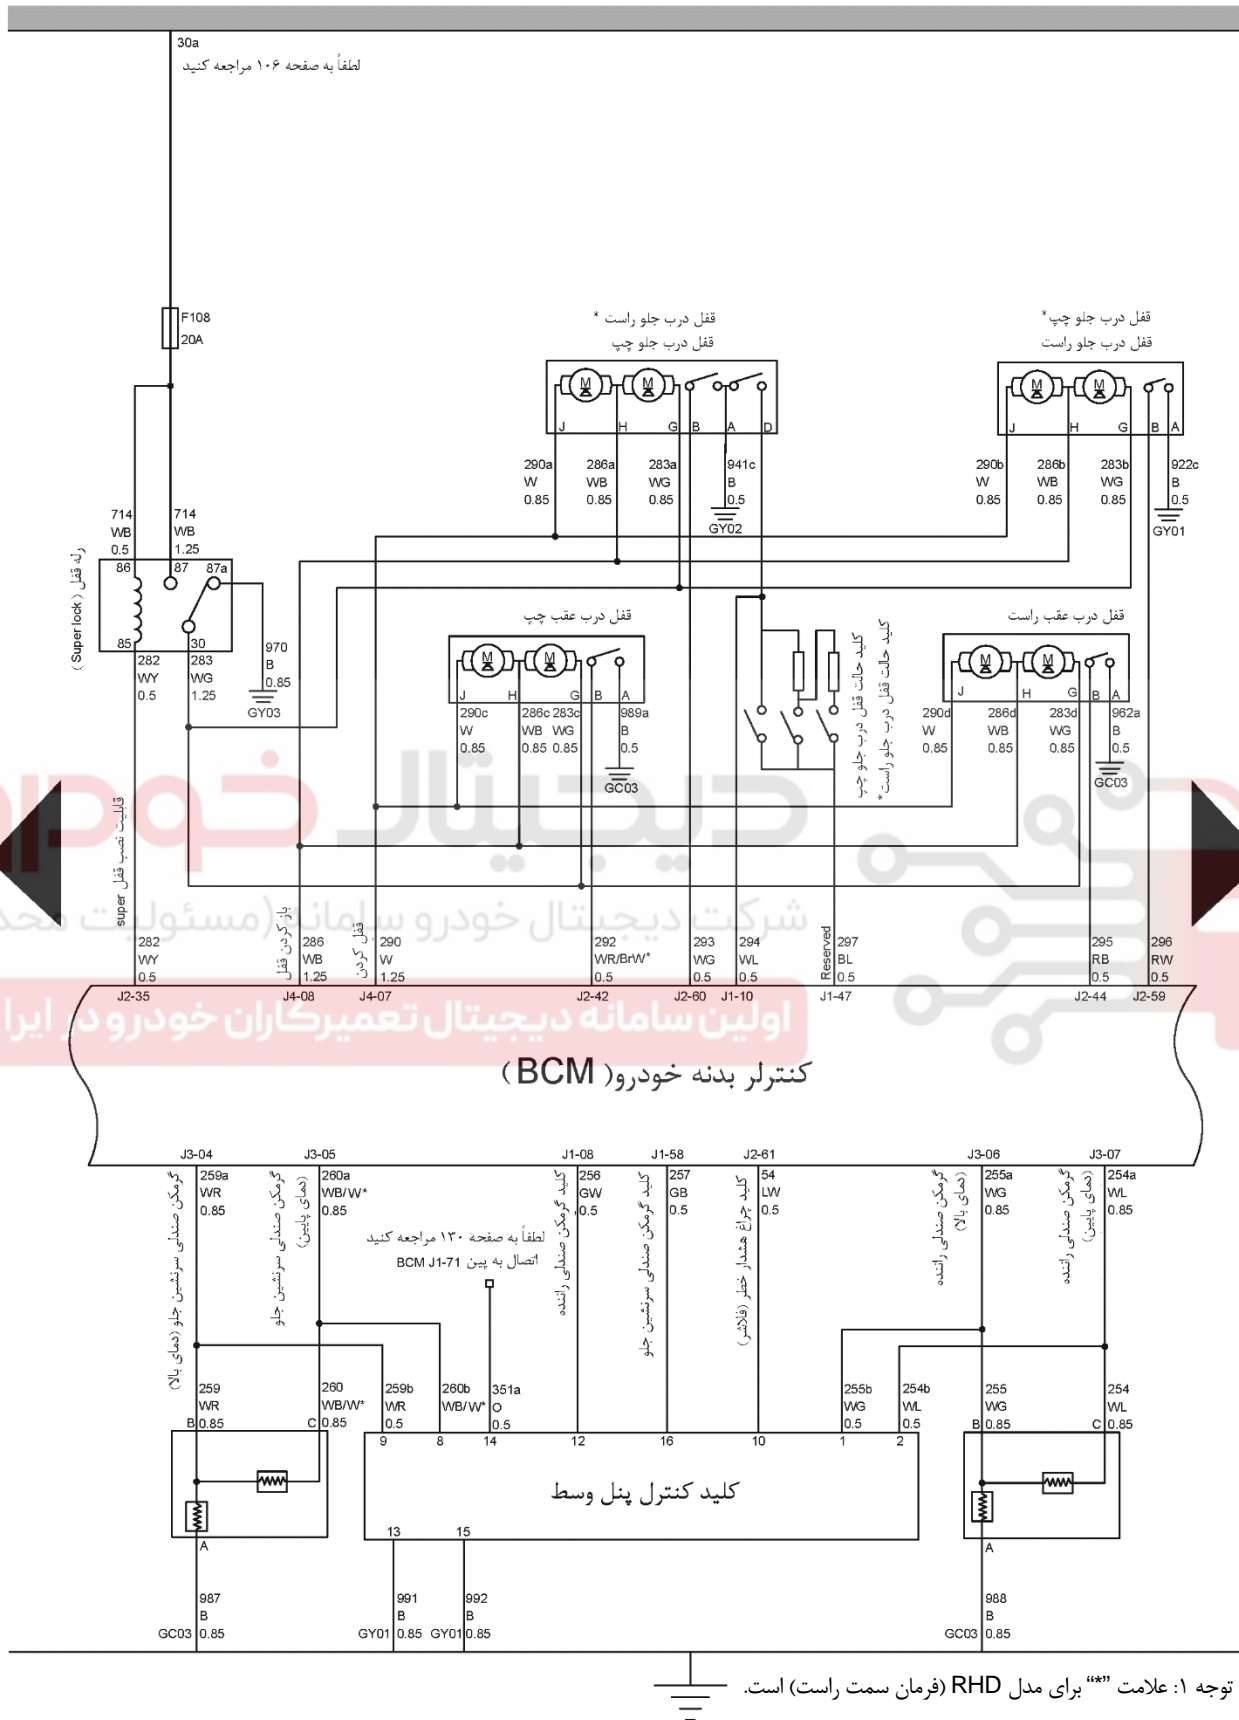

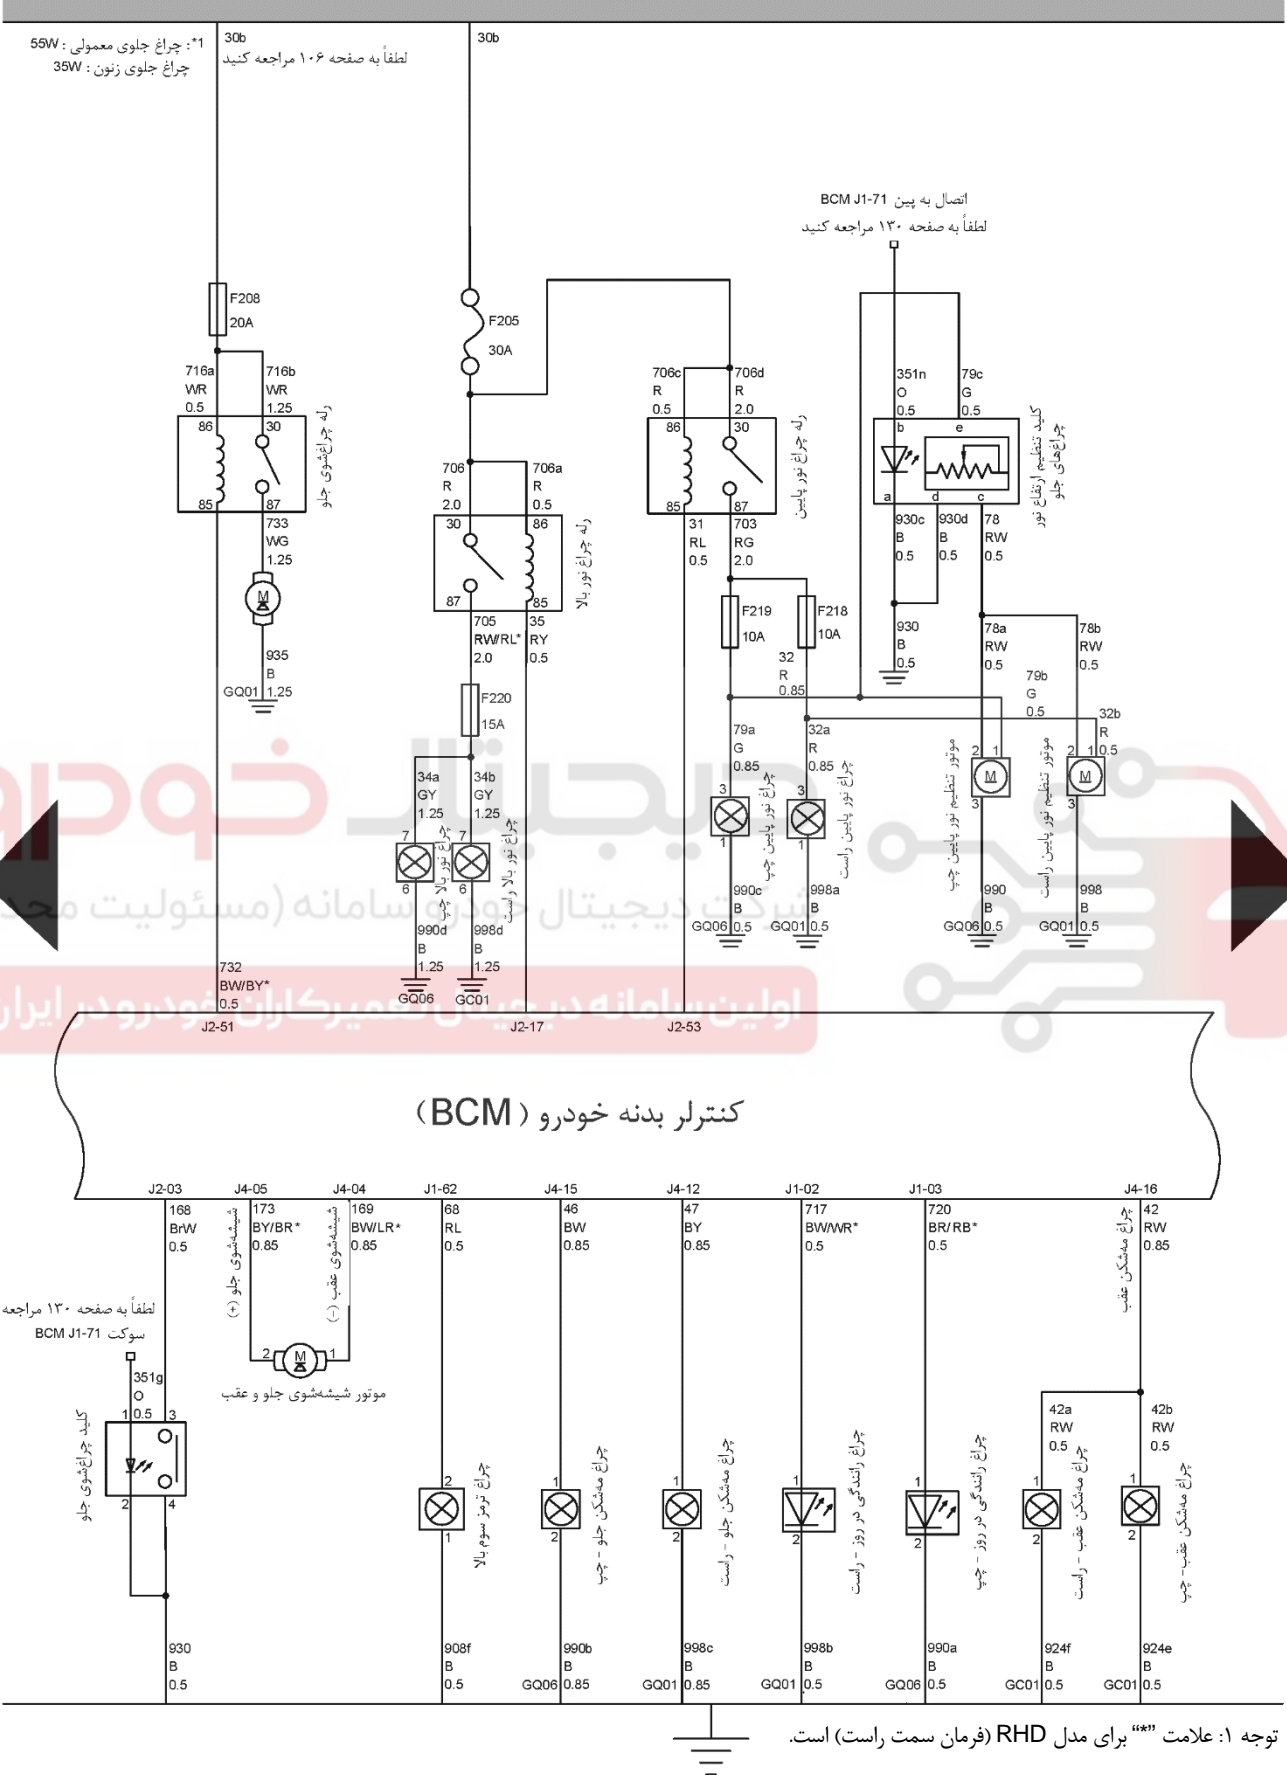

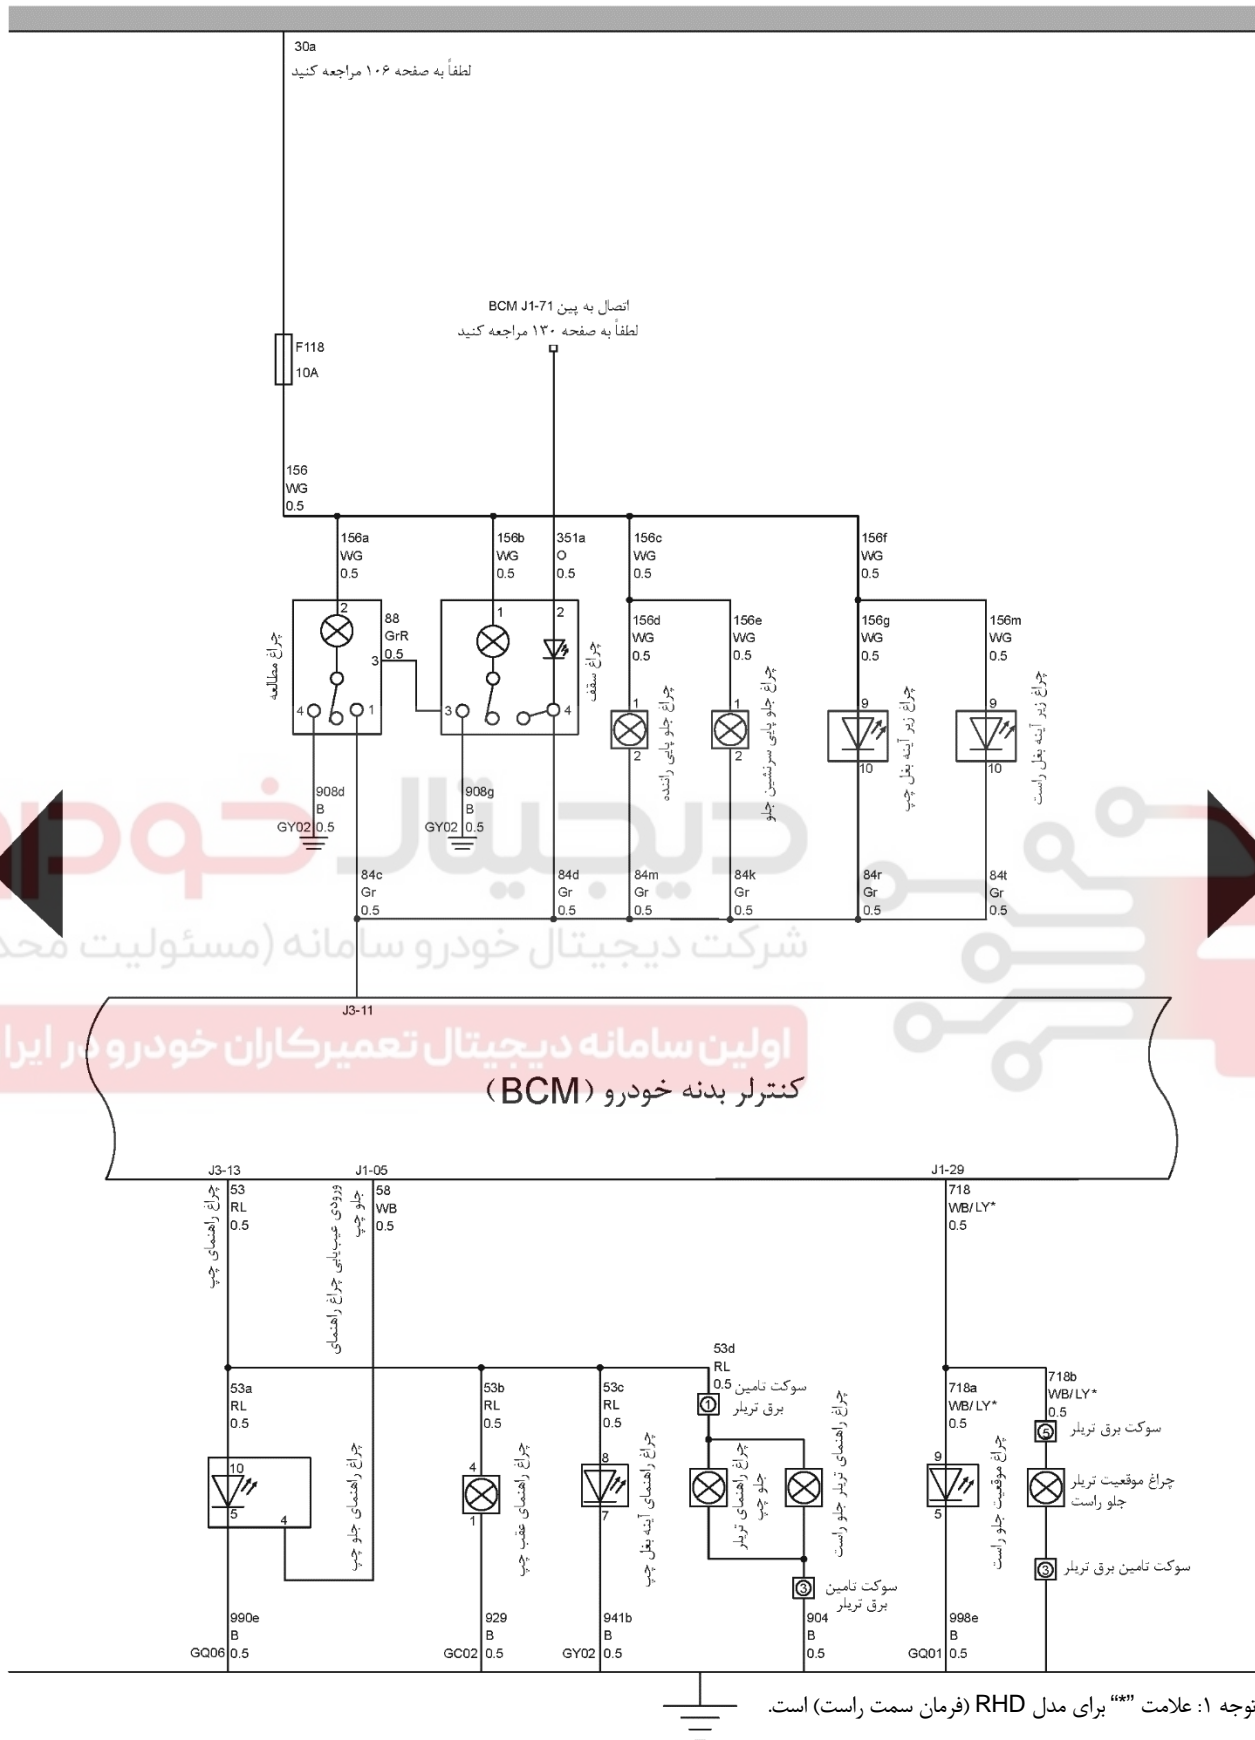

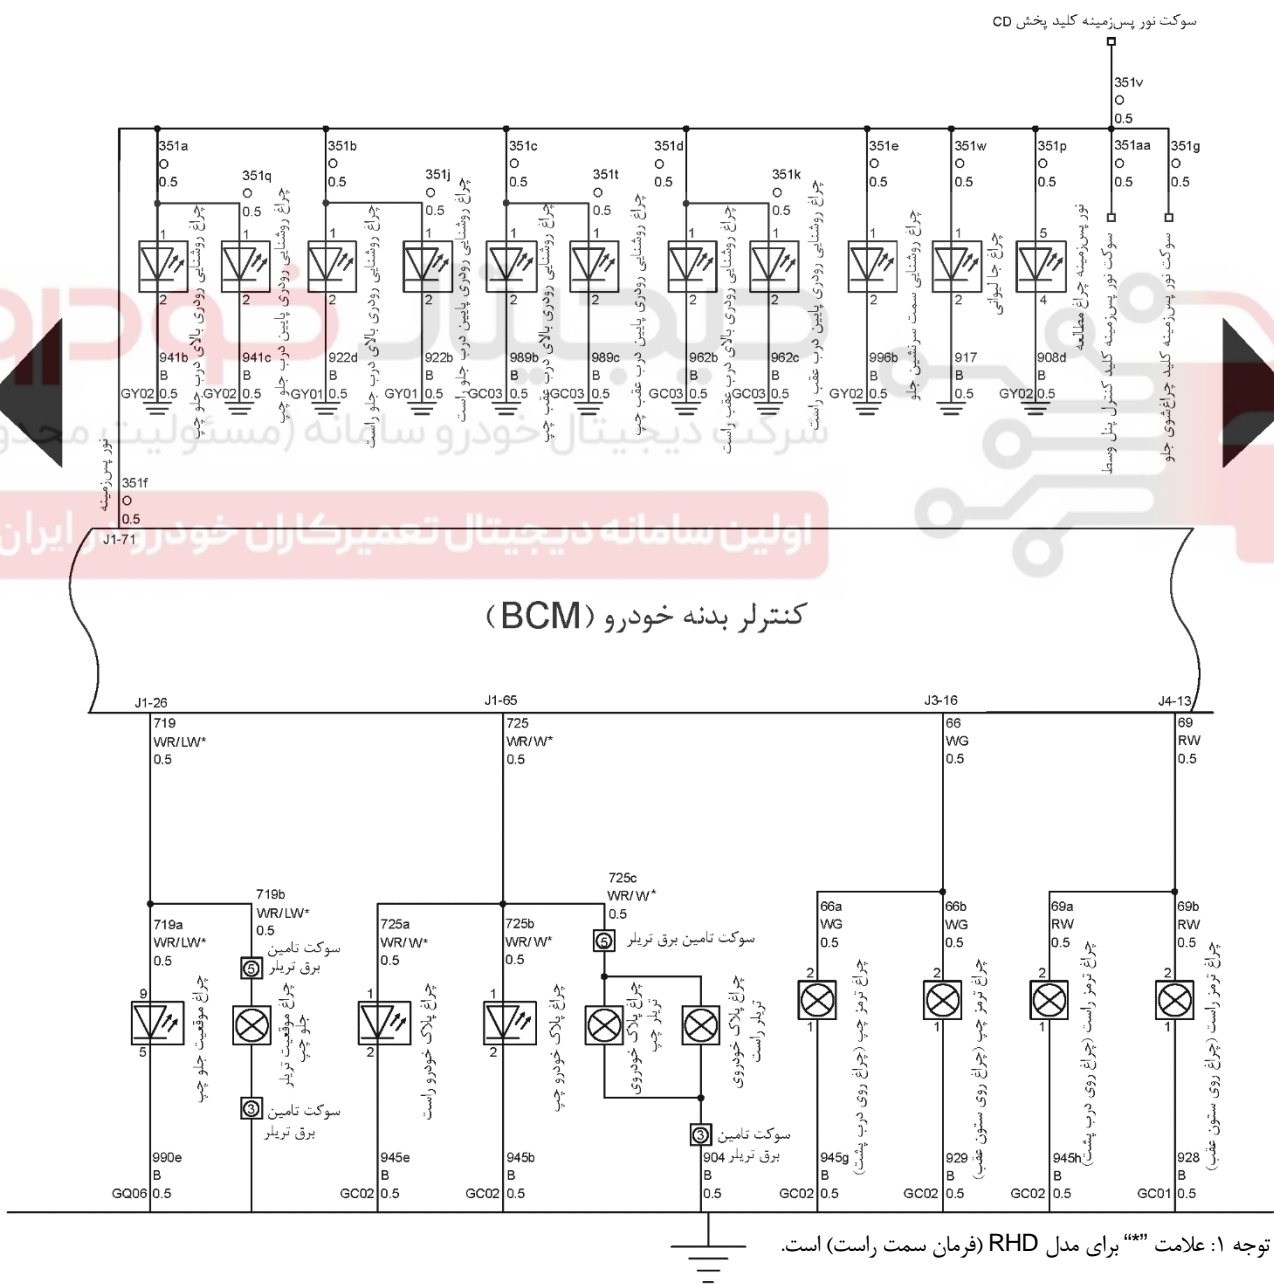

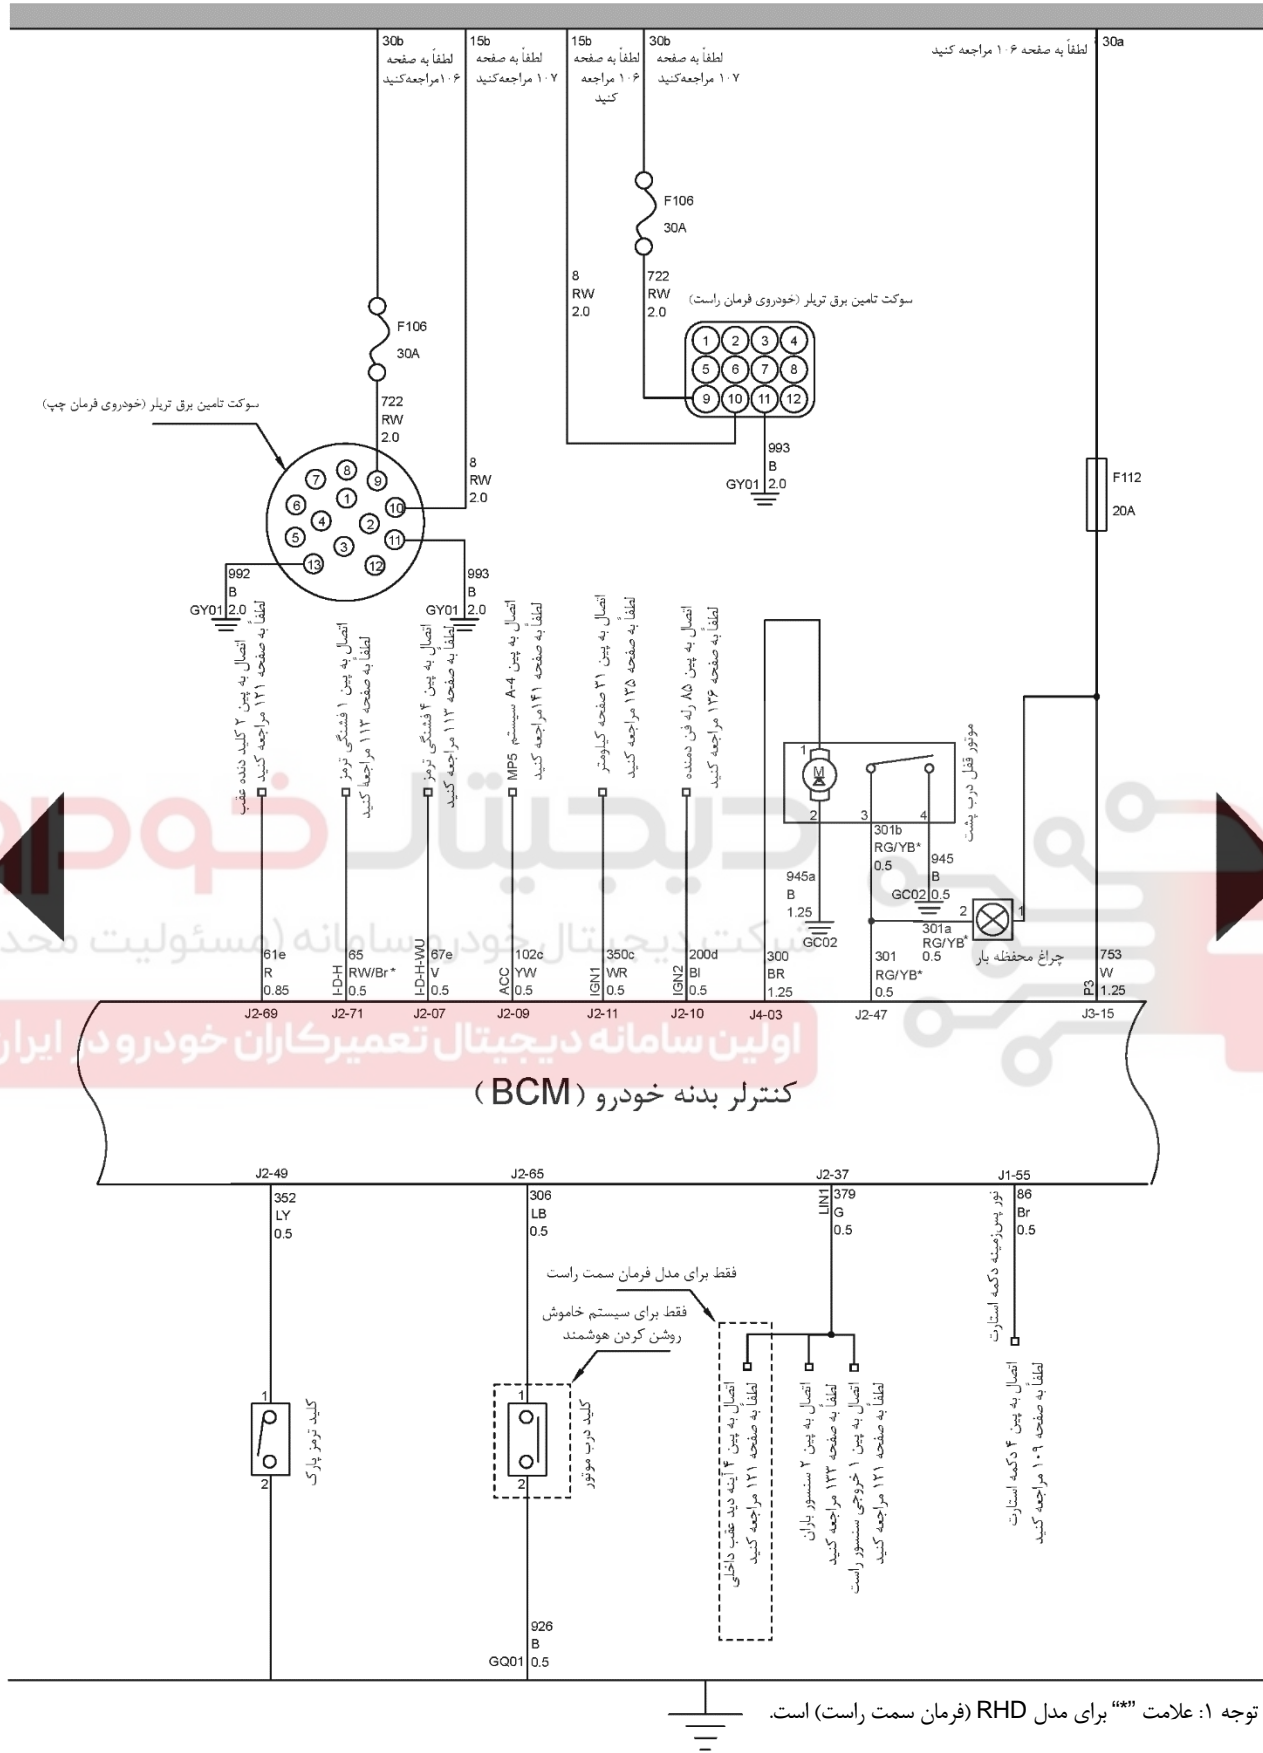

توجه ۱: علامت "*" برای مدل RHD (فرمان سمت راست) است.

