

باز و بست : آینه جانبی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. ابزار مخصوص


تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن



شکل C4CG0E4D :

موقعیت شیشه اینه نمای عقب بیرونی (۱) را تنظیم کنید (در نقطه a) اتصالات باتری را جدا کنید.

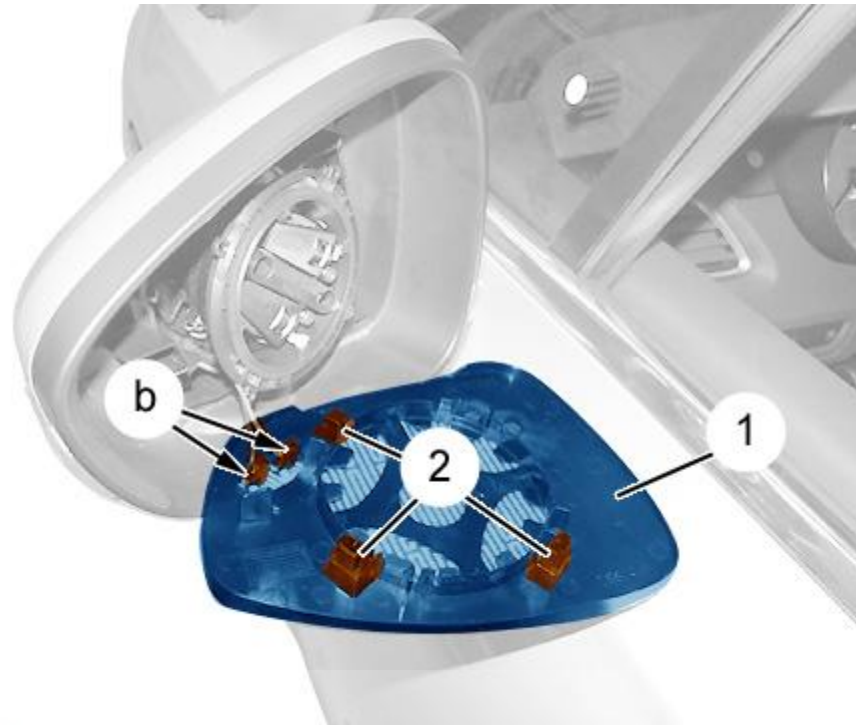

شکل C4CG0E5D :

ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) را از پشت شیشه آینه بیرونی (۱) عبور داده و خار های ثابت کننده (۲) را از شیشه آینه بیرونی باز کنید. شیشه را از قاب آینه نمای عقب بیرونی (۱) جدا کنید دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) کانکتورها را جدا کنید (در نقاط b) شیشه آینه نمای عقب بیرونی (۱) را جدا کنید

۳. بستن

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است.

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اتصالات باتری را ببندید **i**

عملکرد تا شدن و باز شدن آینه های بیرونی سمت چپ و سمت راست را کنترل کنید