

Instrument Panel Fuse and Relay Box

Location of Instrument Panel Fuse and Relay Box




EWD025001

Fuse and Relay Layout in Instrument Panel Fuse and Relay Box

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

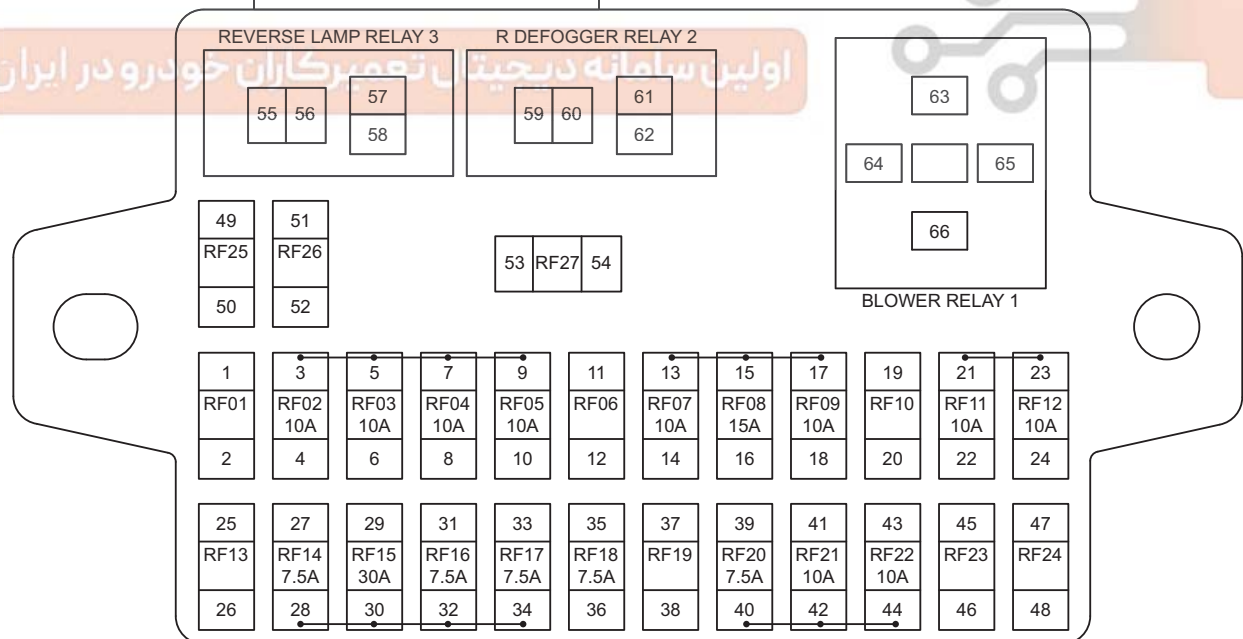

EWD026001

06 - FUSE AND RELAY

Instrument Panel Fuse Description

No.	Description	No.	Description
RF01	-	RF13	-
RF02	EPB & Angle Sensor	RF14	TBOX & AVM & Dome Light & Sunroof
RF03	Instrument	RF15	Rrly02 Defrost RLY
RF04	Airbag Module	RF16	Rrly02 Defrost RLY
RF05	BCM & EPS	RF17	Door Floor Light
RF06	-	RF18	AC & Rearview Mirror & Heat
RF07	BCM & Radio & USB	RF19	-
RF08	Power Supply	RF20	Key SW & OBD & AC
RF09	Rearview Mirror SW	RF21	Instrument
RF10	-	RF22	Radio & Center Console Switch
RF11	AC & Radio & TBOX & IGN2 RLY & High Adjustment SW	RF23	-
RF12	AVM	RF24	-

06

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Instrument Panel Fuse and Relay Box Inner Circuit

Circuit Diagram (Page 1 of 1)

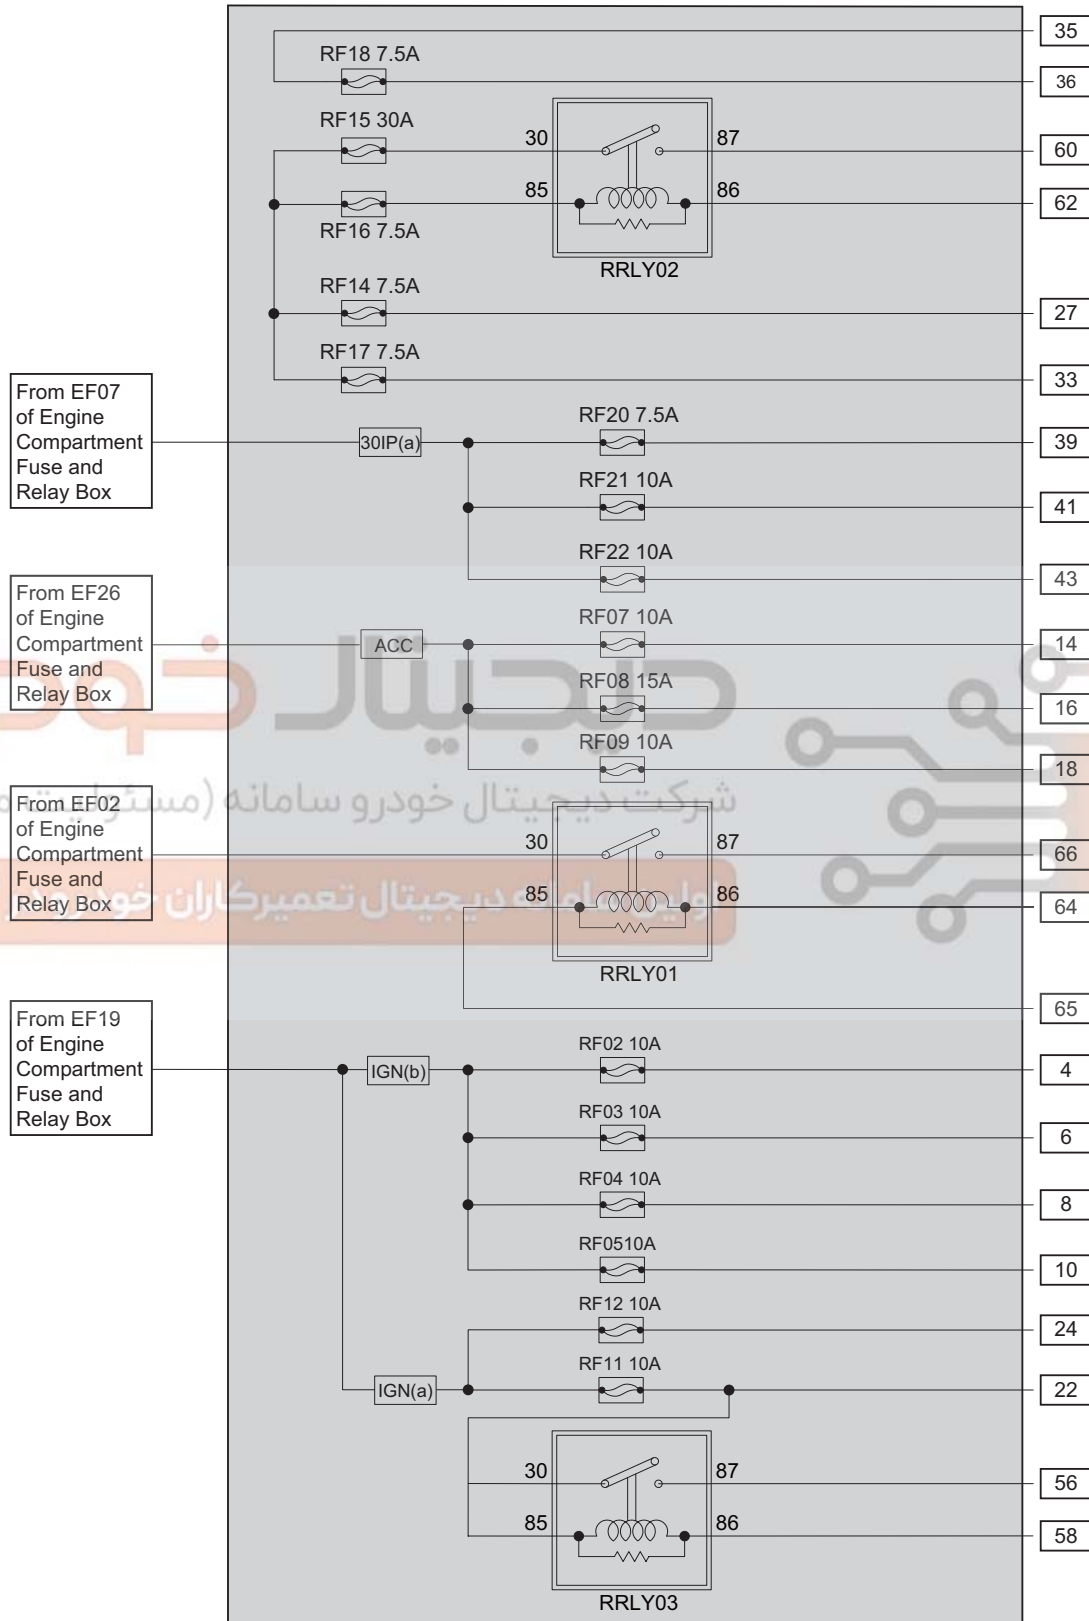

06

EWD027001