



نمایشگر گیربکس اتوماتیک

نقشه سیم کشی مدار نمایشگر گیربکس اتوماتیک - AT/IND

EL-AT/IND-01

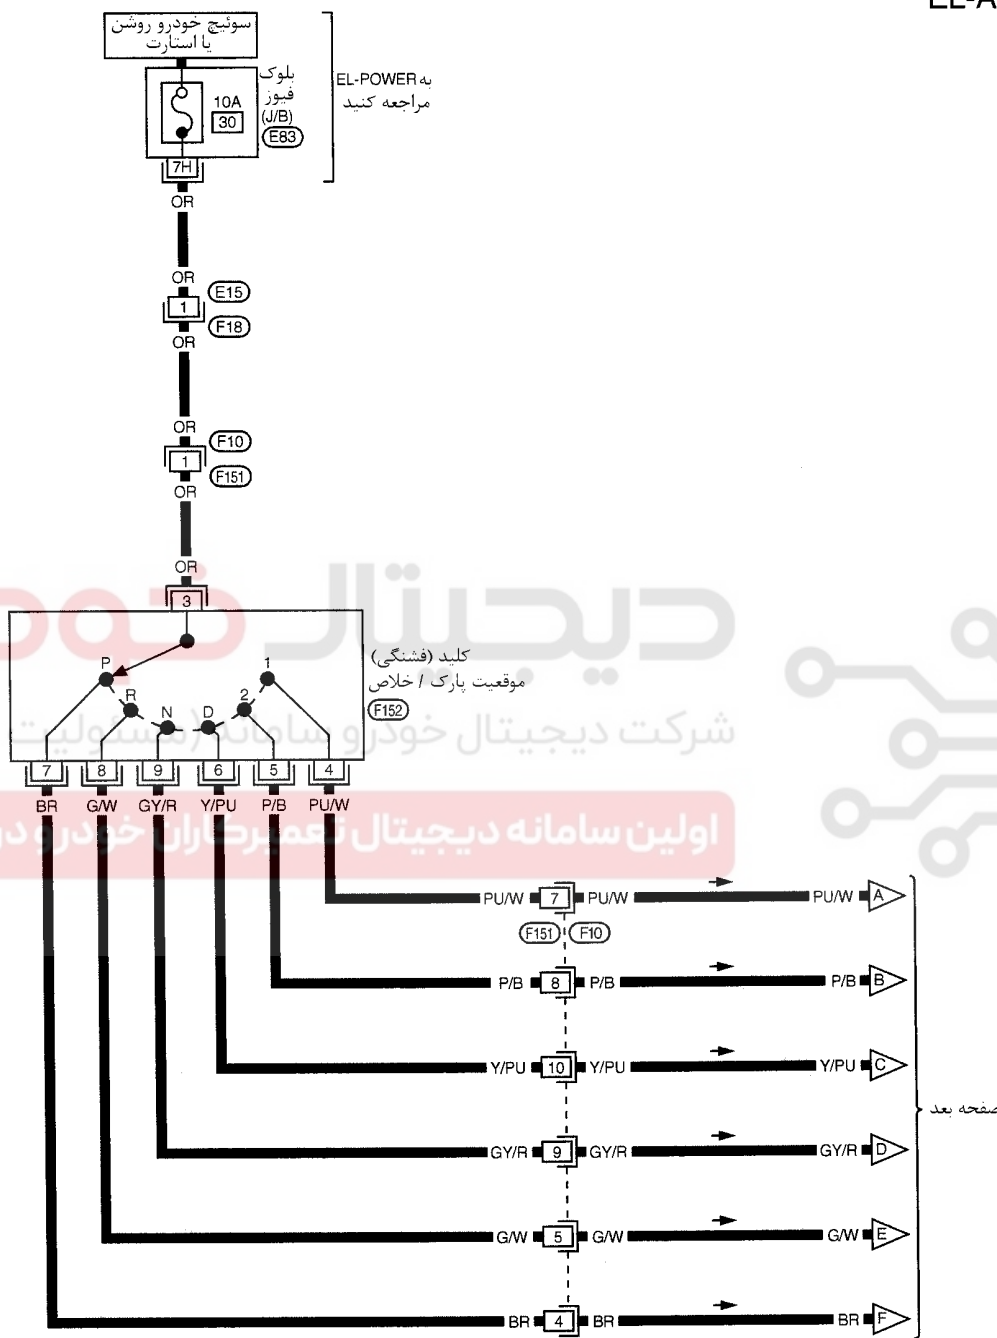

به موارد زیر مراجعه کنید .
 بلوک فیوز (E83)
 جعبه اتصال (J/B)

