


پیوست ۳: جداول جعبه فیوز و جعبه رله

جعبه فیوز (محفظه موتور)

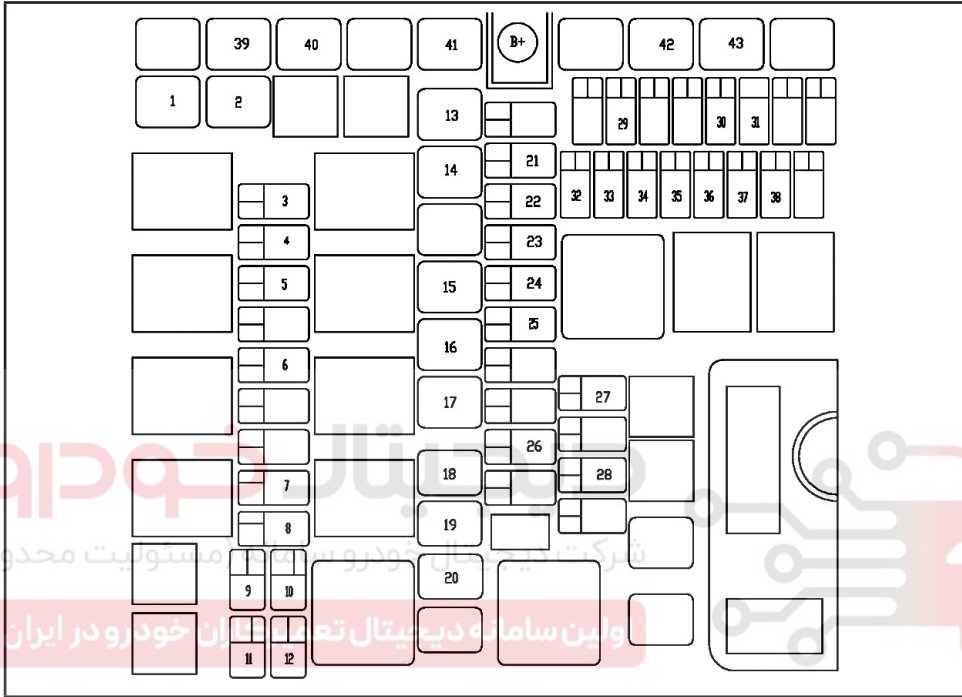

قطعات محافظت شده	آمپر فیوز	شرح	
تنظیم صندلی شاگرد	30 A	Power adjustment of front passenger	۱
لوازم جانبی	30 A	ACC	۲
سیستم پایداری الکترونیکی	5 A	ESP	۳
سوچ ترمز	5 A	NC brake switch	۴
سوچ	10 A	ECU/TCU IGN1	۵
جعبه فیوز	20 A	Instrument electric box	۶

پیوست ۳: جداول جعبه فیوز و جعبه رله

قطعات محافظت شده	آمپر فیوز	شرح	
نور بالا راست	10 A	Right high beam	۷
نور بالا چپ	10 A	Left high beam	۸
سوئیچ تنظیم چراغ های جلو	5 A	Headlight regulating switch	۹
نور پایین راست	10 A	Right low beam	۱۰
نور پایین چپ	10 A	Left low beam	۱۱
منبع برق ۱۲ ولت عقب	15 A	Rear 12v power	۱۲
تنظیم صندلی راننده	30 A	Power adjustment of driver seat	۱۳
فن دور بالا	50 A	Stepless fan	۱۴
موتور دمنده	30 A	blower	۱۵
پمپ ABS (اولیت محدود)	40 A	ABS pump	۱۶
موتور استارتر	30 A	Starter motor	۱۷
انتقال قدرت دو کلاچه (۶ سرعته)	30 A	6DCT 1	۱۸
انتقال قدرت دو کلاچه (۶ سرعته)	30 A	6DCT 2	۱۹
انتقال قدرت دو کلاچه (۶ سرعته)	30 A	6DCT3	۲۰
پمپ خلا	15 A	Vacuum pump	۲۱
پمپ روغن	15 A	Oil pump	۲۲
لامپ ترمز	10 A	Brake lamp	۲۳
کمپرسور تهویه هوا	10 A	Air conditioner compressor	۲۴

پیوست ۳: جداول جعبه فیوز و جعبه رله

قطعات محافظت شده	آمپر فیوز	شرح	
سیستم مدیریت موتور	10 A	EMS	۲۵
درب صندوق برقی	30 A	Rear power operated tailgate	۲۶
بوق	15 A	Horn	۲۷
کنترلر فن خنک کننده	7.5 A	+ Blower feedback	۲۸
انتقال قدرت دو کلاچه (۶ سرعته)	10 A	6DCT TCU	۲۹
سوپاپ ABS	25 A	ABS 9.1 valve	۳۰
مولتی مدیا	10 A	Electric streaming media	۳۱
واحد کنترل الکترونیکی	15 A	ECU	۳۲
کوئل جرقه زنی	15 A	Ignition coil	۳۳
اکسیژن سنسور جلو	5 A	Front oxygen sensor	۳۴
اکسیژن سنسور عقب	5 A	Rear oxygen sensor	۳۵
سنسور موتور	15 A	Engine sensor	۳۶
پمپ آب	10 A	Water pump	۳۷
انژکتور	15 A	Injection nozzle	۳۸
پنل ۱	100 A	Instrument 1	۳۹
پنل ۲	80 A	Instrument 2	۴۰
ژنراتور (دینام)	150 A	Generator	۴۱
سیستم کنترل مرکزی بدنه	60 A	BCM	۴۲
سیستم فرمان الکتریکی	80 A	EPS	۴۳