


فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه یونیت فشار باد لاستیکها TPMS	5A	F21
تغذیه رادیو پخش	15A	F22
تغذیه پمپ شیشه شوی	5A	F23
تغذیه نود داخل اتاق BCM	30A	F24
تغذیه رله چراغ روشنایی روز DRL	10A	F25
تغذیه جلو آمپر - دیاگ - ایموبیلایزر - نمایشگر کولر	10A	F26
تغذیه نود داخل اتاق BCM	20A	F27
تغذیه نود داخل اتاق BCM	20A	F28
نود داخل اتاق BCM	20A	F29
رزرو	RES	F30
رزرو	RES	F31
تغذیه فن بخاری	40A	F32
رزرو	RES	F33
تغذیه بعد از سوئیچ مصرف کننده های داخلی	10A	F34
تغذیه برق فندک	15A	F35
تغذیه بعد از سوئیچ کلید کولر - نود داخل اتاق - جلو آمپر	5A	F36
تغذیه یونیت موتور - دیاگ	10A	F37
تغذیه یونیت ایرپگ	5A	F38
تغذیه بعد از سوئیچ ایموبیلایزر - ABS - یونیت موتور	5A	F39

* در صورت نصب در خودروی شما

۷۷

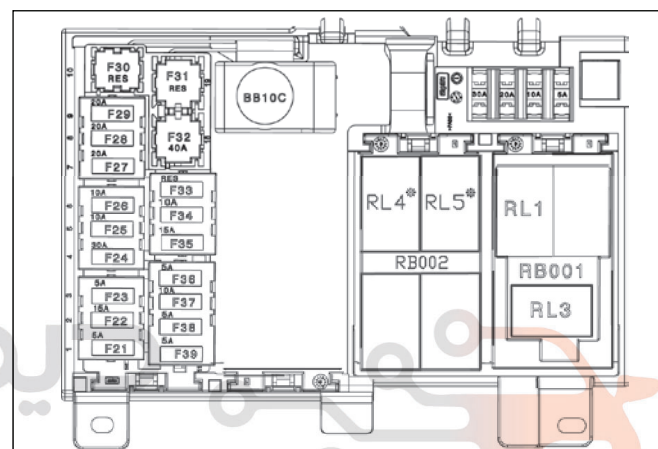

فیوز و رله باکس داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RL1	رله فن بخاری	30A - 1 Contact
RL3	رله پمپ شیشه شوی	35A - 1 Contact
RL4*	رله چراغ روشنایی روز DRL	30A - 1 Contact
RL5*	رله چراغ روشنایی روز DRL	30A - 2 Contact

