


Alternator And Starter – Pars ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

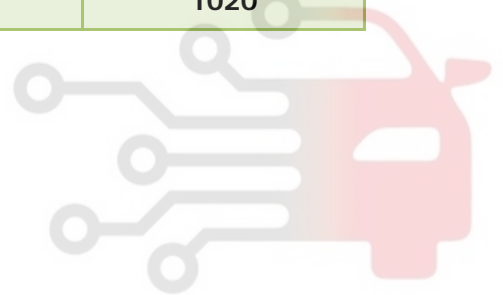

Alternator and Starter- PARS ECO MUX

