


تعویض فیوزها

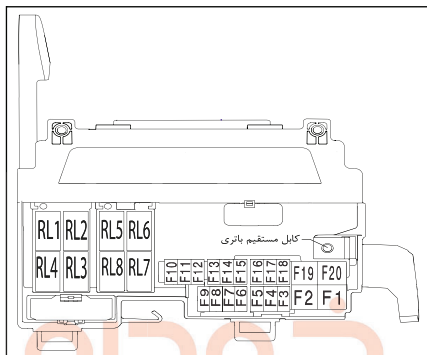

جدول راهنمای رله‌های محفظه موتور رانا اتوماتیک و دستی

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RB001	رله برف پاک‌کن جلو	30A-2Cantact
	رله برف پاک‌کن جلو	30A-2Cantact
	رله مه‌شکن جلو	30A-1Cantact
	رله بوق	30A-1Cantact
RB002	رله پمپ بنزین	30A-1Cantact
	رله کنترل موتور	30A-1Cantact
	رله گیربکس اتوماتیک	30A-1Cantact
	رله گیربکس اتوماتیک	30A-1Cantact

جعبه فیوز محفظه موتور*
 جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
 دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور رانا ال ایکس و اتوماتیک اکوماکس بهینه

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	20A	گیربکس اتوماتیک
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F3	10A	تغذیه اهرم تعویض دنده اتوماتیک و تغذیه رله گیربکس اتوماتیک
F4	10A	گیربکس اتوماتیک - تغذیه یونیت موتور در مدل‌های گیربکس دستی
F5	30A	تغذیه استارتر
F6	10A	تغذیه یونیت موتور
F7	20A	تغذیه یونیت موتور
F8	5A	تغذیه بوبین فن جلو
F9	-	رزرو
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور
F12	10A	تغذیه ایموبیلایزر-دیاق-پشت آمپر - MFD
F13	30A	تغذیه ترمز ABS
F14	10A	تغذیه رله بوق
F15	15A	تغذیه رله مه‌شکن جلو
F16	30A	تغذیه رله برف پاک‌کن جلو
F17	15A	تغذیه نود جلو
F18	20A	تغذیه نود جلو
F19	50A	تغذیه فن دور تند و کند
F20	40A	تغذیه ترمز ABS

* در صورت نصب در خودروی شما

