


مدار کنترل چراغ ها، چراغ مه شکن جلو

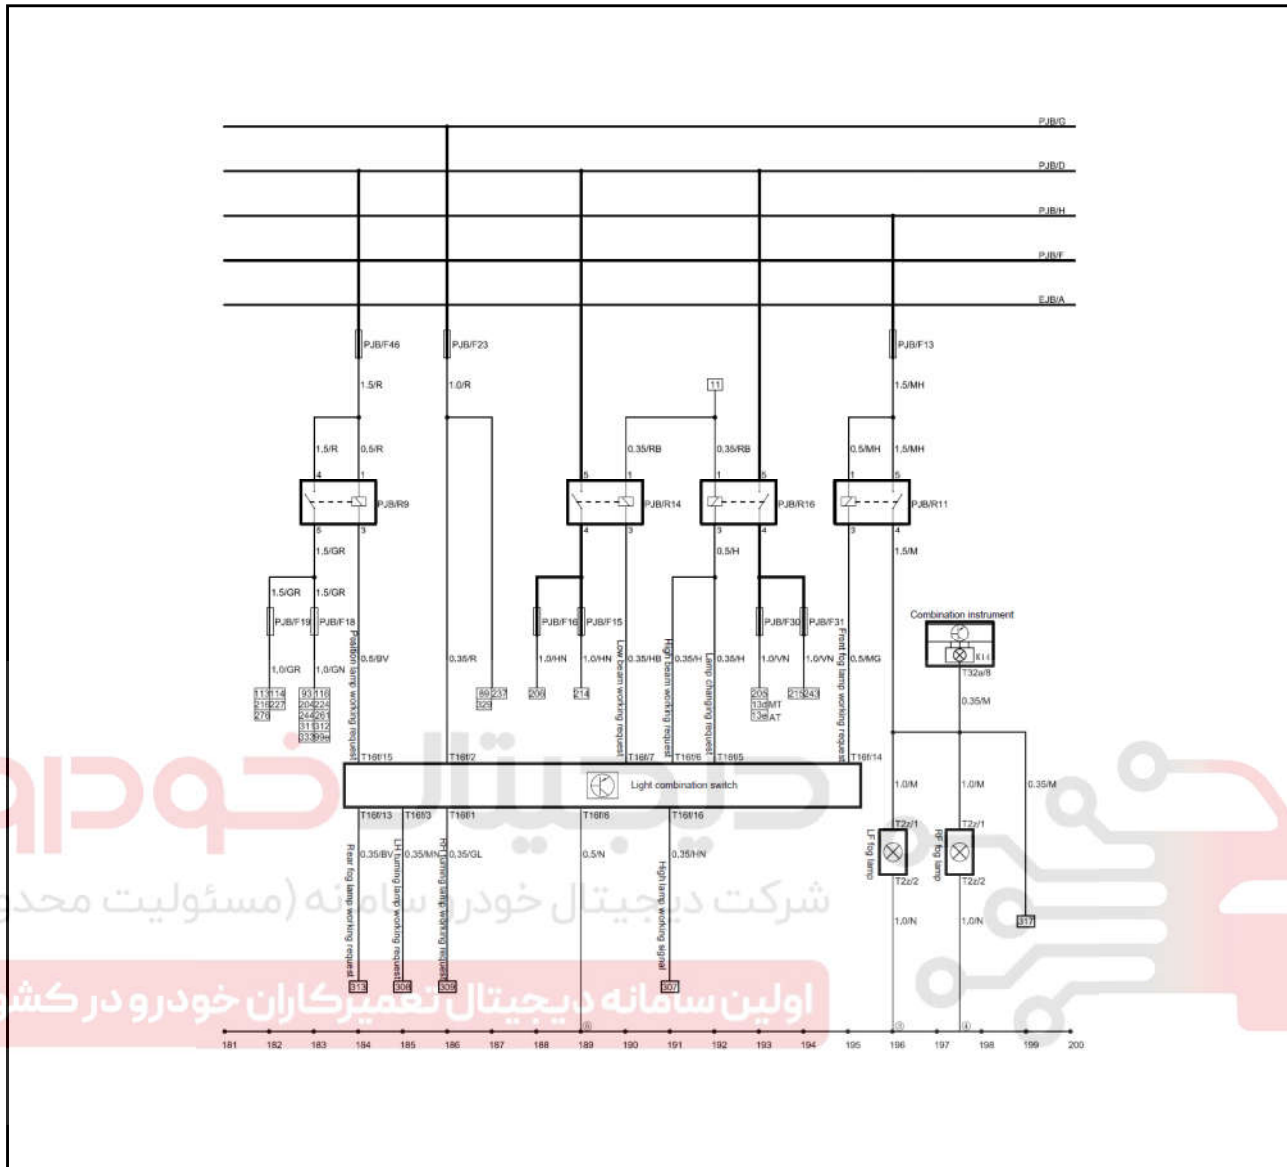

PJB H-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

EJB- جعبه فیوز محفظه موتور

PJB- جعبه فیوز داخل اتاق

K14 - نشانگر چراغ مه شکن جلو در جلو آمپر

T2z -کانکتور مه شکن جلو - ۲ پایه - مشکی

T16f - کانکتور کلید مجموعه چراغ ها - ۱۶ پایه -مشکی

T32a -کانکتور A صفحه کیلومتر - ۳۲ پایه - آبی

(۳) اتصال بدنه محفظه موتور جلو چپ

(۴) اتصال بدنه محفظه موتور جلو راست

(۸) اتصال بدنه ستون A چپ سرنشین جلو

EJB A- اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری

PJB D-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

PJB G-اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

PJB F- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق