



واحد کنترل موتور ۱

1a-B

کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
FW 1	فیوز اصلی برق محافظه موتور
FW 2	فیوز اصلی برق EGI
A1	جعبه فیوز
F6	فیوز پمپ بنزین
F13	EGI فیوز
S1	سوئیچ
S3	سوئیچ فرمان هیدرولیک
A5	واحد کنترل موتور (ECU)
A9	موتور پله ای
K	رله دابل
Y12	واحد پمپ بنزین
B11	سنسور دمای خنک کننده موتور
B12	سنسور موقعیت دریچه گاز
B13	سنسور ضربه
B14	سنسور دور موتور
B17	سنسور مپ
S60	سوئیچ ایترسی

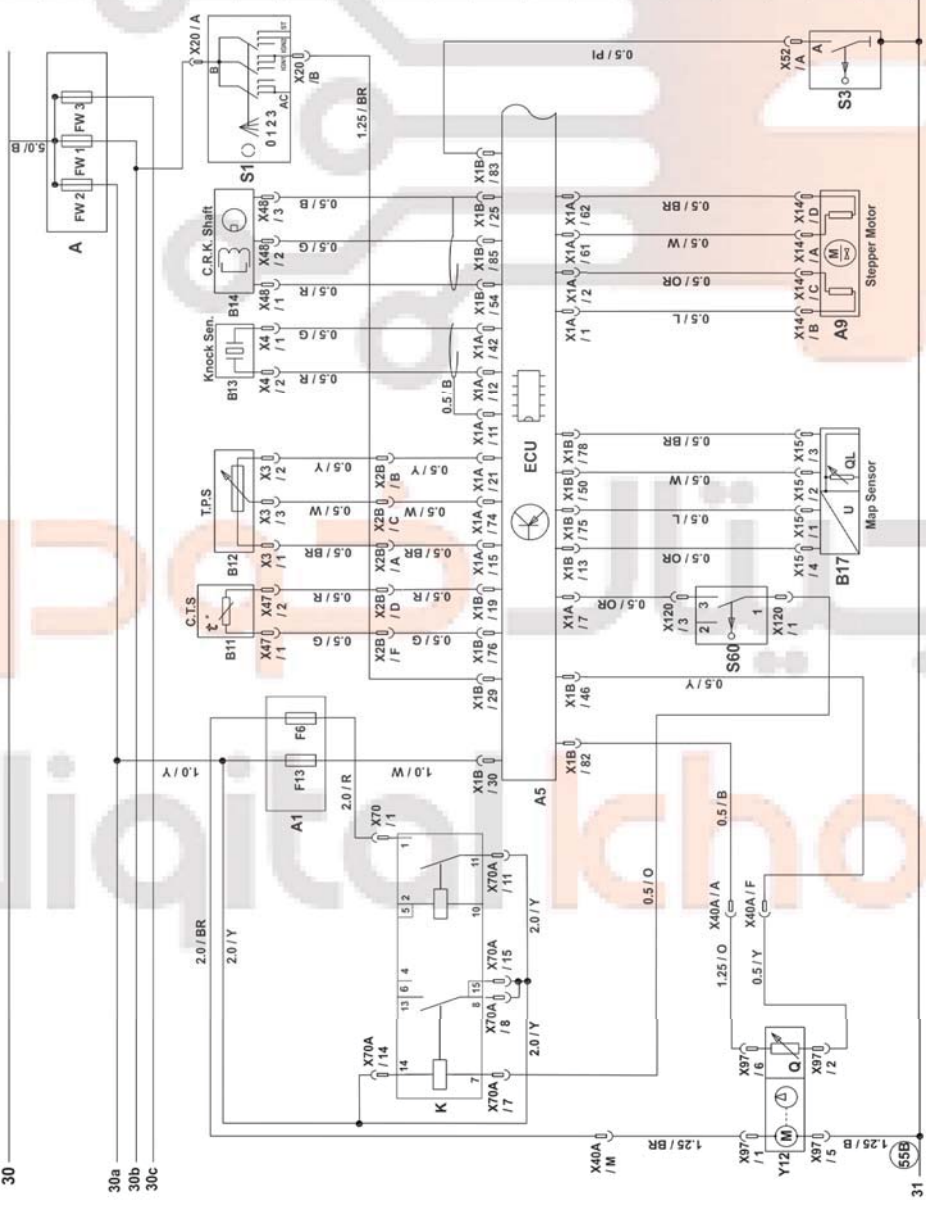

A9	موتور پله ای	
B14	سنسور دور موتور	
B17	سنسور مپ	
B11	سنسور دمای خنک کننده موتور	
B12	سنسور موقعیت دریچه گاز	
Y12	واحد پمپ بنزین	
S3	واحد سوئیچ فرمان هیدرولیک	
B13	سنسور ضربه	
K	رله دابل	

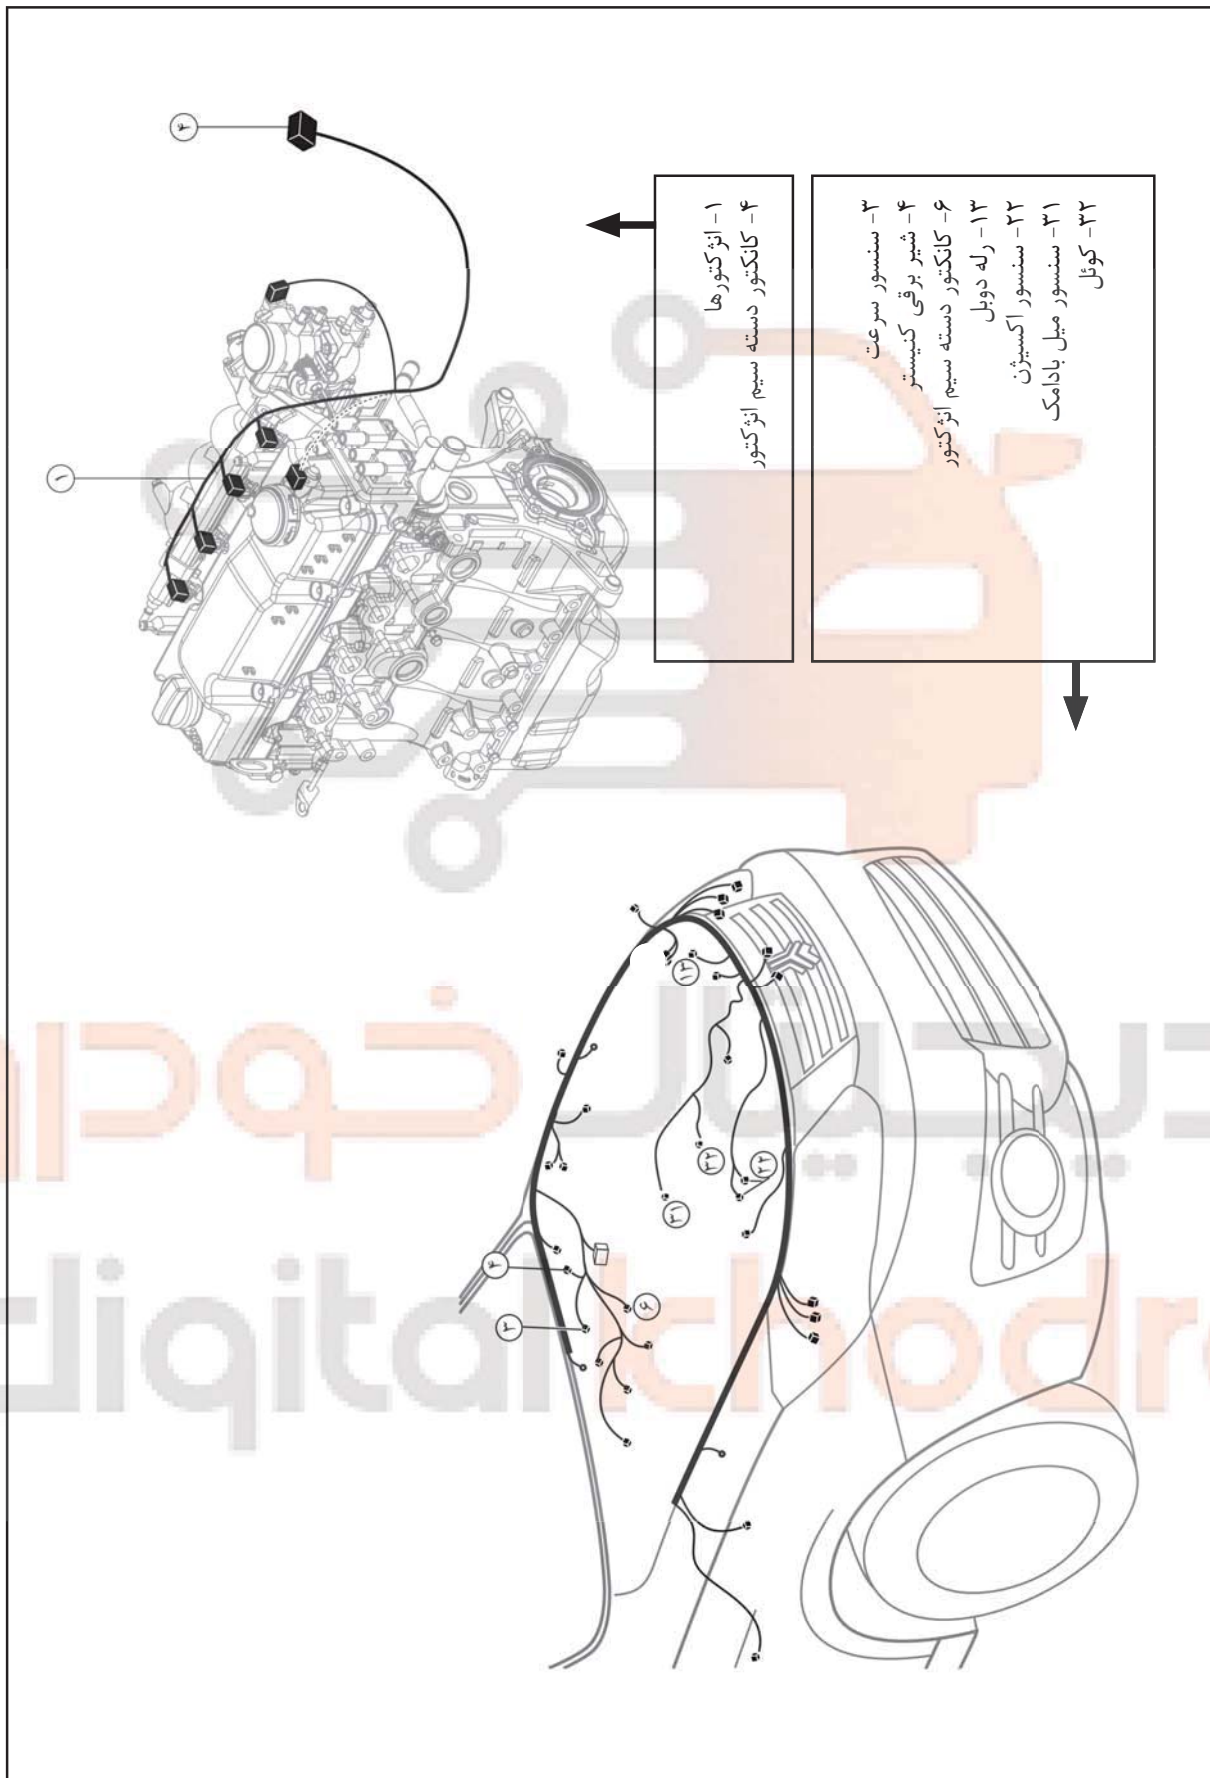

واحد کنترل موتور ۲ 1b-B

کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
FW 1	فیوز اصلی برق محافظه موتور 1/25 FL
FW 2	فیوز اصلی برق 0/3 FL EGI
A1	جعبه فیوز
F13	EGE فیوز
S1	سوئیچ
A5	واحد کنترل موتور (ECU)
K	رله دویل
T1	کویل (1-4) (2-3)
Y9	شیر برقی کنیستر
Y(1,2,3,4)	انژکتور
B15	سنسور های اکسیژن
B18	سنسور میل بادامک

