

۱. اطلاعات خودرو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کلیات بیرونی (I)

نمای جلو



۱. درب موتور..... ۳-۳۹
۲. چراغ جلو ۷-۷۷ و ۳-۹۰
۳. چراغ مه شکن جلو* / چراغ دیالیت ۳-۹۳، ۷-۷۷ / ۳-۹۵، ۷-۸۱
۴. لاستیک و چرخ ها ۷-۴۷
۵. آینه بغل (آینه عقب بیرونی) ۳-۲۵
۶. تیغه برف پاک کن جلو ۵-۳۵
۷. شیشه های جانبی ۵-۳۰
۸. سنسور اولتراسونیک جلو ۳-۱۰۹


* در صورت مجهز بودن

نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

OHCI010001

کلیات بیرونی (II)

نمای پشت

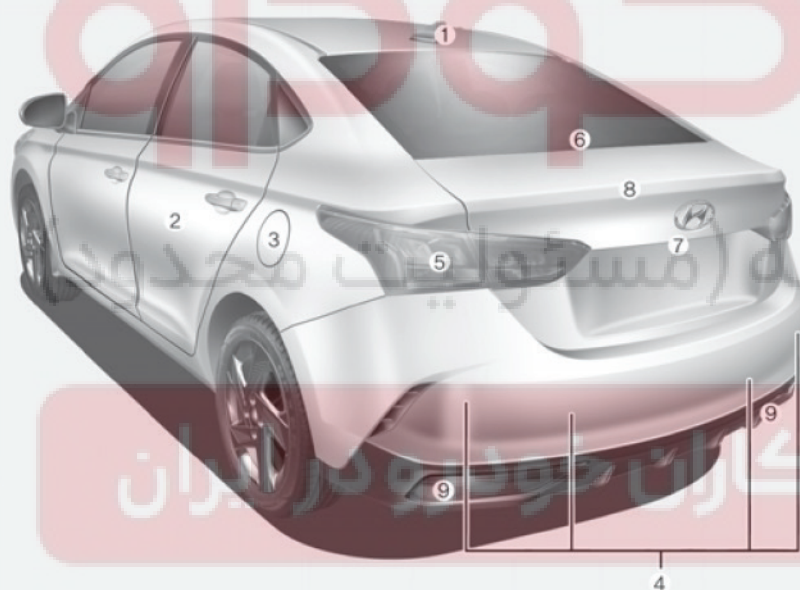

۱. آنتن ۴-۲
۲. درب های جانبی خودرو ۳-۱۶
۳. درب باک ۳-۴۵
۴. سنسور اولتراسونیک عقب * ۳-۱۰۶
۵. مجموعه چراغ عقب ۷-۸۲
۶. چراغ ترمز بالا ۷-۸۵
۷. دوربین عقب * ۳-۱۰۳
۸. صندوق عقب ۳-۴۰
۹. شب رنگ سپر عقب ۷-۸۵


* در صورت مجهز بودن

نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

OHCI010005

کلیات نمای داخلی خودرو (I)

خودروی فرمان چپ

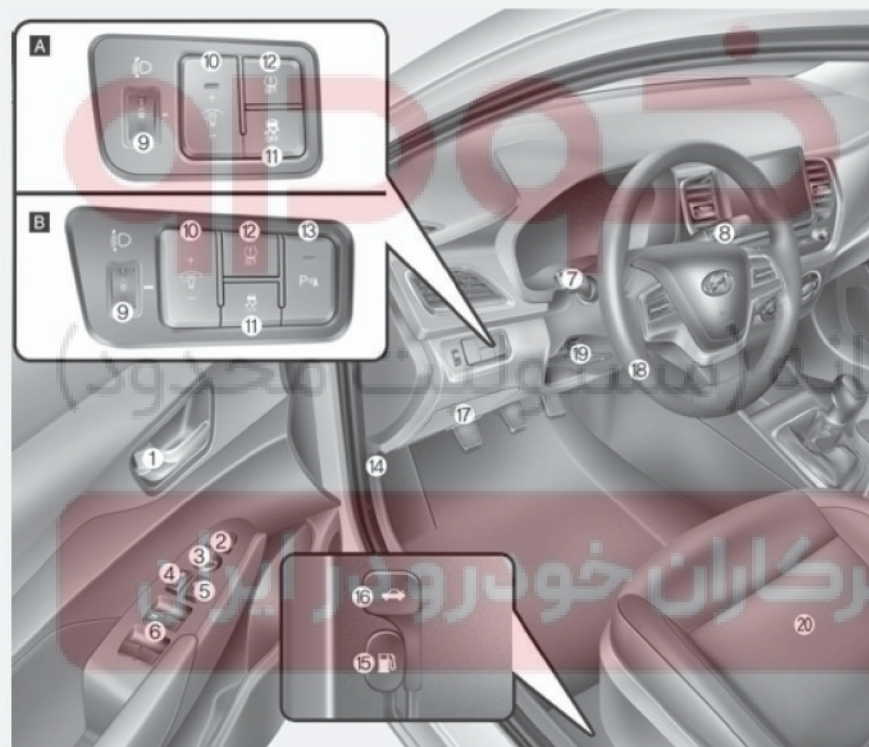


نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

۱. کلید قفل/باز کردن درب ۳-۱۸
۲. کلید بستن آینه بغل* ۳-۲۷
۳. کلید کنترل آینه بغل* ۳-۲۷
۴. کلید قفل مرکزی ۳-۱۸
۵. کلید قفل شیشه برقی ۳-۳۳
۶. کلیدهای شیشه برقی ۳-۲۹
۷. اهرم کنترل چراغ و راهنما ۳-۹۰
۸. اهرم برف پاک کن ۳-۱۰۰
۹. کلید تنظیم چراغ جلو* ۳-۹۶
۱۰. کلید تنظیم روشنایی پنل تجهیزات (کلاستر) ۳-۵۰
۱۱. کلید ESC OFF (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی)* ۶-۵۳
۱۲. کلید TPMS SET (پایش باد لاستیک) ۶-۹
۱۳. کلید ایمنی پارک (Parking Safety)* ۳-۱۰۹
۱۴. اهرم آزاد کننده قفل درب موتور ۳-۳۹
۱۵. کلید باز کردن درب باک ۵-۴۵
۱۶. اهرم آزاد کننده قفل درب صندوق ۳-۴۱
۱۷. جعبه فیوز ۷-۶۱
۱۸. فرمان ۳-۲۲
۱۹. اهرم تنظیم تلسکوپ فرمان ۳-۲۳
۲۰. صندلی ۲-۳

* در صورت مجهز بودن

OHCR019003L

خودروی فرمان راست

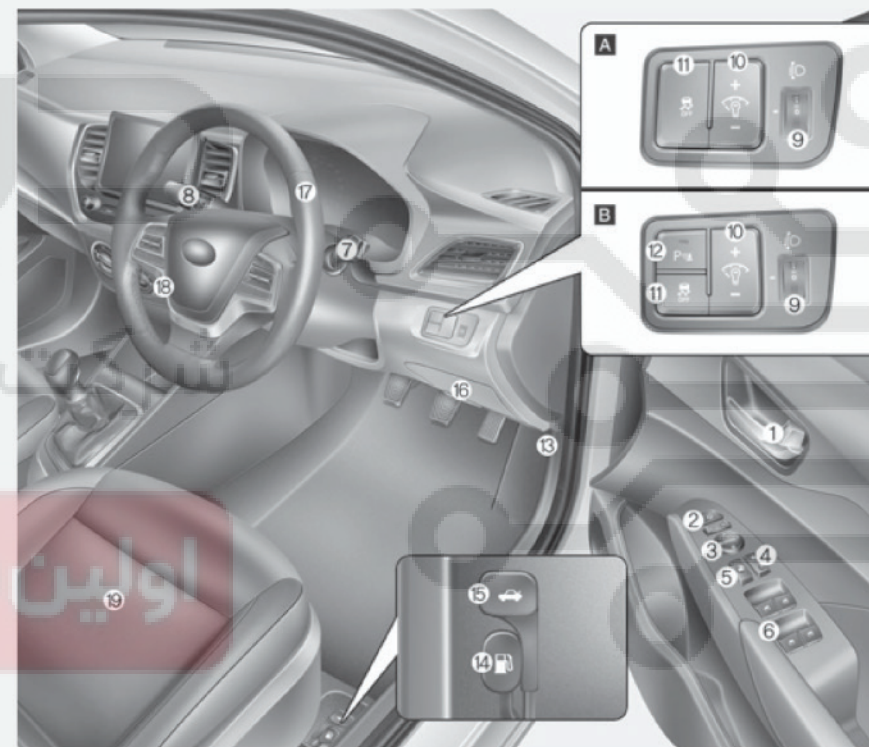

نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

۱. کلید قفل/باز کردن درب ۳-۱۸
۲. کلید بستن آینه بغل* ۳-۲۷
۳. کلید کنترل آینه بغل* ۳-۲۷
۴. کلید قفل مرکزی ۳-۱۸
۵. کلید قفل شیشه برقی ۳-۳۳
۶. کلیدهای شیشه برقی ۳-۲۹
۷. اهرم کنترل چراغ و راهنما ۳-۹۰
۸. اهرم برف پاک کن ۳-۱۰۰
۹. کلید تنظیم چراغ جلو* ۳-۹۶
۱۰. کلید تنظیم روشنایی پنل تجهیزات (کلاستر) ۳-۵۰
۱۱. کلید ESC OFF (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی)* ۶-۵۳
۱۲. کلید ایمنی پارک (Parking Safety)* ۳-۱۰۹
۱۳. اهرم آزاد کننده قفل درب موتور ۳-۳۹
۱۴. کلید باز کردن درب باک ۵-۴۵
۱۵. اهرم آزاد کننده قفل درب صندوق ۳-۴۱
۱۶. جعبه فیوز ۷-۶۱
۱۷. فرمان ۳-۲۲
۱۸. اهرم تنظیم تلسکوپ فرمان ۳-۲۳
۱۹. صندلی ۲-۳

* در صورت مجهز بودن

OHCI010003

کلیات نمای داخلی (II)

خودروی فرمان چپ




۱. کلید کنترل صدا/ سیستم وایرلس و بلوتوث* ۴-۴ ، ۴-۳
۲. صفحه آمپر (کلاستر) ۳-۴۹
۳. بوق ۳-۲۳
۴. کیسه هوا (ایر بگ) جلو سمت راننده ۲-۴۳
۵. سوئیچ خودرو* / کلید روشن / خاموش موتور* ۵-۵ ، ۵-۹
۶. اهرم تعویض دنده گیربکس دستی* ۵-۱۸
۷. اهرم تعویض دنده گیربکس اتومات* ۵-۲۱
۸. سیستم تهویه مطبوع دستی / اتوماتیک* ۳-۱۲۷ ، ۳-۱۱۵
۹. فلاشر (اعلام خطر) ۶-۲
۱۰. کیسه هوا (ایر بگ) سمت سرنشین جلو ۲-۴۳
۱۱. فندک ۳-۱۵۱
۱۲. خروجی برق ۳-۱۴۹
۱۳. خروجی / پورت USB* ۴-۲
۱۴. شارژر USB* یا خروجی برق* ۳-۱۴۹ ، ۳-۱۵۰
۱۵. خروجی هوای عقب کابین ۳-۱۳۳ ، ۳-۱۱۹
۱۶. جعبه داشبورد ۳-۱۴۵
۱۷. پدال ترمز
۱۸. پدال کلاچ
۱۹. در صورت مجهز بودن

* در صورت مجهز بودن

نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

OHCI010004L

خودروی فرمان راست

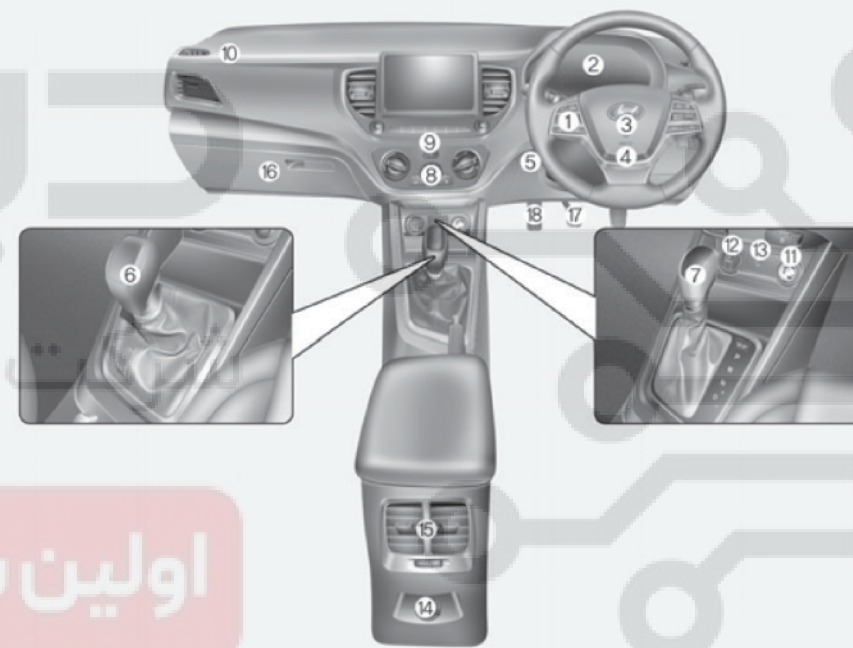

۱. کلید کنترل صدا/ سیستم وایرلس و بلوتوث* ۴-۴ ، ۴-۳
۲. صفحه آمپر (کلاستر) ۳-۴۹
۳. بوق ۳-۲۳
۴. کیسه هوا (ایر بگ) جلو سمت راننده ۲-۴۳
۵. سوئیچ خودرو* / کلید روشن / خاموش موتور* ۵-۵ ، ۵-۹
۶. اهرم تعویض دنده گیربکس دستی* ۵-۱۸
۷. اهرم تعویض دنده گیربکس اتومات* ۵-۲۱
۸. سیستم تهویه مطبوع دستی / اتوماتیک* ۳-۱۲۷ ، ۳-۱۱۵
۹. فلاشر (اعلام خطر) ۶-۲
۱۰. کیسه هوا (ایر بگ) سمت سرنشین جلو ۲-۴۳
۱۱. فندک ۳-۱۵۱
۱۲. خروجی برق ۳-۱۴۹
۱۳. خروجی / پورت USB* ۴-۲
۱۴. شارژر USB* یا خروجی برق* ۳-۱۴۹ ، ۳-۱۵۰
۱۵. خروجی هوای عقب کابین ۳-۱۳۳ ، ۳-۱۱۹
۱۶. جعبه داشبورد ۳-۱۴۵
۱۷. پدال ترمز
۱۸. پدال کلاچ
۱۹. در صورت مجهز بودن

* در صورت مجهز بودن


نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

OHCI010004R


محفظه موتور

■ موتور GAMMA 1.6 MPI

فرمان سمت راست -

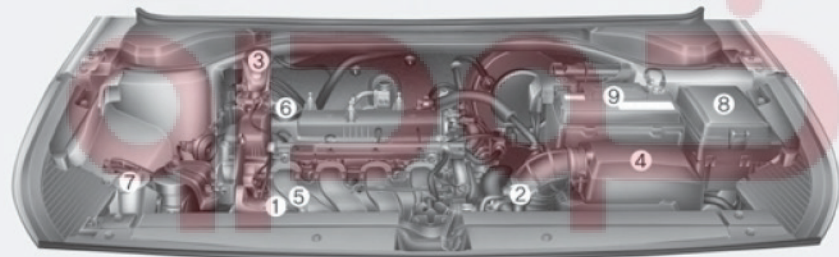

فرمان سمت چپ -

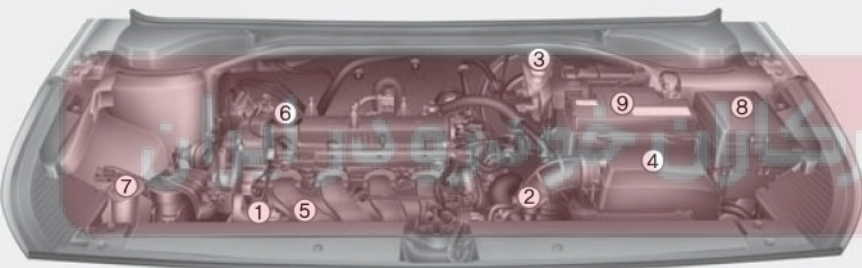


نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور ۷-۳۰
۲. درپوش رادیاتور ۷-۳۱
۳. مخزن روغن ترمز/کلاچ ۷-۳۴
۴. فیلتر هوا ۷-۳۸
۵. میله (گیج) نمایش میزان روغن موتور ۷-۲۶
۶. درپوش روغن موتور ۷-۲۶
۷. مخزن مایع شیشه شور شیشه جلو ۷-۳۶
۸. جعبه فیوز ۷-۶۶
۹. باتری ۷-۴۳


OHCI070136R/OYC076002

■ موتور KAPPA 1.4 MPI

فرمان سمت راست -

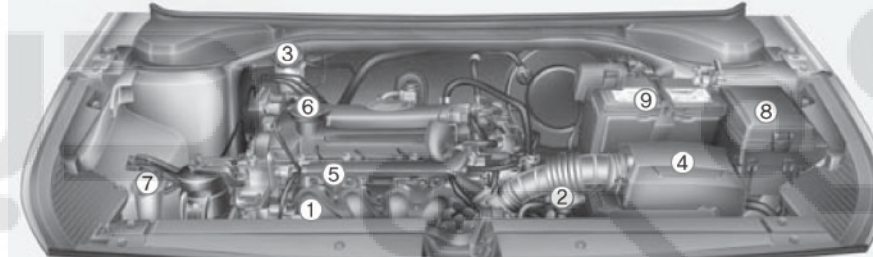

فرمان سمت چپ -

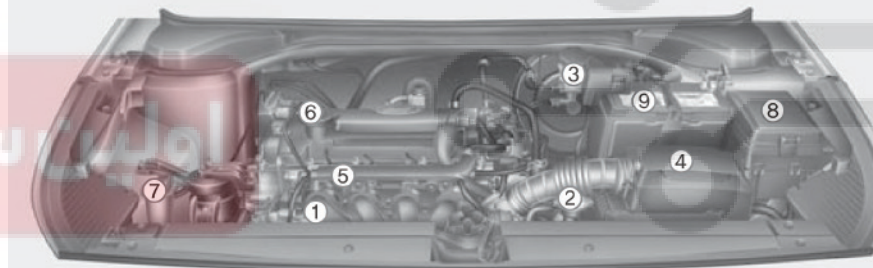

نمای واقعی ممکن است با آنچه در تصویر است متفاوت باشد

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور ۷-۳۰
۲. درپوش رادیاتور ۷-۳۱
۳. مخزن روغن ترمز/کلاچ ۷-۳۴
۴. فیلتر هوا ۷-۳۸
۵. میله (گیج) نمایش میزان روغن موتور ۷-۲۶
۶. درپوش روغن موتور ۷-۲۶
۷. مخزن مایع شیشه شور شیشه جلو ۷-۳۶
۸. جعبه فیوز ۷-۶۶
۹. باتری ۷-۴۳

OHCI078106/OYC076001